SCHALTPLÄNE

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite		Seite
AIRBAG-SYSTEM	8W-43-1	GETRIEBESTEUERUNG	8W-31-1
ALLGEMEINES	8W-01-1	HECKLEUCHTEN	8W-51-1
ANLASSERSYSTEM	8W-21-1	HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-48-1
ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS)	8W-35-1	HUPE/ZIGARETTENANZÜNDER	8W-41-1
BAUTEILE-INDEX	8W-02-1	INNENRAUMLEUCHTEN	8W-44-1
BLINKLEUCHTEN	8W-52-1	KABELVERBINDUNGEN — INFORMATIONEN	8W-70-1
DECKENKONSOLE	8W-49-1	KLIMAANLAGE/HEIZUNG	8W-42-1
DIEBSTAHL-WARNANLAGE	8W-39-1	KOMBIINSTRUMENT	8W-40-1
ELEKTRISCH BETÄTIGTES SCHIEBEDACH	8W-64-1	KRAFTSTOFF- UND ZÜNDANLAGE	8W-30-1
ELEKTRISCH VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL	8W-62-1	LADESYSTEM	8W-20-1
ELEKTRISCHE FENSTERHEBER	8W-60-1	LAGE DER KABELVERBINDUNGEN	8W-95-1
ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG	8W-63-1	LAGE DER STECKVERBINDER/ MASSEPUNKTE	8W-90-1
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG	8W-61-1	MASSEVERTEILUNG	8W-15-1
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-45-1	SCHEIBENWISCHER	8W-53-1
FRONTLEUCHTEN	8W-50-1	SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN	8W-12-1
GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE LENKUNG	8W-65-1	STECKERBELEGUNGEN	8W-80-1
GESCHWINDIGKEITSREGELUNG (TEMPOMAT)	8W-33-1	STEREOANLAGEN	8W-47-1
		ZENTRALE STROMVERSORGUNG (PDC)	8W-10-1

8W-01 ALLGEMEINES

STICHWORTVERZEICHNIS

Seite

FUNKTIONSBESCHREIBUNG
- ABSCHNITTSKENNUNG 5
- ANSCHLÜSSE 8
- EINFÜHRUNG 1
- GEGEN ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD) EMPFINDLICHE BAUTEILE 8
- HINWEISE UND WARNHINWEISE (ACHTUNG! UND VORSICHT!) 7
- LAGE DER KABELVERBINDUNGEN 7
- STECKVERBINDER—INFORMATIONEN 7
- STROMKREIS-BELEGUNGEN 4
- STROMKREISE — INFORMATIONEN 4
- SYMBOLE 5
- TERMINOLOGIE 7

FEHLERSUCHE UND PRÜFUNG
- FEHLERSUCHE AN DER VERDRAHTUNG 10
- INSTRUMENTE ZUR FEHLERSUCHE 9
- PRÜFUNGEN ZUR FEHLERSUCHE 9
- ZEITWEISE AUFTRETENDE ELEKTRISCHE STÖRUNGEN UND FEHLERHAFTE ANSCHLÜSSE 9

ARBEITSBESCHREIBUNGEN
- ANSCHLÜSSE/STECKVERBINDER INSTANDSETZEN—AUGAT-STECKVERBINDER 13
- DIODEN AUSTAUSCHEN 15
- INSTANDSETZUNG DER VERDRAHTUNG 11
- INSTANDSETZUNG VON ANSCHLÜSSEN/ STECKVERBINDERN—MOLEX-STECKVERBINDER 11
- KABELANSCHLÜSSE AUSTAUSCHEN 14
- STECKVERBINDER AUSTAUSCHEN 12
- STECKVERBINDER UND ANSCHLÜSSE AUSTAUSCHEN 13

SPEZIALWERUZEUGE
- VERDRAHTUNG/ANSCHLUSS 15

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

EINFÜHRUNG

Die Chrysler-Schaltpläne beinhalten Funktionsbeschreibungen der Stromkreise und hilfreiche Informationen zur Verdrahtung einzelner Bauteile. Um diese Schaltpläne effektiv nutzen und eine effektive Fehlersuche und Instandsetzung von Chrysler-Fahrzeugen durchführen zu können, ist es wichtig, alle ihre Merkmale und Charakteristiken zu kennen.

Die Schaltpläne sind so aufgebaut, dass sich die B (+)-Versorgungsseite des Stromkreises oben auf der jeweiligen Seite befindet, während sich die B (-)-Versorgungsseite des Stromkreises am unteren Seitenrand befindet.

Alle Schalter, Bauteile und Module sind in Ruhestellung bei geschlossenen Fahrzeugtüren und abgezogenem Zündschlüssel gezeigt.

Die Bauteile werden auf zwei Arten dargestellt. Eine durchgezogene Linie um das Bauteil bedeutet, dass das Bauteil vollständig ist. Eine gestrichelte Linie um das Bauteil zeigt an, dass das betreffende Bauteil nicht vollständig ist. Unvollständige Bauteile besitzen eine Verweisnummer, die die Seite angibt, auf der das Bauteil dann vollständig erscheint.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Bauteile und Verdrahtung in den Schaltplänen nicht so abgebildet werden, wie sie im eingebauten Zustand im Fahrzeug aussehen. Beispielsweise wird ein kurzes Kabelstück nicht anders als ein langes Kabelstück dargestellt. Ferner werden Schalter und andere Bauteile so einfach wie möglich dargestellt, wichtig ist bei deren Abbildung nur die Funktion.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

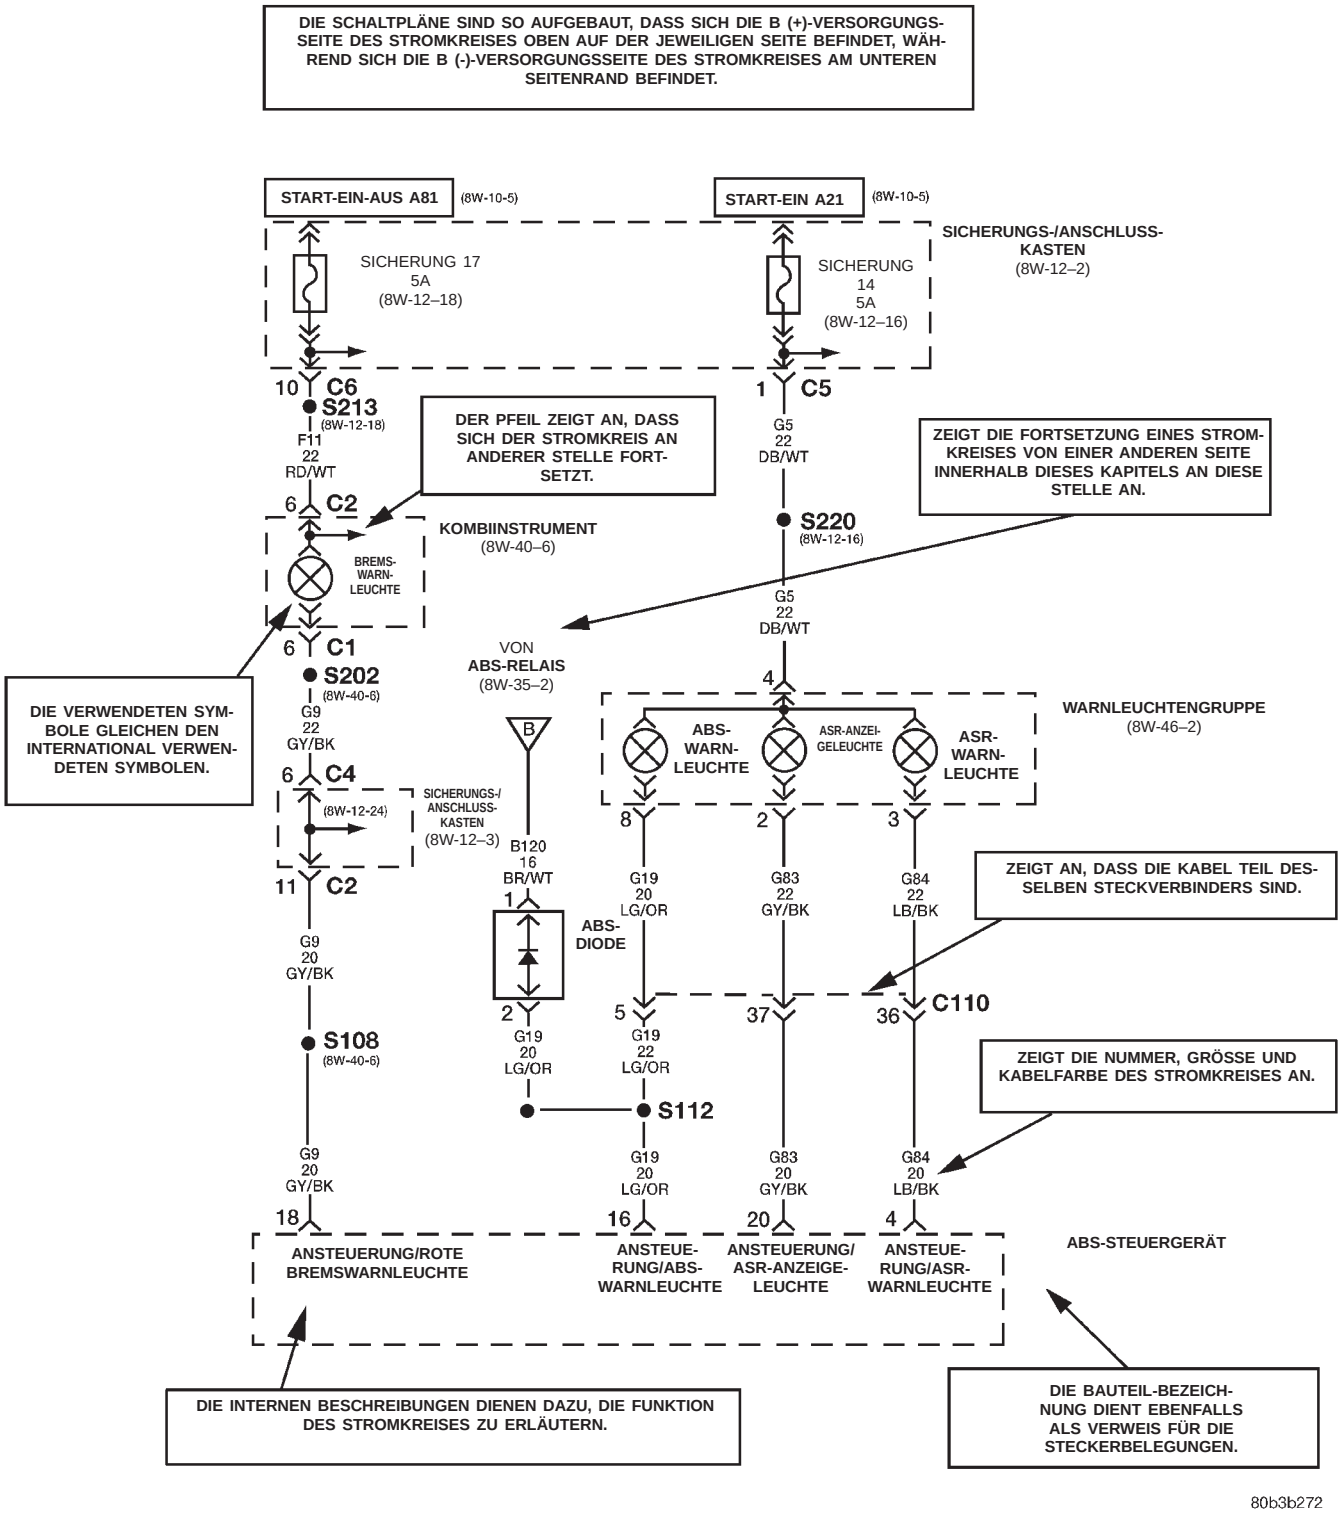

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

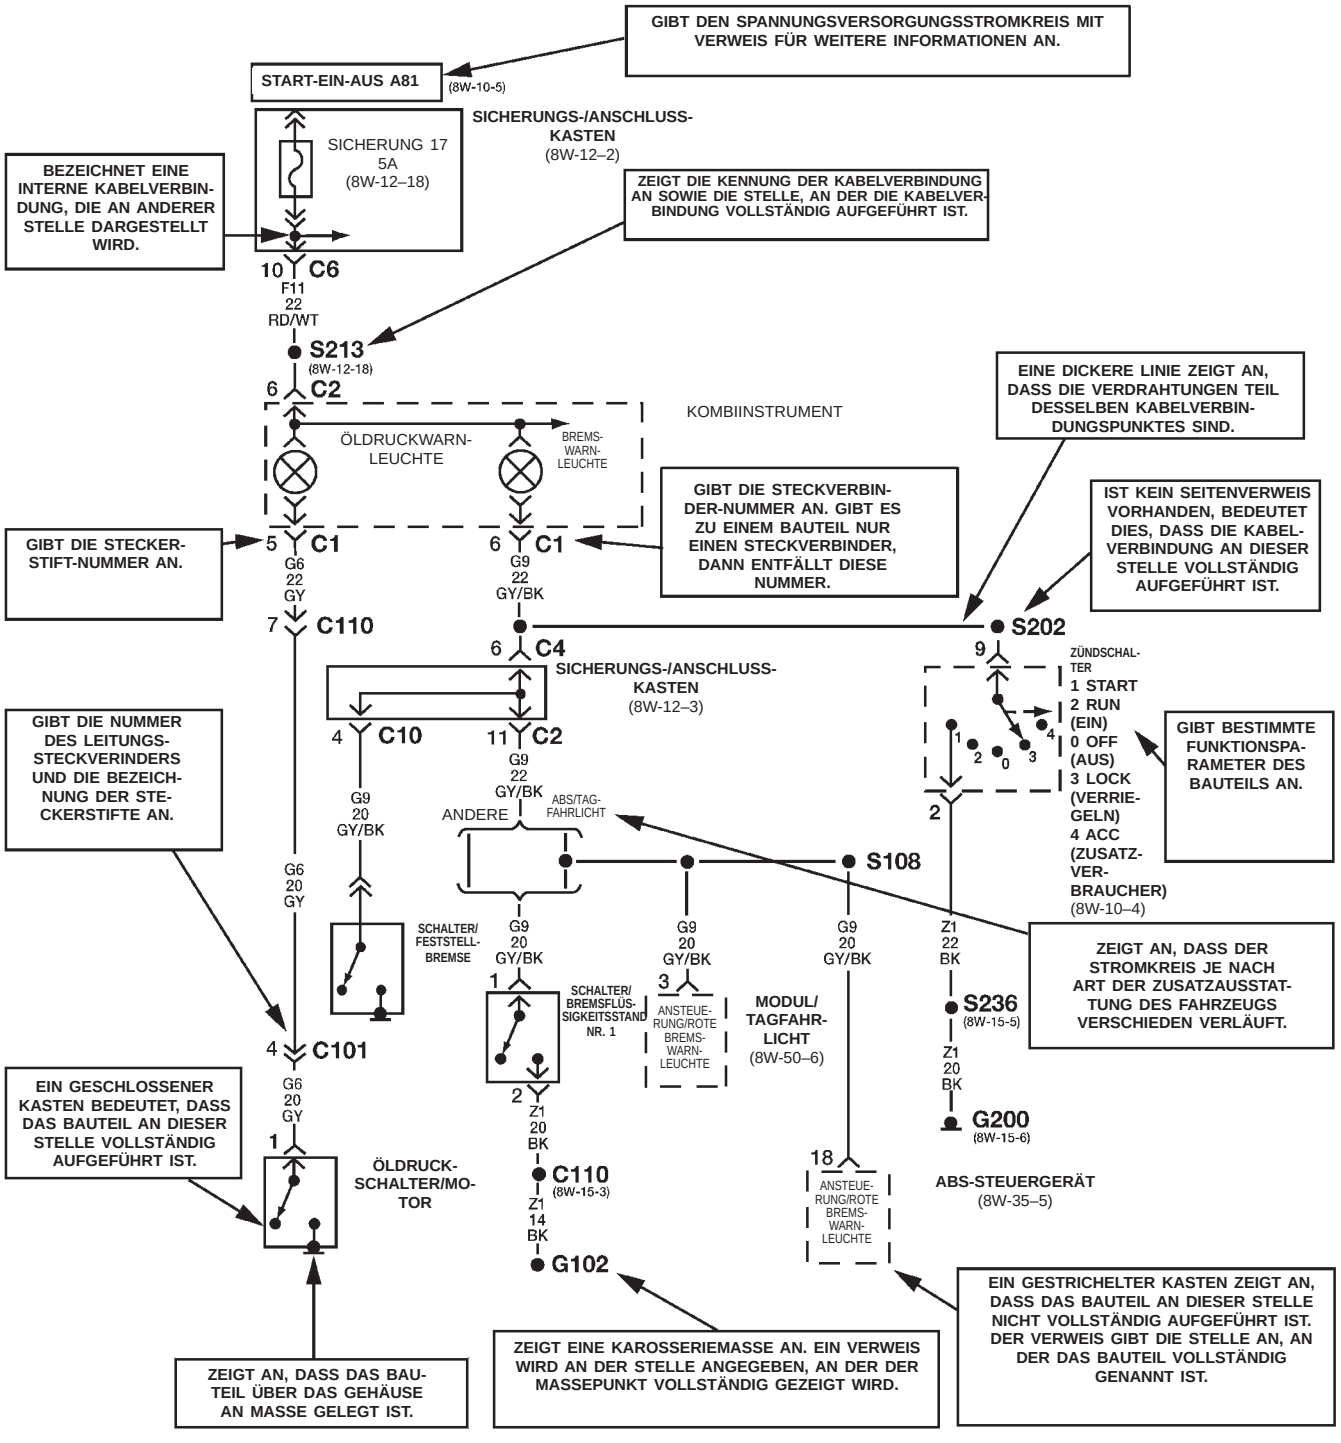

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

STROMKREISE—INFORMATIONEN

Jedes in den Schaltplänen abgebildete Kabel besitzt einen Kenncode, durch den der Hauptstromkreis, der Teil des Hauptstromkreises, der Kabelquerschnitt und die Kabelfarbe gekennzeichnet sind (Abb. 1).

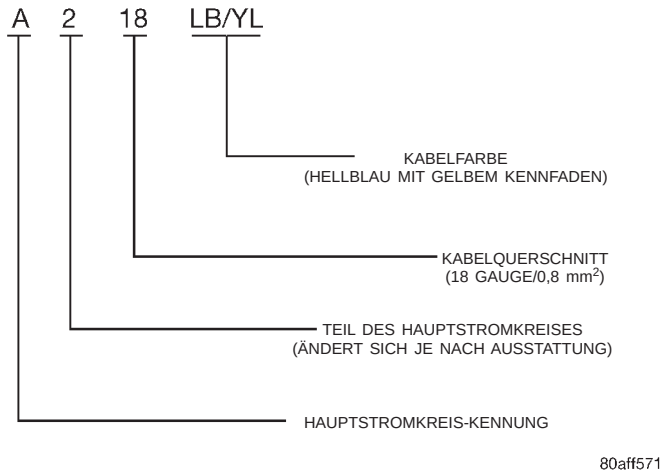

Abb. 1 Kennung des Kabelcodes

TABELLE—KABELFARBCODES

FARBCODE	KABELFARBE	STANDARDFARBE MIT KENNFADEN
BL	BLAU	WT
BK	SCHWARZ	WT
BR	BRAUN	WT
DB	DUNKELBLAU	WT
DG	DUNKELGRÜN	WT
GY	GRAU	BK
LB	HELLBLAU	BK
LG	HELLGRÜN	BK
OR	ORANGE	BK
PK	ROSA	BK oder WT
RD	RED	WT
TN	HELLBRAUN	WT
VT	VIOLETT	WT
WT	WEISS	BK
YL	GELB	BK
*	MIT KENNFADEN	

STROMKREIS-BELEGUNGEN

Alle Stromkreise in den Schaltplänen verwenden zur Kennzeichnung eines Kabels und seiner Funktion einen alpha-/numerischen Code. Welcher Stromkreiscode zu welchem System gehört, ist der Tabelle “Stromkreis-Kenncodes” zu entnehmen. In dieser Tabelle ist nur der Hauptstromkreis dargestellt. Sekundärcodes, die nur für einige Fahrzeugausführungen gelten, werden nicht aufgeführt.

TABELLE—STROMKREISKENNCODES

STROM-KREIS	BELEGUNG
A	BATTERIE-SPANNUNGSVERSORGUNG
B	STEUERUNG/BREMSANLAGE
C	REGELUNG/KLIMAANLAGE
D	DIAGNOSESTROMKREISE
E	STROMKREISE/ HELLIGKEITSREGELUNG
F	ABGESICHERTE STROMKREISE
G	ÜBERWACHUNGSSTROMKREISE (ANZEIGEINSTRUMENTE)
H	UNTERBROCHEN
I	NICHT BELEGT
J	UNTERBROCHEN
K	COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)
L	AUSSENLEUCHTEN
M	INNENRAUMLEUCHTEN
N	NICHT BELEGT
O	NICHT BELEGT
P	SPANNUNGSVERSORGUNGS-OPTION (SPANNUNGSVERSORGUNG/ BATTERIE)
Q	SPANNUNGSVERSORGUNGS-OPTION (SPANNUNGSVERSORGUNG/ ZÜNDUNG)
R	PASSIVE RÜCKHALTESYSTEME
S	RADAUFHÄNGUNG/LENKUNG
T	GETRIEBE/VERTEILERGETRIEBE
U	UNTERBROCHEN
V	GESCHWINDIGKEITSREGELUNG (TEMPOMAT), SCHEIBENWISCH-/ WASCHANLAGE
W	UNTERBROCHEN
X	STEREOANLAGEN
Y	UNTERBROCHEN
Z	MASSE

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

ABSCHNITTSKENNUNG

Die Schaltpläne sind in verschiedene Abschnitte gegliedert. Befindet sich ein Bauteil wahrscheinlich in einem bestimmten Kapitel, dann ist es komplett (mit der gesamten Verdrahtung, allen Steckverbindern und Anschlüssen) in diesem Kapitel dargestellt. Ein Beispiel: Das automatische Abschaltrelais (ASD) befindet sich wahrscheinlich in Kapitel 30; aus diesem Grund wird es an dieser Stelle vollständig aufgeführt. Es kann jedoch auch teilweise in einem anderen Kapitel aufgeführt sein, wenn es eine zugehörige Verdrahtung besitzt.

KAPITEL	THEMA
8W-01 bis 8W-09	Allgemeines und Schaltplan-Übersicht
8W-10 bis 8W-19	Hauptspannungsversorgungen und Massepunkte des Fahrzeugs
8W-20 bis 8W-29	Anlasser- und Ladesystem
8W-30 bis 8W-39	Antriebsstrang-Systeme
8W-40 bis 8W-49	Elektrische Bauteile, Karosserie und Klimaanlage
8W-50 bis 8W-59	Aussenleuchten, Scheibenwischer und Anhängerkupplung
8W-60 bis 8W-69	Spannungsversorgung/ Zusatzverbraucher
8W-70	Kabelverbindungen— Informationen
8W-80	Steckerbelegungen
8W-90	Lage der Steckverbinder (einschließlich der Massepunkte)
8W-95	Lage der Kabelverbindungen

SYMBOLE

Im gesamten Abschnitt Schaltpläne werden internationale Symbole verwendet. Diese Symbole sind identisch mit denen, die weltweit verwendet werden.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

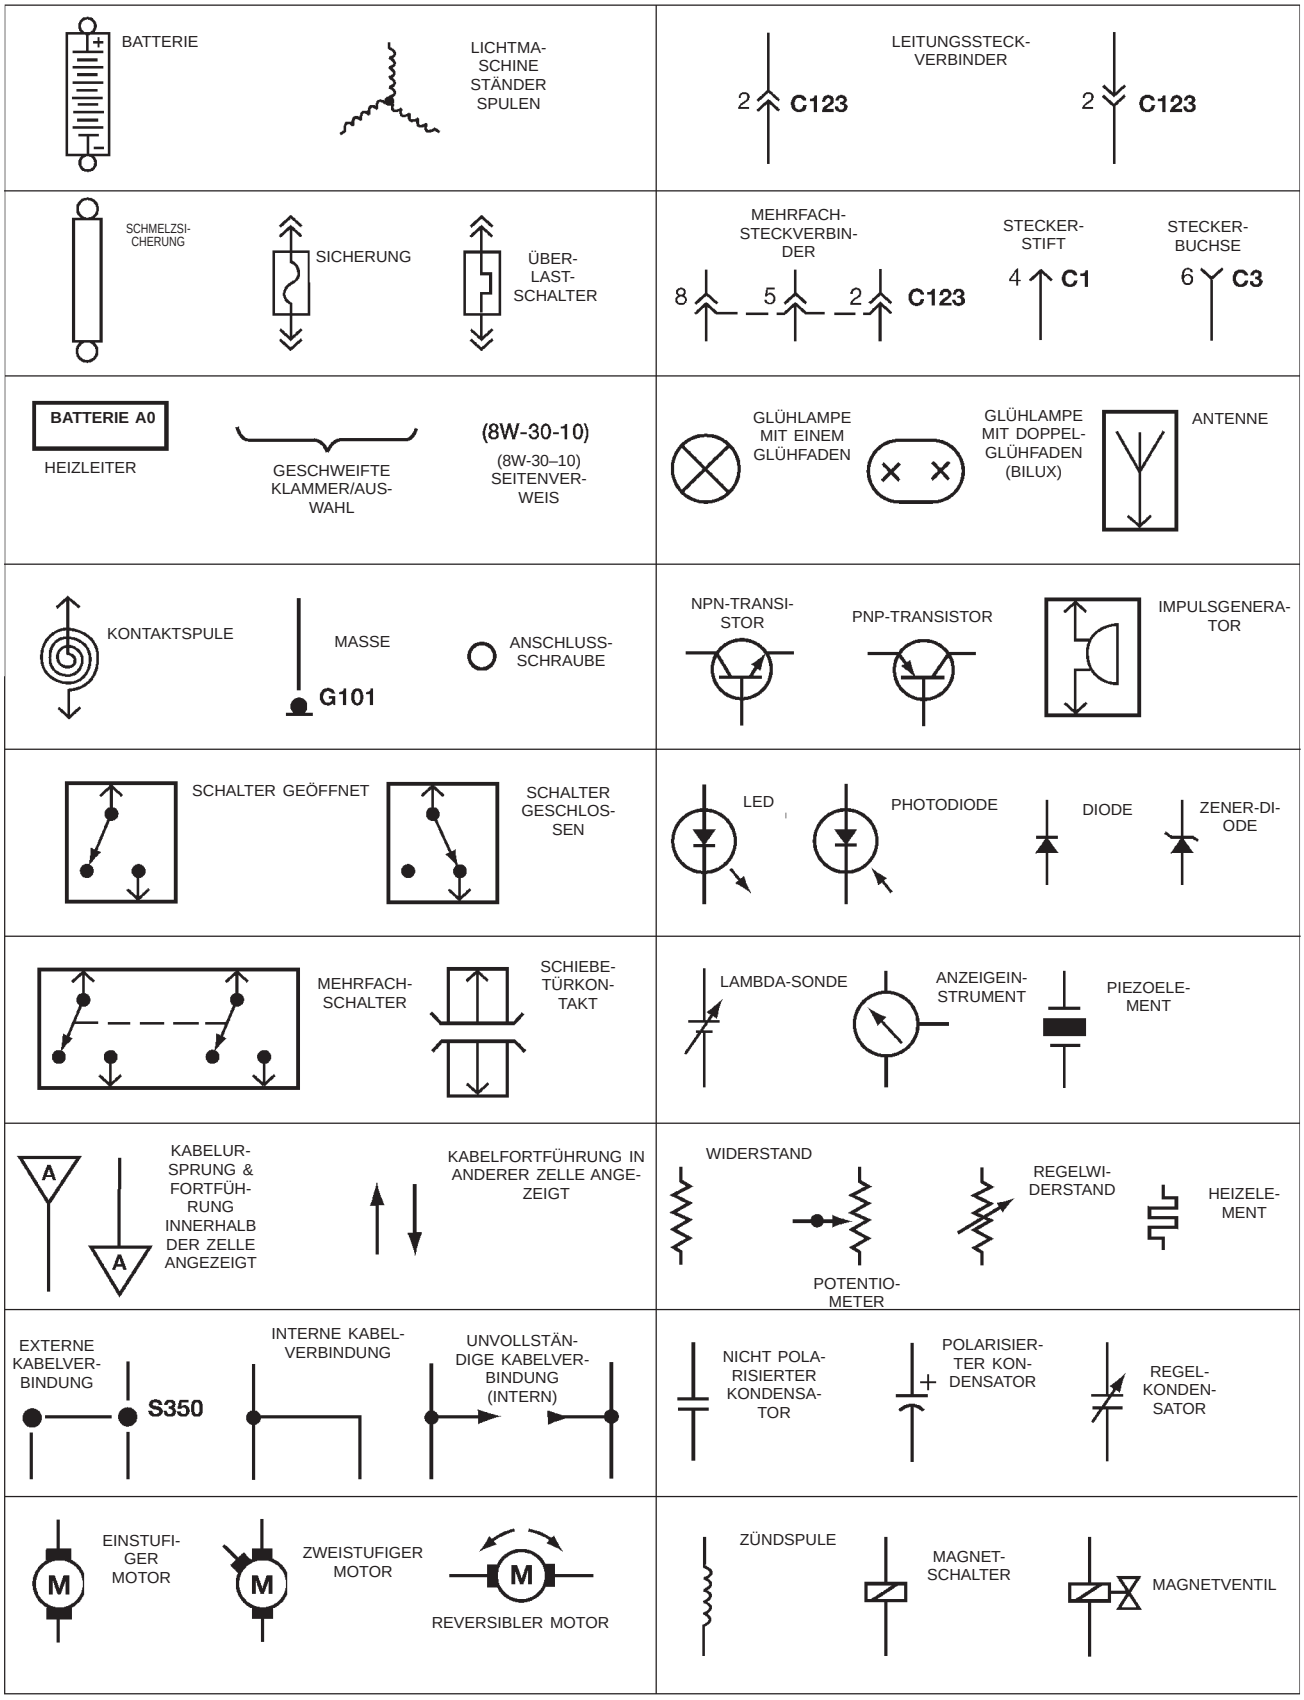

80ae8370

Kennung der Schaltzeichen

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

TERMINOLOGIE

Nachstehend eine Liste der Begriffe mit den zugehörigen Definitionen, wie sie in den Schaltplänen verwendet werden.

Exportfahrzeuge . . . . . Fahrzeuge, die für Märkte außerhalb Nordamerikas gebaut wurden
Außer Exportfahrzeuge . . . . Fahrzeuge, die für den Verkauf in Nordamerika gebaut wurden
LHD . . . . . Linksgelenkte Fahrzeuge
RHD . . . . . Rechtsgelenkte Fahrzeuge
ATX . . . . . Automatikgetriebe-Frontantrieb
MTX . . . . . Schaltgetriebe-Frontantrieb
AT . . . . . Automatikgetriebe-Heckantrieb
MT . . . . . Schaltgetriebe-Heckantrieb
SOHC . Motor mit einer obenliegenden Nockenwelle
DOHC . . . . . Motor mit zwei obenliegenden Nockenwellen

STECKVERBINDER—INFORMATIONEN

ACHTUNG! Nicht alle Steckverbinder können einzeln ausgetauscht werden. Einige Steckverbinder können nur mit einem Kabelbaum ausgetauscht werden. Ein typisches Beispiel hierfür sind die Steckverbinder für zusätzliche Rückhaltesysteme. Vor dem Beginn von Wartungsarbeiten sind stets die Lieferzeiten der Bauteile zu erfragen.

KENNUNG

Reihensteckverbinder sind wie folgt mit einer Nummer gekennzeichnet:

- Reihen-Steckverbinder, die sich im **Kabelbaum des Motorraums befinden,** haben die Seriennummer **C100**.
- Steckverbinder, die sich im **Kabelbaum/Instrumententafel** befinden, haben die Seriennummer **C200**.
- Steckverbinder, die sich im **Kabelbaum/Karosserie** befinden, haben die Seriennummer **C300**.
- **Kabelbaum-Steckverbinder der Strombrücken** haben die Seriennummer **C400**.
- **Massepunkte und Massestecker** sind mit einem **"G"** gekennzeichnet und folgen der gleichen Seriennumerierung wie Reihen-Steckverbinder.

Steckverbinder von Bauteilen werden anstelle einer Zahl durch die Bauteilbezeichnung gekennzeichnet (Abb. 2). Mehrfach-Steckverbinder an einem Bauteil sind mit C1, C2 etc. gekennzeichnet (Abb. 3).

LAGE DER STECKVERBINDER

In Abschnitt 8W-90 ist die Lage der Steckverbinder/Masseanschlüsse abgebildet. Die Abbildungen beinhalten die Bezeichnung des Steckverbinders (oder die Nummer)/Massenummer und die Kennung des Bauteils. In den Tabellen zur Lage der Steckverbinder in Abschnitt 8W-90 ist die Abbildungsnummer für Bauteile und Steckverbinder/Masseanschlüsse angegeben.

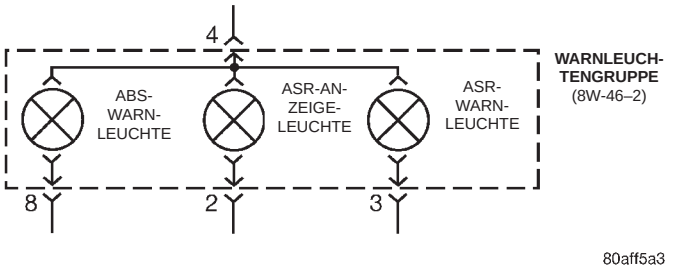

Abb. 2 Bauteilkennung

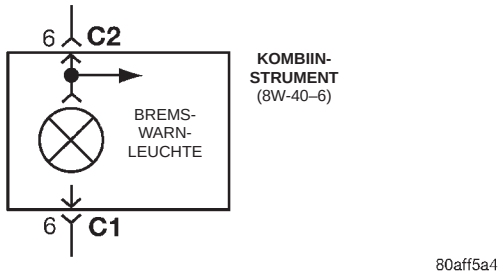

Abb. 3 Steckverbinderkennung

In Abschnitt 8W-80 sind sämtliche Steckverbinder und die zu diesem Steckverbinder gehörenden Stromkreise aufgeführt. Die Steckverbinder lassen sich anhand der Bezeichnung/Nummer auf den Seiten mit den Schaltplänen identifizieren.

LAGE DER KABELVERBINDUNGEN

In den Tabellen zur Lage der Kabelverbindungen in Abschnitt 8W-70 wird jeweils die gesamte Kabelverbindung abgebildet. Ferner werden Querverweise auf andere Abschnitte gemacht, zu denen die Kabelverbindung gehört.

In Abschnitt 8W-95 ist die allgemeine Lage der Kabelverbindungen in dem jeweiligen Kabelbaum abgebildet. In den Abbildungen ist die Kabelverbindung mit einer Nummer angegeben, ferner die Lage der Kabelverbindung.

HINWEISE UND WARNHINWEISE (ACHTUNG! UND VORSICHT!)

Überall in diesem Kapitel werden zusätzliche wichtige Informationen mit den folgenden drei Titeln gekennzeichnet: "Hinweis", "Achtung!" und "Vorsicht!".

HINWEISE dienen zur Funktionsbeschreibung von Schaltern oder Bauteilen in einem bestimmten Stromkreis. Ferner dienen sie dazu, verschiedene Zustände anzuzeigen, die an einem Fahrzeug auftreten können, wie z. B. ein Zustand vor und nach einer bestimmten Situation.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Mit **ACHTUNG!** gekennzeichnete Warnhinweise sollen dazu dienen, Fehler zu vermeiden, durch die Schäden am Fahrzeug verursacht werden können.

Mit **VORSICHT!** gekennzeichnete Warnhinweise sollen Personenschäden und Schäden am Fahrzeug vermeiden. Im Folgenden ist eine Reihe genereller Warnhinweise aufgeführt, die bei allen Wartungsarbeiten an einem Fahrzeug unbedingt zu beachten sind.

VORSICHT! STÄNDIG EINE SCHUTZBRILLE TRAGEN!

VORSICHT! BEI ARBEITEN UNTER DEM FAHRZEUG DIESES ZUVOR MIT UNTERSTELLBÖCKEN SICHER ABSTÜTZEN!

VORSICHT! SICHERSTELLEN, DASS STETS DIE ZÜNDUNG AUSGESCHALTET IST, AUSSER WENN DIES FÜR EINE ARBEIT AM FAHRZEUG ERFORDERLICH IST!

VORSICHT! BEI ARBEITEN AM FAHRZEUG STETS DIE FESTSTELLBREMSE BETÄTIGEN. BEI FAHRZEUGEN MIT AUTOMATIKGETRIEBE DEN WÄHLHEBEL IN STELLUNG P BRINGEN. BEI FAHRZEUGEN MIT SCHALTGETRIEBE DEN LEERLAUF EINLEGEN!

VORSICHT! DEN MOTOR NUR IN EINEM GUT BELÜFTETEN RAUM LAUFEN LASSEN!

VORSICHT! BEI LAUFENDEM MOTOR VON ALLEN BEWEGLICHEN TEILEN, INSBESONDERE LÜFTER UND RIEMEN, FERNBLEIBEN!

VORSICHT! ZUR VERMEIDUNG VON SCHWEREN VERBRENNUNGEN AUF KEINEN FALL TEILE WIE KÜHLER, AUSPUFFKRÜMMER, AUSPUFF-ENDROHR, KATALYSATOR UND SCHALLDÄMPFER BERÜHREN! DIESE TEILE WERDEN BEIM BETRIEB DES FAHRZEUGS SEHR HEISS!

VORSICHT! IN DER NÄHE DER BATTERIE OFFENE FLAMMEN ODER FUNKENBILDUNG UNBEDINGT VERMEIDEN! IN UND UM DIE BATTERIE ENTSTEHEN STÄNDIG GASE!

VORSICHT! VOR ARBEITEN AN EINEM FAHRZEUG RINGE, ARMBANDUHREN, LOSE BAUMELNDE SCHMUCKSTÜCKE ABNEHMEN! ENGANLIEGENDE KLEIDUNG TRAGEN!

ANSCHLÜSSE

Die Abkürzung T/O (Anschluss) wird im Abschnitt Lage der Bauteile verwendet, um anzuzeigen, an welcher Stelle der Kabelbaum zu einem Bauteil abzweigt.

GEGEN ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD) EMPFINDLICHE BAUTEILE

Bei allen gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindlichen Bauteilen handelt es sich um Elektronikbauteile, die mit einem entsprechenden Symbol (Abb. 4) gekennzeichnet sind. Bei Arbeiten mit Bauteilen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, ist stets entsprechend den im folgenden angegebenen Anweisungen zu verfahren! Dadurch wird die Gefahr des Aufbaus einer elektrostatischen Ladung im Körper und deren versehentliche Entladung in das Bauteil verringert. Wenn nicht sicher ist, ob ein Bauteil gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindlich ist oder nicht, ist stets davon auszugehen, dass dies der Fall ist.

(1) Vor Berühren des Bauteils ist stets zuerst ein Gegenstand mit guter Masseverbindung zu berühren. Dies ist zu wiederholen, solange das Teil berührt wird, besonders, nachdem man auf seinem Sitz hin- und hergerutscht ist oder sich aus stehender Stellung gesetzt hat oder nachdem man einige Schritte hin- und hergegangen ist.

(2) Auf keinen Fall die elektrischen Anschlüsse des Bauteils berühren, wenn nicht ausdrücklich durch eine schriftliche Diagnoseanweisung dazu aufgefordert wird!

(3) Bei Verwendung eines Voltmeters unbedingt darauf achten, dass das Massekabel zuerst angeschlossen wird.

(4) Das Teil erst dann aus seiner Schutzhülle entnehmen, wenn es direkt anschließend eingebaut werden soll!

(5) Vor dem Herausnehmen des Teils aus der Verpackung zuerst die Verpackung an einem guten Massepunkt am Fahrzeug erden.

948W-193

Abb. 4 Symbol für: gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindliche Bauteile

FEHLERSUCHE UND PRÜFUNG

INSTRUMENTE ZUR FEHLERSUCHE

Zur Fehlersuche in einem Stromkreis werden eine Anzahl allgemeiner Werkzeuge benötigt. Diese Werkzeuge sind im Folgenden aufgeführt und erklärt.

- Überbrückungskabel: Das Überbrückungskabel ist ein Prüfkabel, das zur Verbindung zweier Punkte eines Stromkreises dient. Es kann ferner dazu verwendet werden, eine Unterbrechung in einem Stromkreis zu überbrücken.

VORSICHT! NIE EINEN VERBRAUCHER WIE Z. B. EINEN ELEKTROMOTOR, MIT EINEM ÜBERBRÜCKUNGSKABEL KURZSCHLIESSEN, WENN DER VERBRAUCHER ZWISCHEN EINER SPANNUNGSQUELLE UND MASSE ANGESCHLOSSEN IST!

- Voltmeter: Dieses Gerät dient zur Spannungsprüfung in einem Stromkreis. Die schwarze Prüfschnur ist stets an einem geprüften Massepunkt anzuschließen, die rote Prüfschnur an der Plusseite des Stromkreises.

ACHTUNG! Die meisten der in den heutigen Fahrzeugen eingebauten elektrischen Bauteile sind Elektronikbauteile. Zur Spannungsprüfung in diesen Stromkreisen ist ein Voltmeter mit einer Impedanz von 10-Megaohm oder mehr zu verwenden.

- Ohmmeter: Dieses Gerät dient zur Widerstandsprüfung zwischen zwei Punkten in einem Stromkreis. Niedriger oder kein Widerstand in einem Stromkreis bedeutet guten Durchgang in einem Stromkreis.

ACHTUNG! Die meisten der in den heutigen Fahrzeugen eingebauten elektrischen Bauteile sind Elektronikbauteile. Zur Widerstandsprüfung in diesen Stromkreisen ist ein Ohmmeter mit einer Impedanz von 10-Megaohm oder mehr zu verwenden. Ferner ist unbedingt sicherzustellen, dass dieser Stromkreis zuvor von der Spannungsversorgung abgeklemmt wurde. Ein Stromkreis, der weiterhin durch die Fahrzeugelektrik mit Spannung versorgt wird, kann Schäden am Prüfgerät verursachen und falsche Anzeigewerte hervorrufen!

- Prüfspitzen: Diese Spezialwerkzeuge dienen zur Prüfung der Anschlüsse in einem Steckverbinder (Abb. 5). Es ist stets eine Prüfspitze mit der entsprechenden Größe aus Spezialwerkzeugsatz 6807 auszuwählen und an den zu prüfenden Anschluss anzuschließen. Das andere Ende des Werkzeugs am Messgerät anschließen.

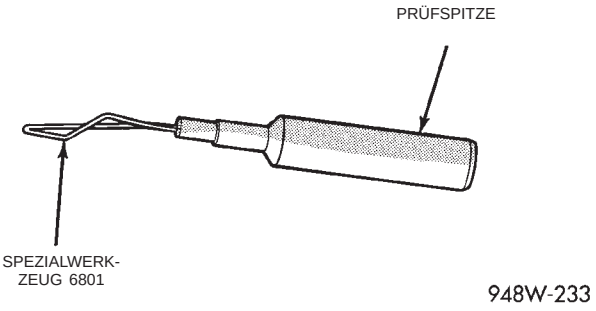

Abb. 5 Prüfwerkzeug

ZEITWEISE AUFTRETENDE ELEKTRISCHE STÖRUNGEN UND FEHLERHAFTE ANSCHLÜSSE

Die meisten zeitweise auftretenden elektrischen Störungen werden durch fehlerhafte elektrische Anschlüsse oder Verdrahtungen verursacht. Auch ein klemmendes Bauteil oder Relais kann eine Störung auslösen. Bevor ein Bauteil oder eine Verdrahtung fälschlicherweise als Störungsauslöser vermutet werden, sind zunächst folgende Punkte zu prüfen:

- Sind alle Steckverbinder korrekt angeschlossen?
- Sind aufgeweitete oder lockere Anschlüsse vorhanden?
- Sind alle Anschlüsse in der Verdrahtungsbaugruppe korrekt am Steckverbinder/Bauteil angeschlossen und sicher befestigt?
- Sind die Anschlüsse verunreinigt oder korrodiert? Jede noch so geringe Korrosion bzw. Schmutzpartikel kann eine zeitweise auftretende elektrische Störung auslösen.
- Liegt ein beschädigter Steckverbinder/Bauteilgehäuse vor, wodurch Schmutz und Feuchtigkeit eindringen könnten?
- Liegt eine durchgescheuerte Kabelisolierung vor, durch die ein Kurzschluss verursacht werden könnte?
- Ist einer oder sind alle Kabelstränge in der Kabelisolierung gebrochen?
- Ist ein Kabel in der Isolierung gebrochen?

PRÜFUNGEN ZUR FEHLERSUCHE

Bevor mit Prüfungen an der Fahrzeugelektrik begonnen wird, ist der Verlauf des entsprechenden Stromkreises anhand der Schaltpläne genau zu studieren. Siehe hierzu ferner “Fehlersuche an der Verdrahtung” in diesem Abschnitt.

SPANNUNGSPRÜFUNG

(1) Das Massekabel eines Voltmeters an einen geprüften Massepunkt anschließen (Abb. 6).

(2) Das andere Kabel des Voltmeters an den ausgewählten Prüfpunkt anschließen. Zur Spannungsprüfung kann es erforderlich sein, die Zündung

FEHLERSUCHE UND PRÜFUNG (Fortsetzung)

EINzuschalten. Siehe hierzu das entsprechende Prüfverfahren.

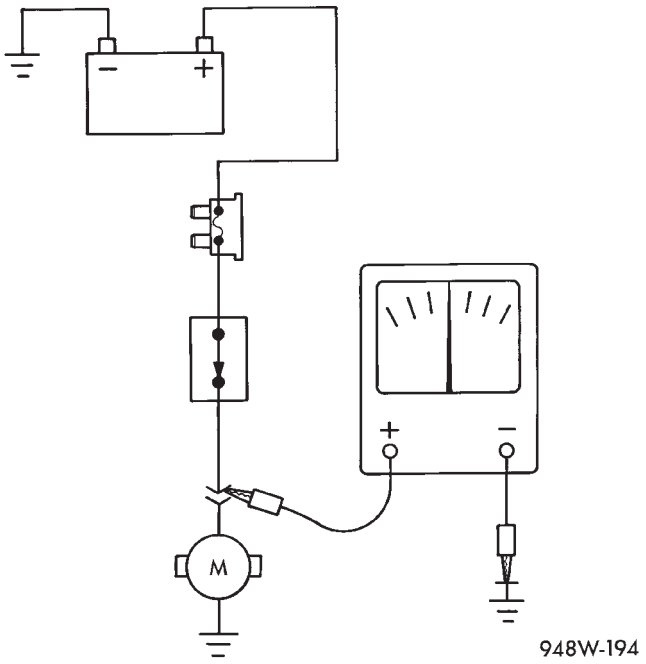

Abb. 6 Spannungsprüfung

DURCHGANGSPRÜFUNG

(1) Die zu dem zu prüfenden Stromkreis gehörende Sicherung abziehen oder die Batterie abklemmen.

(2) Ein Kabel des Ohmmeters an einer Seite des zu überprüfenden Stromkreises anschließen (Abb. 7).

(3) Das andere Kabel am anderen Ende des zu prüfenden Stromkreises anschließen. Niedriger oder kein Widerstand in einem Stromkreis bedeutet guten Durchgang.

PRÜFUNG AUF MASSESCHLUSS

(1) Die Sicherung abziehen und alle mit der Sicherung in Verbindung stehenden Bauteile abklemmen.

(2) Zwischen den Anschlüssen der Sicherung eine Prüflampe oder ein Voltmeter anschließen.

(3) Vom Sicherungskasten aus den Kabelbaum alle 15 bis 20 Zentimeter (6–8 Zoll) hin- und herbewegen und gleichzeitig das Voltmeter bzw. die Prüflampe beobachten.

(4) Wenn das Voltmeter eine Spannung anzeigt oder die Prüflampe aufleuchtet, dann liegt irgendwo in diesem Kabelbaum ein Kurzschluss vor.

PRÜFUNG AUF MASSESCHLUSS BEI SICHERUNGEN, ÜBER DIE MEHRERE VERBRAUCHER ABGESICHERT SIND

(1) Siehe hierzu die Schaltpläne. Dann alle mit den abgesicherten Stromkreisen in Verbindung stehenden Bauteile abklemmen oder isolieren.

(2) Die durchgebrannte Sicherung austauschen.

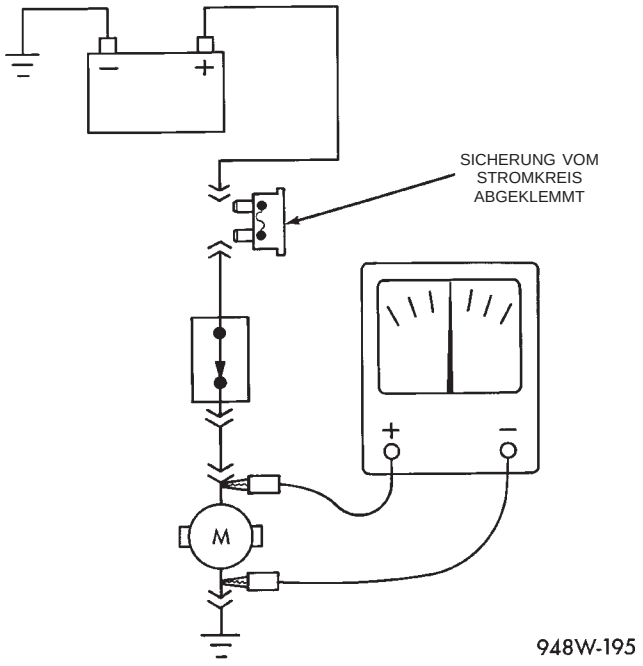

Abb. 7 Durchgangsprüfung

(3) Durch EINschalten der Zündung oder Wiederanschließen der Batterie die Sicherung mit Spannung versorgen.

(4) Nacheinander alle Bauteile des Stromkreises, den die Sicherung absichert, anschließen. Sobald die Sicherung erneut durchbrennt, ist der Stromkreis mit Kurzschluss gefunden.

PRÜFUNG AUF SPANNUNGSABFALL

(1) Das Pluskabel des Voltmeters auf der Seite des Stromkreises anschließen, der der Batterie am nächsten liegt (Abb. 8).

(2) Das andere Kabel des Voltmeters auf der anderen Seite des Schalters oder Bauteils anschließen.

(3) Das Bauteil einschalten.

(4) Das Voltmeter zeigt den Spannungsunterschied zwischen den beiden Punkten an.

FEHLERSUCHE AN DER VERDRAHTUNG

Für die Fehlersuche an der Verdrahtung gibt es sechs Schritte, die das Verfahren unterstützen. Die Schritte sind im Folgenden aufgeführt und erläutert. Vor jeder Fehlersuche ist zunächst zu überprüfen, ob am Fahrzeug nachträglich montierte Zubehörteile angebracht wurden. Ist das Fahrzeug mit solchen Zubehörteilen ausgestattet, sind diese abzuklemmen, um so sicherzustellen, dass sie nicht die Störungsursache sind.

(1) Die Art der Störung feststellen.

(2) Auf damit im Zusammenhang stehende Fehlersymptome überprüfen. Dies kann anhand von Funktionsprüfungen an Bauteilen geschehen, die zum

FEHLERSUCHE UND PRÜFUNG (Fortsetzung)

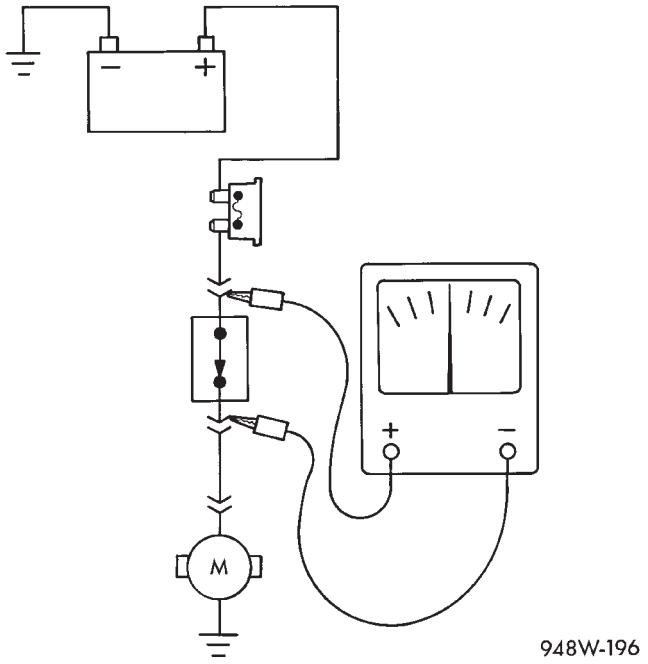

Abb. 8 Prüfung auf Spannungsabfall

gleichen Stromkreis gehören. Näheres hierzu siehe die Schaltpläne.

(3) Die Fehlersymptome analysieren. Mit Hilfe der Schaltpläne lässt sich feststellen, welche Funktion der Stromkreis hat, an welcher Stelle die Störung am wahrscheinlichsten auftreten kann und wo die Fehlersuche fortgesetzt wird.

(4) Den in Frage kommenden Bereich isolieren.

(5) Die Störung beheben.

(6) Auf korrekte Funktion überprüfen. Dazu sind alle Bauteile des instandgesetzten Stromkreises auf korrekte Funktion zu überprüfen. Näheres hierzu siehe die Schaltpläne.

ARBEITSBESCHREIBUNGEN

INSTANDSETZUNG DER VERDRAHTUNG

Beim Austausch oder der Instandsetzung eines Kabels ist es wichtig, dass der erforderliche Kabelquerschnitt wie im Schaltplan angegeben verwendet wird. Ferner sind die Kabel so zu befestigen, dass die Isolierung nicht beschädigt werden kann.

(1) Minuskabel der Batterie abklemmen.

(2) Ca. 25 mm (1 Zoll) der Isolierung auf beiden Seiten des Kabels entfernen.

(3) Über eine Seite des Kabels ein Stück Schrumpfschlauch schieben. Dabei ist zu beachten, dass der Schrumpfschlauch lang genug ist, um den gesamten instandgesetzten Bereich abzudecken und abzudichten.

(4) Die Litzen an beiden zu verbindenden Kabelenden aufdrehen (Beispiel 1) (Abb. 9).

(5) Die beiden Kabelenden zusammenschieben, bis die Litzen fast die Isolierung berühren (Beispiel 2) (Abb. 9).

(6) Die Litzen der beiden Kabel miteinander verdrillen (Beispiel 3) (Abb. 9).

(7) Die beiden Kabelenden zusammenlöten. Dazu ausschließlich säurefreien Lötdraht verwenden. **Auf keinen Fall säurehaltigen Lötdraht verwenden!**

(8) Den Schrumpfschlauch über die instandgesetzte Kabelverbindung schieben und mit einer Heißluftpistole so lange erwärmen, bis er dicht anliegt und an beiden Enden Dichtmittel austritt.

(9) Das instandgesetzte Kabel zusammen mit den anderen scheuersicher und vor Beschädigung der Isolierung geschützt befestigen.

(10) Die Batterie anschließen und alle betreffenden Systeme überprüfen.

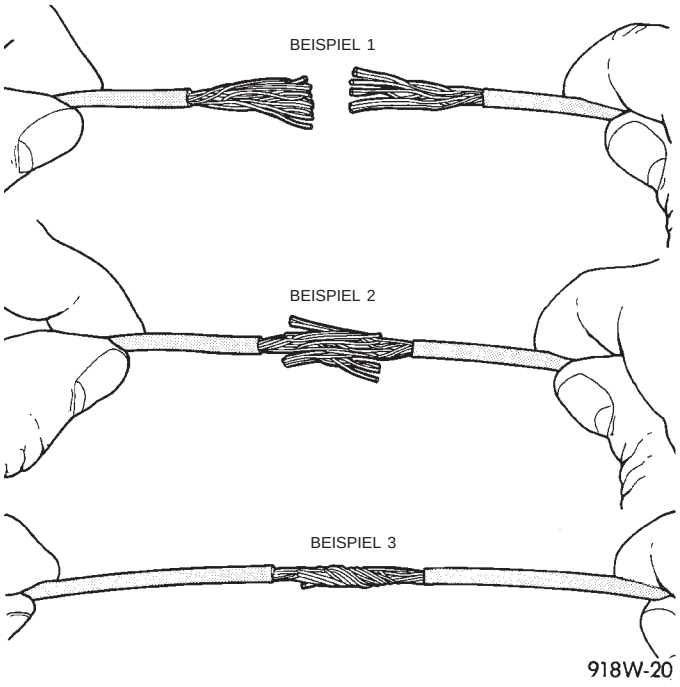

Abb. 9 Instandsetzen eines Kabels

INSTANDSETZUNG VON ANSCHLÜSSEN/ STECKVERBINDERN—MOLEX-STECKVERBINDER

(1) Batterie abklemmen.

(2) Den Steckverbinder von seinem Gegenstück/ Bauteil abziehen.

(3) Spezialwerkzeug 6742 zum Lösen von Anschlüssen in die Anschlussseite des Steckverbinders einführen (Abb. 10).

(4) Mit Spezialwerkzeug 6742 die Sperrkeile im Anschluss lösen (Abb. 11).

(5) Kabel aus dem Steckverbinder herausziehen.

(6) Steckverbinder bzw. den Anschluss nach Bedarf instandsetzen oder austauschen.

ARBEITSBESCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

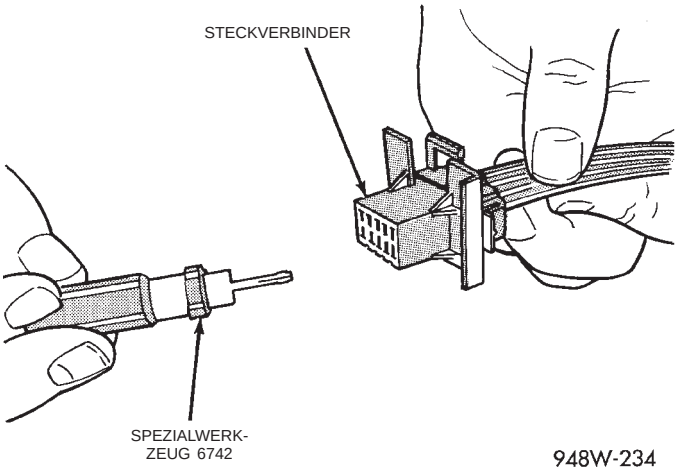

Abb. 10 Instandsetzung/Molex-Steckverbinder

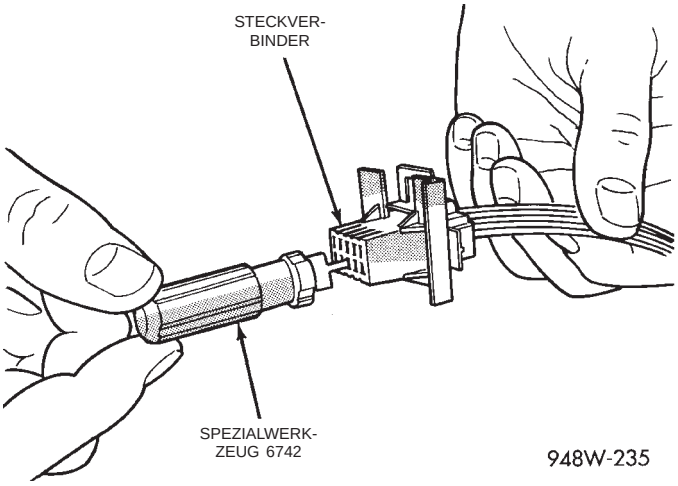

Abb. 11 Verwendung von Spezialwerkzeug 6742

STECKVERBINDER AUSTAUSCHEN

(1) Batterie abklemmen.

(2) Den auszutauschenden Steckverbinder von seinem Gegenstück/Bauteil abziehen.

(3) Die Sicherungslasche nach Bedarf vom Steckverbinder entfernen (Abb. 12).

(4) Den Sperrkeil des Steckverbinders mit Hilfe des passenden Werkzeugs aus Spezialwerkzeugsatz 6680 vom Anschluss wegdrücken. Kabel aus dem Steckverbinder herausziehen (Abb. 13) (Abb. 14).

(5) Die Verriegelung am Anschluss, falls vorhanden, wieder schließen.

(6) Das abgezogene Kabel in den gleichen Pol des Austausch-Steckverbinders einführen.

(7) Die Schritte 4 bis 6 für alle anderen Kabel des Steckverbinders wiederholen und dabei darauf achten, dass alle Kabel in die korrekten Pole eingeführt werden. Weitere Informationen zur Steckerbelegung siehe Schaltpläne.

(8) Die Sicherungslasche nach Bedarf in den Austausch-Steckverbinder einsetzen.

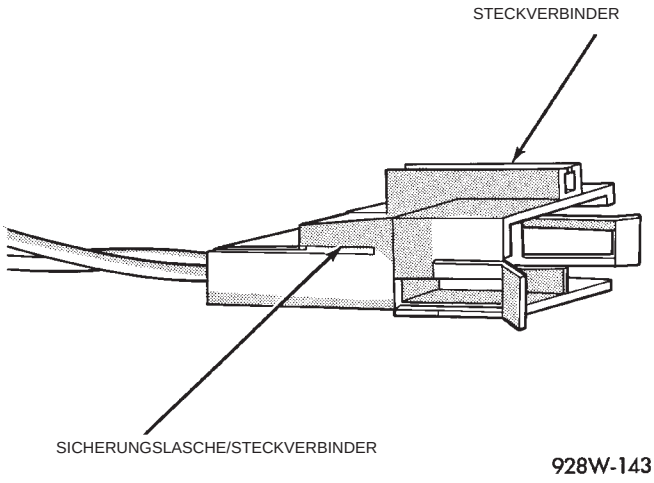

Abb. 12 Sicherungslasche des Steckverbinders

(9) Den neuen Steckverbinder an seinem Gegenstück/Bauteil anschließen.

(10) Die Batterie anschließen und alle betreffenden Systeme überprüfen.

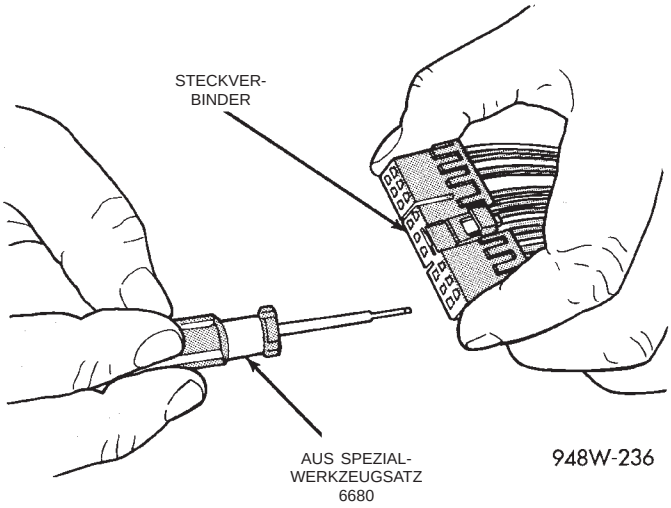

Abb. 13 Ausbau eines Anschlusses

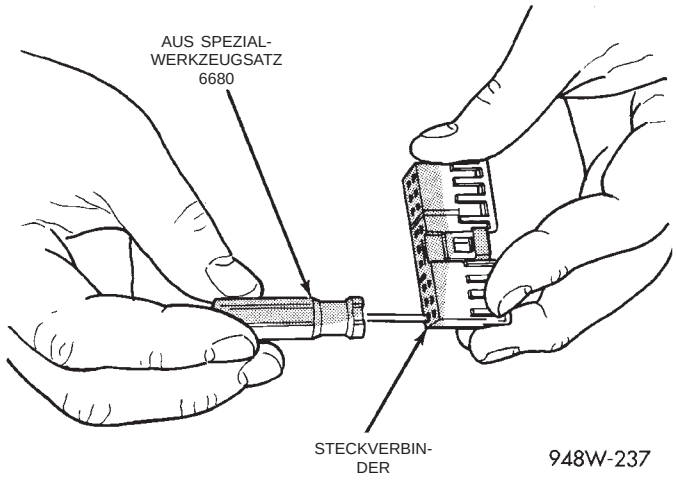

Abb. 14 Anschluss mit Spezialwerkzeug ausbauen

ARBEITSBESCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

STECKVERBINDER UND ANSCHLÜSSE AUSTAUSCHEN

(1) Batterie abklemmen.

(2) Den auszutauschenden Steckverbinder von seinem Gegenstück/Bauteil abziehen.

(3) Kabel direkt hinter der Isolierung des Steckverbinders abschneiden. Ca. 15 cm (6 Zoll) der Kabelbaum-Ummantelung (Isolierband) abwickeln.

(4) Alle Kabel auf der Kabelbaumseite um ca. 12 mm (1/2 Zoll) zueinander versetzt abschneiden (Abb. 15).

(5) Ca. 25 mm (1 Zoll) der Isolierung an jedem Kabel auf der Kabelbaumseite entfernen.

(6) Die jeweils entsprechenden Kabel im Austausch-Steckverbinder in genau umgekehrter Reihenfolge zueinander versetzt abschneiden. Dabei jeweils zusätzlich ein Stück Kabel zur Herstellung der Lötverbindung zugeben. Überprüfen, ob die Gesamtlänge dann der Originallänge entspricht (Abb. 15).

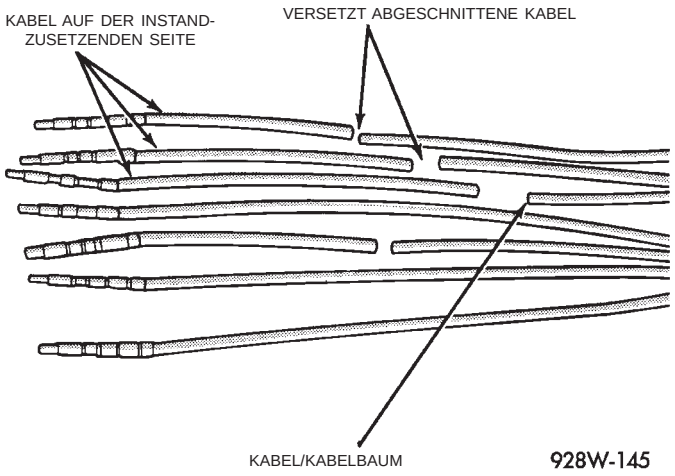

Abb. 15 Kabel versetzt abschneiden

(7) Ca. 25 mm (1 Zoll) der Isolierung an jedem Kabel entfernen.

(8) Über eine Seite des Kabels ein Stück Schrumpfschlauch schieben. Dabei ist zu beachten, dass der Schrumpfschlauch lang genug ist, um den gesamten instandgesetzten Bereich abzudecken und abzudichten.

(9) Die Litzen an beiden zu verbindenden Kabelenden aufdrehen.

(10) Die beiden Kabelenden zusammenschieben, bis die Litzen fast die Isolierung berühren.

(11) Die Litzen der beiden Kabel miteinander verdrillen.

(12) Die beiden Kabelenden zusammenlöten. Dazu ausschließlich säurefreien Lötdraht verwenden. **Auf keinen Fall säurehaltigen Lötdraht verwenden!**

(13) Den Schrumpfschlauch über die instandgesetzte Kabelverbindung schieben und mit einer Heißluftpistole so lange erwärmen, bis er dicht anliegt und an beiden Enden Dichtmittel austritt.

(14) Schritte 8 bis 13 bei jedem Kabel wiederholen.

(15) Den Kabelbaum mit Isolierband neu ummanteln, dabei 40 mm (1,5 Zoll) hinter dem Steckverbinder beginnen und 50 mm (2 Zoll) über die instandgesetzte Stelle hinauswickeln.

(16) Den instandgesetzten Steckverbinder anschließen.

(17) Die Batterie anschließen und alle betreffenden Systeme überprüfen.

ANSCHLÜSSE/STECKVERBINDER INSTANDSETZEN—AUGAT-STECKVERBINDER

(1) Batterie abklemmen.

(2) Den instandzusetzenden Steckverbinder von seinem Gegenstück abziehen.

(3) Die gelbe Verriegelungsnase am Steckverbinder nach unten drücken, damit die Anschlüsse freikommen (Abb. 16).

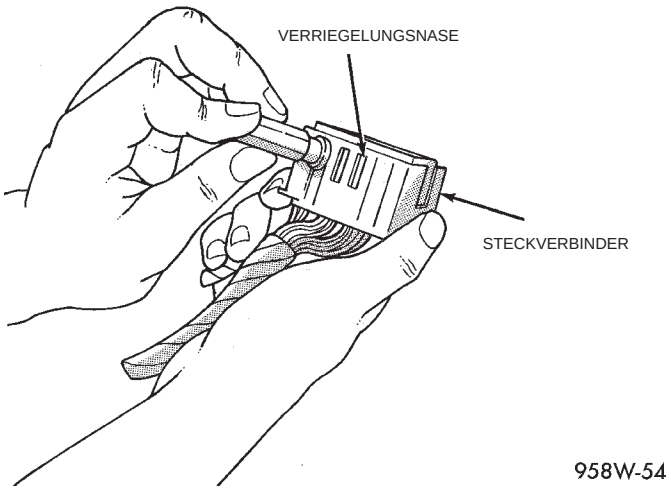

Abb. 16 Instandsetzung eines Augat-Steckverbinders

(4) Mit Hilfe von Spezialwerkzeug 6932 den Anschluss nach unten drücken, damit er sich vom Steckverbinder löst (Abb. 17).

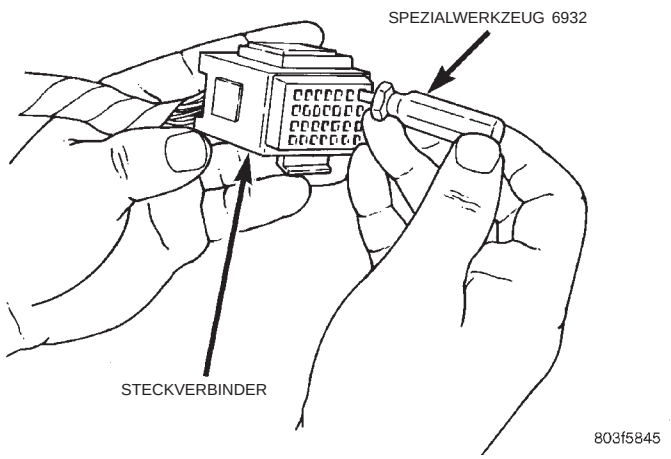

Abb. 17 Verwendung von Spezialwerkzeug 6932

ARBEITSBESCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

(5) Steckverbinder oder Anschluss nach Bedarf instandsetzen oder ersetzen.

(6) Beim Zusammenbau des Steckverbinders muss sich die Sicherungslasche in Verriegelungsstellung befinden, damit die Anschlüsse nicht herausgedrückt werden.

KABELANSCHLÜSSE AUSTAUSCHEN

(1) Batterie abklemmen.

(2) Den instandzusetzenden Steckverbinder von seinem Gegenstück abziehen. Sicherungslasche des Steckverbinders je nach Bedarf abziehen (Abb. 18).

(3) Sicherungslasche des Steckverbinders je nach Bedarf abziehen (Abb. 18).

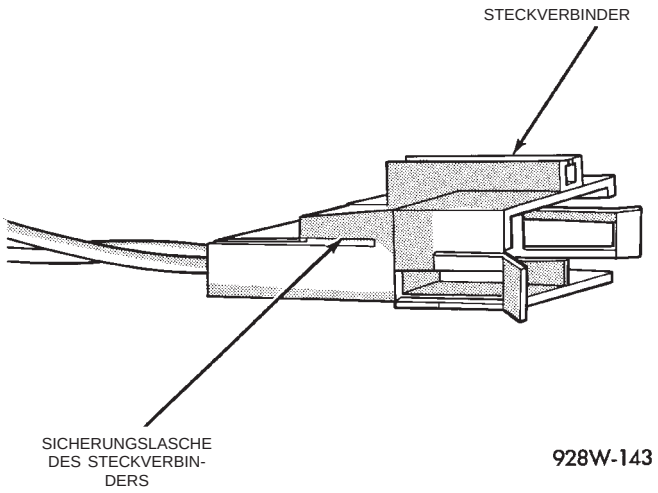

Abb. 18 Sicherungslasche des Steckverbinders (Typisch)

(4) Die Sperrnase des Steckverbinders mit Hilfe des passenden Werkzeugs aus dem Spezialwerkzeugsatz 6680 vom Anschluss wegdrücken. Das Kabel aus dem Steckverbinder herausziehen (Abb. 19) (Abb. 20).

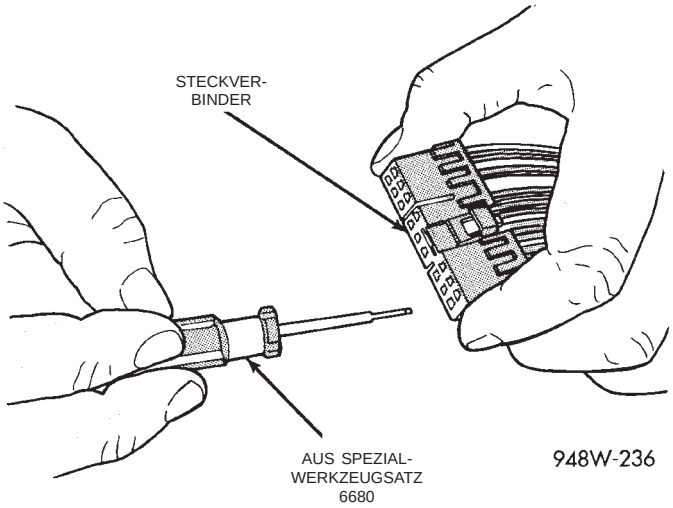

Abb. 19 Anschluss ausbauen

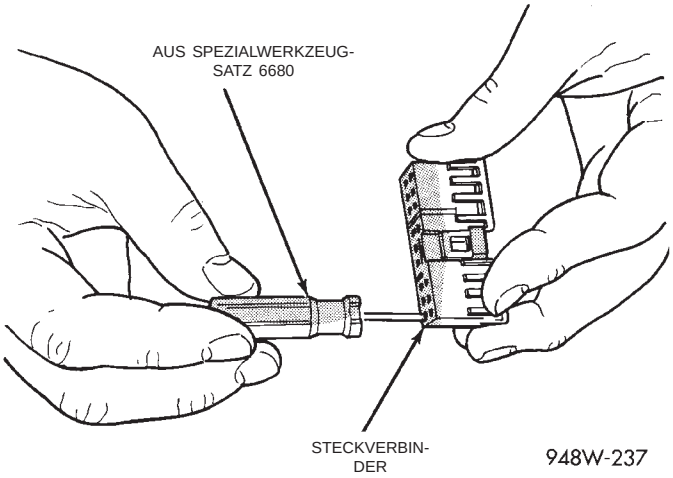

Abb. 20 Anschluss mit Spezialwerkzeug ausbauen

(5) Kabel 150 mm (6 Zoll) hinter dem Steckverbinder abschneiden.

(6) Ca. 25 mm (1 Zoll) der Isolierung an der Kabelbaumseite des Kabels entfernen.

(7) Aus dem Reparatursatz für Anschlüsse ein Kabel auswählen, das der Farbe des instandzusetzenden Kabels am genauesten entspricht.

(8) Das für die Instandsetzung verwendete Kabel auf passende Länge schneiden und ca. 25 mm (1 Zoll) der Isolierung entfernen.

(9) Über eine Seite des Kabels ein Stück Schrumpfschlauch schieben. Dabei ist zu beachten, dass der Schrumpfschlauch lang genug ist, um den gesamten instandgesetzten Bereich abzudecken und abzudichten.

(10) Die Litzen an beiden zu verbindenden Kabelenden aufdrehen.

(11) Die beiden Kabelenden zusammenschieben, bis die Litzen fast die Isolierung berühren.

(12) Die Litzen der beiden Kabel miteinander verdrillen.

(13) Die beiden Kabelenden zusammenlöten. Dazu ausschließlich säurefreien Lötdraht verwenden. **Auf keinen Fall säurehaltigen Lötdraht verwenden!**

(14) Den Schrumpfschlauch über die instandgesetzte Kabelverbindung schieben und mit einer Heißluftpistole so lange erwärmen, bis er dicht anliegt und an beiden Enden Dichtmittel austritt.

(15) Das instandgesetzte Kabel in den Steckverbinder einführen.

(16) Sicherungslasche nach Bedarf in den Steckverbinder einsetzen und den Steckverbinder an seinem Gegenstück/Bauteil anschließen.

(17) Kabelbaum mit Isolierband neu ummanteln, dabei 40 mm (1,5 Zoll) hinter dem Steckverbinder beginnen und 50 mm (2 Zoll) über die instandgesetzte Stelle hinauswickeln.

(18) Batterie anschließen und alle betreffenden Systeme überprüfen.

ARBEITSBESCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

DIODEN AUSTAUSCHEN

(1) Batterie abklemmen.

(2) Lage der Diode im Kabelbaum feststellen und die Schutzummantelung entfernen.

(3) Vor der Demontage der Diode aus dem Kabelbaum ist die Stromflussrichtung festzuhalten (Abb. 21).

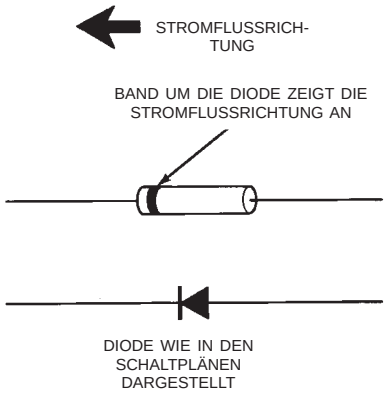

Abb. 21 Diodenkennung

(4) Isolierung von den Kabeln im Kabelbaum entfernen. Dabei nur soviel von der Isolierung entfernen, dass eine neue Diode eingelötet werden kann.

(5) Die neue Diode in den Kabelbaum einbauen, dabei unbedingt auf korrekte Stromflussrichtung achten. Wenn erforderlich, ist hierzu der entsprechende Schaltplan für die Stromflussrichtung zu Rate zu ziehen.

(6) Diode in den Kabelbaum einlöten. Dazu ausschließlich säurefreien Lötdraht verwenden. **Auf keinen Fall säurehaltigen Lötdraht verwenden!**

(7) Diode mit Isolierband ummanteln. Dabei ist darauf zu achten, dass die Diode wasserdicht ummantelt ist.

(8) Batterie anschließen und alle betreffenden Systeme überprüfen.

SPEZIALWERKZEUGE

VERDRAHTUNG/ANSCHLUSS

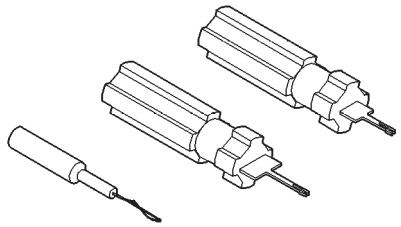

Prüfwerkzeugsatz 6807

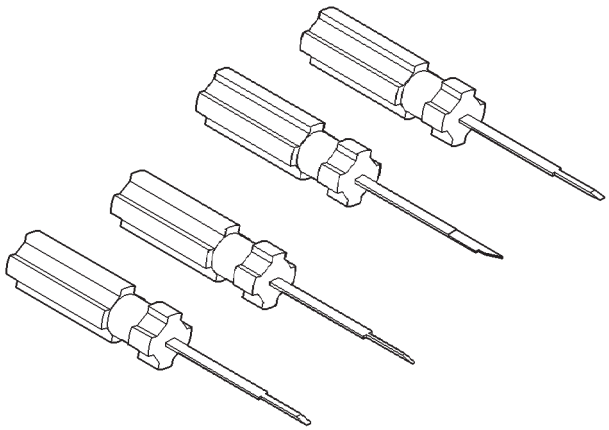

Spezialwerkzeug 6680 für Anschlüsse

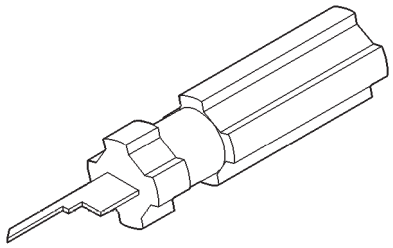

Ausbauwerkzeug 6932 für Anschlüsse

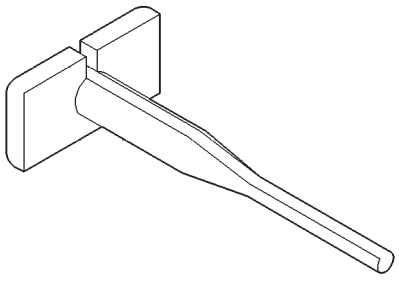

Ausbauwerkzeug 6934 für Anschlüsse

8W-02 BAUTEILE-INDEX

Komponente	Seite
ÖLDRUCKSCHALTER	8W-40
ÜBERLASTSCHALTER	8W-12
2-4 DRUCKSCHALTER	8W-31
2-4 MAGNETVENTIL	8W-31
ABBLENDSCHALTER/ HAUPTSCHEINWERFER	8W-50
AGR-MAGNETVENTIL	8W-30
AIRBAG	8W-43
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL	8W-43
ANALOGUHR	8W-40
ANLASSER	8W-21
ANLASSERRELAIS	8W-21
ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER (IAT)	8W-30
ANSAUGLUFTTEMPERATURFÜHLER (IAT)/ ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER (MAP)	8W-30
ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER	8W-30
ANTENNE/HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-47, 48
ANZEIGELEUCHTE/ ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR)	8W-40
ASCHENBECHERLEUCHTE	8W-44
AUSSENTEMPERATURFÜHLER	8W-42, 45
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)	8W-30
AUTOSTICK-SCHALTER	8W-31
BATTERIE	8W-20
BEHEIZBARE SITZE	8W-63
BLINKERLEUCHTE	8W-52
BREMSDRUCKWARNSCHALTER	8W-40
COMPUTER/GETRIEBESTEUERUNG	8W-31
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG	8W-30
DRUCKMESSWANDLER/KLIMAANLAGE	8W-42
DRUCKSCHALTER L/R	8W-31
DRUCKSCHALTER, SERVOLENKUNG	8W-30
EINSPRITZVENTIL	8W-30
ELEKTRISCH VERSTELLBARER SPIEGEL	8W-62
FÜHLER/ABTRIEBSDREHZAHL	8W-31
FÜHLER/ANTRIEBSDREHZAHL	8W-31
FÜHLER/DROSSELKLAPPENSTELLUNG	8W-30
FÜLLSTANDSANZEIGE/ SCHEIBENWASCHANLAGE	8W-40
FÜLLSTANDSFÜHLER, SCHEIBENWASCHANLAGE	8W-53
FAHRBEREICHSFÜHLER	8W-31
FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE	8W-49
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-45
FENSTERHEBERMOTOR	8W-60
FENSTERHEBERSCHALTER	8W-60
FÜHLER, MOTOR/RÜCKENLEHNE LINKS	8W-63
FÜHLER/MOTOR HORIZONTAL LINKS	8W-63
FÜHLER/MOTOR SENKRECHT LINKS	8W-63
GEBLÄSEMOTOR	8W-42
GEBLÄSEWIDERSTANDSBLOCK	8W-42
GETRIEBE	8W-15
GETRIEBERELAIS	8W-31

Komponente	Seite
HANDSCHUHFACHLEUCHTE	8W-44
HAUPTSCHEINWERFER	8W-50
HEATED OXYGEN SENSORS	8W-30
HOCHGESETZTE ZUSATZBREMSLEUCHTE	8W-51
HUPE	8W-39, 41
HUPENRELAIS	8W-12, 39, 41
HUPENSCHALTER	8W-41, 45
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR	8W-44
KÜHLMITTELTEMPERATURFÜHLER	8W-30
KABELVERBINDUNGEN	8W-70
KARTENLESELEUCHTE/ DECKENLEUCHTE	8W-44
KENNZEICHENLEUCHTE	8W-51
KLOPFSENSOR	8W-30
KOFFERRAUMDECKEL- ENTRIEGELUNGSMAGNETSCHALTER/ OFFEN-SCHALTER	8W-61
KOFFERRAUMDECKEL- ENTRIEGELUNGSSCHALTER	8W-61
KOFFERRAUMDECKEL-OFFEN-LEUCHTE	8W-40
KOFFERRAUMLEUCHTE	8W-44
KOMBI-BLINKGEBER	8W-52
KOMBIINSTRUMENT	8W-40
KONDENSATOR	8W-30
KONTAKTFEDER	8W-33, 41, 43
KRÜMMERROHRVENTIL	8W-30
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL	8W-30
KUPPLUNG/KLIMAKOMPRESSOR	8W-42
KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR	8W-42
KURBELWELLENGEBER	8W-30
LÜFTERMOTOR-BAUGRUPPE	8W-42
LÜFTERRELAIS	8W-42
L/R-MAGNETVENTIL	8W-31
LAUTSPRECHER	8W-47
LAUTSPRECHER/INSTRUMENTENTAFEL	8W-47
LEERLAUFDREHZAHLREGLER	8W-30
LEISTUNGSVERSTÄRKER	8W-47
LICHTMASCHINE	8W-20
MAGNETVENTIL, GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG	8W-65
MAGNETVENTIL, SAUGROHR-STELLVENTIL	8W-30
MAGNETVENTILE UND DRUCKSCHALTER- BAUGRUPPE/GETRIEBE	8W-31
MASSE	8W-15
MODUL, ANTENNE/HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-48
MOTOR HORIZONTAL LINKS	8W-63
MOTOR SENKRECHT LINKS	8W-63
MOTOR VL SENKRECHT	8W-63
MOTOR, HAUPTSCHEINWERFER/ WASCHANLAGE	8W-53
MOTOR/LEUCHTWEITENREGULIERUNG	8W-50
MOTOR/RÜCKENLEHNE LINKS	8W-63

Komponente	Seite
NEBELSCHEINWERFER	8W-50, 51
NOCKENWELLENFÜHLER	8W-30
OVERDRIVE-DRUCKSCHALTER	8W-31
OVERDRIVE-MAGNETSCHALTER	8W-31
POWER DOOR LOCK SWITCHES	8W-61
PULSIERENDES ABSAUGVENTIL	8W-30
RÜCKFAHRLEUCHTEN	8W-51
RADDREHZAHLFÜHLER	8W-35
RADIO	8W-47
REGLER, SPEICHER/BEHEIZTER SITZ/AUSSENSPIEGEL	8W-62, 63
REGLER/MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-42
RELAIS, HAUPTSCHEINWERFER/ WASCHANLAGE	8W-53
RELAIS/HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-48
RELAIS/KRAFTSTOFFPUMPE	8W-30
RELAIS/NEBELSCHEINWERFER	8W-50
RELAIS/NEBELSCHEINWERFER HINTEN	8W-10, 51
RELAIS/SCHEIBENWISCHER EIN/AUS	8W-53
RELAIS/TÜRVERRIEGELUNG	8W-61
RESERVE-RELAIS	8W-12
SCHALTERÖFFNUNGSAUSSCHNITT, KOFFERRAUMDECKEL	8W-39
SCHALTER, BLINK-/ WARNBLINKLEUCHTE	8W-52
SCHALTER, BREMSLEUCHTE	8W-33
SCHALTER, ELEKTROMOTOR/TÜRVERRIEGELUNG VORN LINKS	8W-61
SCHALTER, LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE HL	8W-44
SCHALTER, LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE HR	8W-44
SCHALTER/ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR)	8W-40
SCHALTER/AUSSENSPIEGEL	8W-62
SCHALTER/FESTSTELLBREMSE	8W-40
SCHALTER/GURTWARNLEUCHTE	8W-40
SCHALTER/SITZHEIZUNG	8W-63
SCHALTER/SPEICHEREINSTELLUNG	8W-62
SCHALTER/ZÜNDSCHLÜSSEL-STECKT	8W-39
SCHALTKULISSENBELEUCHTUNG	8W-44
SCHEIBENWISCHERMOTOR	8W-53
SCHEINWERFERSCHALTER	8W-50
SCHIEBEDACHMOTOR	8W-64
SCHIEBEDACHSCHALTER	8W-64
SCHIEBEDACHSCHALTER BEGRENZUNG	8W-64
SCHLUSS- BREMSLEUCHTE	8W-51
SCHLUSSLEUCHTE LINKS	8W-51
SCHLUSSLEUCHTE RECHTS	8W-51
SCHMELZSICHERUNG	8W-20
SCHMINKSPIEGELBELEUCHTUNG	8W-44
SEITLICHE BEGRENZUNGSLEUCHTE	8W-50
SICHERUNG/BEHEIZTER SPIEGEL, HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-62
SICHERUNGEN (PDC)	8W-10
SICHERUNGEN (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-12
SITZVERSTELLSCHALTER	8W-63
SONNENFÜHLER/LED-DIEBSTAHLWARNANLAGE EIN	8W-39
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK	8W-44
STANDLICHTRELAIS	8W-12, 50
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-30
STELLGLIED/MISCHLUFTKLAPPE	8W-42
STELLGLIED/STELLKLAPPE	8W-42
STELLGLIED/UMLUFTKLAPPE	8W-42
STEUERGERÄT/FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG (RKE)	8W-45
STEUERGERÄT/FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE	8W-39
STEUERGERÄT/KLIMAAUTOMATIK	8W-42
STEUERGERÄT/KLIMAAUTOMATIK	8W-42
STEUERGERÄT/SCHIEBEDACH	8W-64
STEUERGERÄT/TAGFAHRLICHT	8W-50
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-35
STROMKREISVERBINDER	8W-10
TÜR-OFFEN-WARNLEUCHTE	8W-40
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS	8W-61
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS/ FAHRERTÜR	8W-61
TEMPERATURFÜHLER/VERDAMPFER	8W-42, 45
TEMPOMAT-/HUPENSCHALTER	8W-30, 33, 41
TEMPOMAT-BEREITSCHAFTSLEUCHTE	8W-33
TEMPOMAT-SERVOELEMENT	8W-33
TÜR-OFFEN-SCHALTER, VERRIEGELUNGSMOTOR/ TÜR VR	8W-61
TÜR-OFFEN-SCHALTER/VERRIEGELUNGSMOTOR VL	8W-61
TÜRVERRIEGELUNGSSCHALTER/ BEIFAHRERTÜR	8W-61
UNDERDRIVE-MAGNETVENTIL	8W-31
VERIEGELUNGSSCHALTER	8W-39
WARNLEUCHTE	8W-40
WARNLEUCHTE/ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR)	8W-40
WASCHENPUMPENMOTOR	8W-53
WISCHERSCHALTER	8W-53
WISCHERSTUFENRELAIS	8W-53
ZÜNDSCHALTER	8W-10
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 1	8W-30
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-10
ZIGARETTENANZÜNDER	8W-41
ZUSATZBATTERIEPOL	8W-10
ZUSATZBLINKLEUCHTE	8W-50, 52

8W-10 ZENTRALE STROMVERSORGUNG (PDC)

Komponente	Seite
ÜBERLASTSCHALTER NR. 1 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-24
ÜBERLASTSCHALTER NR. 2 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-11
AGR-MAGNETVENTIL	8W-10-19, 20
ANLASSER	8W-10-7, 14
ANLASSERRELAIS	8W-10-14, 22
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)	8W-10-16
B+ (ABGESICHERT) (PDC)	8W-10-7, 9
BATTERIE	8W-10-7
COMPUTER/GETRIEBESTEUERUNG	8W-10-22
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG	8W-10-16, 22
EINSPRITZVENTIL 1	8W-10-17, 18
EINSPRITZVENTIL 2	8W-10-17, 18
EINSPRITZVENTIL 3	8W-10-17, 18
EINSPRITZVENTIL 4	8W-10-17, 18
EINSPRITZVENTIL 5	8W-10-17, 18
EINSPRITZVENTIL 6	8W-10-17, 18
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-10-8, 13, 15, 25
G101	8W-10-15
G201	8W-10-13
GETRIEBERELAIS	8W-10-22
KOMBI-BLINKGEBER	8W-10-14
KONDENSATOR NR. 1	8W-10-17, 18
KONDENSATOR NR. 2	8W-10-17, 18
KRÜMMERROHRVENTIL	8W-10-20
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL	8W-10-14
KUPPLUNG/KLIMAKOMPRESSOR	8W-10-9
KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR	8W-10-9
LÜFTERMOTOR-BAUGRUPPE	8W-10-9
LÜFTERRELAIS STUFE II	8W-10-9
LÜFTERRELAIS STUFE II/STUFE I	8W-10-9
LICHTMASCHINE	8W-10-7, 19, 20
MAGNETVENTIL, SAUGROHR-STELLVENTIL	8W-10-18
MAGNETVENTILE UND DRUCKSCHALTER-BAUGRUPPE/GETRIEBE	8W-10-22
MODUL, ANTENNE/HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-10-8
MOTOR, HAUPTSCHEINWERFER/WASCHANLAGE	8W-10-25
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE, LINKS	8W-10-19, 20
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE, RECHTS	8W-10-19, 20
NEBELSCHEINWERFER HR	8W-10-21
NEBELSCHLUSSLEUCHTE LINKS	8W-10-21
REGLER/MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-10-8
RELAIS, HAUPTSCHEINWERFER/WASCHANLAGE	8W-10-25
RELAIS/ABBLENDLICHT	8W-10-11
RELAIS/FERNLICHT	8W-10-10
RELAIS/HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-10-8
RELAIS/KRAFTSTOFFPUMPE	8W-10-14
RELAIS/NEBELSCHEINWERFER	8W-10-10
RELAIS/NEBELSCHEINWERFER HINTEN	8W-10-21
RELAIS/SCHEIBENWISCHER EIN/AUS	8W-10-15
RELAIS/TÜRVERRIEGELUNG	8W-10-11
RESERVE-RELAIS	8W-10-12
SCHEIBENWISCHERMOTOR	8W-10-15
SCHEINWERFERSCHALTER	8W-10-21
SCHMELZSICHERUNG	8W-10-7
SICHERUNG 1 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-23
SICHERUNG 2 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-10
SICHERUNG 3 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-10
SICHERUNG 4 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-25
SICHERUNG 5 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-25
SICHERUNG 6 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-14, 25
SICHERUNG 7 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-12
SICHERUNG 8 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-24
SICHERUNG 9 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-24
SICHERUNG 10 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-11
SICHERUNG 11 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-11
SICHERUNG 12 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-11
SICHERUNG 13 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-23
SICHERUNG 14 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-23
SICHERUNG 15 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-10
SICHERUNG 16 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-10
SICHERUNG 17 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-24
SICHERUNG 18 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-12
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-12
SICHERUNG 20 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-12
SICHERUNG 21 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-23
SICHERUNG 22 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-23
SICHERUNG 23 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-10-24
SICHERUNG A (PDC)	8W-10-7, 8
SICHERUNG C (PDC)	8W-10-7, 10
SICHERUNG D (PDC)	8W-10-7, 11
SICHERUNG E (PDC)	8W-10-7, 9
SICHERUNG F (PDC)	8W-10-7, 12
SICHERUNG G (PDC)	8W-10-7, 13, 14
SICHERUNG H (PDC)	8W-10-7, 14
SICHERUNG I (PDC)	8W-10-7, 12
SICHERUNG J (PDC)	8W-10-7, 13
SICHERUNG K (PDC)	8W-10-7, 14
SICHERUNG L (PDC)	8W-10-7, 12
SICHERUNG M (PDC)	8W-10-7, 15
SICHERUNG N (PDC)	8W-10-7, 16
SICHERUNG O (PDC)	8W-10-7, 14
SICHERUNG P (PDC)	8W-10-7, 25
SICHERUNG Q (PDC)	8W-10-7, 22
SICHERUNG R (PDC)	8W-10-7, 21
SICHERUNG S (PDC)	8W-10-16
SICHERUNG T (PDC)	8W-10-16
SICHERUNG/BEHEIZTER SPIEGEL, HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-10-8
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-10-10, 11, 12, 14, 23, 24, 25
STEUERGERÄT/SCHIEBEDACH	8W-10-12
STEUERGERÄT/TAGFAHRLICHT	8W-10-10
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-10-14
STROMKREISVERBINDER	8W-10-16, 19, 20, 22
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS	8W-10-11
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS/FAHRERTÜR	8W-10-11
VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE LINKS	8W-10-19, 20
VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE RECHTS	8W-10-19, 20
WISCHERSTUFENRELAIS	8W-10-15
ZÜNDSCHALTER	8W-10-13, 14, 22, 23, 24, 25
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 1	8W-10-17, 18
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 2	8W-10-17, 18
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 3	8W-10-17, 18
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 4	8W-10-17, 18
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 5	8W-10-17, 18
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 6	8W-10-17, 18
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-10-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 25
ZUSATZBATTERIEPOL	8W-10-7

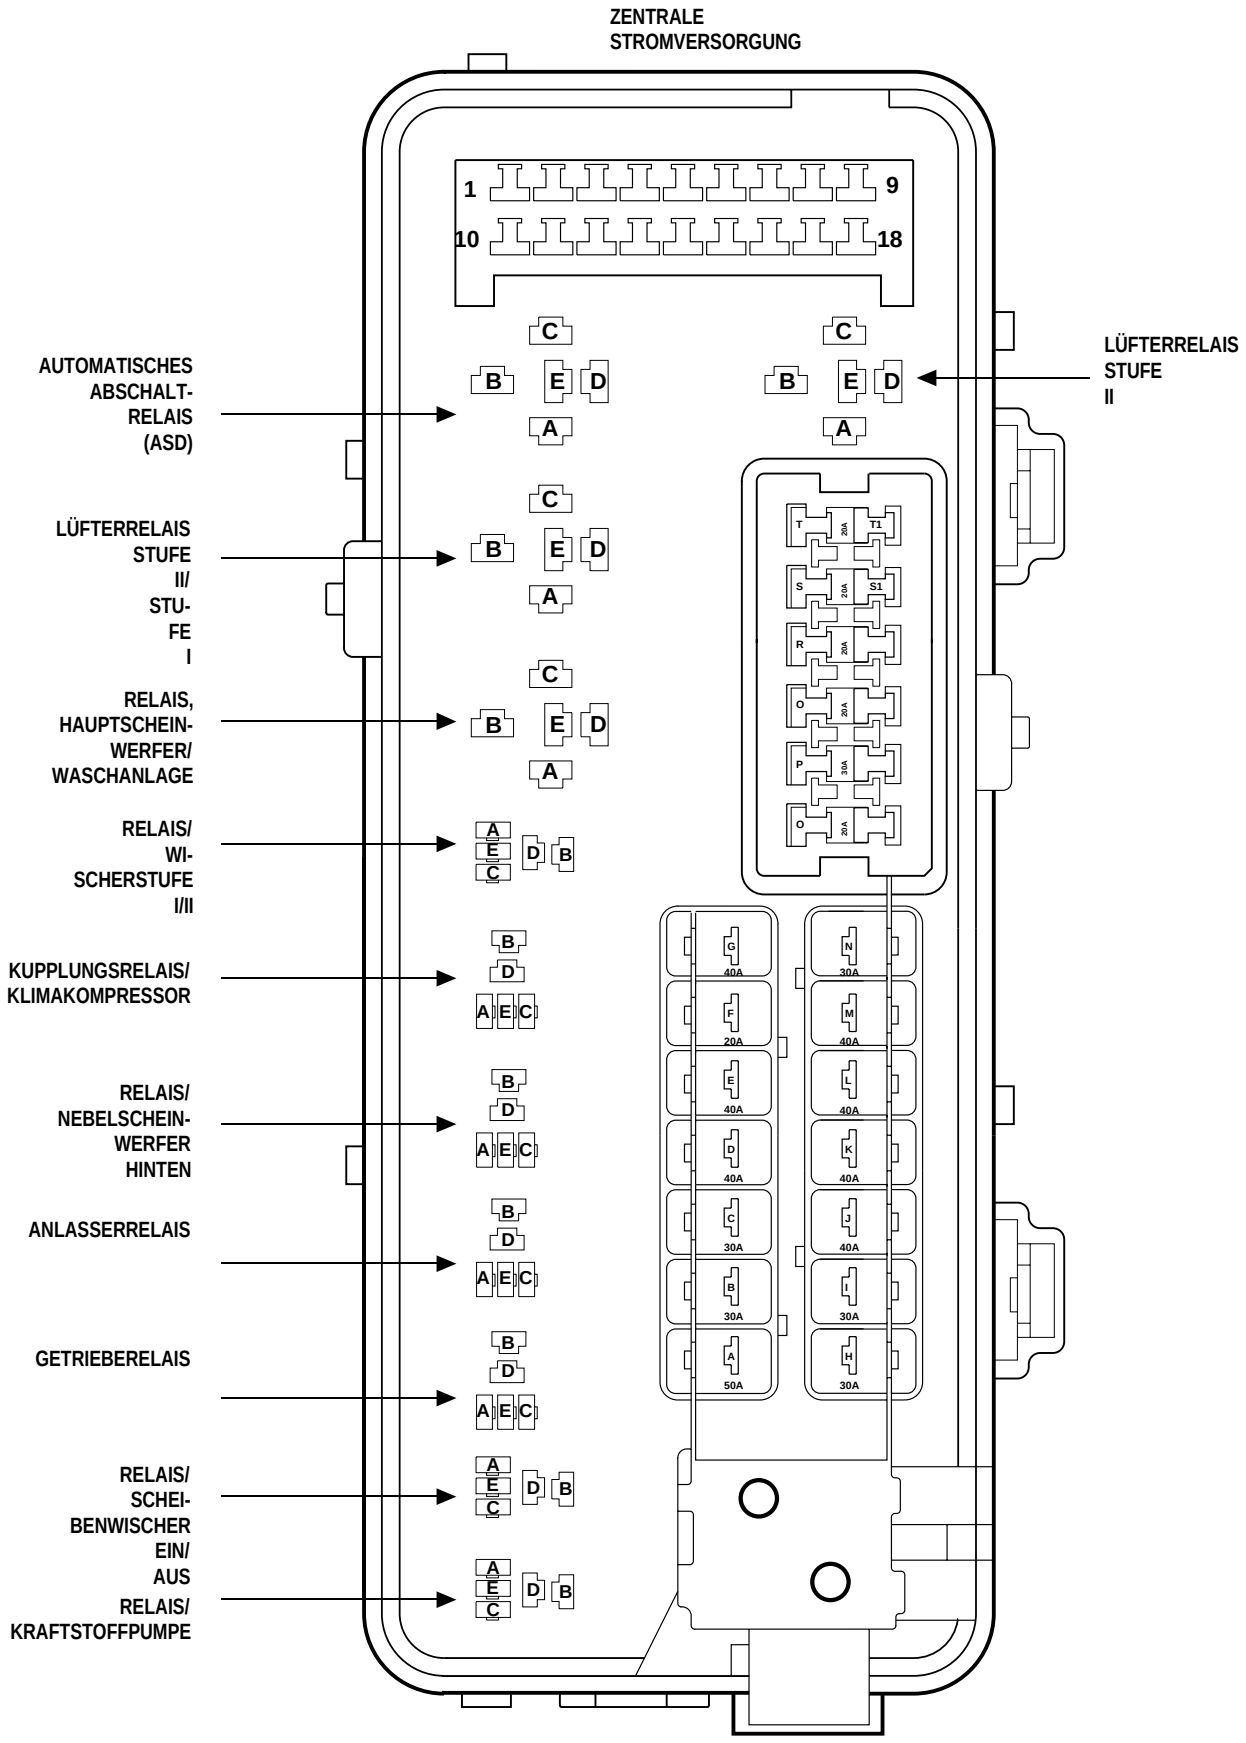
ZENTRALE
STROMVERSORGUNG
1
9
10
18
AUTOMATISCHES ABSCHALT-RELAIS (ASD)
LÜFTERRELAIS STUFE II/ STU-FE I
RELAIS, HAUPTSCHEIN-WERFER/ WASCHANLAGE
RELAIS/ WI-SCHERSTUFE I/II
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR
RELAIS/ NEBELSCHEIN-WERFER HINTEN
ANLASSERRELAIS
GETRIEBERELAIS
RELAIS/ SCHEI-BENWISCHER EIN/ AUS
RELAIS/ KRAFTSTOFFPUMPE
LÜFTERRELAIS STUFE II

SICHERUNGEN

SICHERUNG NR.	A	ABGESICHERTER STROMKREIS	SPANNUNGSVERSORGUNGS-STROMKREIS
A	50A	A4 10BK/PK	A0 4RD
B	30A	A17 12RD/BR	A0 4RD
C	30A	A3 14RD/TN	A0 4RD
D	40A	A34 12LB/RD	A0 4RD
E	40A	A16 12RD/LG	A0 4RD
F	20A	A37 16WT/DB	A0 4RD
G	40A	A1 12RD	A0 4RD
H	30A	A20 12RD/DB	A0 4RD
I	30A	A7 14RD/BK	A0 4RD
J	40A	A2 12PK/BK	A0 4RD
K	40A	A10 12RD/DG	A0 4RD
L	40A	A13 12PK/WT	A0 4RD
M	40A	A5 12 RD/OR	A0 4RD
N	30A	A14 14RD/WT	A0 4RD
O	20A	A15 18PK	A0 4RD
P	30A	A53 14RD/YL	A0 4RD
Q	20A	A30 18RD/LB	A0 4RD
R	20A	INTERN	A0 4RD
S	20A	F42 16DG/LG	A142 14DG/OR
T	20A	F142 16OR/DG	A142 14DG/OR

KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	F18 20LG/BK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
B	A17 12RD/BR	B+ (ABGESICHERT)
C	C28 20DB/OR	RELAISSTEUERUNG, KUPPLUNG/KLIMAKOMPRESSOR
D	C2 12DB/BK	RELAISAUSGANG, KUPPLUNG/KLIMAKOMPRESSOR
E	-	-

AUTOMATISCHES ABSCHALT-RELAIS (ASD)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	A14 14RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
B	A14 14RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
C	K51 20DB/YL	STEUERUNG, ASD-RELAIS
D	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
E	-	-

ANLASSERRELAIS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	A41 14YL	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (START)
B	A1 12RD	B+ (ABGESICHERT)
C	K90 20TN	RELAISSTEUERUNG/SMART START
D	T40 12LG	AUSGANG/ANLASSERRELAIS
E	-	-

RELAIS/ KRAFTSTOFFPUMPE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	F12 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
B	A1 12RD	B+ (ABGESICHERT)
C	K31 20BR	RELAISSTEUERUNG, KRAFTSTOFFPUMPE
D	A141 12DG/WT	RELAISAUSGANG, KRAFTSTOFFPUMPE
E	-	-

HAUPTSCHEIN-WERFER SCHEIBENWASCHANLAGE RELAIS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	A53 14RD/YL	B+ (ABGESICHERT)
B	A53 14RD/YL	B+ (ABGESICHERT)
C	V58 14BR/YL	STEUERUNG, HAUPTSCHEINWERFER/WASCHANLAGE
D	V53 14RD/OR	AUSGANG/SCHEIBENWASCHRELAIS

KÜHLER LÜFTER STUFE RELAIS II

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	F18 20LG/BK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
B	A17 12RD/BR	B+ (ABGESICHERT)
C	C27 20DB/LG	STEUERUNG, LÜFTERRELAIS/HÖCHSTE STUFE
D	C25 12LG *	AUSGANG, RELAIS/LÜFTER STUFE II
D	C25 12YL **	AUSGANG, RELAIS/LÜFTER STUFE II
E	-	-

KÜHLER LÜFTER RELAIS STUFE II/STUFE I

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	F18 20LG/BK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
B	A16 12RD/LG *	B+ (ABGESICHERT)
B	A16 12GY **	B+ (ABGESICHERT)
C	C24 20DB/PK	STEUERUNG, RELAIS/LÜFTERSTUFE
D	C23 12TN *	AUSGANG, RELAIS/LÜFTERSTUFE I
D	C23 12DG **	AUSGANG, RELAIS/LÜFTERSTUFE I
E	-	-

HINTEN NEBELSCHEINWERFER RELAIS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	INTERNAL	B+ (ABGESICHERT)
B	INTERNAL	B+ (ABGESICHERT)
C	L96 18LG/RD	MASSE, SCHALTER/NEBELSCHEINWERFER HINTEN
D	L95 18DG/YL	AUSGANG, RELAIS/NEBELSCHEINWERFER HINTEN
E	-	-

* ANFANG DES MODELLJAHRS

** ENDE DES MODELLJAHRS

GETRIEBE STEUERUNG RELAIS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	T15 20LG	STEUERUNG/GETRIEBERELAIS
B	A30 18RD/LB	B+ (ABGESICHERT)
C	Z1 20BK	MASSE
D	T16 18RD	AUSGANG/GETRIEBERELAIS
E	-	-

WISCHER STUFE RELAIS II/STU-FEI

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	A5 12RD/OR	B+ (ABGESICHERT)
B	V5 12DG/YL *	SPANNUNGSFÜHLER, BETRIEBSART/SCHEIBENWISCHER
B	V5 12DG **	SPANNUNGSFÜHLER, BETRIEBSART/SCHEIBENWISCHER
C	V16 14VT	STEUERUNG/WISCHERSTUFE I/II
D	V4 14RD/YL	AUSGANG, RELAIS/WISCHERSTUFE II
E	V3 14BR/WT	AUSGANG, RELAIS/WISCHERSTUFE I

SCHEIBENWISCHER RELAIS EIN/ AUS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	A5 12RD/OR	B+ (ABGESICHERT)
B	V5 12DG/YL *	SPANNUNGSFÜHLER, BETRIEBSART/SCHEIBENWISCHER
B	V5 12DG **	SPANNUNGSFÜHLER, BETRIEBSART/SCHEIBENWISCHER
C	V14 14RD/VT	STEUERUNG, RELAIS/SCHEIBENWISCHER EIN/AUS
D	A5 12RD/OR	B+ (ABGESICHERT)
E	Z1 14BK	MASSE

* ANFANG DES MODELLJAHRS

** ENDE DES MODELLJAHRS

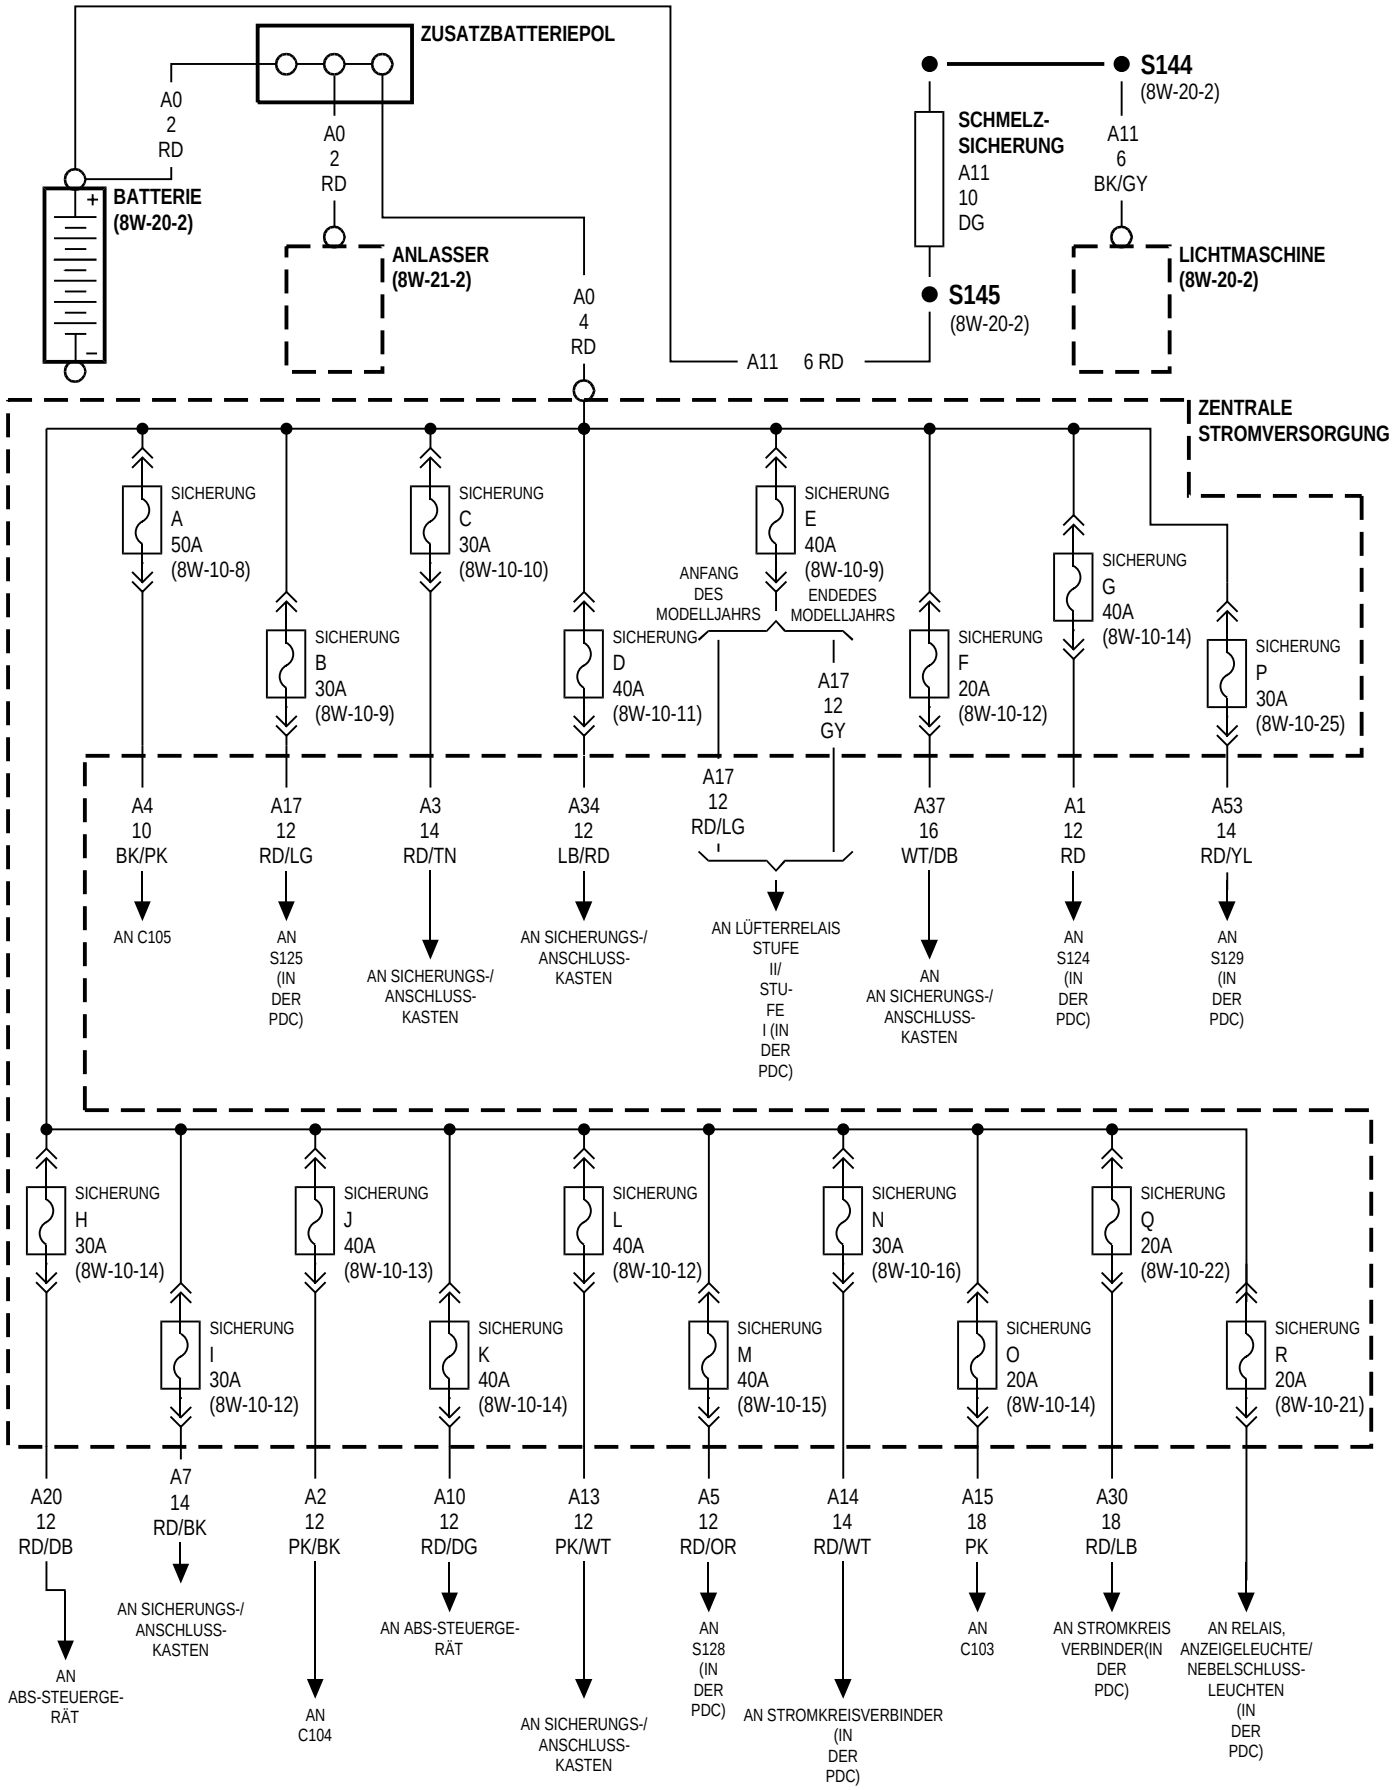
ZUSATZBATTERIEPOL
A0 2 RD
A0 2 RD
BATTERIE (8W-20-2)
ANLASSER (8W-21-2)
A0 4 RD
A11 6 RD
S144 (8W-20-2)
SCHMELZ-SICHERUNG A11 10 DG
A11 6 BK/GY
S145 (8W-20-2)
LICHTMASCHINE (8W-20-2)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
SICHERUNG A 50A (8W-10-8)
SICHERUNG B 30A (8W-10-9)
SICHERUNG C 30A (8W-10-10)
SICHERUNG D 40A (8W-10-11)
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
SICHERUNG E 40A (8W-10-9)
SICHERUNG F 20A (8W-10-12)
SICHERUNG G 40A (8W-10-14)
SICHERUNG P 30A (8W-10-25)
A4 10 BK/PK
A17 12 RD/LG
A3 14 RD/TN
A34 12 LB/RD
A17 12 RD/LG
A17 12 GY
A37 16 WT/DB
A1 12 RD
A53 14 RD/YL
AN C105
AN S125 (IN DER PDC)
AN SICHERUNGS-/ ANSCHLUSS-KASTEN
AN SICHERUNGS-/ ANSCHLUSS-KASTEN
AN LÜFTERRELAIS STUFE II/ STU-FE I (IN DER PDC)
AN SICHERUNGS-/ ANSCHLUSS-KASTEN
AN S124 (IN DER PDC)
AN S129 (IN DER PDC)
SICHERUNG H 30A (8W-10-14)
SICHERUNG I 30A (8W-10-12)
SICHERUNG J 40A (8W-10-13)
SICHERUNG K 40A (8W-10-14)
SICHERUNG L 40A (8W-10-12)
SICHERUNG M 40A (8W-10-15)
SICHERUNG N 30A (8W-10-16)
SICHERUNG O 20A (8W-10-14)
SICHERUNG Q 20A (8W-10-22)
SICHERUNG R 20A (8W-10-21)
A20 12 RD/DB
A7 14 RD/BK
A2 12 PK/BK
A10 12 RD/DG
A13 12 PK/WT
A5 12 RD/OR
A14 14 RD/WT
A15 18 PK
A30 18 RD/LB
AN ABS-STEUERGE-RÄT
AN SICHERUNGS-/ ANSCHLUSS-KASTEN
AN C104
AN ABS-STEUERGE-RÄT
AN SICHERUNGS-/ ANSCHLUSS-KASTEN
AN S128 (IN DER PDC)
AN STROMKREISVERBINDER (IN DER PDC)
AN C103
AN STROMKREIS VERBINDER(IN DER PDC)
AN RELAIS, ANZEIGELEUCHTE/ NEBELSCHLUSS-LEUCHTEN (IN DER PDC)

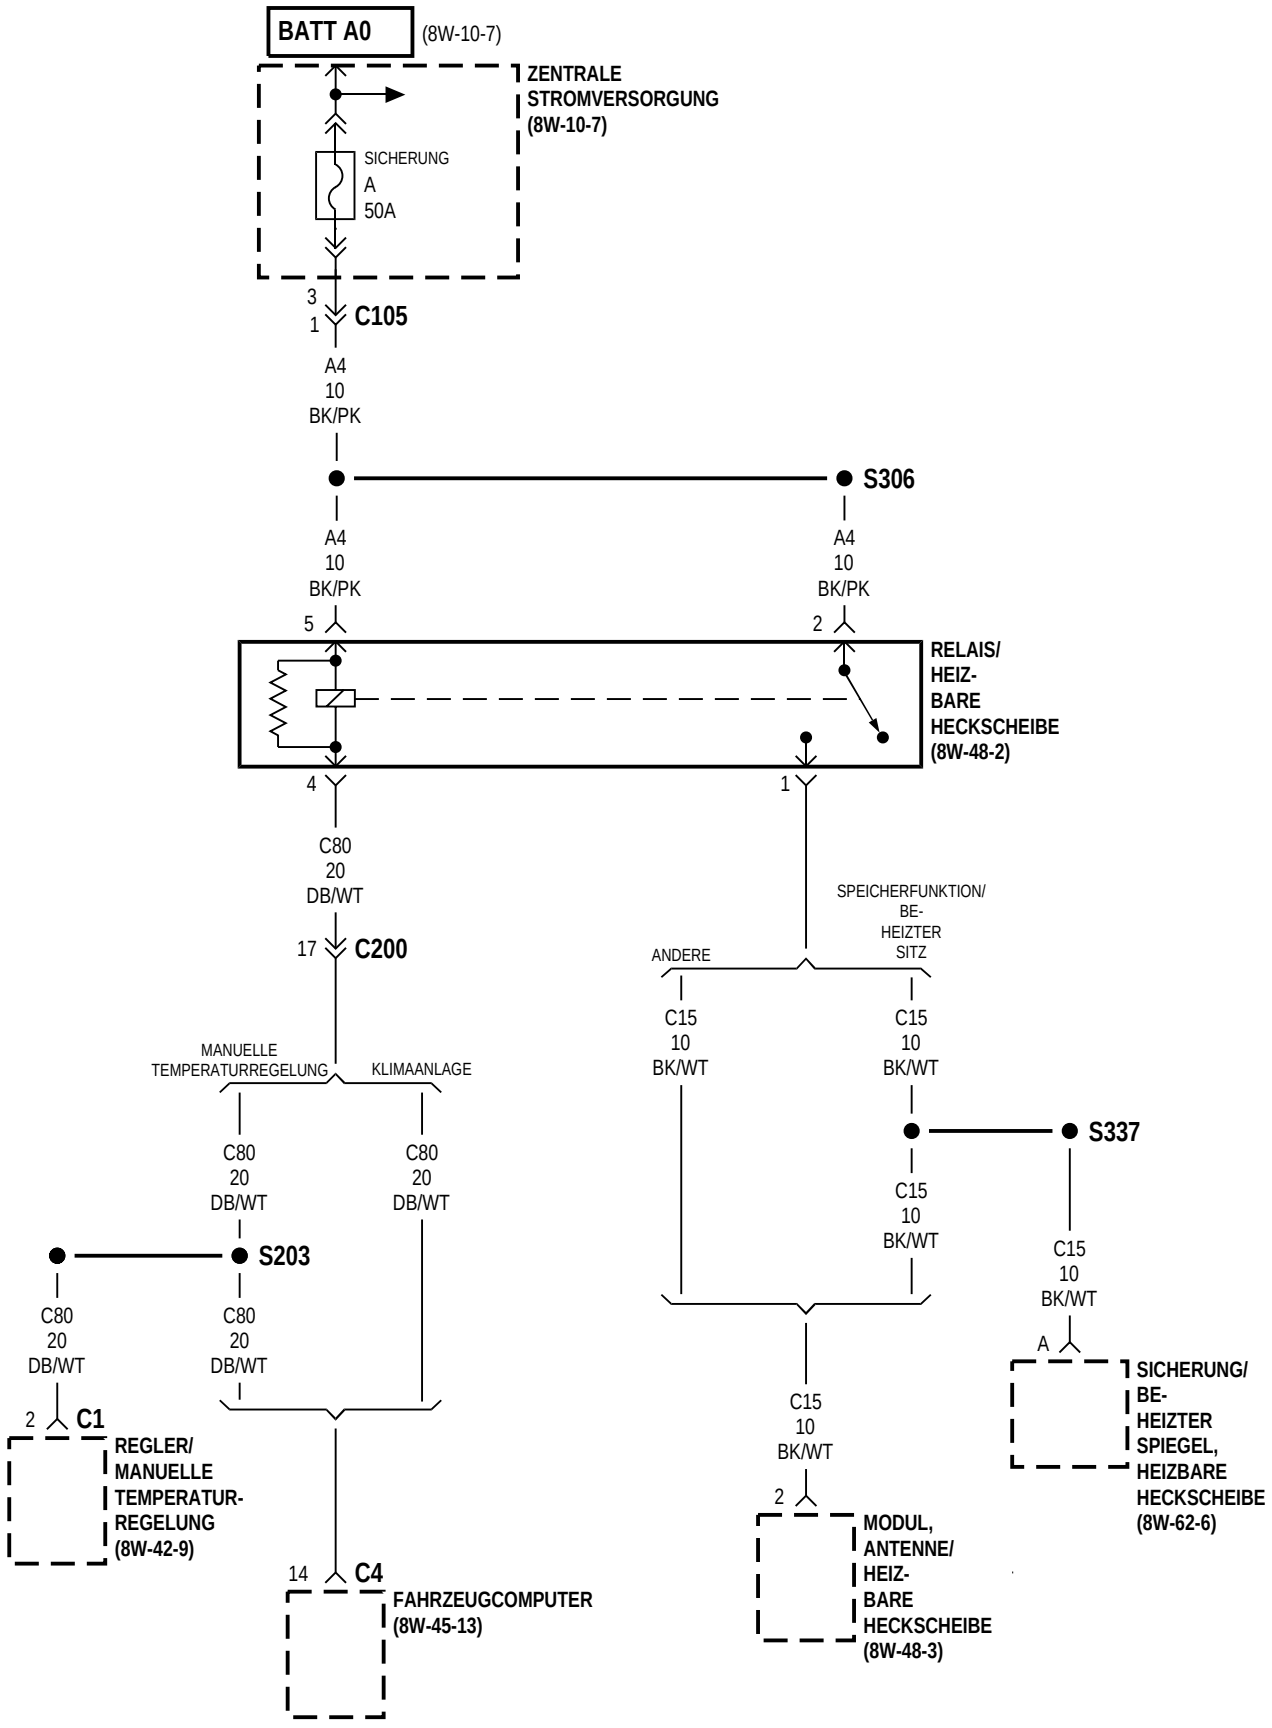
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG A 50A
3
1
C105
A4 10 BK/PK
S306
A4 10 BK/PK
A4 10 BK/PK
5
2
RELAIS/ HEIZ-BARE HECKSCHEIBE (8W-48-2)
4
1
C80 20 DB/WT
17
C200
SPEICHERFUNKTION/ BE-HEIZTER SITZ
ANDERE
C15 10 BK/WT
C15 10 BK/WT
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG
KLIMAANLAGE
C80 20 DB/WT
C80 20 DB/WT
S337
C15 10 BK/WT
S203
C80 20 DB/WT
C80 20 DB/WT
C15 10 BK/WT
A
2
C1
REGLER/ MANUELLE TEMPERATUR-REGELUNG (8W-42-9)
SICHERUNG/ BE-HEIZTER SPIEGEL, HEIZBARE HECKSCHEIBE (8W-62-6)
C15 10 BK/WT
2
MODUL, ANTENNE/ HEIZ-BARE HECKSCHEIBE (8W-48-3)
14
C4
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-13)

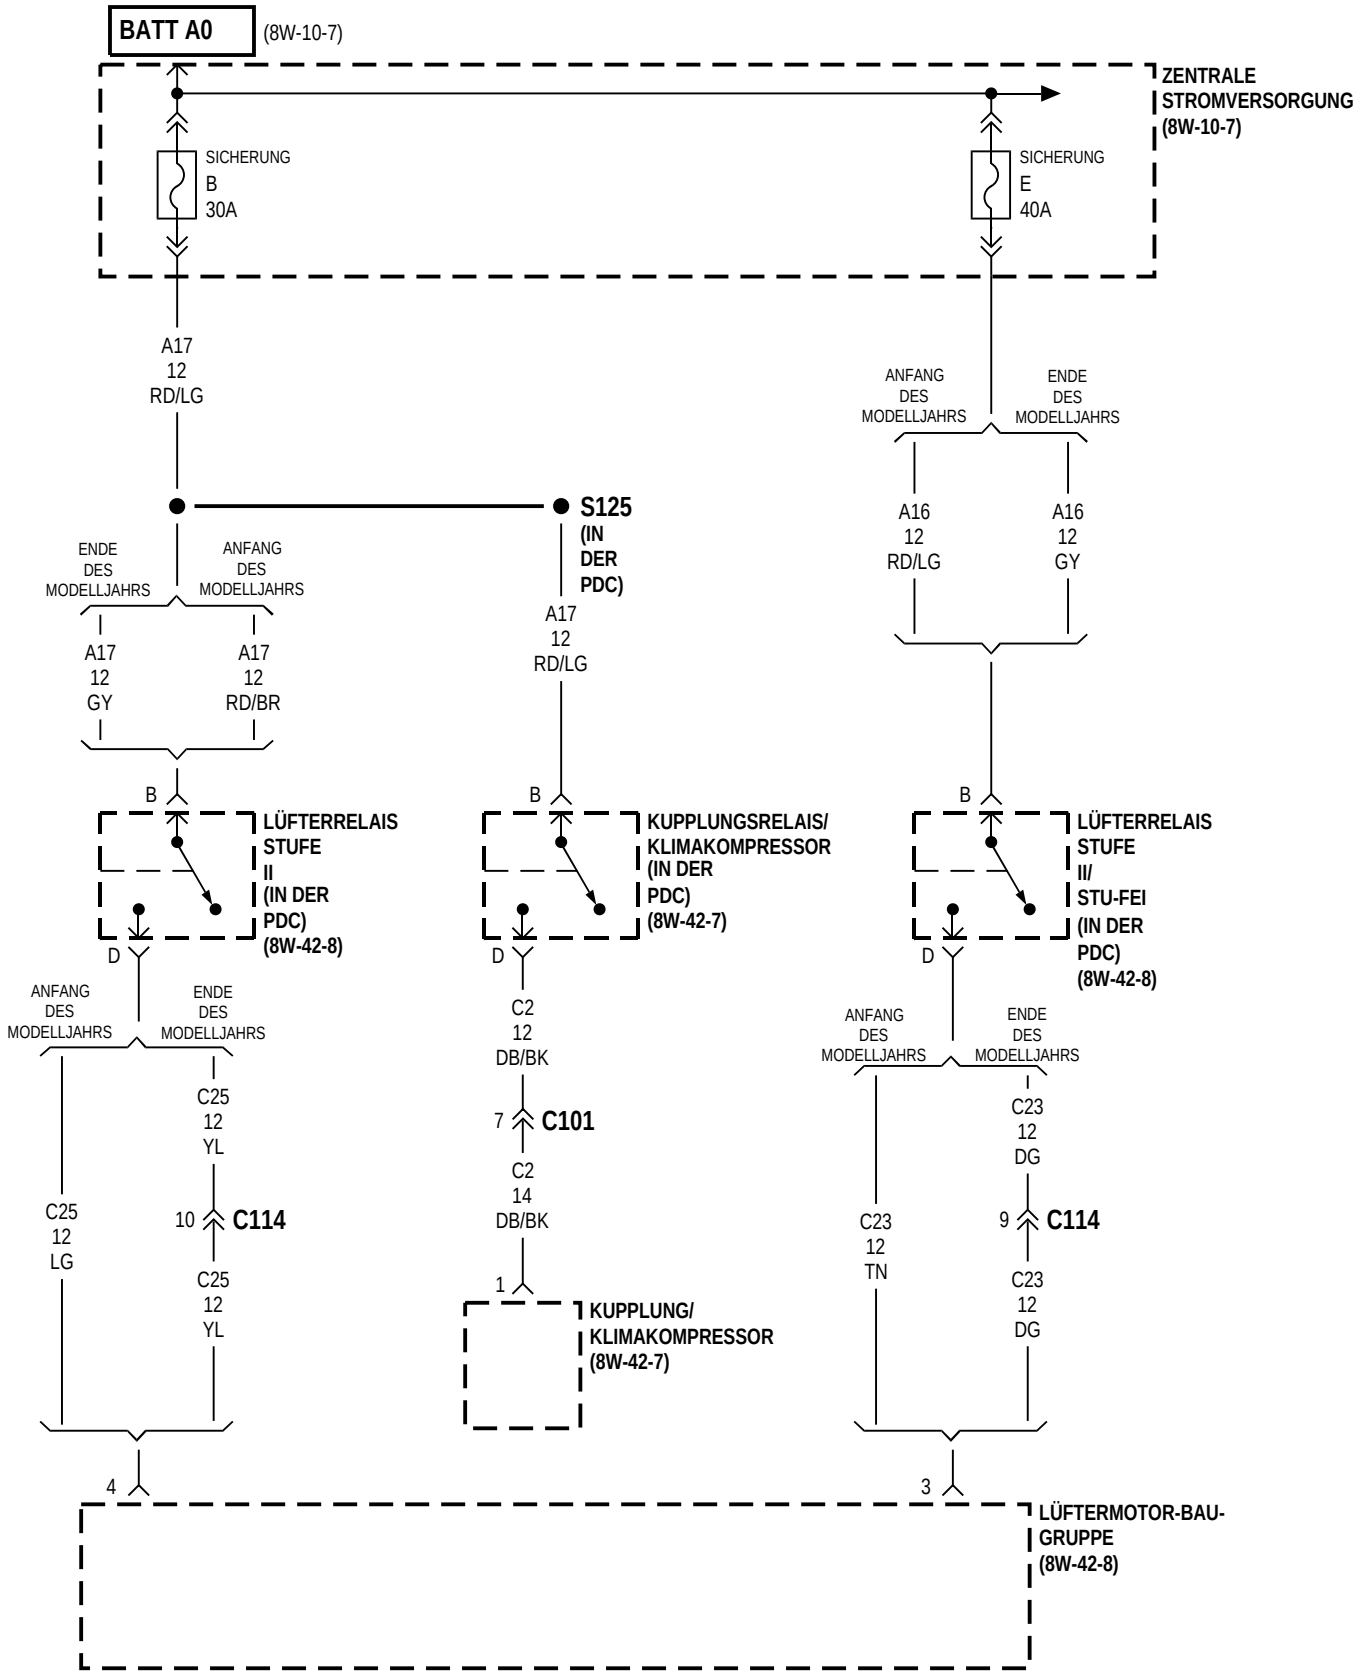
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG B 30A
SICHERUNG E 40A
A17 12 RD/LG
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
A16 12 RD/LG
A16 12 GY
S125 (IN DER PDC)
A17 12 RD/LG
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
A17 12 GY
A17 12 RD/BR
B
LÜFTERRELAIS STUFE II (IN DER PDC) (8W-42-8)
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR (IN DER PDC) (8W-42-7)
LÜFTERRELAIS STUFE II/ STU-FEI (IN DER PDC) (8W-42-8)
D
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
C25 12 YL
C25 12 LG
10 C114
C25 12 YL
C2 12 DB/BK
7 C101
C2 14 DB/BK
1
KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR (8W-42-7)
C23 12 DG
C23 12 TN
9 C114
C23 12 DG
4
3
LÜFTERMOTOR-BAU-GRUPPE (8W-42-8)

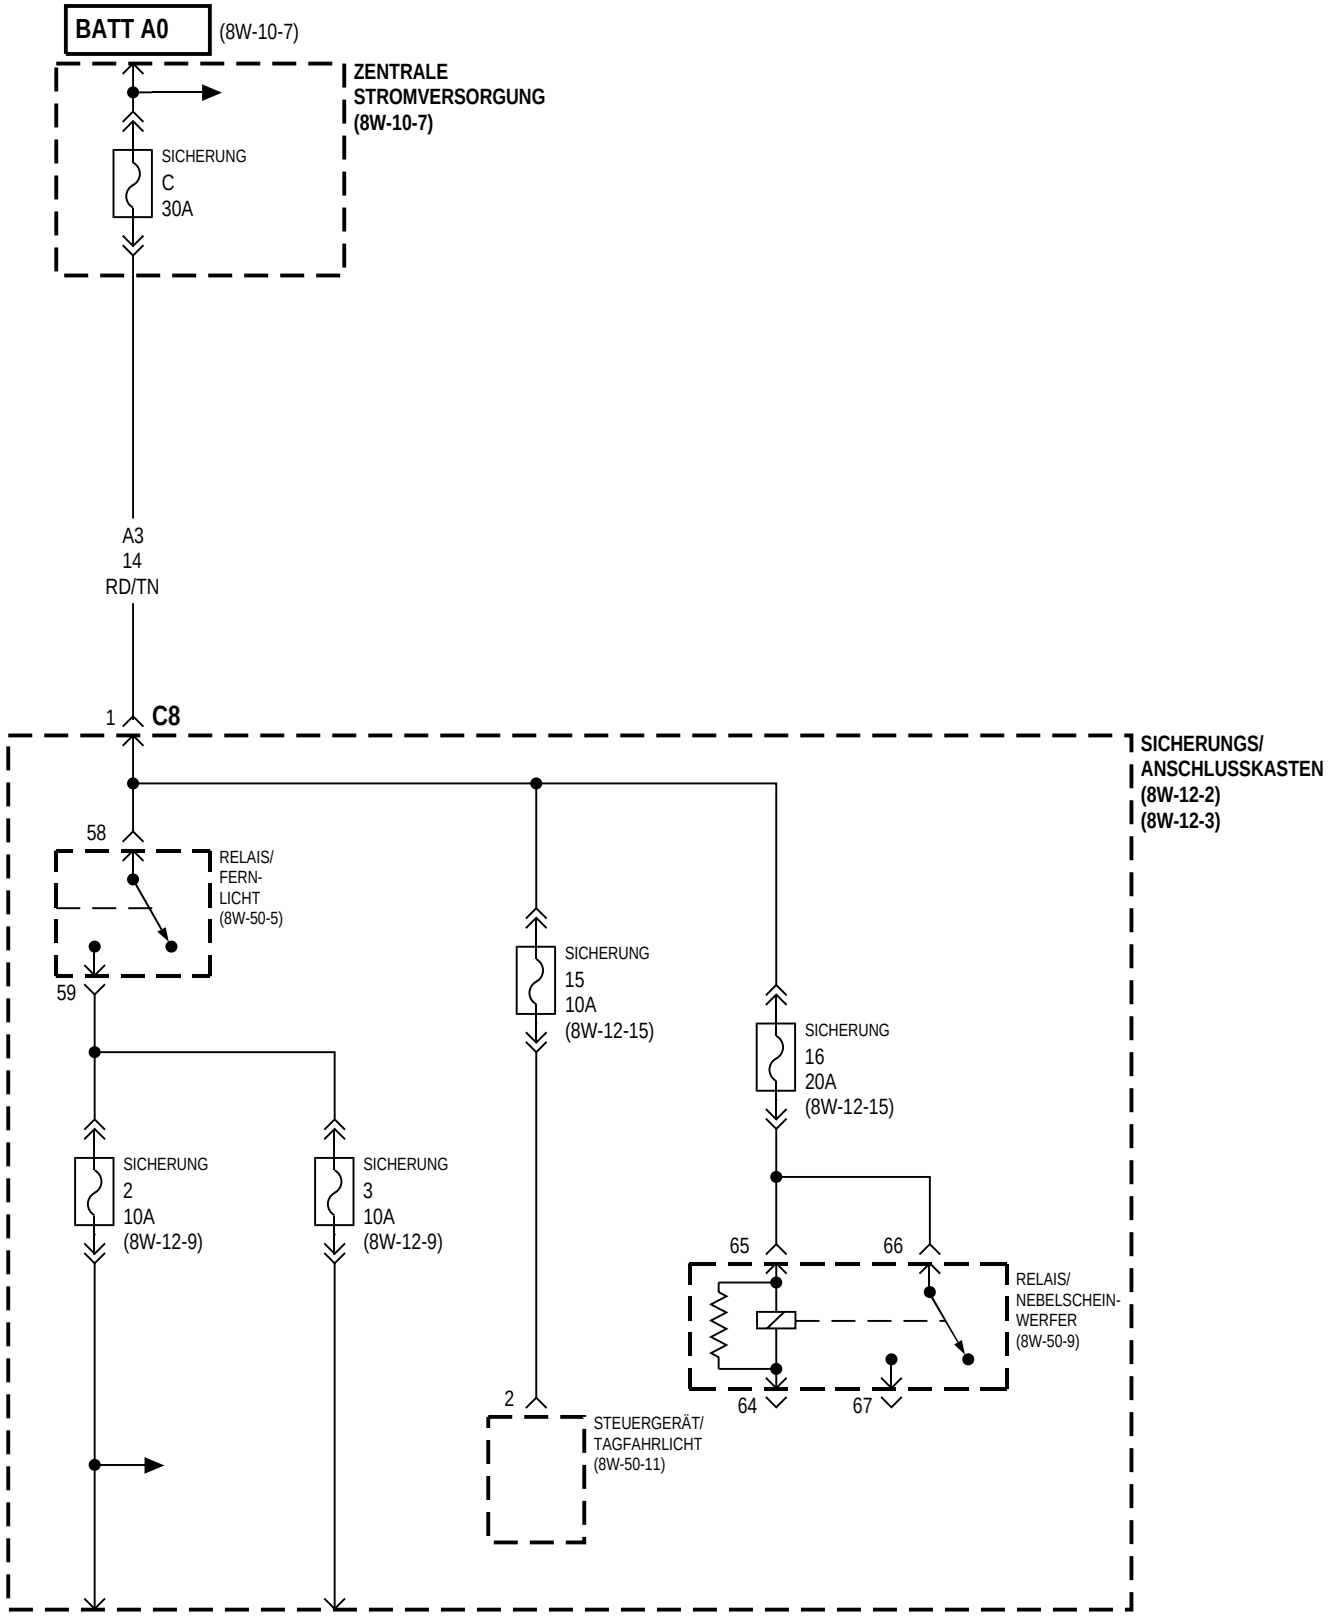
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE
STROMVERSORGUNG
(8W-10-7)
SICHERUNG
C
30A
A3
14
RD/TN
1
C8
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
58
RELAIS/
FERN-
LICHT
(8W-50-5)
59
SICHERUNG
15
10A
(8W-12-15)
SICHERUNG
16
20A
(8W-12-15)
SICHERUNG
2
10A
(8W-12-9)
SICHERUNG
3
10A
(8W-12-9)
65
66
RELAIS/
NEBELSCHEIN-
WERFER
(8W-50-9)
64
67
2
STEUERGERÄT/
TAGFAHRLICHT
(8W-50-11)

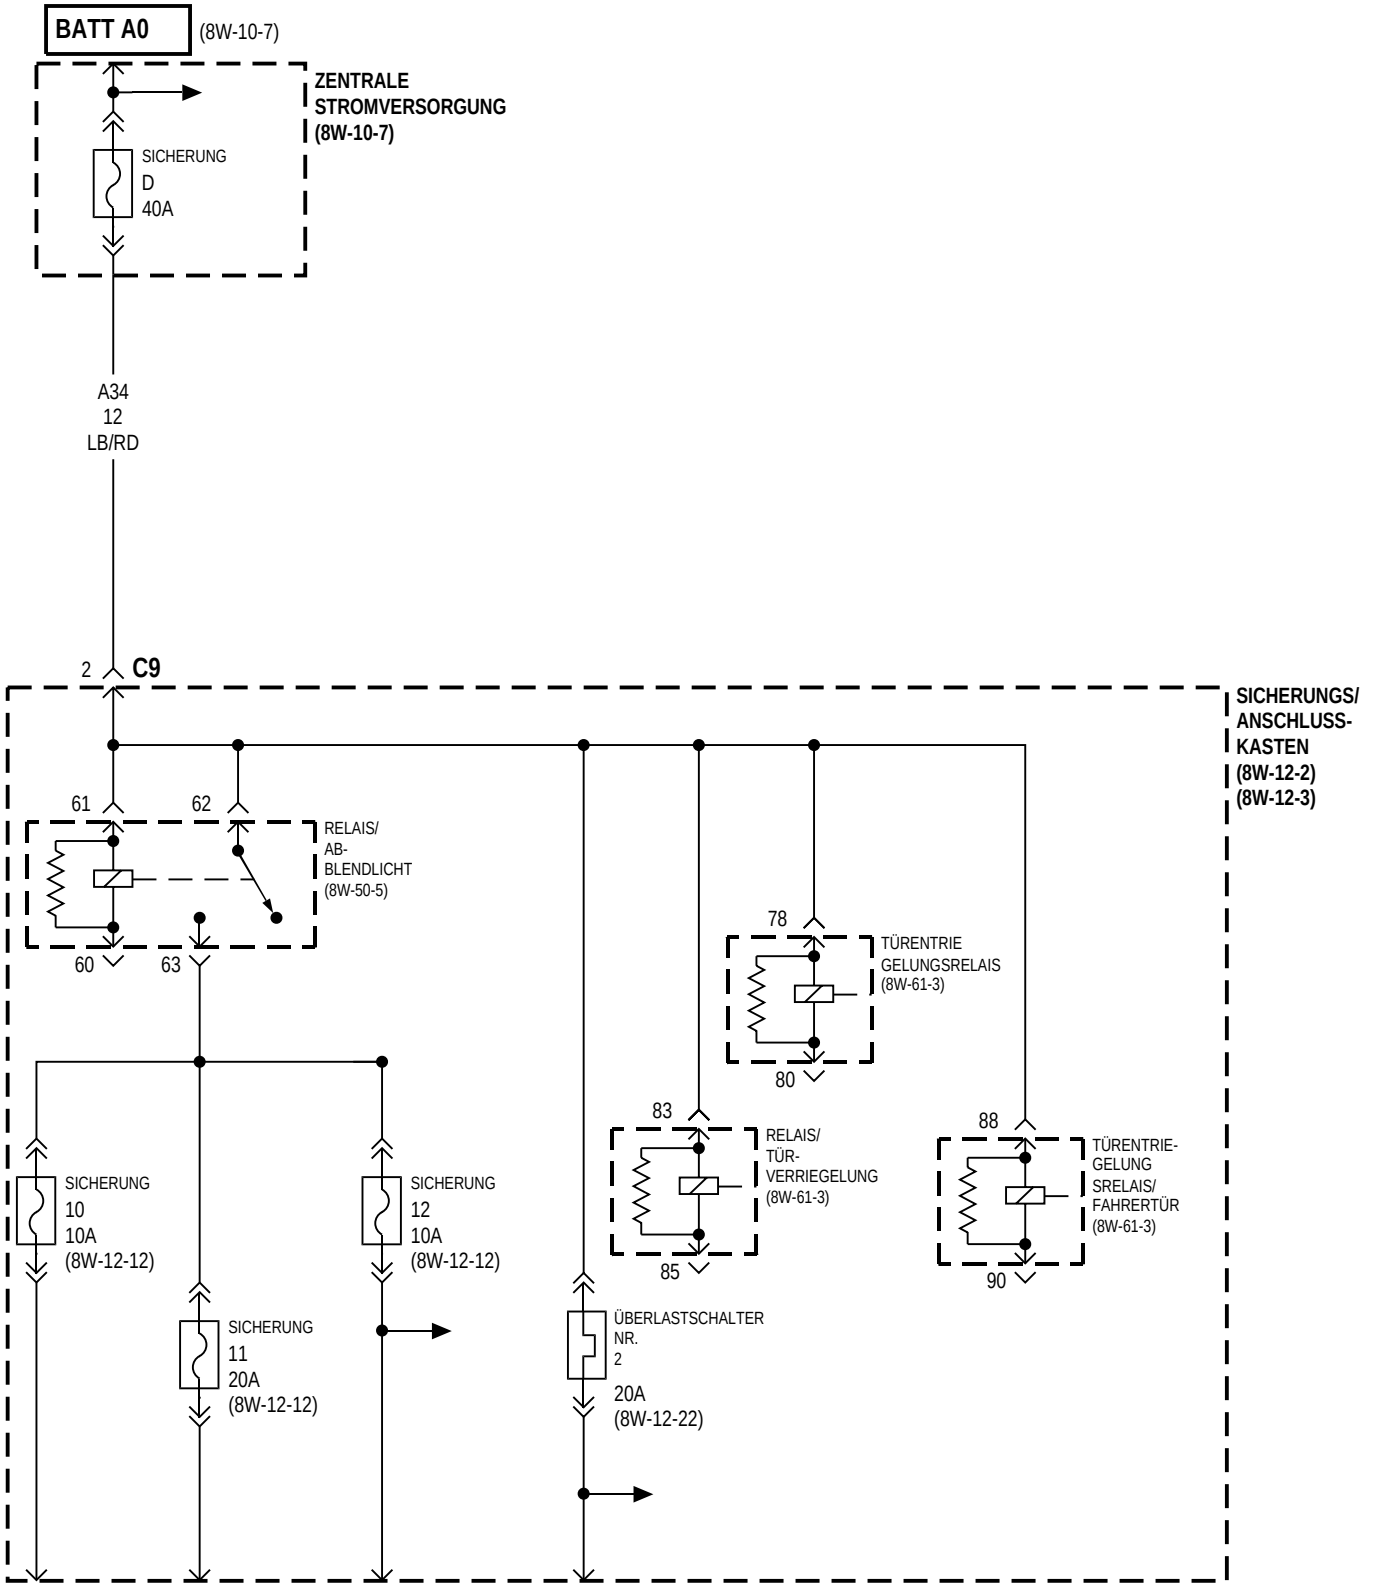
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG D 40A
A34
12
LB/RD
2
C9
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
61
62
RELAIS/ AB-BLENDLICHT (8W-50-5)
60
63
78
TÜRENTRIE GELUNGSRELAIS (8W-61-3)
80
83
RELAIS/ TÜR-VERRIEGELUNG (8W-61-3)
85
88
TÜRENTRIE-GELUNG SRELAIS/ FAHRERTÜR (8W-61-3)
90
SICHERUNG 10 10A (8W-12-12)
SICHERUNG 11 20A (8W-12-12)
SICHERUNG 12 10A (8W-12-12)
ÜBERLASTSCHALTER NR. 2
20A (8W-12-22)

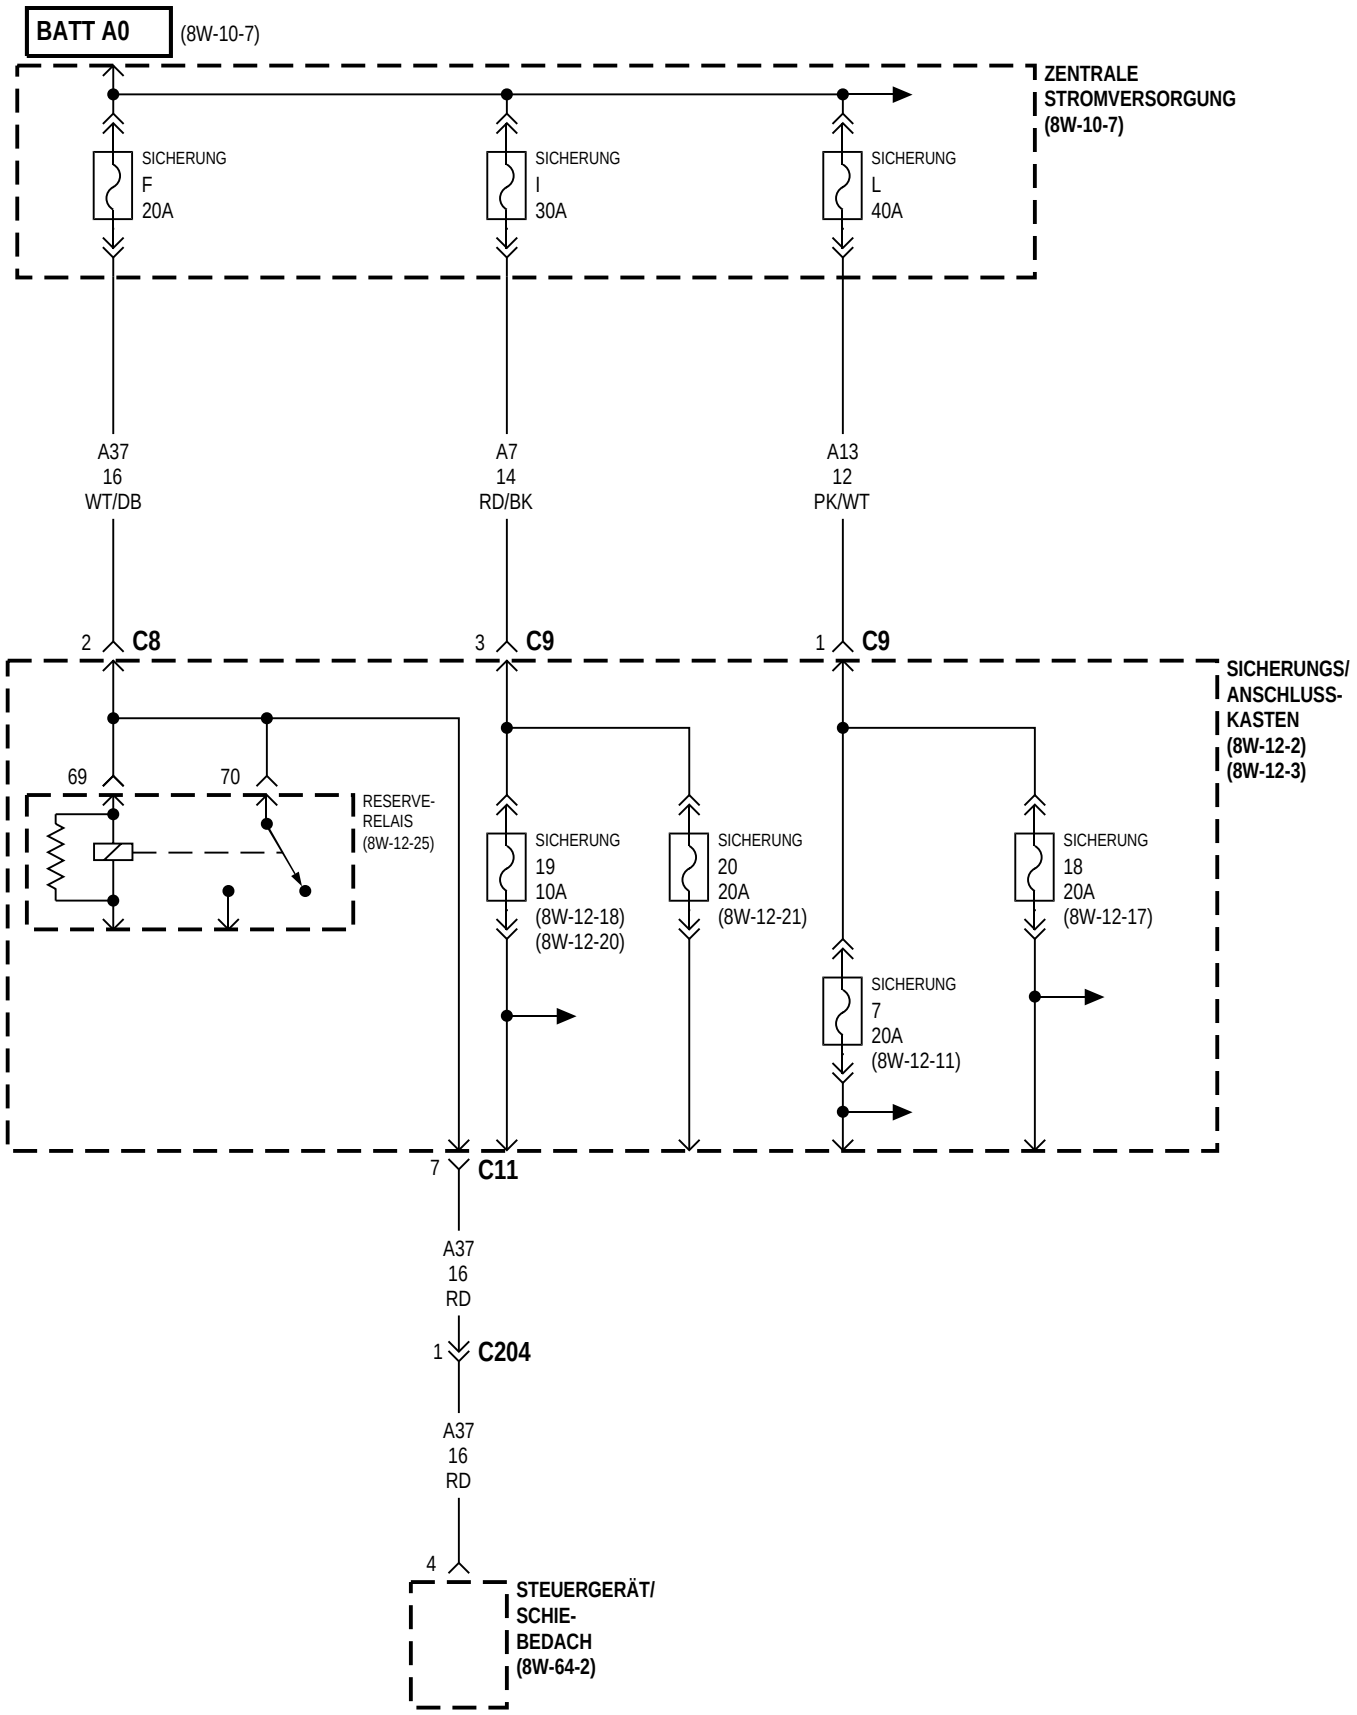
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG F 20A
SICHERUNG I 30A
SICHERUNG L 40A
A37 16 WT/DB
A7 14 RD/BK
A13 12 PK/WT
2 C8
3 C9
1 C9
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
69
70
RESERVE-RELAIS (8W-12-25)
SICHERUNG 19 10A (8W-12-18) (8W-12-20)
SICHERUNG 20 20A (8W-12-21)
SICHERUNG 18 20A (8W-12-17)
SICHERUNG 7 20A (8W-12-11)
7 C11
A37 16 RD
1 C204
A37 16 RD
4
STEUERGERÄT/ SCHIE-BEDACH (8W-64-2)

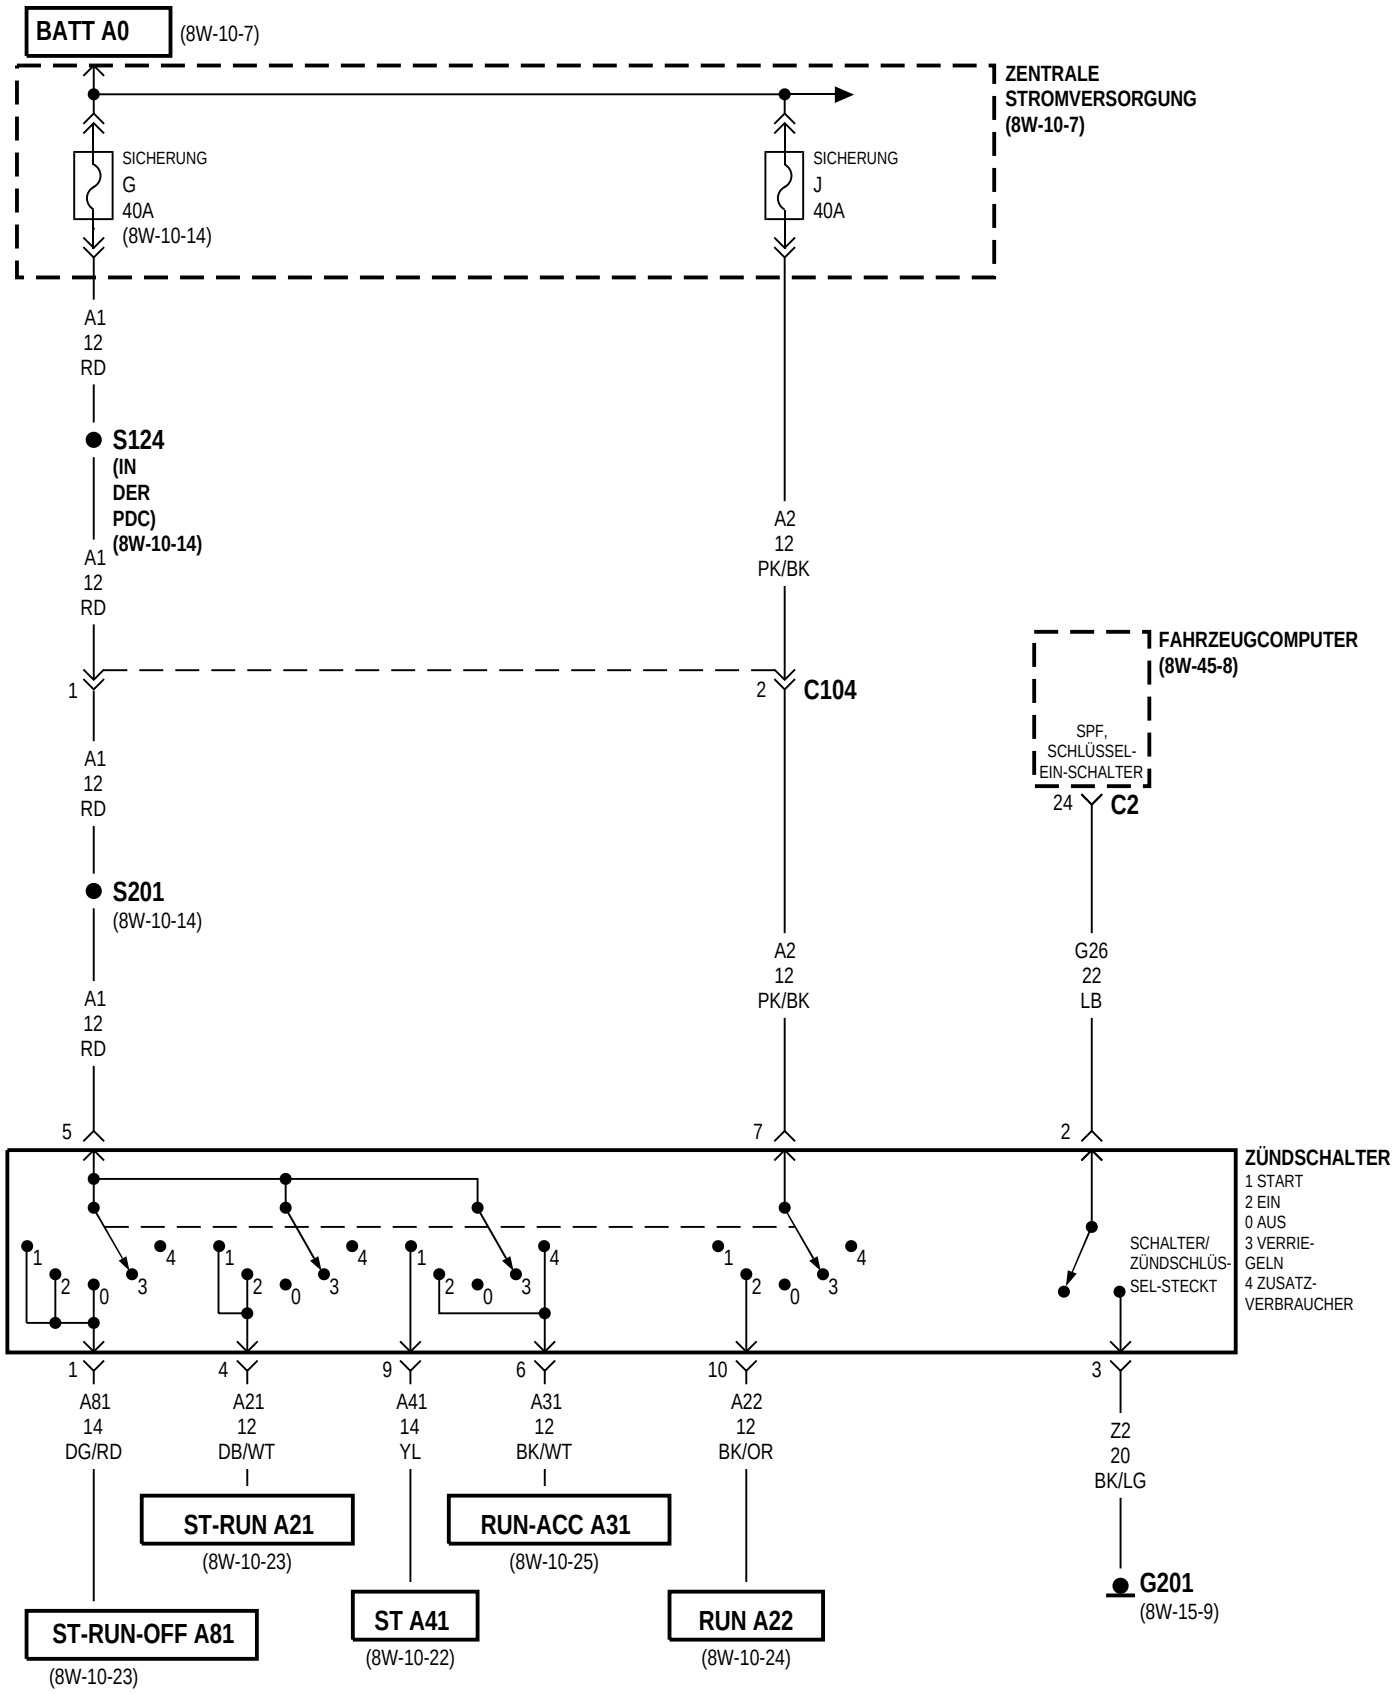
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG G 40A (8W-10-14)
SICHERUNG J 40A
A1 12 RD
S124 (IN DER PDC) (8W-10-14)
A1 12 RD
A2 12 PK/BK
1
2
C104
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-8)
SPF, SCHLÜSSEL-EIN-SCHALTER
24
C2
A1 12 RD
S201
(8W-10-14)
A1 12 RD
A2 12 PK/BK
G26 22 LB
5
7
2
ZÜNDSCHALTER
1 START
2 EIN
0 AUS
3 VERRIEGELN
4 ZUSATZVERBRAUCHER
SCHALTER/ ZÜNDSCHLÜSSEL-STECKT
1
4
9
6
10
3
A81 14 DG/RD
A21 12 DB/WT
A41 14 YL
A31 12 BK/WT
A22 12 BK/OR
Z2 20 BK/LG
ST-RUN A21
(8W-10-23)
RUN-ACC A31
(8W-10-25)
G201
(8W-15-9)
ST-RUN-OFF A81
(8W-10-23)
ST A41
(8W-10-22)
RUN A22
(8W-10-24)

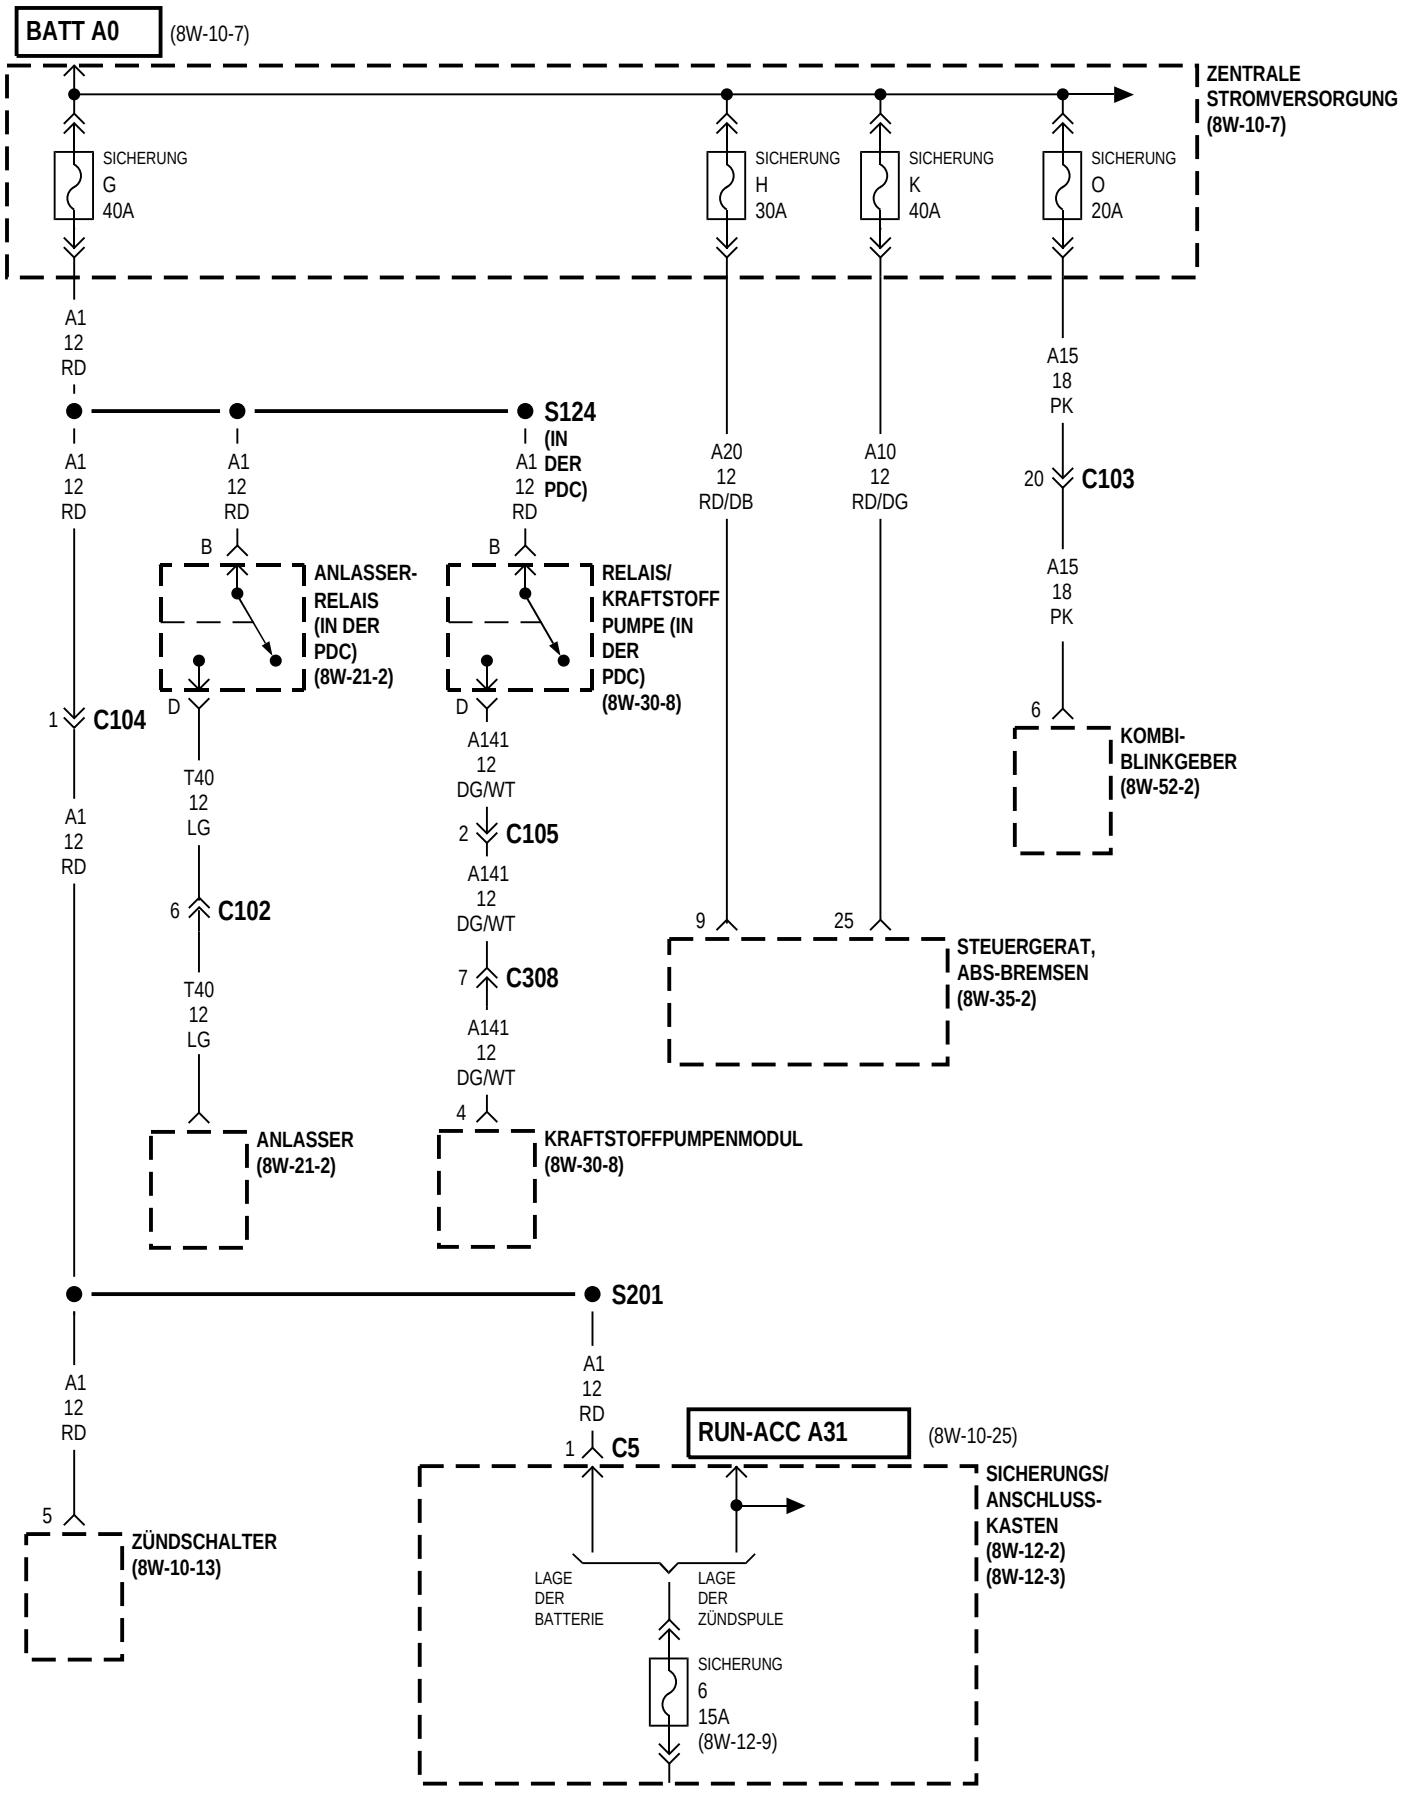
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG G 40A
SICHERUNG H 30A
SICHERUNG K 40A
SICHERUNG O 20A
A1 12 RD
S124 (IN DER PDC)
A20 12 RD/DB
A10 12 RD/DG
A15 18 PK
20 C103
ANLASSER-RELAIS (IN DER PDC) (8W-21-2)
RELAIS/ KRAFTSTOFF PUMPE (IN DER PDC) (8W-30-8)
1 C104
T40 12 LG
6 C102
A141 12 DG/WT
2 C105
7 C308
4
9
25
6
KOMBI-BLINKGEBER (8W-52-2)
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN (8W-35-2)
ANLASSER (8W-21-2)
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL (8W-30-8)
S201
5
ZÜNDSCHALTER (8W-10-13)
1 C5
RUN-ACC A31
(8W-10-25)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
LAGE DER BATTERIE
LAGE DER ZÜNDSPULE
SICHERUNG 6 15A (8W-12-9)

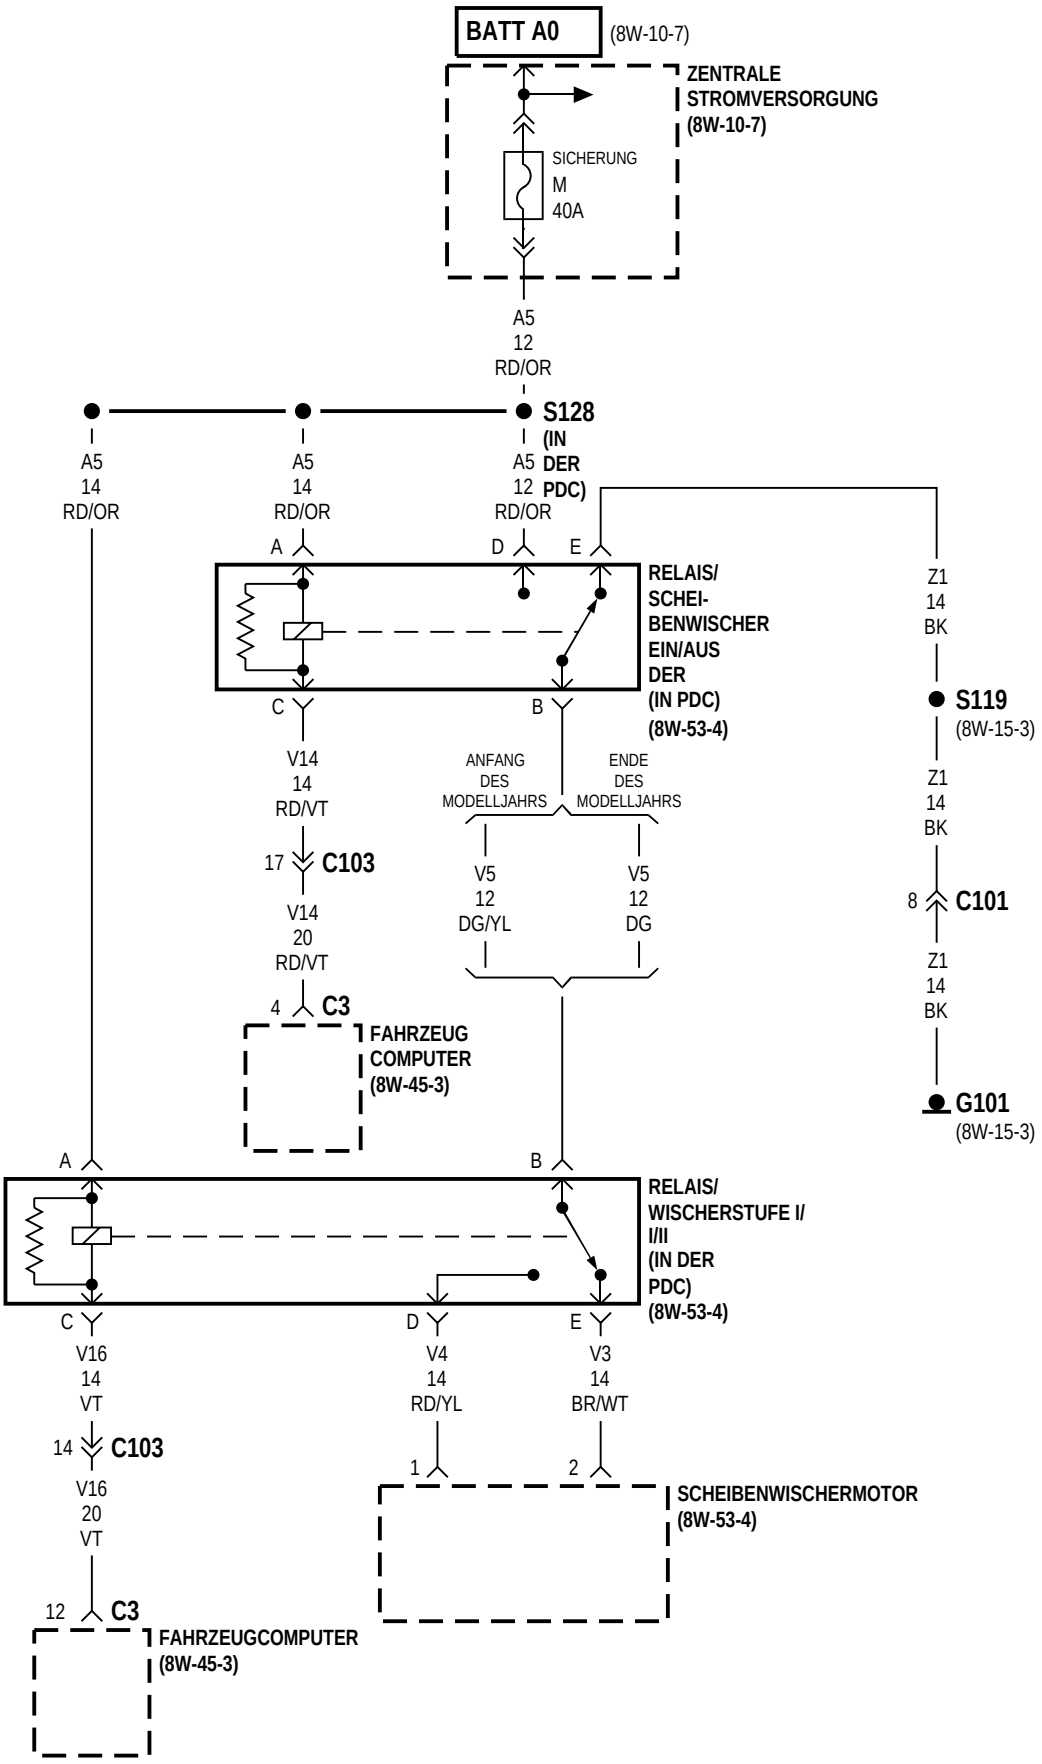
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG
M
40A
A5
12
RD/OR
S128
(IN DER PDC)
A5
14
RD/OR
A5
14
RD/OR
A5
12
RD/OR
A
D
E
RELAIS/ SCHEI-BENWISCHER EIN/AUS DER (IN PDC) (8W-53-4)
C
B
Z1
14
BK
S119
(8W-15-3)
V14
14
RD/VT
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
Z1
14
BK
17
C103
V5
12
DG/YL
V5
12
DG
8
C101
V14
20
RD/VT
Z1
14
BK
4
C3
FAHRZEUG COMPUTER (8W-45-3)
G101
(8W-15-3)
A
B
RELAIS/ WISCHERSTUFE I/ I/II (IN DER PDC) (8W-53-4)
C
D
E
V16
14
VT
V4
14
RD/YL
V3
14
BR/WT
14
C103
1
2
SCHEIBENWISCHERMOTOR (8W-53-4)
V16
20
VT
12
C3
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-3)

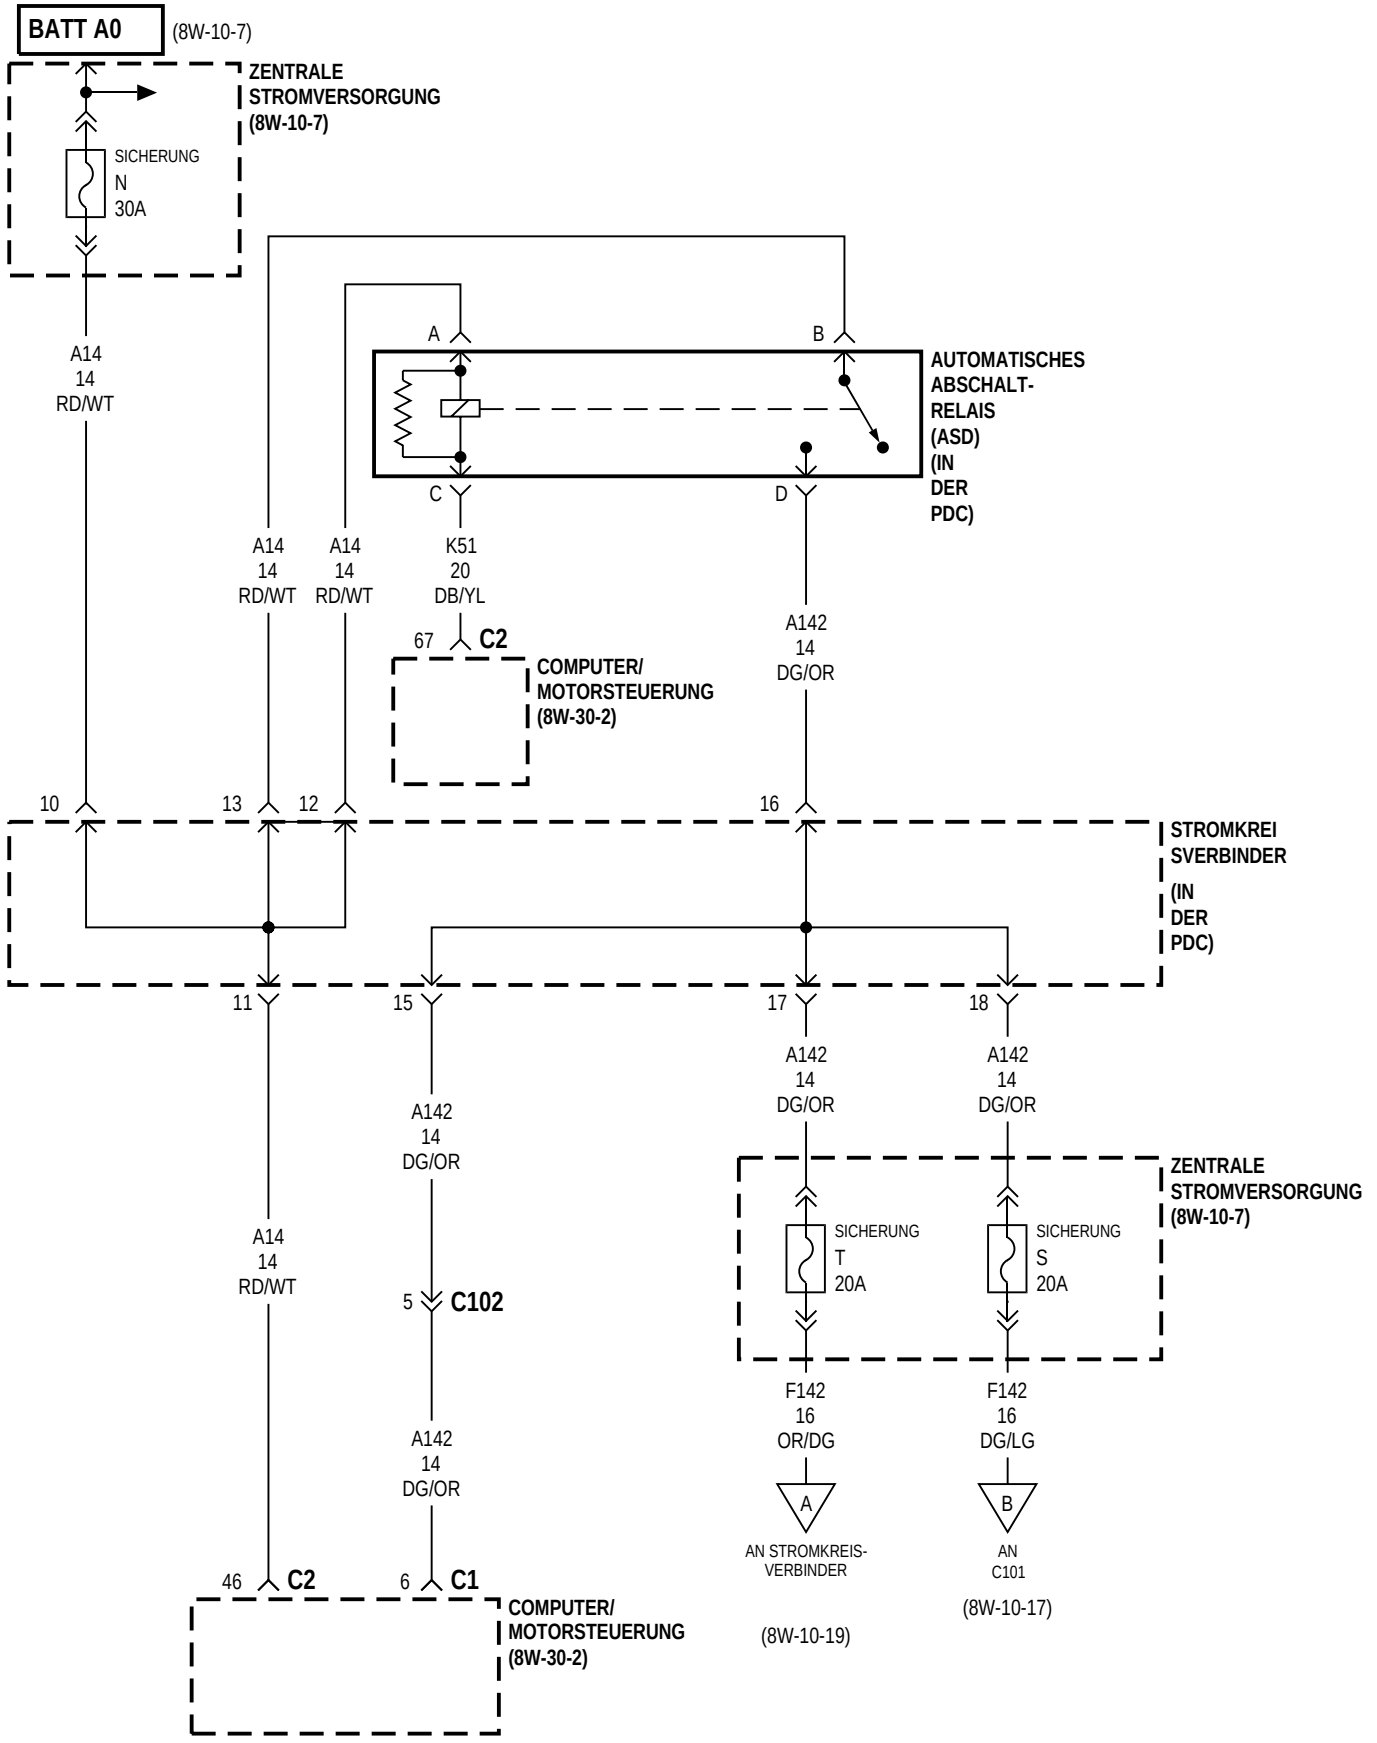
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG N 30A
A14 14 RD/WT
A
B
AUTOMATISCHES ABSCHALT-RELAIS (ASD) (IN DER PDC)
C
D
A14 14 RD/WT
A14 14 RD/WT
K51 20 DB/YL
67 C2
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-2)
A142 14 DG/OR
10
13
12
16
STROMKREISVERBINDER (IN DER PDC)
11
15
17
18
A142 14 DG/OR
A142 14 DG/OR
A142 14 DG/OR
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG T 20A
SICHERUNG S 20A
A14 14 RD/WT
5 C102
F142 16 OR/DG
F142 16 DG/LG
A142 14 DG/OR
A
B
AN STROMKREIS-VERBINDER
AN C101
(8W-10-19)
(8W-10-17)
46 C2
6 C1
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-2)

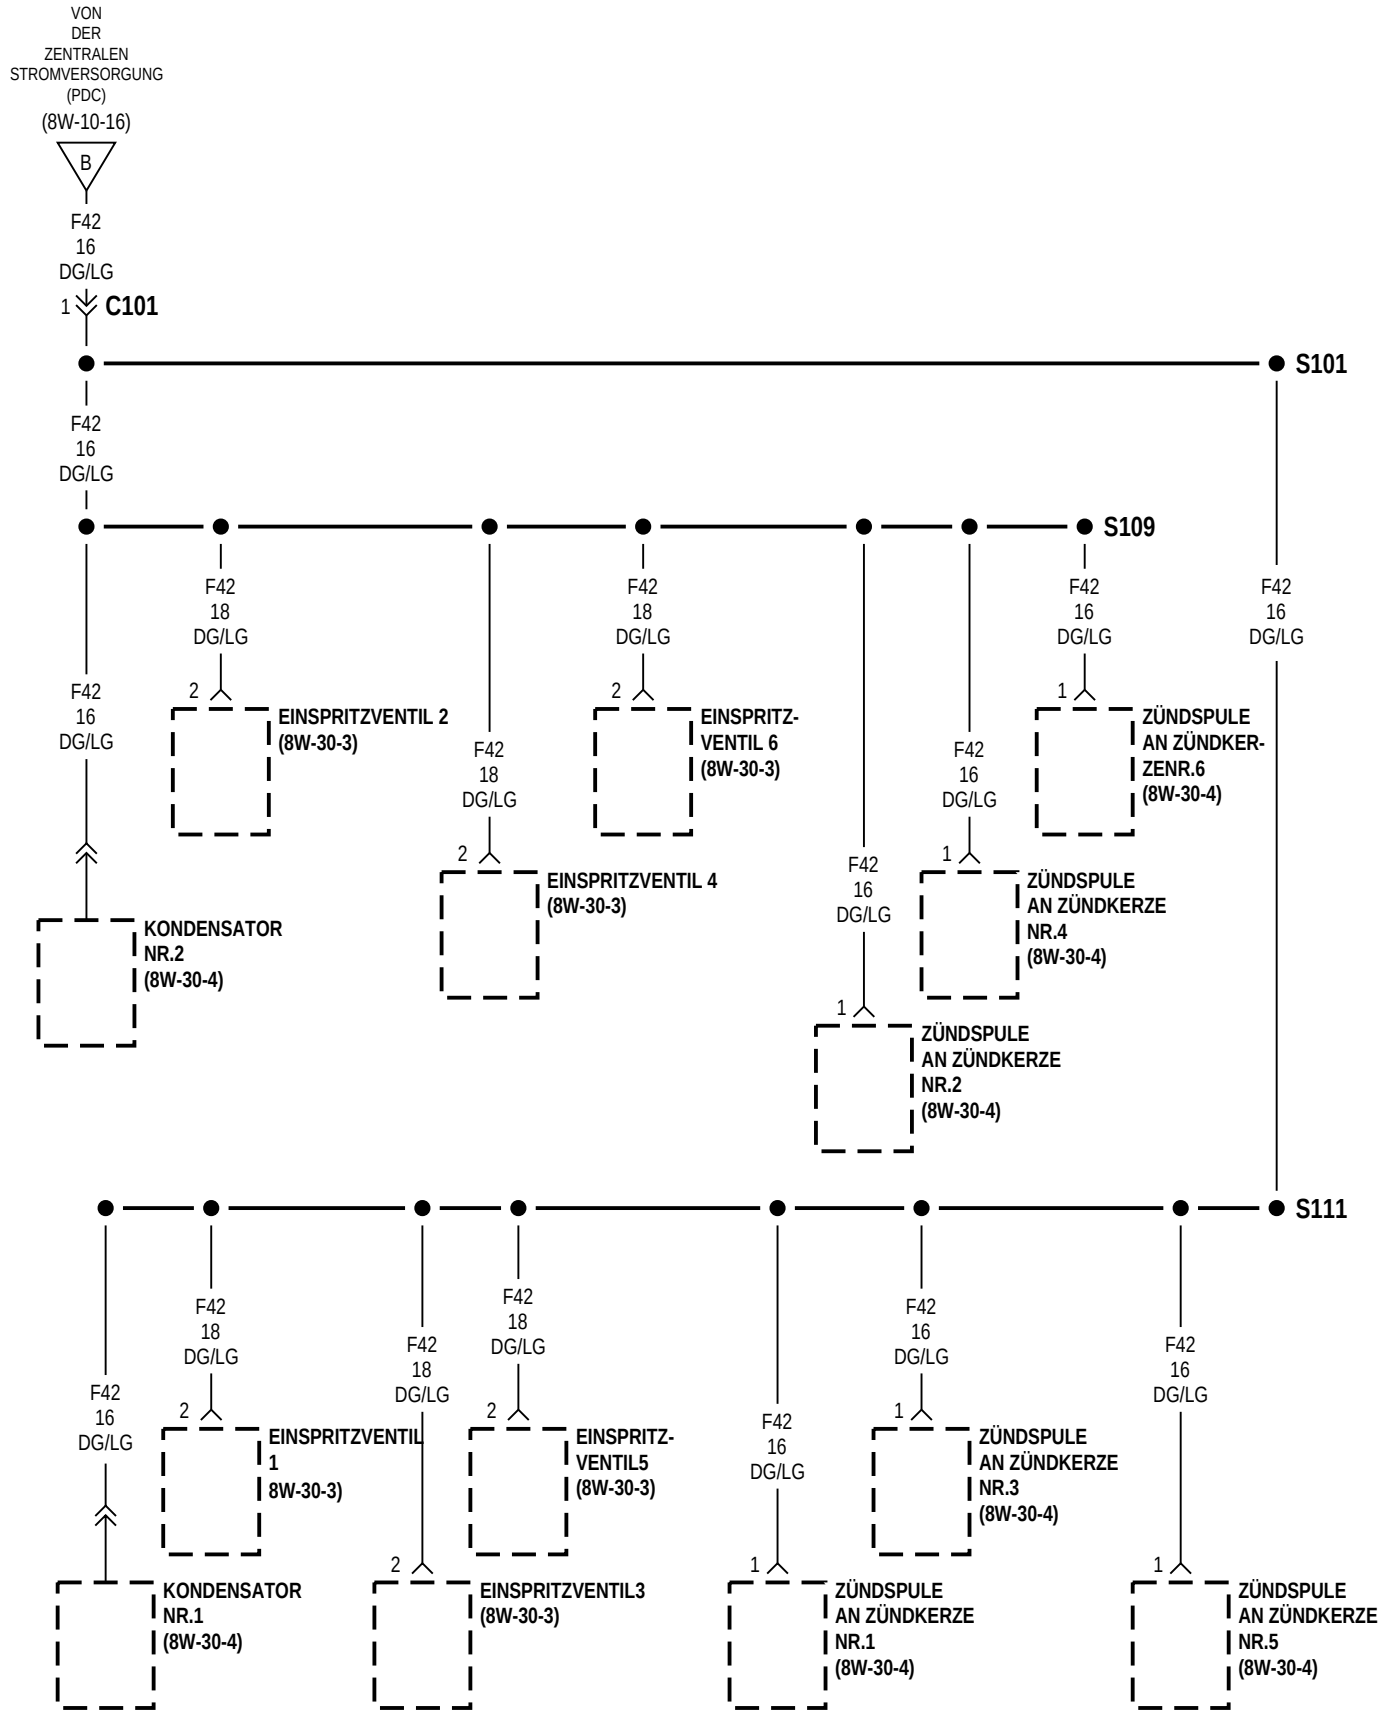
VON DER ZENTRALEN STROMVERSORGUNG (PDC)
(8W-10-16)
B
F42 16 DG/LG
1 C101
S101
F42 16 DG/LG
S109
F42 18 DG/LG
2
EINSPRITZVENTIL 2 (8W-30-3)
F42 16 DG/LG
KONDENSATOR NR.2 (8W-30-4)
F42 18 DG/LG
2
EINSPRITZVENTIL 4 (8W-30-3)
F42 18 DG/LG
2
EINSPRITZ-VENTIL 6 (8W-30-3)
F42 16 DG/LG
1
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR.2 (8W-30-4)
F42 16 DG/LG
1
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR.4 (8W-30-4)
F42 16 DG/LG
1
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKER-ZENR.6 (8W-30-4)
F42 16 DG/LG
S111
F42 16 DG/LG
KONDENSATOR NR.1 (8W-30-4)
F42 18 DG/LG
2
EINSPRITZVENTIL 1 8W-30-3)
F42 18 DG/LG
2
EINSPRITZVENTIL3 (8W-30-3)
F42 18 DG/LG
2
EINSPRITZ-VENTIL5 (8W-30-3)
F42 16 DG/LG
1
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR.1 (8W-30-4)
F42 16 DG/LG
1
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR.3 (8W-30-4)
F42 16 DG/LG
1
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR.5 (8W-30-4)

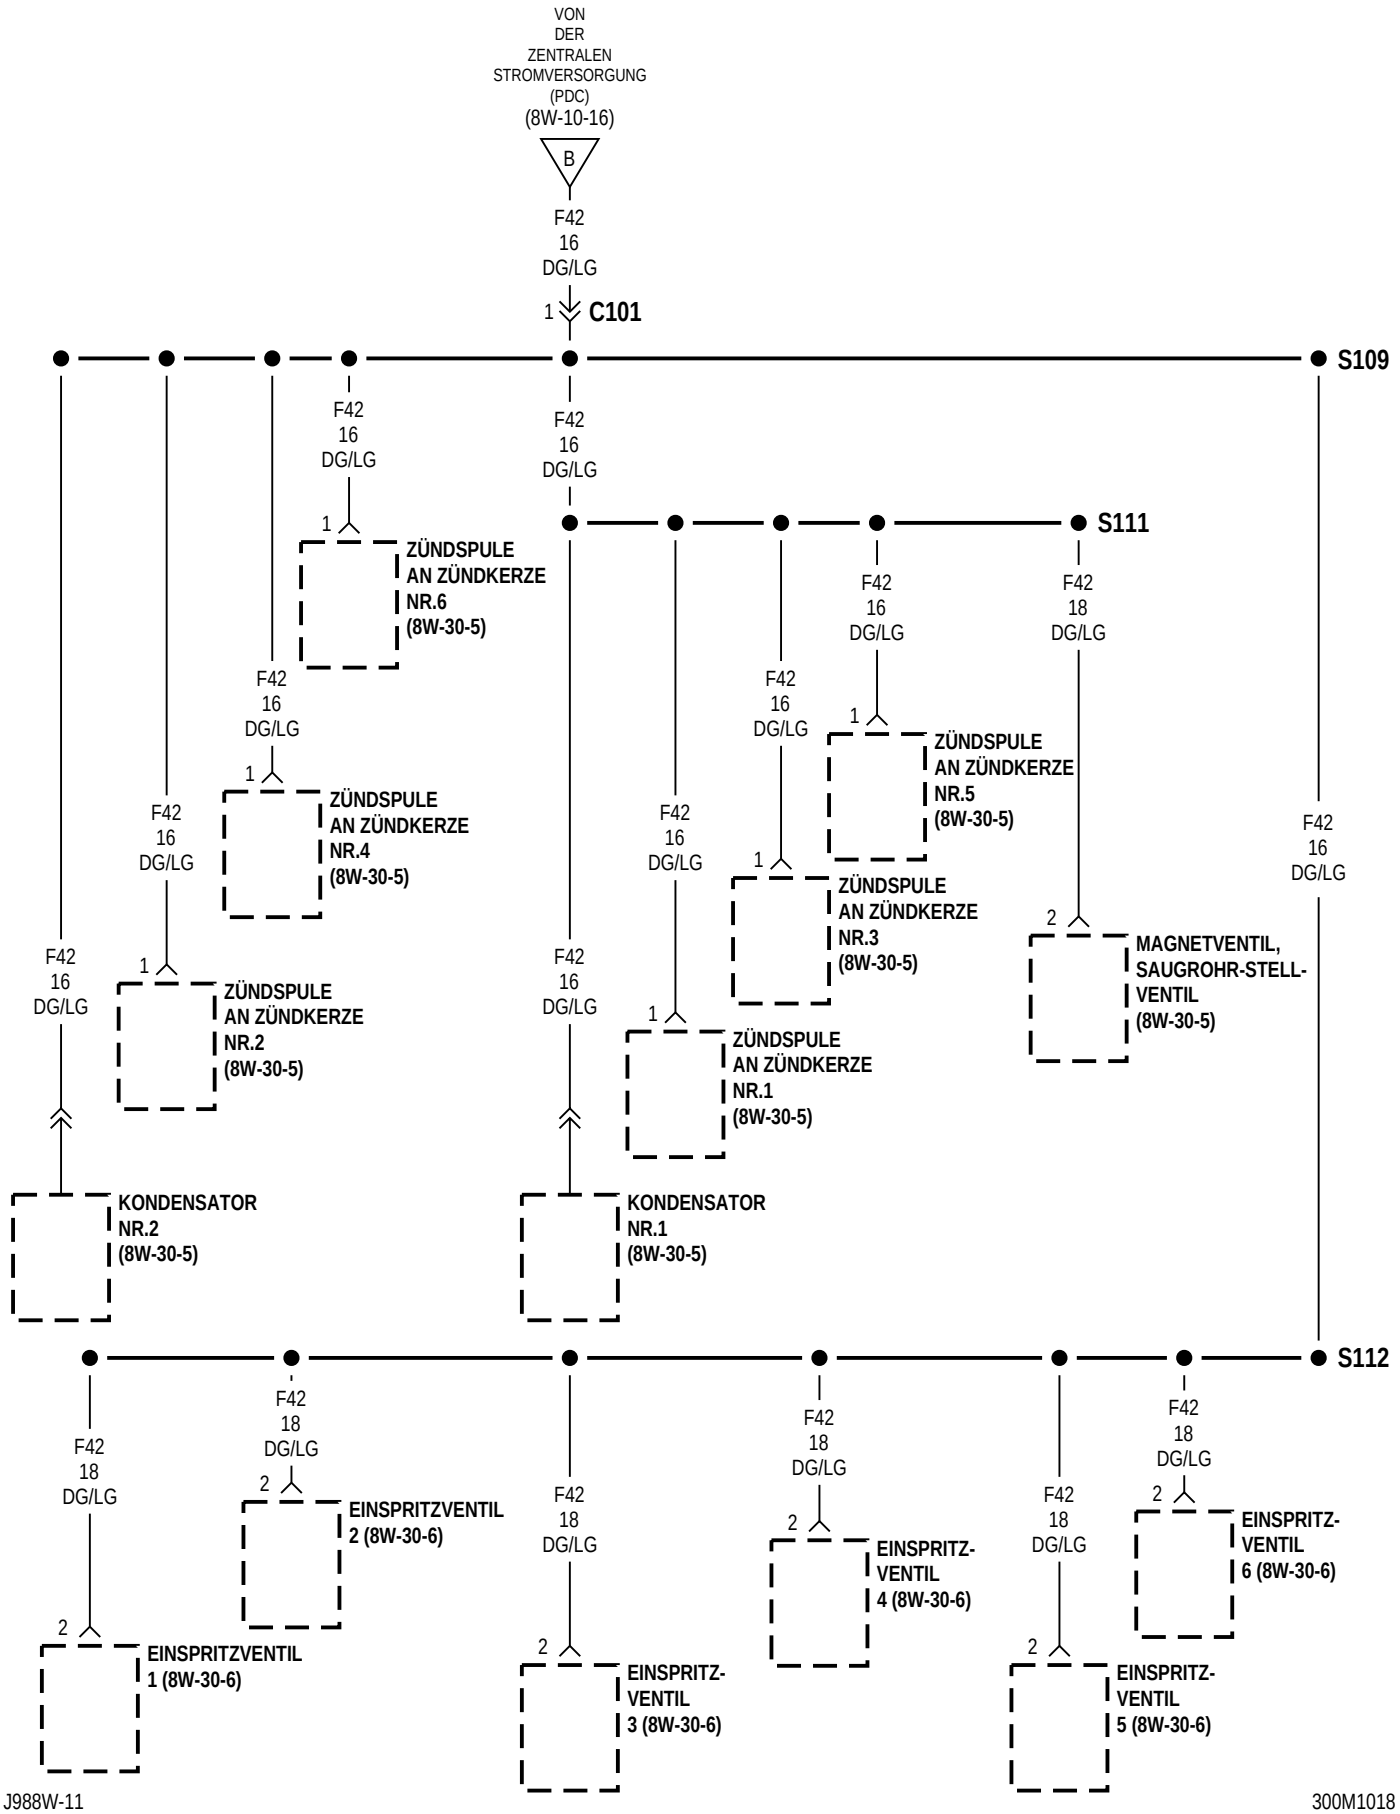
VON DER ZENTRALEN STROMVERSORGUNG (PDC) (8W-10-16)
B
F42 16 DG/LG
1 C101
S109
S111
S112
F42 16 DG/LG
1 ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR.6 (8W-30-5)
F42 16 DG/LG
1 ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR.4 (8W-30-5)
F42 16 DG/LG
1 ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR.2 (8W-30-5)
F42 16 DG/LG
KONDENSATOR NR.2 (8W-30-5)
F42 16 DG/LG
1 ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR.1 (8W-30-5)
F42 16 DG/LG
KONDENSATOR NR.1 (8W-30-5)
F42 16 DG/LG
1 ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR.3 (8W-30-5)
F42 16 DG/LG
1 ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR.5 (8W-30-5)
F42 18 DG/LG
2 MAGNETVENTIL, SAUGROHR-STELL-VENTIL (8W-30-5)
F42 16 DG/LG
F42 18 DG/LG
2 EINSPRITZVENTIL 1 (8W-30-6)
F42 18 DG/LG
2 EINSPRITZVENTIL 2 (8W-30-6)
F42 18 DG/LG
2 EINSPRITZ-VENTIL 3 (8W-30-6)
F42 18 DG/LG
2 EINSPRITZ-VENTIL 4 (8W-30-6)
F42 18 DG/LG
2 EINSPRITZ-VENTIL 5 (8W-30-6)
F42 18 DG/LG
2 EINSPRITZ-VENTIL 6 (8W-30-6)

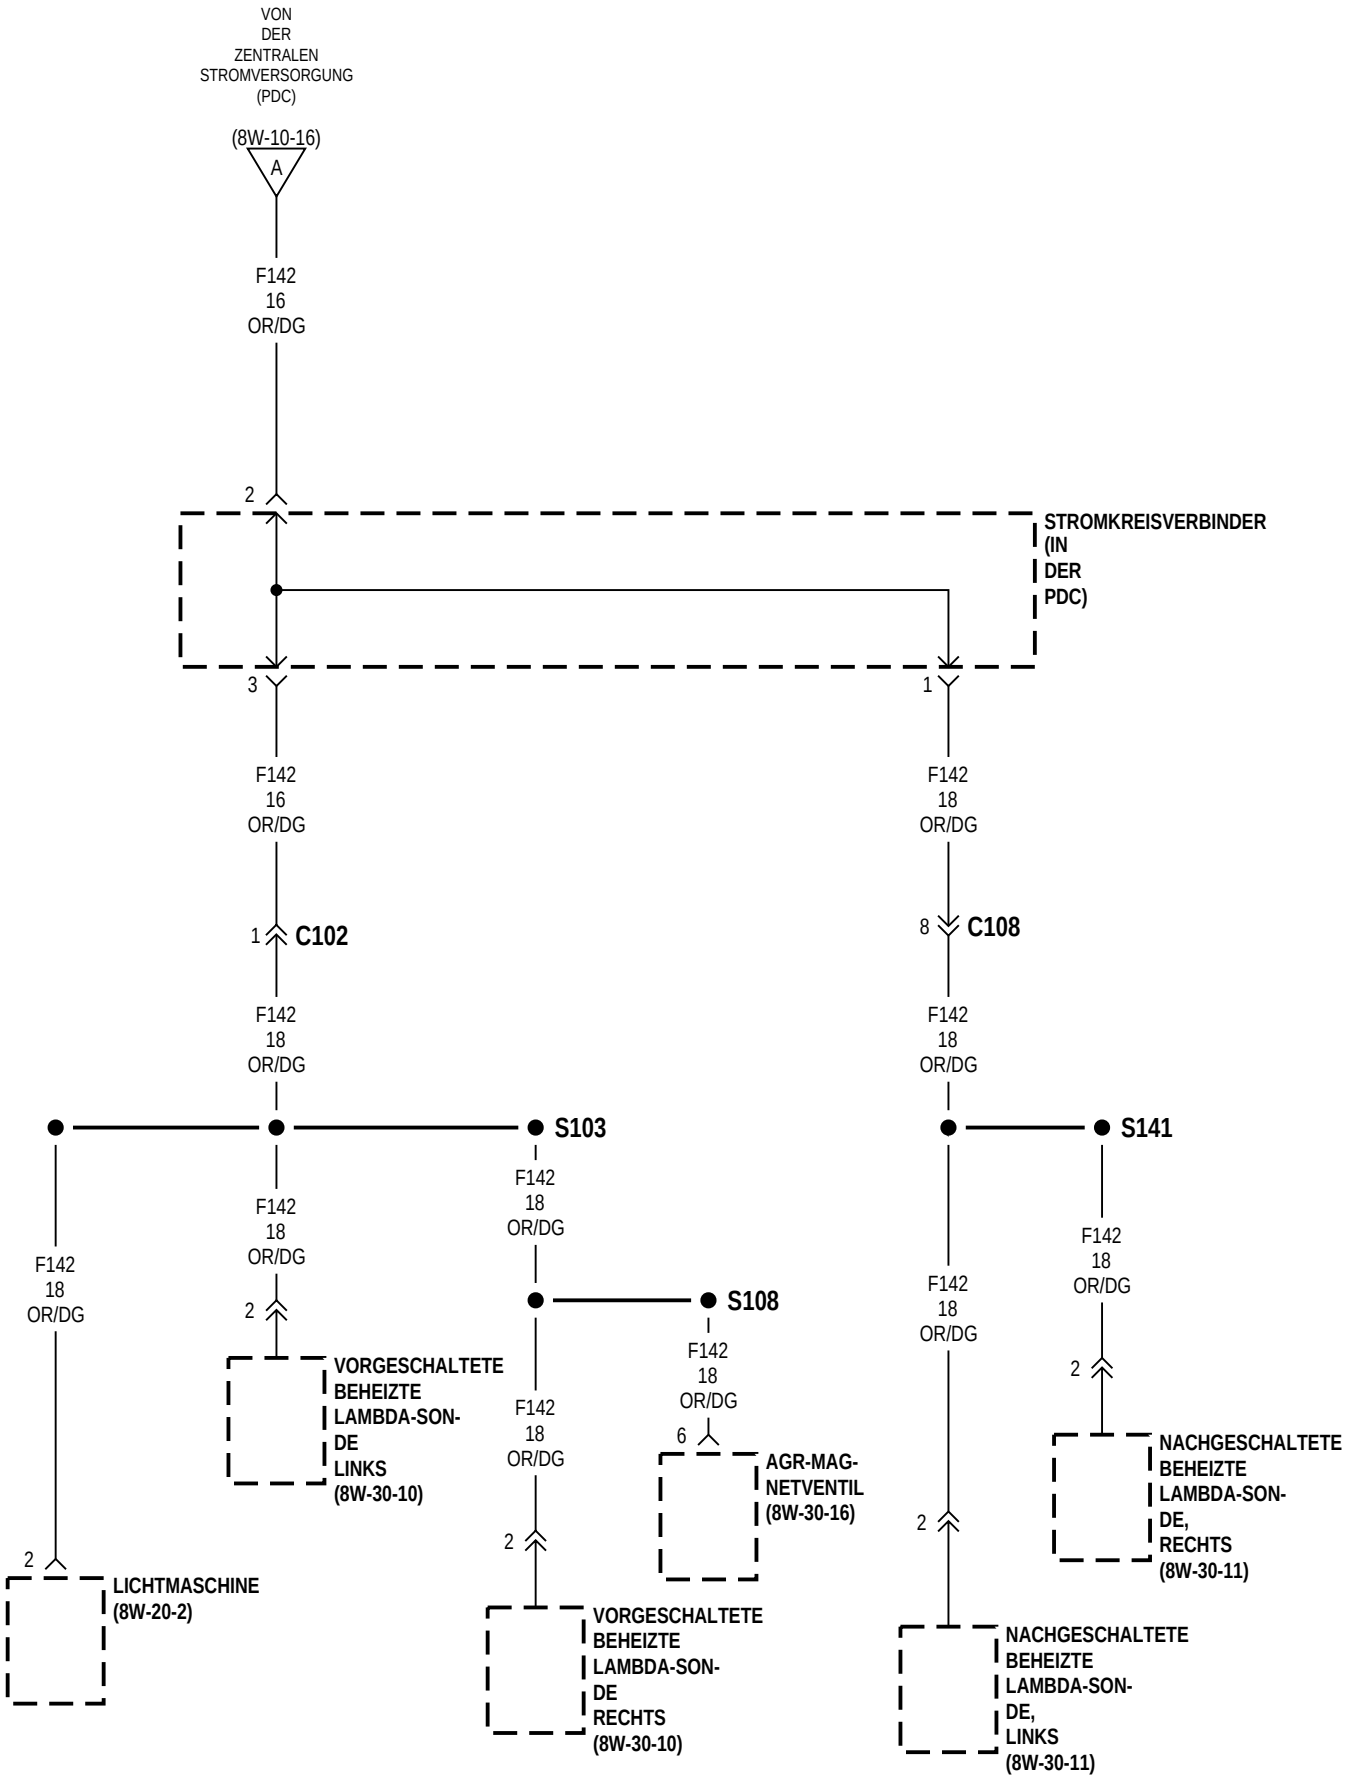
VON DER ZENTRALEN STROMVERSORGUNG (PDC)
(8W-10-16)
A
F142 16 OR/DG
2
STROMKREISVERBINDER (IN DER PDC)
3
1
F142 16 OR/DG
F142 18 OR/DG
1 C102
8 C108
F142 18 OR/DG
F142 18 OR/DG
S103
S141
F142 18 OR/DG
F142 18 OR/DG
F142 18 OR/DG
S108
F142 18 OR/DG
F142 18 OR/DG
2
VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SON-DE LINKS (8W-30-10)
6
AGR-MAG-NETVENTIL (8W-30-16)
2
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SON-DE, RECHTS (8W-30-11)
2
LICHTMASCHINE (8W-20-2)
2
VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SON-DE RECHTS (8W-30-10)
2
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SON-DE, LINKS (8W-30-11)

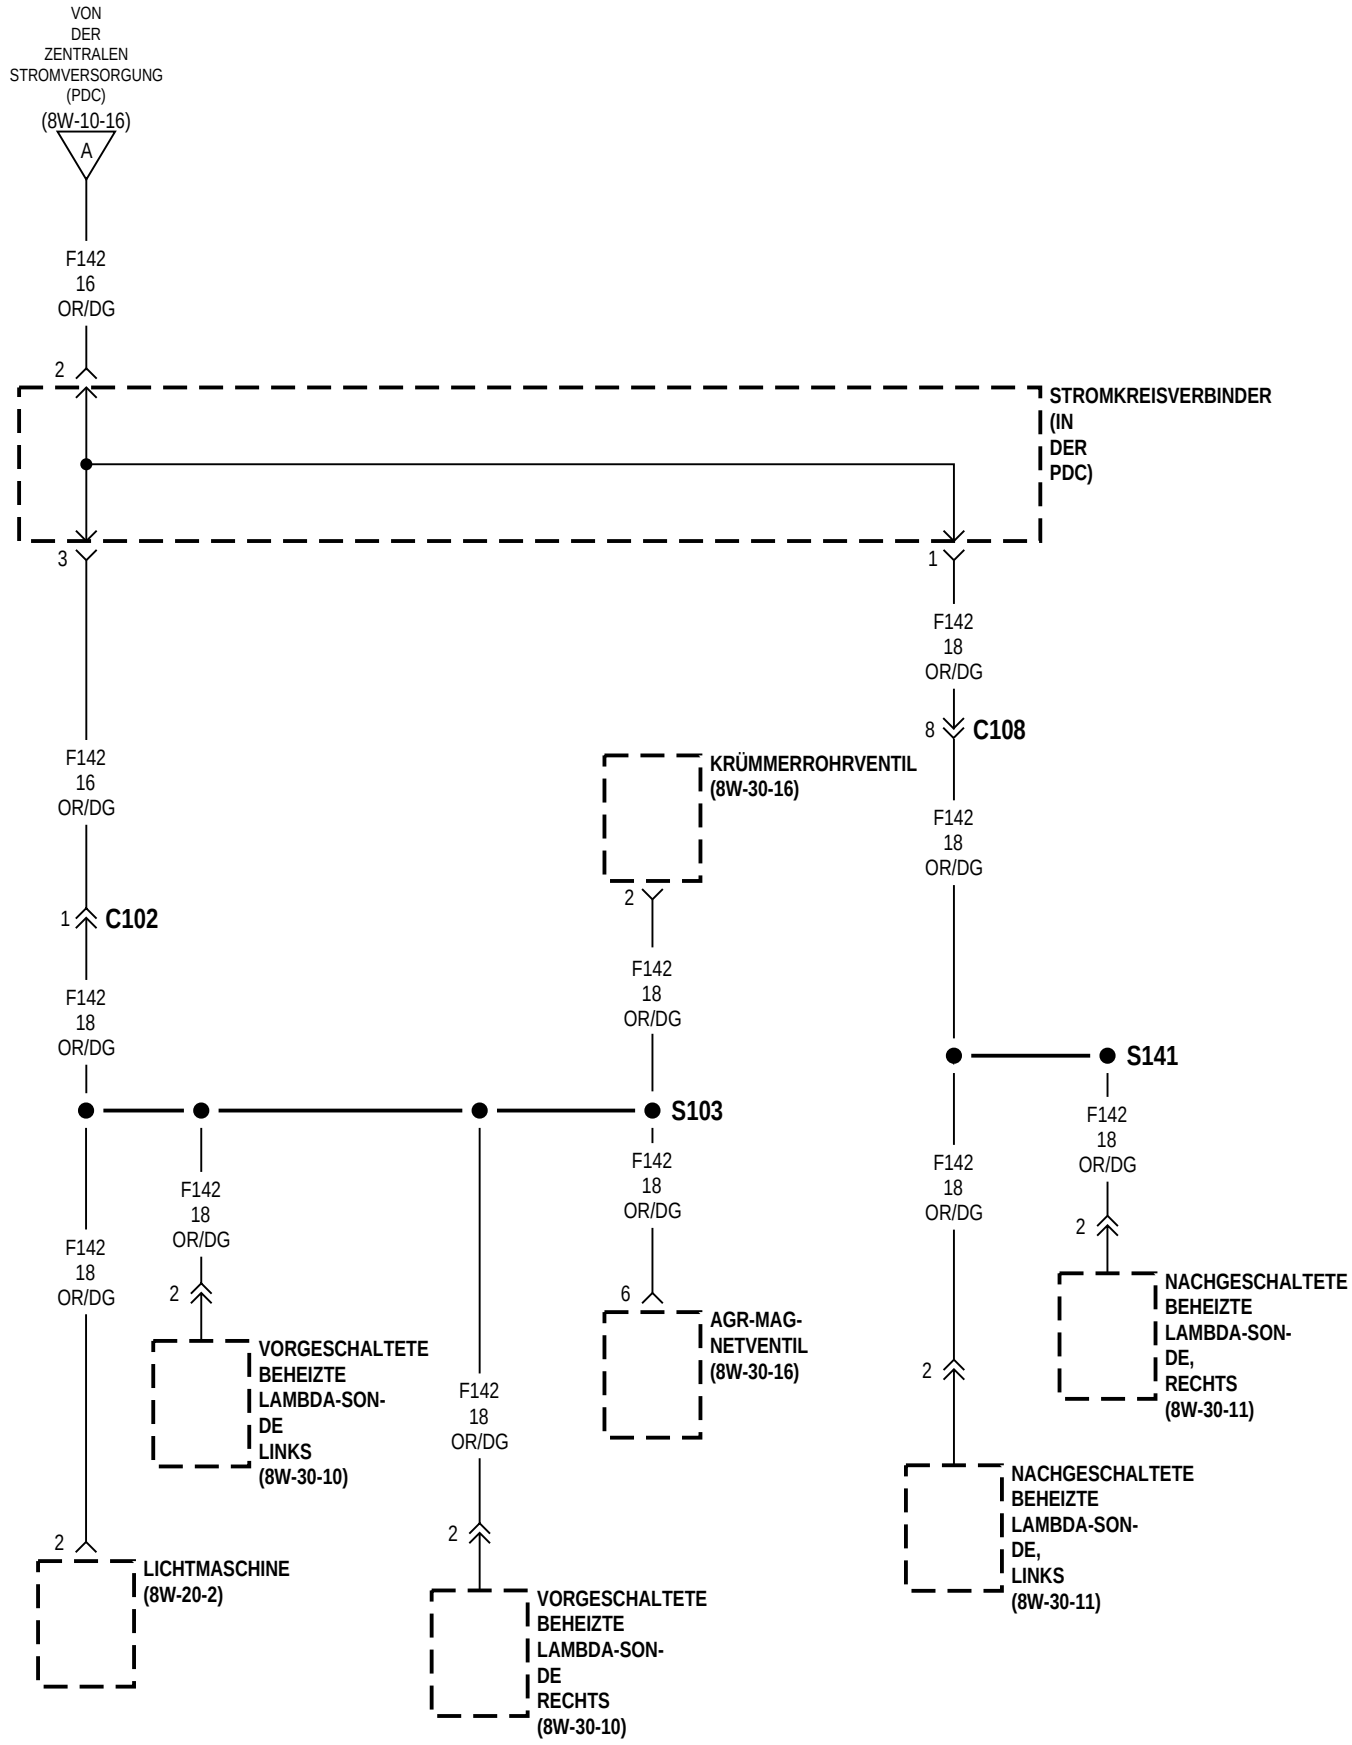
VON DER ZENTRALEN STROMVERSORGUNG (PDC)
(8W-10-16)
A
F142
16
OR/DG
2
STROMKREISVERBINDER (IN DER PDC)
3
1
F142
18
OR/DG
8
C108
F142
16
OR/DG
KRÜMMERROHRVENTIL (8W-30-16)
2
1
C102
F142
18
OR/DG
F142
18
OR/DG
S141
S103
F142
18
OR/DG
F142
18
OR/DG
F142
18
OR/DG
F142
18
OR/DG
2
6
2
2
VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE LINKS (8W-30-10)
AGR-MAGNETVENTIL (8W-30-16)
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE, RECHTS (8W-30-11)
2
2
2
LICHTMASCHINE (8W-20-2)
VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE RECHTS (8W-30-10)
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE, LINKS (8W-30-11)

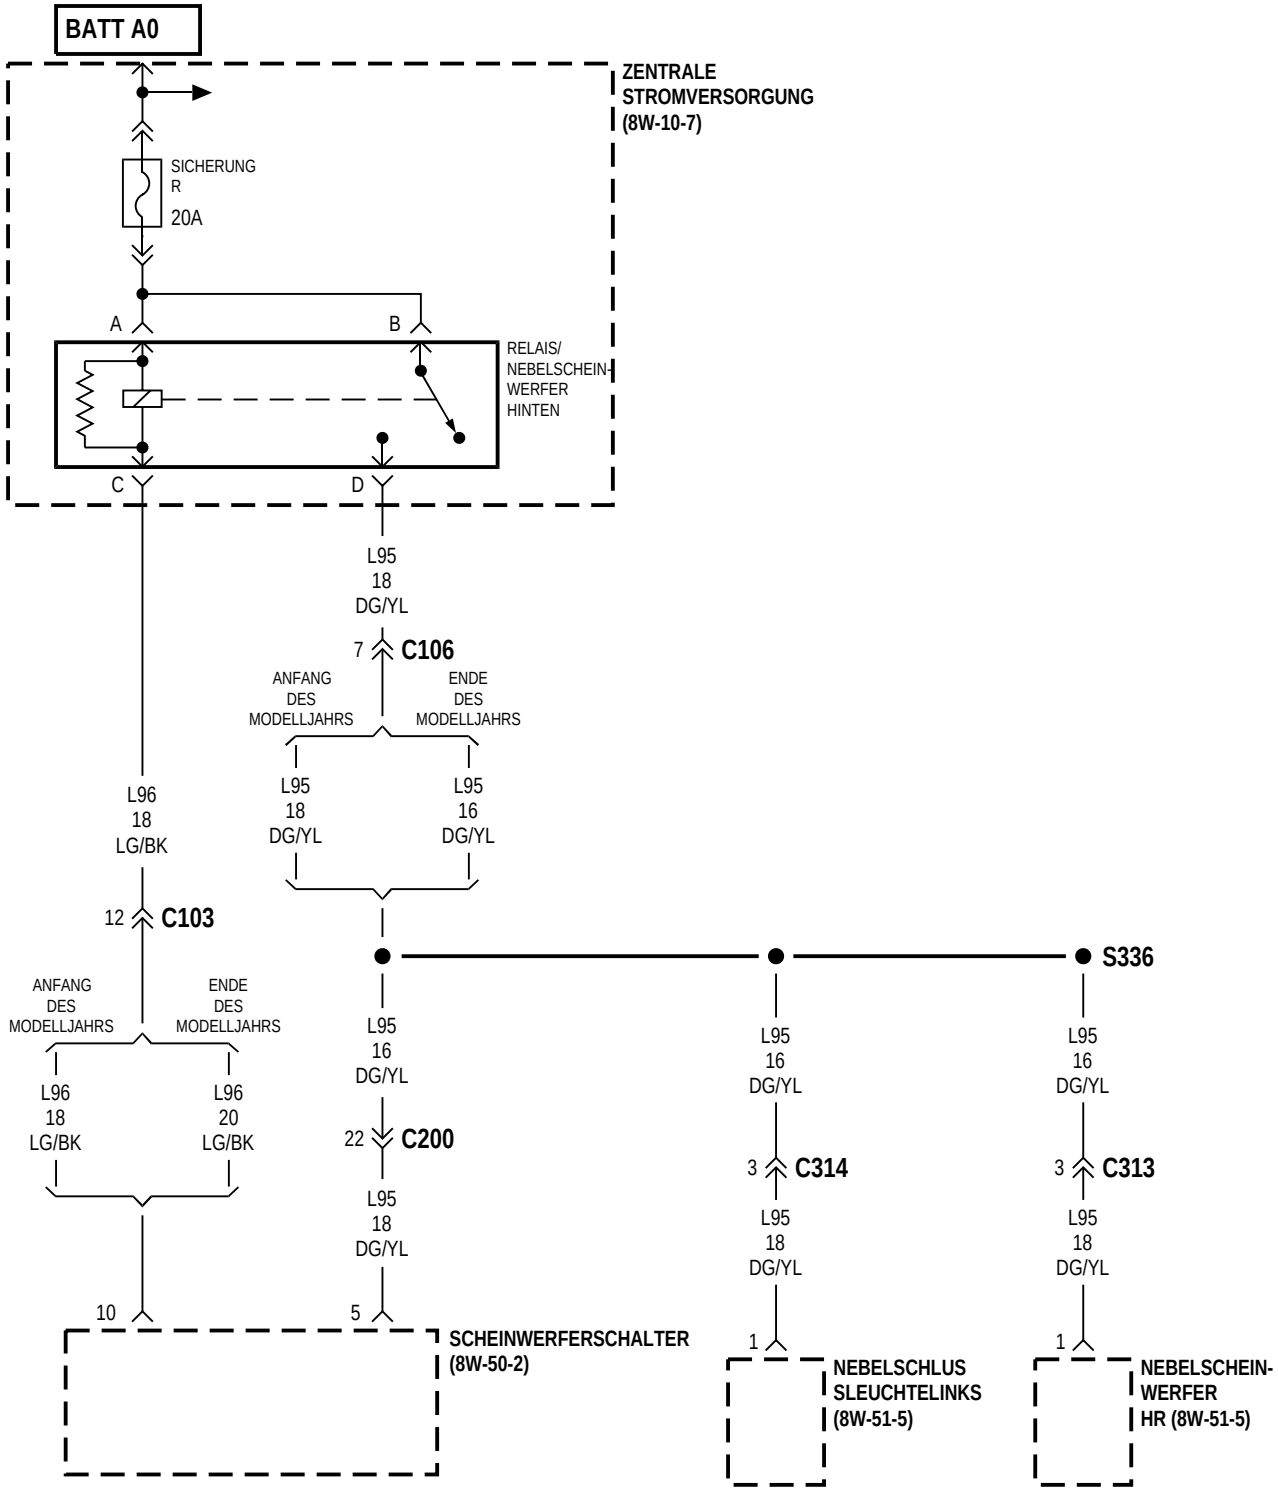
BATT A0
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG R 20A
A
B
RELAIS/ NEBELSCHEIN-WERFER HINTEN
C
D
L95 18 DG/YL
7 C106
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
L95 18 DG/YL
L95 16 DG/YL
L96 18 LG/BK
12 C103
S336
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
L96 18 LG/BK
L96 20 LG/BK
L95 16 DG/YL
22 C200
L95 18 DG/YL
L95 16 DG/YL
3 C314
L95 18 DG/YL
L95 16 DG/YL
3 C313
L95 18 DG/YL
10
5
1
1
SCHEINWERFERSCHALTER (8W-50-2)
NEBELSCHLUS SLEUCHTELINKS (8W-51-5)
NEBELSCHEIN-WERFER HR (8W-51-5)

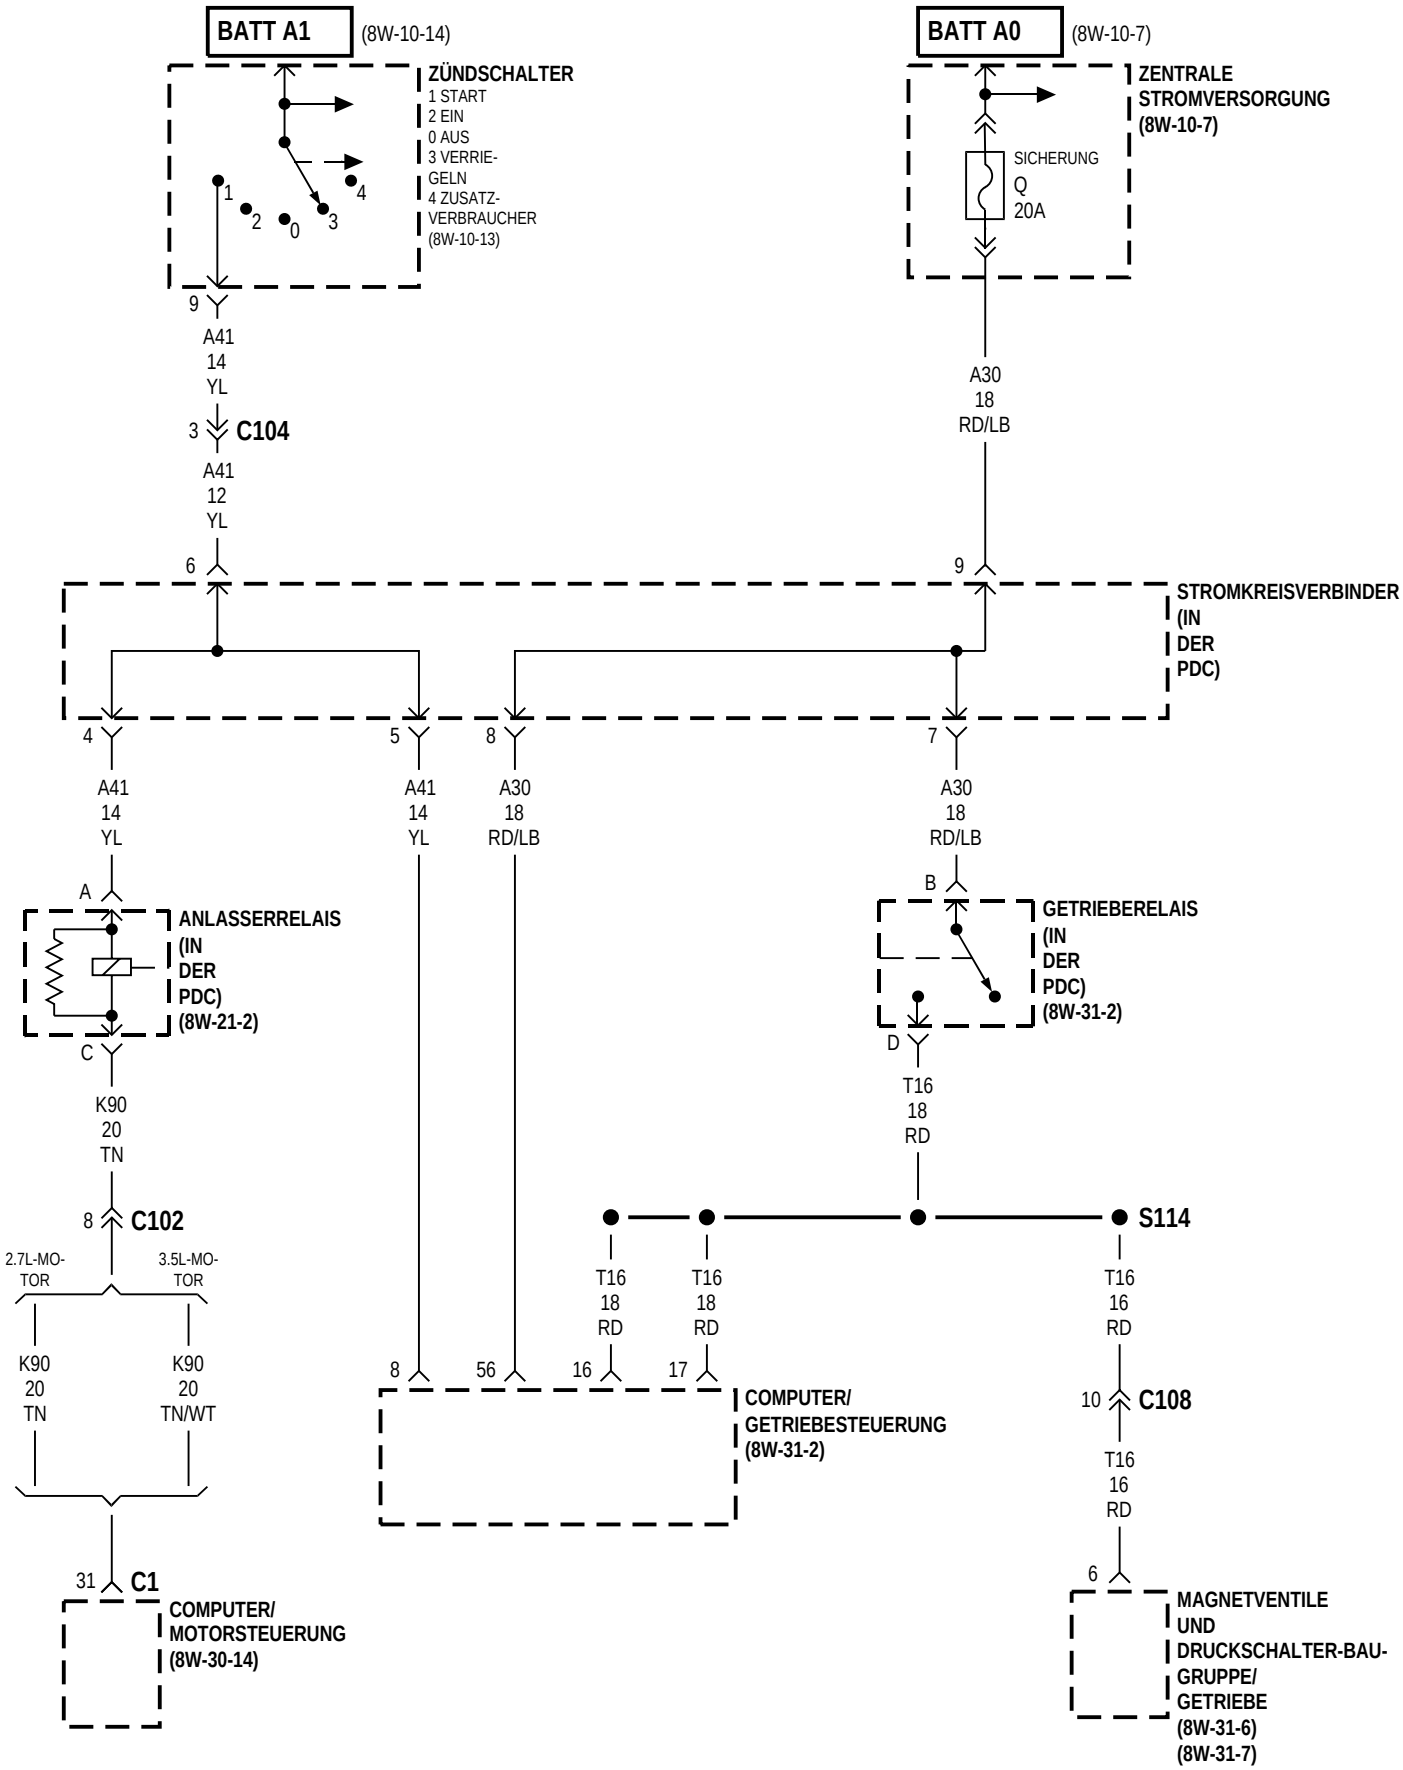
BATT A1
(8W-10-14)
ZÜNDSCHALTER
1 START
2 EIN
0 AUS
3 VERRIEGELN
4 ZUSATZVERBRAUCHER
(8W-10-13)
9
A41
14
YL
3
C104
A41
12
YL
6
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
(8W-10-7)
SICHERUNG
Q
20A
A30
18
RD/LB
9
STROMKREISVERBINDER
(IN DER PDC)
4
5
8
7
A41
14
YL
A41
14
YL
A30
18
RD/LB
A30
18
RD/LB
A
ANLASSERRELAIS
(IN DER PDC)
(8W-21-2)
C
B
GETRIEBERELAIS
(IN DER PDC)
(8W-31-2)
D
K90
20
TN
T16
18
RD
8
C102
S114
2.7L-MOTOR
3.5L-MOTOR
T16
18
RD
T16
18
RD
T16
16
RD
K90
20
TN
K90
20
TN/WT
8
56
16
17
10
C108
COMPUTER/
GETRIEBESTEUERUNG
(8W-31-2)
T16
16
RD
31
C1
6
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-14)
MAGNETVENTILE UND DRUCKSCHALTER-BAUGRUPPE/ GETRIEBE
(8W-31-6)
(8W-31-7)

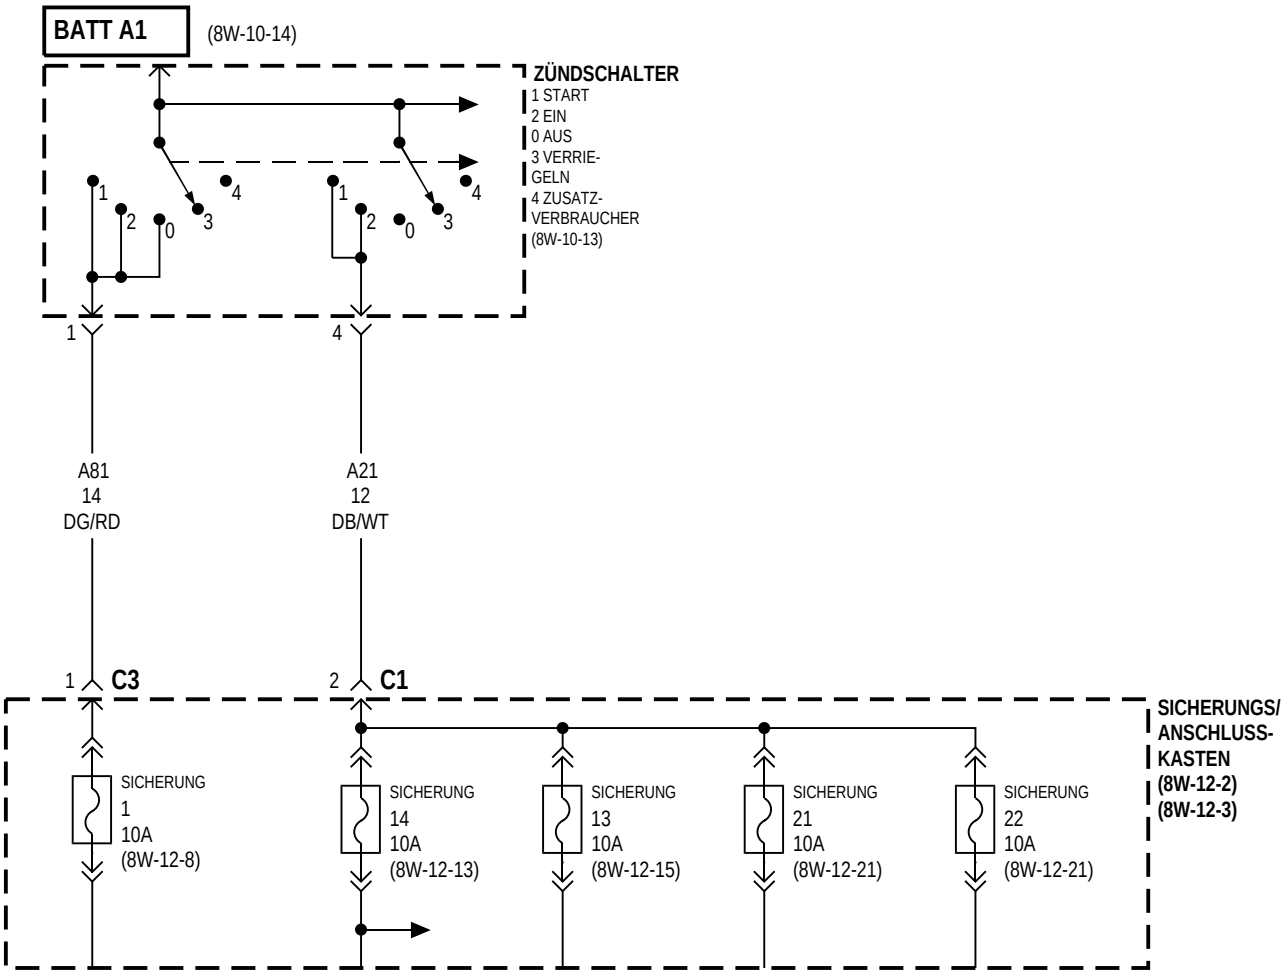
BATT A1
(8W-10-14)
ZÜNDSCHALTER
1 START
2 EIN
0 AUS
3 VERRIE-
GELN
4 ZUSATZ-
VERBRAUCHER
(8W-10-13)
1
2
0
3
4
A81
14
DG/RD
A21
12
DB/WT
C3
C1
SICHERUNG
1
10A
(8W-12-8)
SICHERUNG
14
10A
(8W-12-13)
SICHERUNG
13
10A
(8W-12-15)
SICHERUNG
21
10A
(8W-12-21)
SICHERUNG
22
10A
(8W-12-21)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSS-
KASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)

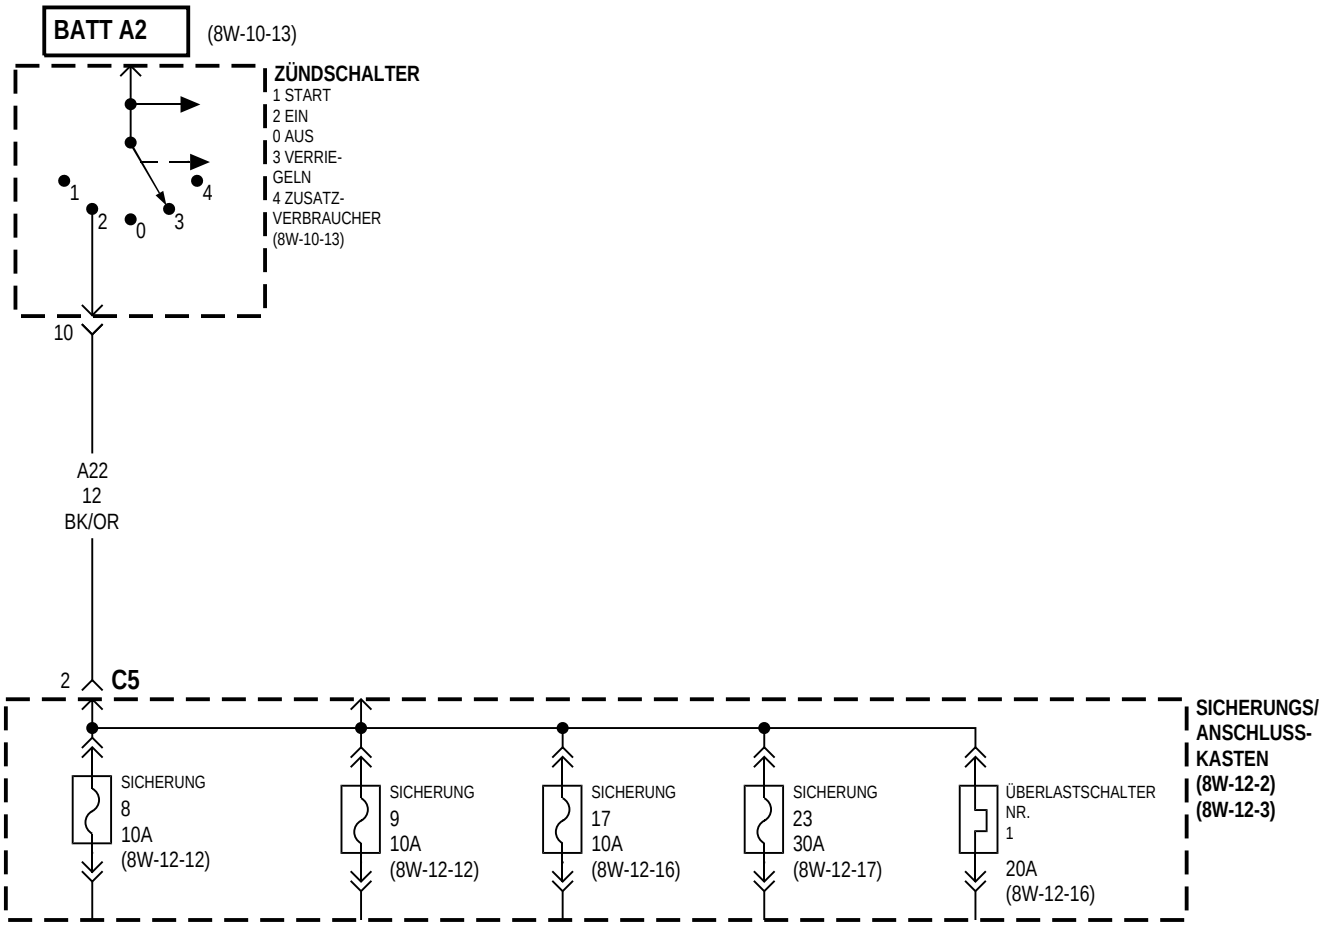
BATT A2
(8W-10-13)
ZÜNDSCHALTER
1 START
2 EIN
0 AUS
3 VERRIE-
GELN
4 ZUSATZ-
VERBRAUCHER
(8W-10-13)
1
2
0
3
4
10
A22
12
BK/OR
2
C5
SICHERUNG
8
10A
(8W-12-12)
SICHERUNG
9
10A
(8W-12-12)
SICHERUNG
17
10A
(8W-12-16)
SICHERUNG
23
30A
(8W-12-17)
ÜBERLASTSCHALTER
NR.
1
20A
(8W-12-16)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSS-
KASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)

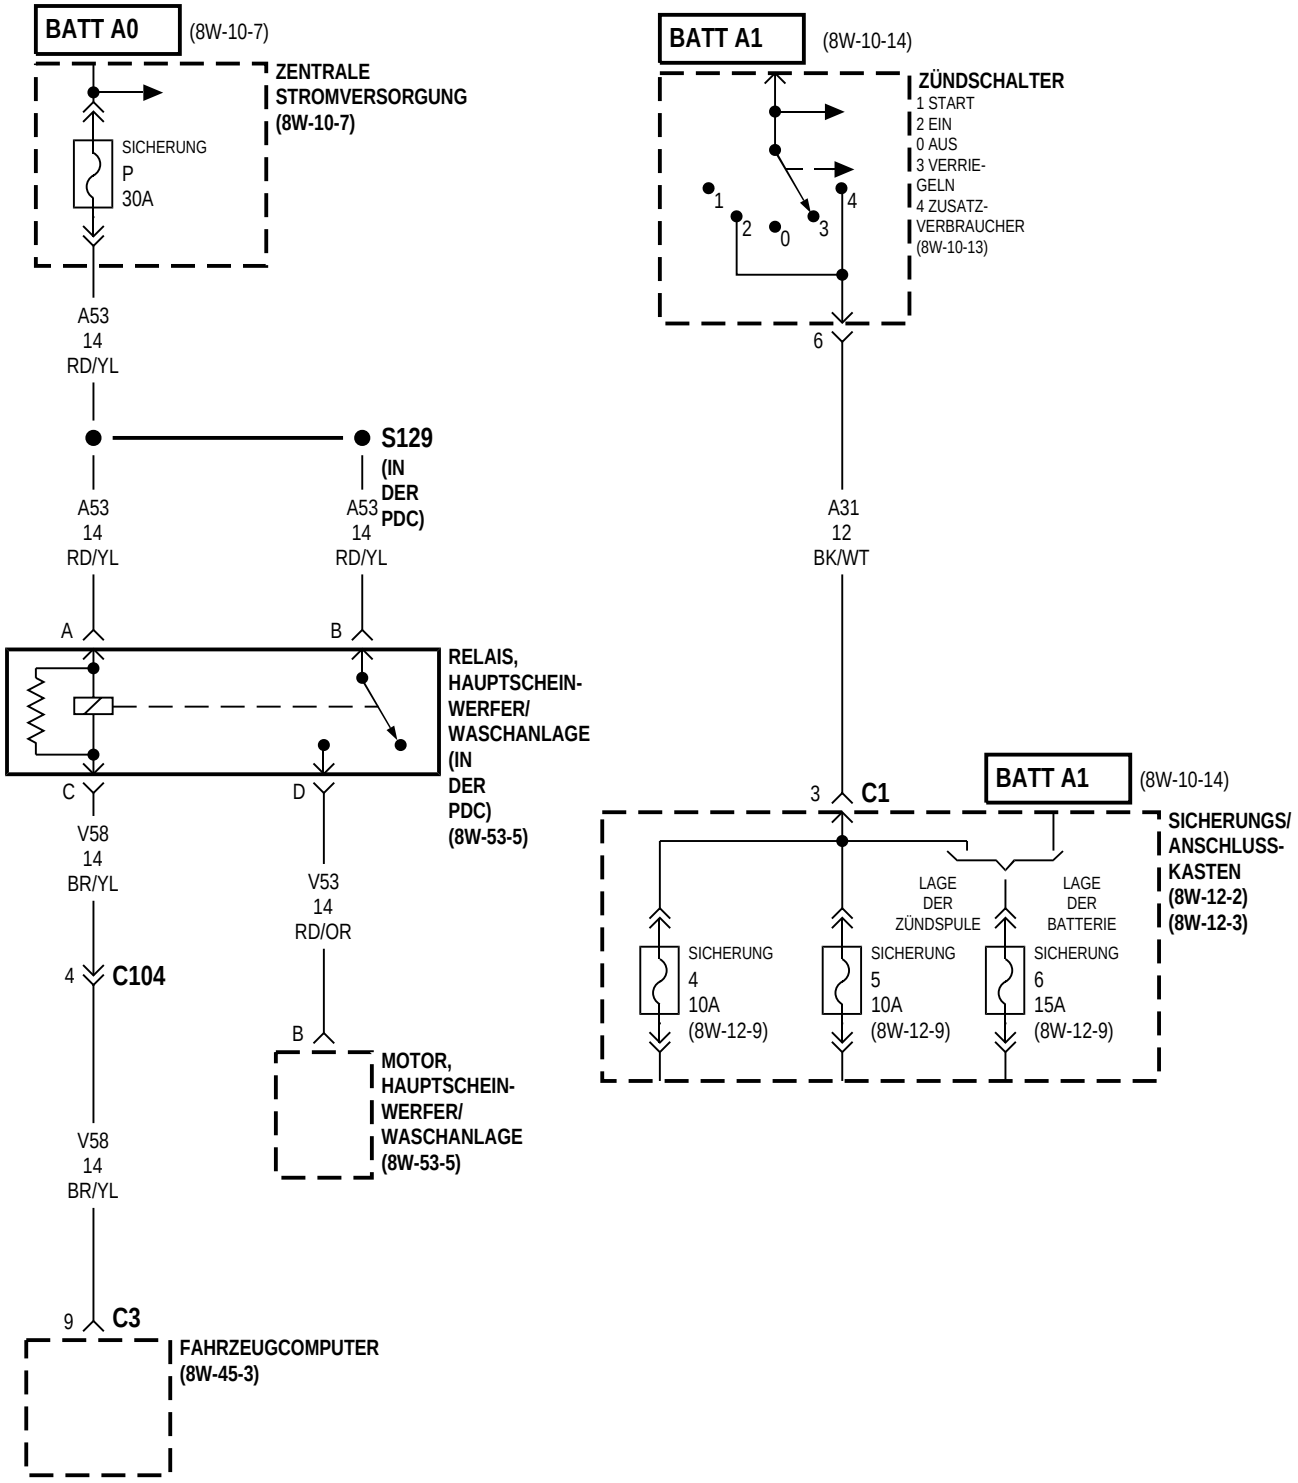
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG
P
30A
A53
14
RD/YL
S129
(IN DER PDC)
A53
14
RD/YL
A53
14
RD/YL
A
B
RELAIS, HAUPTSCHEIN-WERFER/ WASCHANLAGE (IN DER PDC) (8W-53-5)
C
D
V58
14
BR/YL
V53
14
RD/OR
4
C104
B
MOTOR, HAUPTSCHEIN-WERFER/ WASCHANLAGE (8W-53-5)
V58
14
BR/YL
9
C3
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-3)
BATT A1
(8W-10-14)
ZÜNDSCHALTER
1 START
2 EIN
0 AUS
3 VERRIE-GELN
4 ZUSATZ-VERBRAUCHER
(8W-10-13)
1
2
0
3
4
6
A31
12
BK/WT
3
C1
BATT A1
(8W-10-14)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
LAGE DER ZÜNDSPULE
LAGE DER BATTERIE
SICHERUNG
4
10A
(8W-12-9)
SICHERUNG
5
10A
(8W-12-9)
SICHERUNG
6
15A
(8W-12-9)

8W-12 SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN

Komponente	Seite
ÜBERLASTSCHALTER NR. 1 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-16
ÜBERLASTSCHALTER NR. 2	8W-12-22, 23
ABBLENDLICHT LINKS	8W-12-12
ABBLENDLICHT RECHTS	8W-12-12
ABBLENDSCHALTER/HAUPTSCHEINWERFER	8W-12-11, 12, 24
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL	8W-12-12, 21
AUTOSTICK-SCHALTER	8W-12-8
BLINKERLEUCHTE LINKS	8W-12-29
BLINKLEUCHTE VL	8W-12-29
BLINKLEUCHTE VR	8W-12-28
BREMSDRUCKWARNSCHALTER	8W-12-26
COMPUTER/GETRIEBESTEUERUNG	8W-12-8, 16, 26
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG	8W-12-15
FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE	8W-12-13, 20, 25, 27
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-12-10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 25, 27, 28
FENSTERHEBERSCHALTER VL	8W-12-16
FERNLICHT LINKS	8W-12-9
FERNLICHT RECHTS	8W-12-9
G200	8W-12-25
G201	8W-12-27
G300	8W-12-23, 24
GEBLÄSEWIDERSTANDSBLOCK	8W-12-17
HANDSCHUHFACHLEUCHTE	8W-12-18
HUPE LINKS	8W-12-17
HUPE RECHTS	8W-12-17
HUPENRELAIS	8W-12-17
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR HL	8W-12-18
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR HR	8W-12-18
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VL	8W-12-18
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VL	8W-12-18
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VR	8W-12-19
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VR	8W-12-19
KARTENLESELEUCHTE/DECKENLEUCHTE	8W-12-20, 24
KENNZEICHENLEUCHTE LINKS	8W-12-11
KENNZEICHENLEUCHTE RECHTS	8W-12-11
KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNGSMAGNETSCHALTER/ OFFEN-SCHALTER	8W-12-28
KOFFERRAUMLEUCHTE	8W-12-18
KOMBI-BLINKGEBER	8W-12-12
KOMBIINSTRUMENT	8W-12-8, 11, 13, 24, 26, 28, 29
KONTAKTSPULE NR. 1	8W-12-17
KUPPLUNGSRELAIS/KLIMAKOMPRESSOR	8W-12-21
LÜFTERRELAIS STUFE II	8W-12-21
LÜFTERRELAIS STUFE II/STUFE I	8W-12-21
LAMPE, BLINKER RECHTS	8W-12-28
LEISTUNGSVERSTÄRKER	8W-12-17
LESE-/INNENRAUMLEUCHTE HL	8W-12-20
LESE-/INNENRAUMLEUCHTE HR	8W-12-20
MAGNETVENTIL, GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG	8W-12-22
MOTOR/LEUCHTWEITENREGULIERUNG LINKS	8W-12-10
MOTOR/LEUCHTWEITENREGULIERUNG RECHTS	8W-12-10
NEBELSCHEINWERFER LINKS	8W-12-15
NEBELSCHEINWERFER RECHTS	8W-12-15
RÜCKFAHRLEUCHTE LINKS	8W-12-26
RÜCKFAHRLEUCHTE RECHTS	8W-12-26
RADIO	8W-12-9
REGLER, SPEICHER/BEHEIZTER SITZ/AUSSENSPIEGEL	8W-12-22
REGLER/MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-12-10, 16
RELAIS/ABBLENDLICHT	8W-12-12
RELAIS/FERNLICHT	8W-12-9, 24
RELAIS/KRAFTSTOFFPUMPE	8W-12-15
RELAIS/NEBELSCHEINWERFER	8W-12-15
RELAIS/TÜRVERRIEGELUNG	8W-12-22, 23
RESERVE-RELAIS	8W-12-25
SCHALTER, BLINK-/WARNBLINKLEUCHTE	8W-12-28, 29
SCHALTER, BREMSLEUCHTE	8W-12-21
SCHALTER, ELEKTROMOTOR/TÜRVERRIEGELUNG VORN LINKS	8W-12-14, 18
SCHALTER/AUSSENSPIEGEL	8W-12-14, 18
SCHALTER/BEHEIZTER SITZ LINKS	8W-12-14
SCHALTER/BEHEIZTER SITZ RECHTS	8W-12-14
SCHALTER/FESTSTELLBREMSE	8W-12-26
SCHALTER/LINKER SITZ	8W-12-22
SCHALTER/RECHTER SITZ	8W-12-22
SCHEINWERFERSCHALTER	8W-12-10, 15
SCHLUSS- BREMSLEUCHTE LINKS	8W-12-11
SCHLUSS-BREMSLEUCHTE RECHTS	8W-12-11
SCHLUSSLEUCHTE LINKS	8W-12-11
SCHLUSSLEUCHTE RECHTS	8W-12-11
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE LINKS	8W-12-20
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE RECHTS	8W-12-20
SEITLICHE BEGRENZUNGSLEUCHTE LINKS	8W-12-10
SEITLICHE BEGRENZUNGSLEUCHTE RECHTS	8W-12-10
SEITLICHER BLINKER LINKS	8W-12-29
SICHERUNG 1 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-8
SICHERUNG 2 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-9
SICHERUNG 3 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-9
SICHERUNG 4 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-9
SICHERUNG 5 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-9
SICHERUNG 6 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-9
SICHERUNG 7 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-10, 11
SICHERUNG 8 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-12
SICHERUNG 9 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-12
SICHERUNG 10 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-12
SICHERUNG 11 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-12
SICHERUNG 12 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-12
SICHERUNG 13 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-15
SICHERUNG 14 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-13
SICHERUNG 15 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-15
SICHERUNG 16 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-15
SICHERUNG 17 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-16
SICHERUNG 18 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-17
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-18
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-20
SICHERUNG 20 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-21
SICHERUNG 21 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-21
SICHERUNG 22 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-21
SICHERUNG 23 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-12-17
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-12-2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK	8W-12-13, 26, 27
STANDLICHTRELAIS	8W-12-10, 11
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-12-8
STEUERGERÄT/FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE	8W-12-13
STEUERGERÄT/KLIMAAUTOMATIK	8W-12-16
STEUERGERÄT/KLIMAAUTOMATIK	8W-12-17
STEUERGERÄT/SCHIEBEDACH	8W-12-13, 25
STEUERGERÄT/TAGFAHRLICHT	8W-12-9, 12, 15, 16, 24, 26
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-12-16
TÜR-OFFEN-SCHALTER, VERRIEGELUNGSMOTOR/ TÜR VR	8W-12-23
TÜR-OFFEN-SCHALTER/VERRIEGELUNGSMOTOR HL	8W-12-23
TÜR-OFFEN-SCHALTER/VERRIEGELUNGSMOTOR HR	8W-12-23
TÜR-OFFEN-SCHALTER/VERRIEGELUNGSMOTOR VL	8W-12-23
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS	8W-12-22, 23
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS/FAHRERTÜR	8W-12-22, 23
TÜRVERRIEGELUNGSSCHALTER/BEIFAHRERTÜR	8W-12-14, 19
WISCHERSCHALTER	8W-12-9
ZÜNDSCHALTER	8W-12-8
ZIGARETTENANZÜNDER	8W-12-9
ZUSATZBLINKLEUCHTE RECHTS	8W-12-28

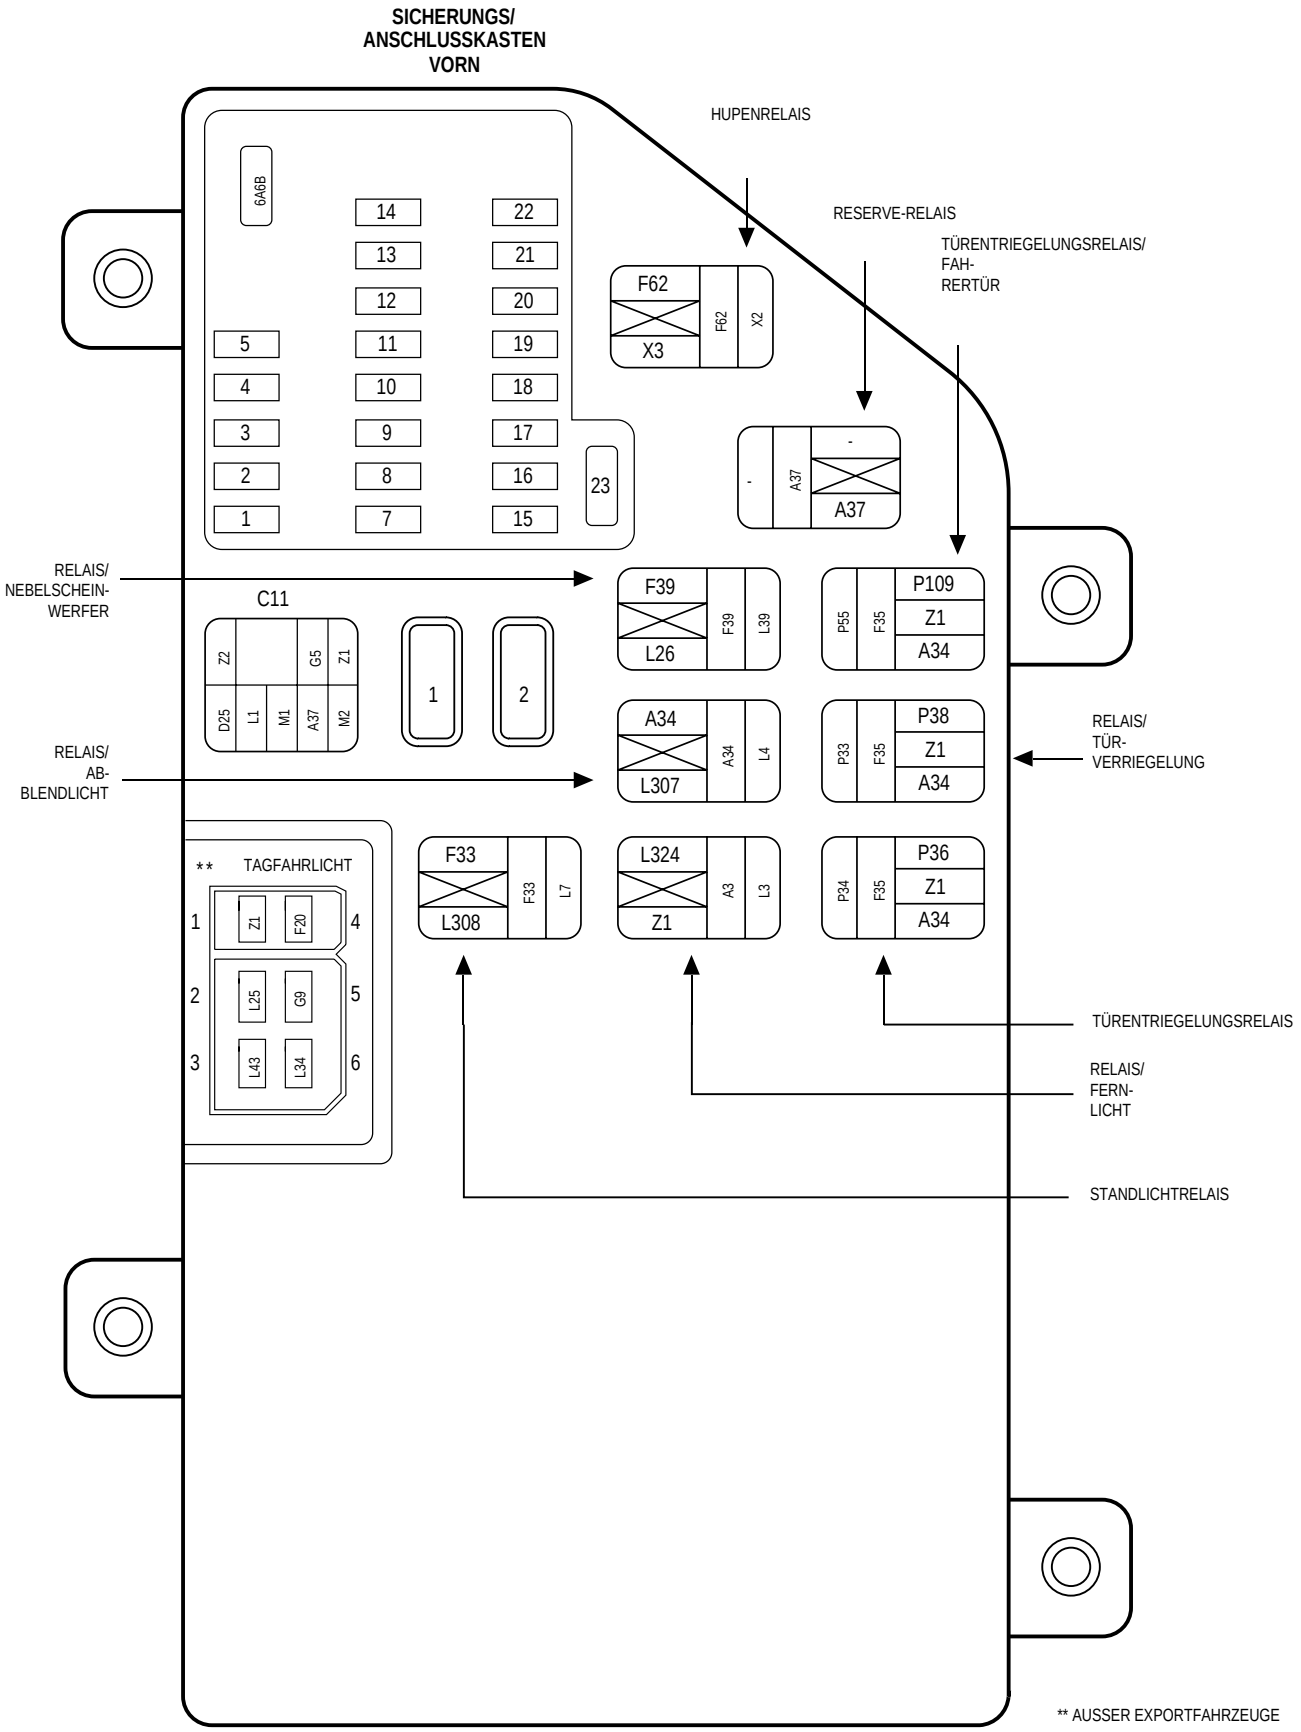
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
VORN
HUPENRELAIS
RESERVE-RELAIS
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS/
FAH-
RERTÜR
6A6B
14
13
12
11
10
9
8
7
22
21
20
19
18
17
16
15
5
4
3
2
1
23
F62
X3
F62
X2
A37
A37
RELAIS/
NEBELSCHEIN-
WERFER
C11
Z2
G5
Z1
D25
L1
M1
A37
M2
1
2
F39
L26
F39
L39
P55
F35
P109
Z1
A34
RELAIS/
AB-
BLENDLICHT
A34
L307
A34
L4
P33
F35
P38
Z1
A34
RELAIS/
TÜR-
VERRIEGELUNG
** TAGFAHRLICHT
1
2
3
4
5
6
Z1
F20
L25
G9
L43
L34
F33
L308
F33
L7
L324
Z1
A3
L3
P34
F35
P36
Z1
A34
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS
RELAIS/
FERN-
LICHT
STANDLICHTRELAIS
** AUSSER EXPORTFAHRZEUGE

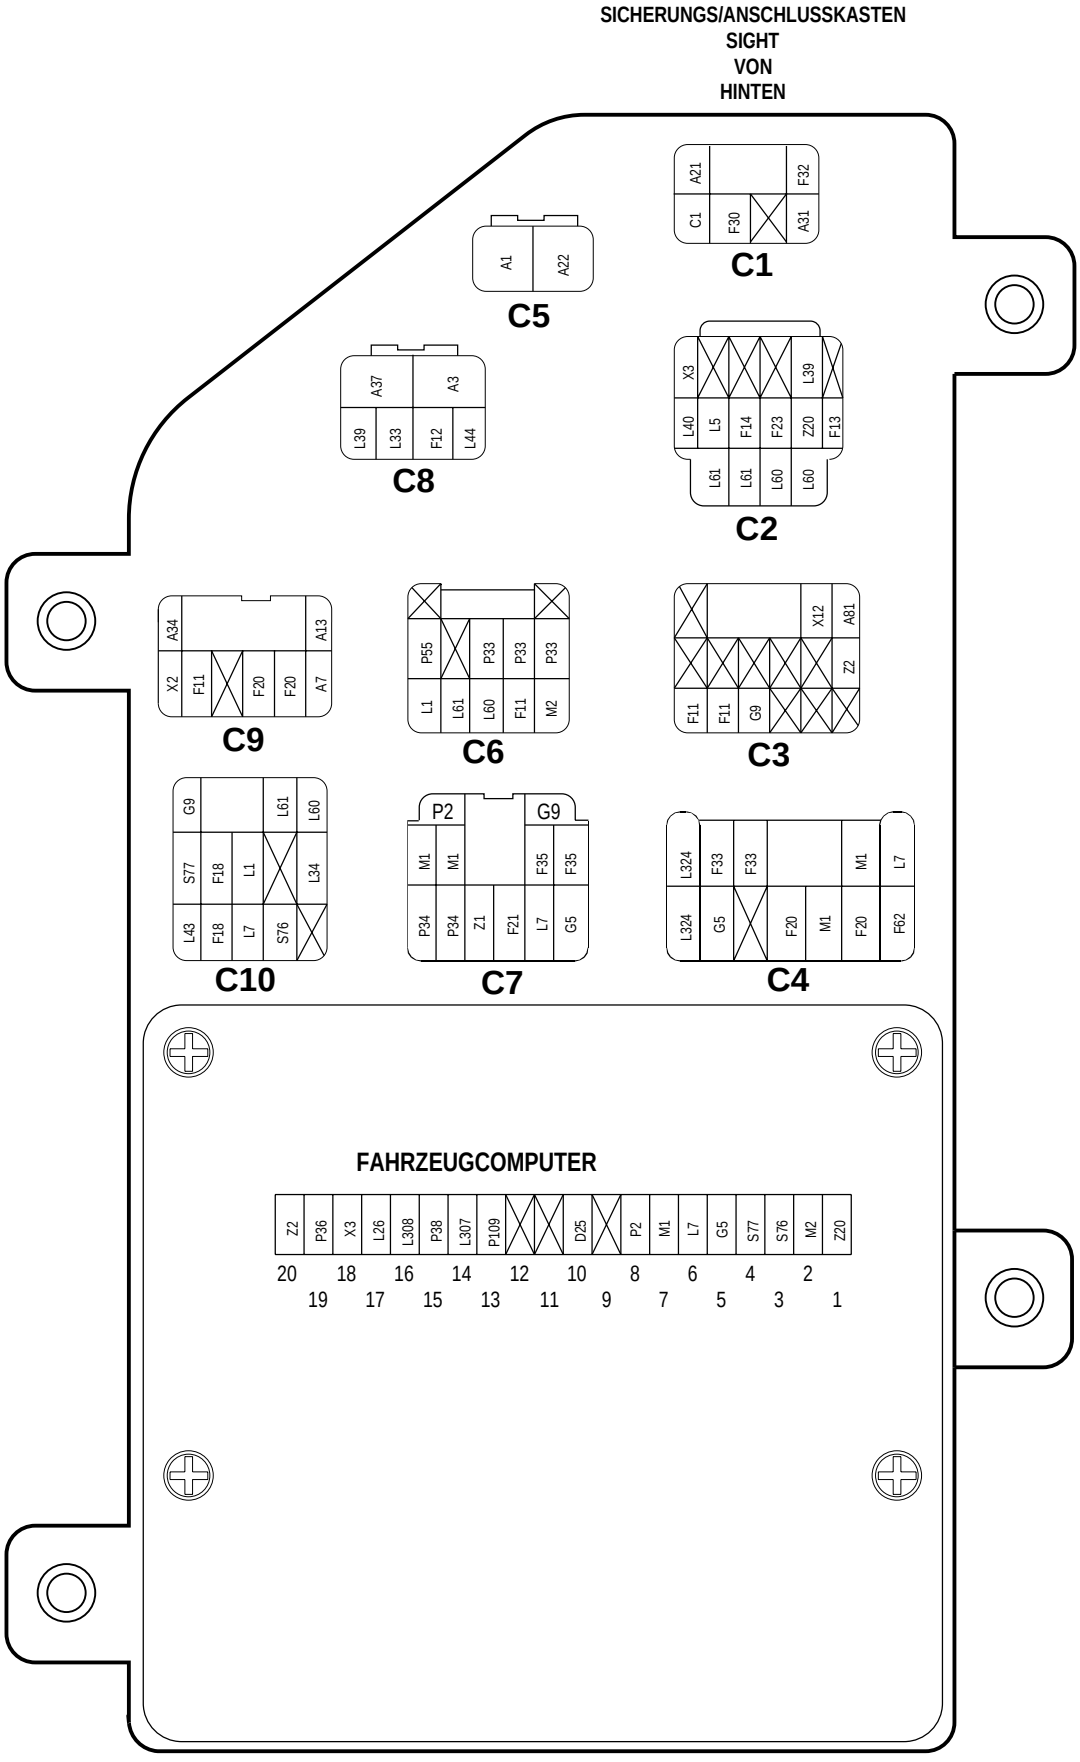
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN
SIGHT
VON
HINTEN
A21 F32
C1 F30 A31
C1
A1 A22
C5
A37 A3
L39 L33 F12 L44
C8
X3 L39
L40 L5 F14 F23 Z20 F13
L61 L61 L60 L60
C2
A34 A13
X2 F11 F20 F20 A7
C9
P55 P33 P33 P33
L1 L61 L60 F11 M2
C6
X12 A81
Z2
F11 F11 G9
C3
G9 L61 L60
S77 F18 L1 L34
L43 F18 L7 S76
C10
P2 G9
M1 M1 F35 F35
P34 P34 Z1 F21 L7 G5
C7
L324 F33 F33 M1 L7
L324 G5 F20 M1 F20 F62
C4
FAHRZEUGCOMPUTER
Z2 P36 X3 L26 L308 P38 L307 P109 D25 P2 M1 L7 G5 S77 S76 M2 Z20
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

SICHERUNGEN

SICHERUNG NR.	A	ABGESICHERTER STROMKREIS	SPANNUNGSVERSORGUNGS
1	10A	INTERN	A81 14DG/RD
2	10A	INTERN	INTERN
3	10A	L33 20RD	INTERN
4	10A	X12 20RD/WT *	A31 12BK/WT
4	10A	X12 20RD **	A31 12BK/WT
5	10A	F13 20DB	A31 12BK/WT
6	15A	F30 18RD	INTERN
7	20A	INTERN	INTERN
8	10A	F23 18DB/YL	INTERN
9	10A	L5 22BK*	INTERN
9	10A	L5 22BK/YL **	INTERN
10	10A	L44 20VT/RD	INTERN
11	20A	L40 20BR/WT	INTERN
12	10A	INTERN	INTERN
13	10A	F12 20DB/WT	INTERN
14	10A	INTERN	INTERN
15	10A	INTERN	INTERN
16	20A	INTERN	INTERN
17	10A	INTERN	INTERN
18	20A	INTERN	INTERN
19	10A	INTERN	INTERN
20	20A	F32 16PK/DB	INTERN
21	10A	INTERN	INTERN
22	10A	F14 18LG/YL	INTERN
23	30A	C1 12DG	INTERN

ÜBERLASTSCHALTER

ÜBERLAST-SCHALTER	A	ABGESICHERTER STROMKREIS	SPANNUNGSVERSORGUNGS
1	20A	F21 14TN	INTERN
2	20A	INTERN	INTERN

* ANFANG DES MODELLJAHRS

** ENDE DES MODELLJAHRS

TÜR VERRIEGELN RELAIS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
81	INTERN	ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGELUNG
82	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
83	INTERN	ABGESCIHERTE B(+)
84	INTERN	MASSE
85	INTERN	STEUERUNG, RELAIS/TÜRVERRIEGELUNG

TÜR ENTRIEGELN RELAIS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
76	INTERN	ANSTEUERUNG/TÜRENTRIEGELUNG
77	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
78	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
79	INTERN	MASSE
80	INTERN	STEUERUNG, RELAIS/TÜRENTRIEGELUNG

ANSTEUERUNG ANSTEUERUNG, RELAIS/ RELAIS TÜR-ENTRIEGELUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
86	P55 16DB	ANSTEUERUNG/TÜRENTRIEGELUNG VORN LINKS
87	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
88	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
89	INTERN	MASSE
90	INTERN	ANSTEUERUNG, RELAIS/TÜRENTRIEGELUNG

RELAIS/ NEBELSCHEIN- WERFER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
64	INTERN	STEUERUNG, RELAIS/NEBELSCHEINWERFER
65	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
66	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
67	INTERN	AUSGANG, RELAIS/NEBELSCHEINWERFER
-	-	-

RELAIS/ FERN- LICHT

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
56	INTERN	MASSE
57	INTERN	STEUERUNG, RELAIS/FERNLICHT
58	INTERN	ABGESCIHERTE B(+)
59	INTERN	AUSGANG, RELAIS/FERNLICHT
-	-	-

HUPENRELAIS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
72	INTERN	STEUERUNG, HUPENRELAIS
73	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
74	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
75	X2 18DG/RD	AUSGANG, HUPENRELAIS
-	-	-

ABBLENDLICHT HAUPTSCHEIN-WERFER RELAIS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
60	INTERN	STEUERUNG, RELAIS/ABBLENDLICHT
61	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
62	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
63	INTERN	AUSGANG, RELAIS/ABBLENDLICHT
-	-	-

STANDLICHT RELAIS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
52	INTERN	STEUERUNG/STANDLICHTRELAIS
53	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
54	INTERN	B+ (ABGESICHERT)
55	INTERN	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
-	-	-

ERSATZ RELAIS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
68	-	-
69	A37 16WT/DB	B+ (ABGESICHERT)
70	A37 16WT/DB	B+ (ABGESICHERT)
71	-	-
-	-	-

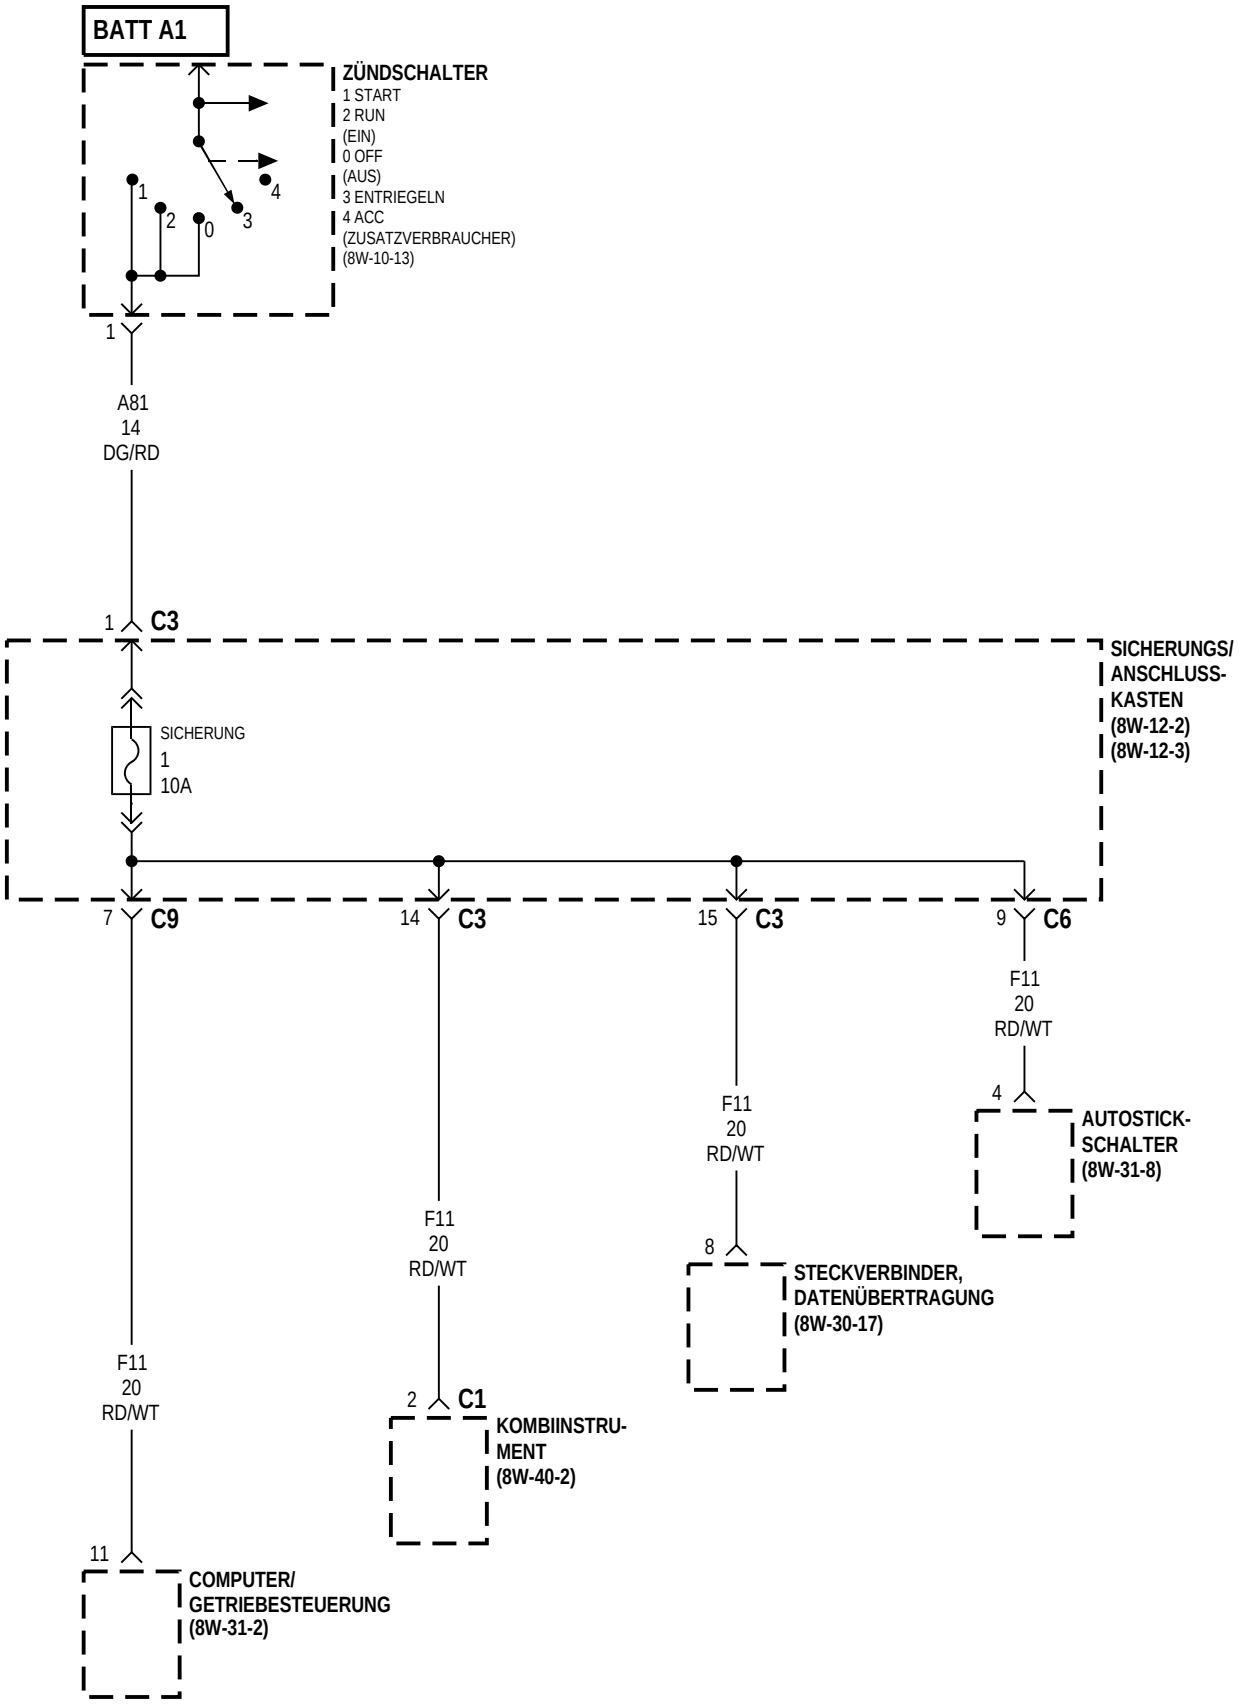
BATT A1
ZÜNDSCHALTER
1 START
2 RUN
(EIN)
0 OFF
(AUS)
3 ENTRIEGELN
4 ACC
(ZUSATZVERBRAUCHER)
(8W-10-13)
1
2
0
3
4
1
A81
14
DG/RD
1 C3
SICHERUNG
1
10A
SICHERUNGS/
ANSCHLUSS-
KASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
7 C9
14 C3
15 C3
9 C6
F11
20
RD/WT
4
AUTOSTICK-
SCHALTER
(8W-31-8)
F11
20
RD/WT
8
STECKVERBINDER,
DATENÜBERTRAGUNG
(8W-30-17)
F11
20
RD/WT
2 C1
KOMBIINSTRU-
MENT
(8W-40-2)
F11
20
RD/WT
11
COMPUTER/
GETRIEBESTEUERUNG
(8W-31-2)

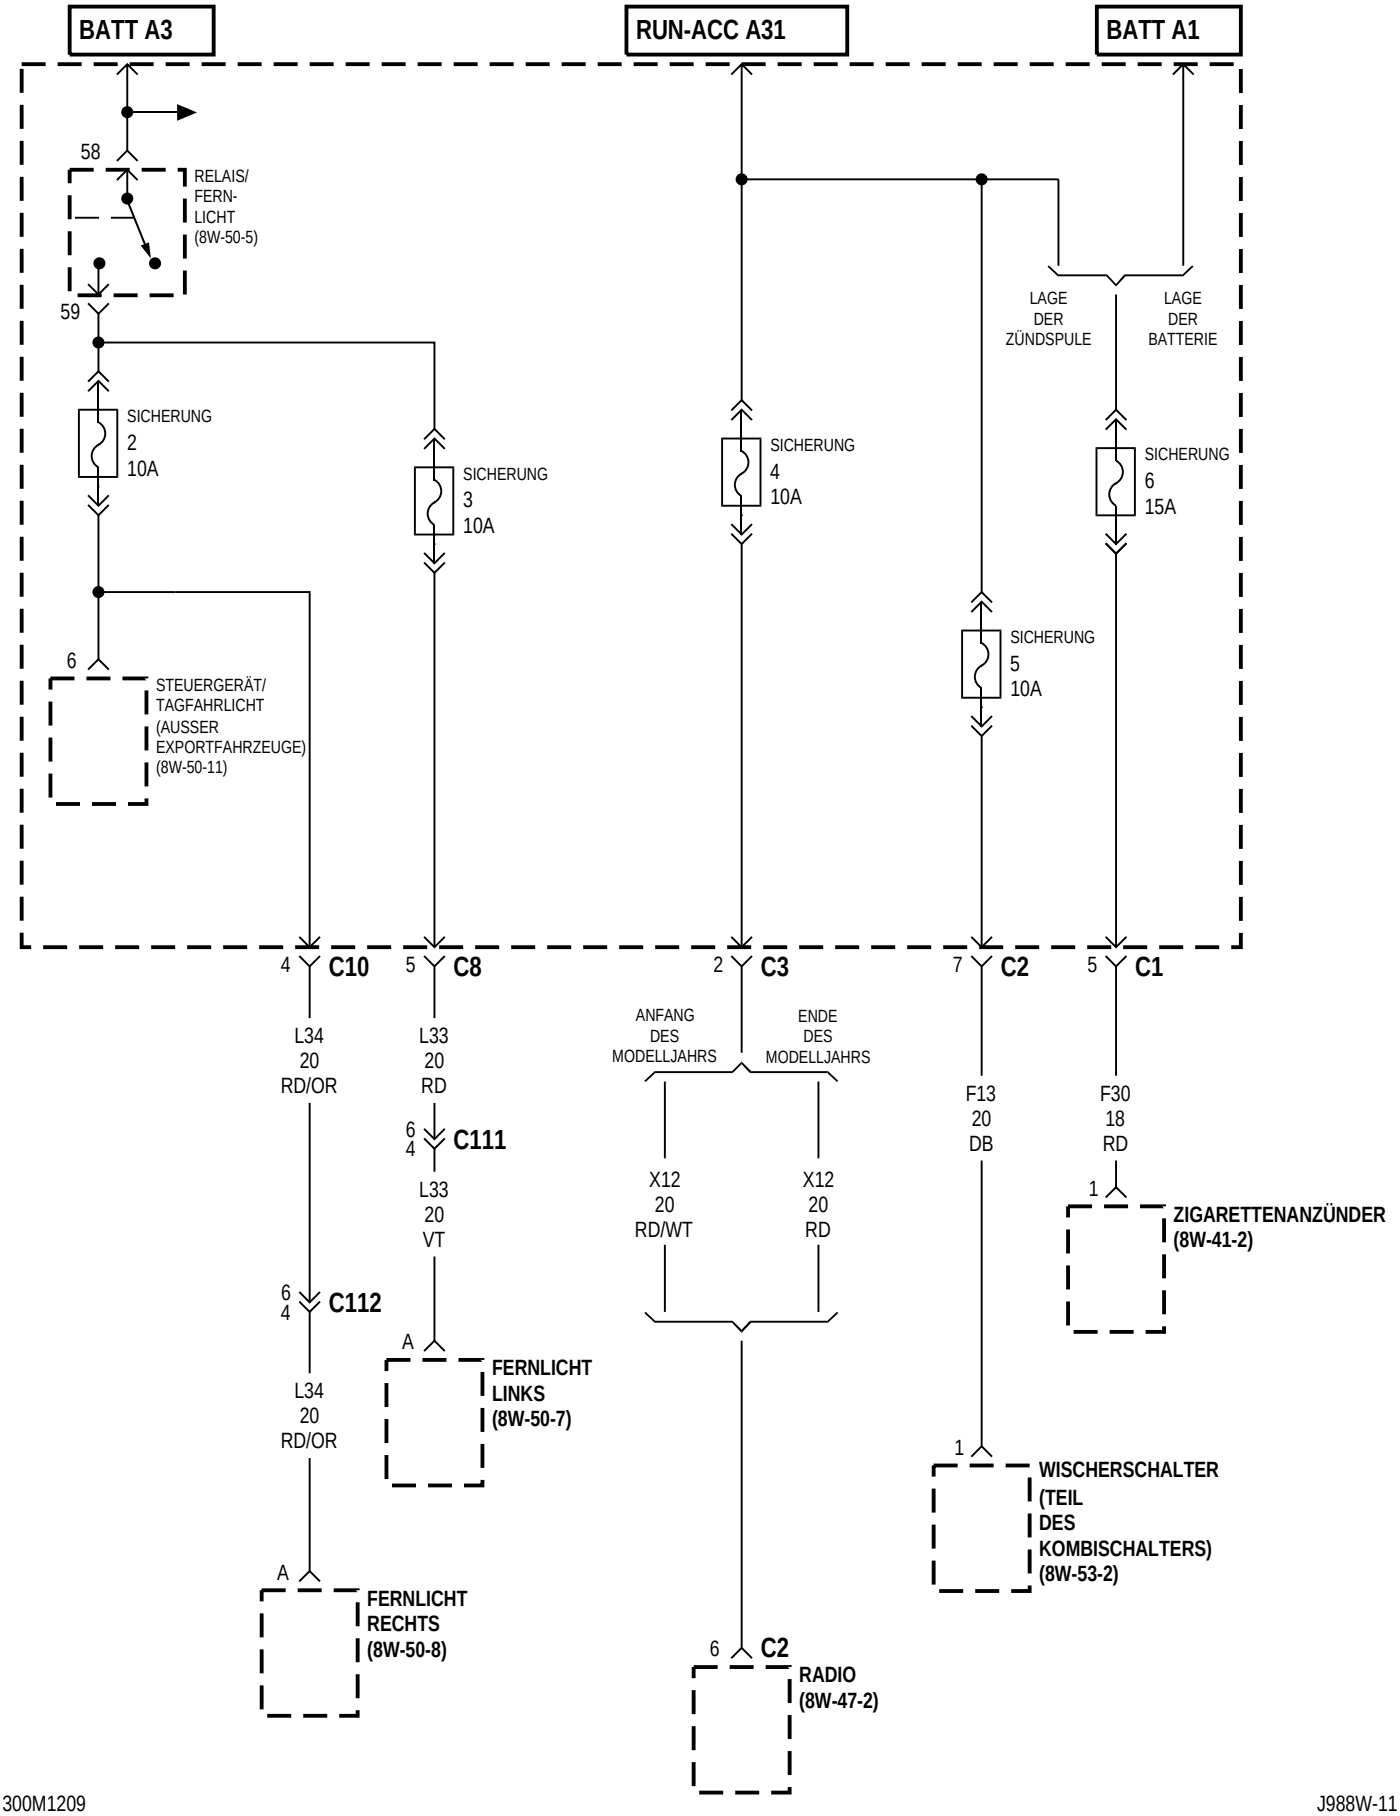
BATT A3
RUN-ACC A31
BATT A1
58
RELAIS/ FERN- LICHT (8W-50-5)
59
SICHERUNG 2 10A
SICHERUNG 3 10A
SICHERUNG 4 10A
SICHERUNG 5 10A
SICHERUNG 6 15A
LAGE DER ZÜNDSPULE
LAGE DER BATTERIE
6
STEUERGERÄT/ TAGFAHRLICHT (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE) (8W-50-11)
4 C10
5 C8
2 C3
7 C2
5 C1
L34 20 RD/OR
L33 20 RD
6 4 C111
L33 20 VT
6 4 C112
L34 20 RD/OR
A
FERNLICHT LINKS (8W-50-7)
A
FERNLICHT RECHTS (8W-50-8)
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
X12 20 RD/WT
X12 20 RD
6 C2
RADIO (8W-47-2)
F13 20 DB
1
WISCHERSCHALTER (TEIL DES KOMBISCHALTERS) (8W-53-2)
F30 18 RD
1
ZIGARETTENANZÜNDER (8W-41-2)

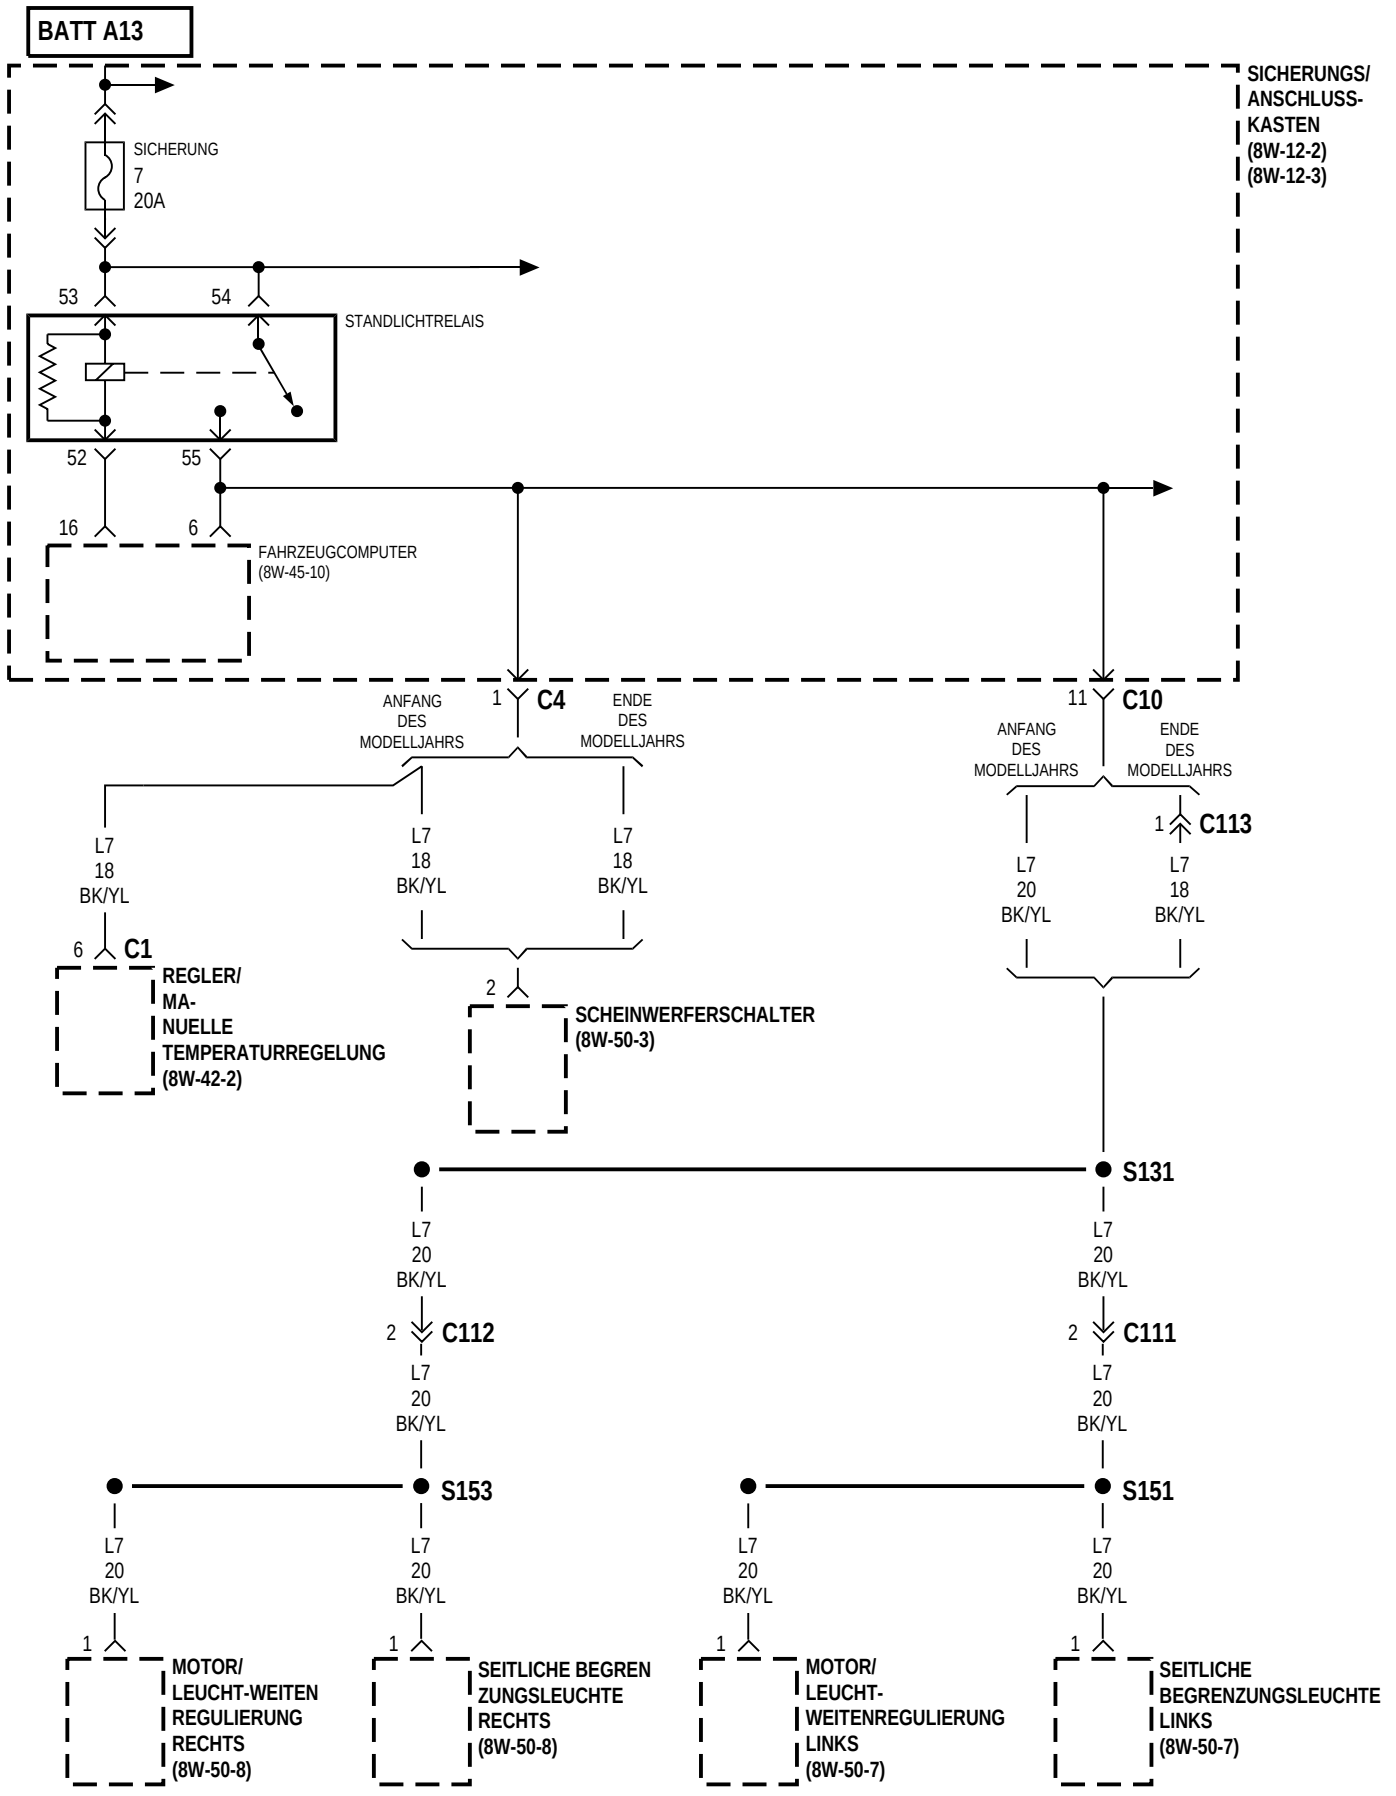
BATT A13
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 7 20A
53
54
STANDLICHTRELAIS
52
55
16
6
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-10)
1 C4
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
11 C10
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
1 C113
L7 18 BK/YL
L7 18 BK/YL
L7 18 BK/YL
L7 20 BK/YL
L7 18 BK/YL
6 C1
REGLER/ MA- NUELLE TEMPERATURREGELUNG (8W-42-2)
2
SCHEINWERFERSCHALTER (8W-50-3)
S131
L7 20 BK/YL
L7 20 BK/YL
2 C112
2 C111
L7 20 BK/YL
L7 20 BK/YL
S153
S151
L7 20 BK/YL
L7 20 BK/YL
L7 20 BK/YL
L7 20 BK/YL
1
1
1
1
MOTOR/ LEUCHT-WEITEN REGULIERUNG RECHTS (8W-50-8)
SEITLICHE BEGREN ZUNGSLEUCHTE RECHTS (8W-50-8)
MOTOR/ LEUCHT- WEITENREGULIERUNG LINKS (8W-50-7)
SEITLICHE BEGRENZUNGSLEUCHTE LINKS (8W-50-7)

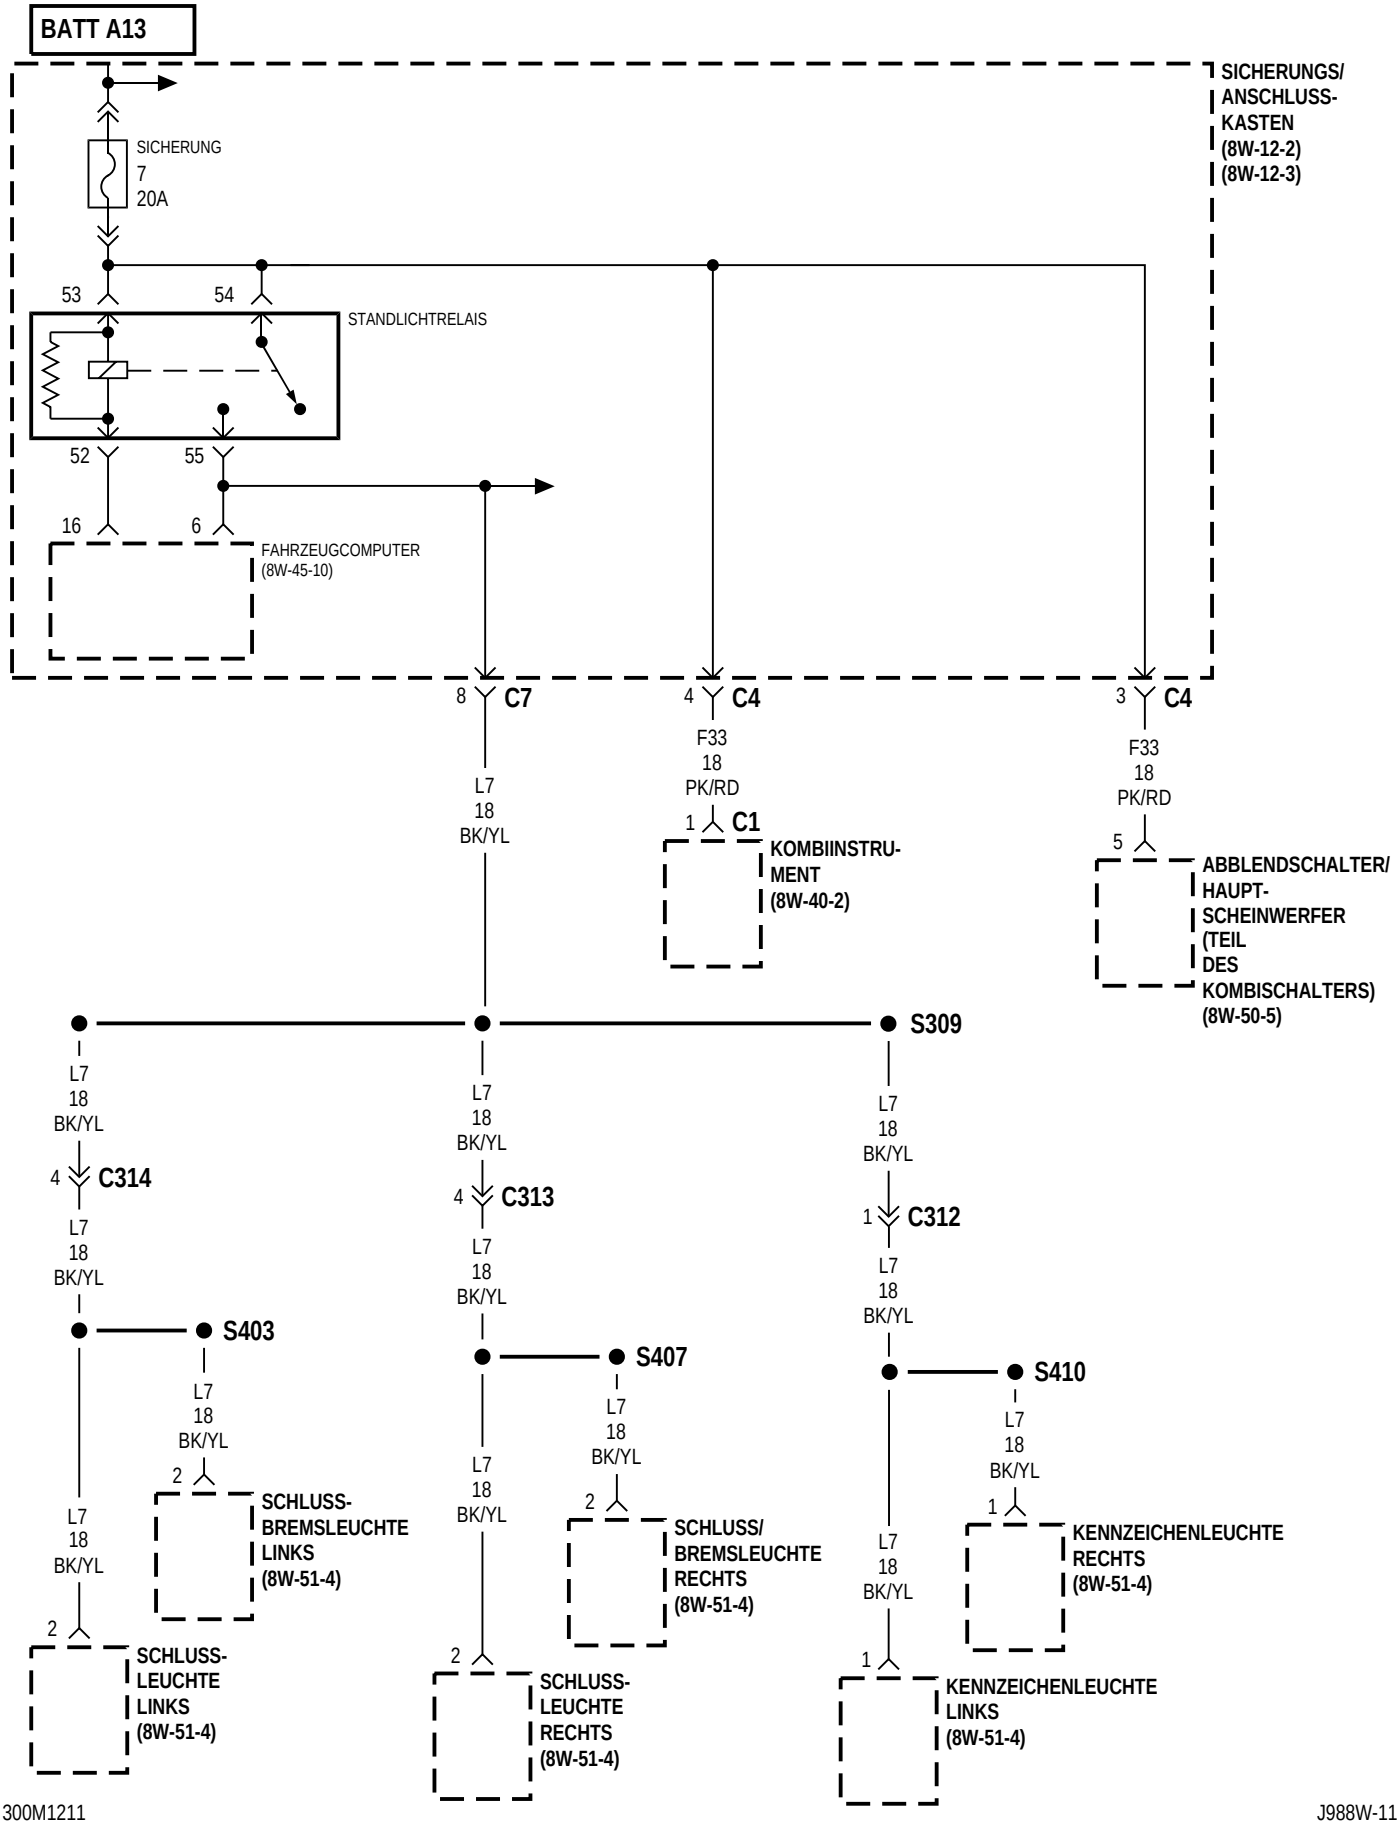
BATT A13
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 7 20A
53
54
STANDLICHTRELAIS
52
55
16
6
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-10)
8 C7
4 C4
3 C4
L7 18 BK/YL
F33 18 PK/RD
1 C1
KOMBIINSTRU- MENT (8W-40-2)
5
ABBLENDSCHALTER/ HAUPT- SCHEINWERFER (TEIL DES KOMBISCHALTERS) (8W-50-5)
S309
4 C314
4 C313
1 C312
S403
S407
S410
2
SCHLUSS- BREMSLEUCHTE LINKS (8W-51-4)
SCHLUSS- LEUCHTE LINKS (8W-51-4)
SCHLUSS/ BREMSLEUCHTE RECHTS (8W-51-4)
SCHLUSS- LEUCHTE RECHTS (8W-51-4)
1
KENNZEICHENLEUCHTE RECHTS (8W-51-4)
KENNZEICHENLEUCHTE LINKS (8W-51-4)

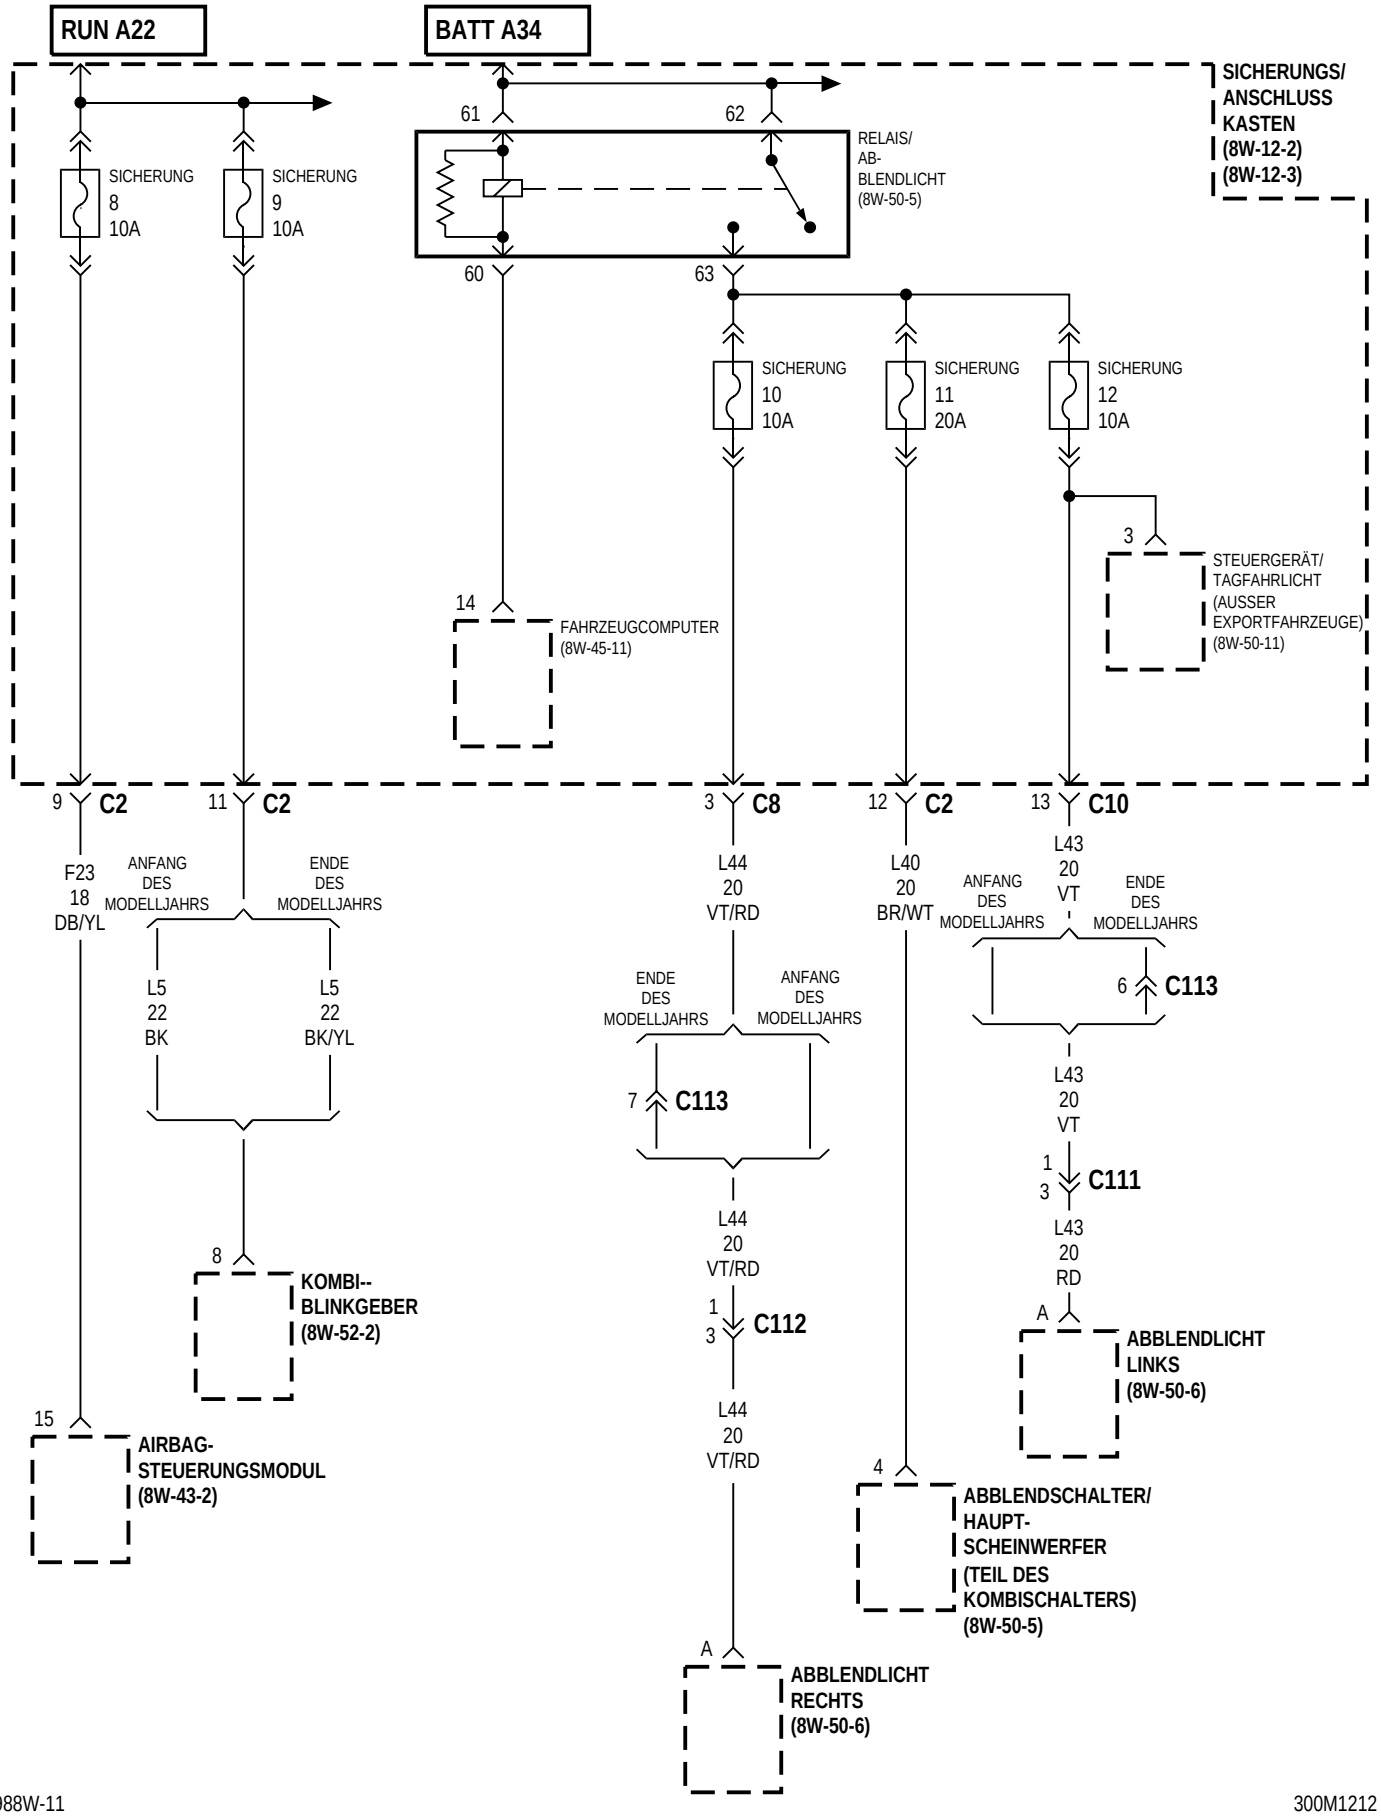
RUN A22
BATT A34
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 8 10A
SICHERUNG 9 10A
61
62
RELAIS/ AB- BLENDLICHT (8W-50-5)
60
63
SICHERUNG 10 10A
SICHERUNG 11 20A
SICHERUNG 12 10A
3
STEUERGERÄT/ TAGFAHRLICHT (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE) (8W-50-11)
14
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-11)
9 C2
11 C2
3 C8
12 C2
13 C10
F23 18 DB/YL
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
L5 22 BK
L5 22 BK/YL
L44 20 VT/RD
L40 20 BR/WT
L43 20 VT
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
7 C113
6 C113
L43 20 VT
1
3 C111
L44 20 VT/RD
1
3 C112
L43 20 RD
8
KOMBI-- BLINKGEBER (8W-52-2)
A
ABBLENDLICHT LINKS (8W-50-6)
15
AIRBAG- STEUERUNGSMODUL (8W-43-2)
4
ABBLENDSCHALTER/ HAUPT- SCHEINWERFER (TEIL DES KOMBISCHALTERS) (8W-50-5)
L44 20 VT/RD
A
ABBLENDLICHT RECHTS (8W-50-6)

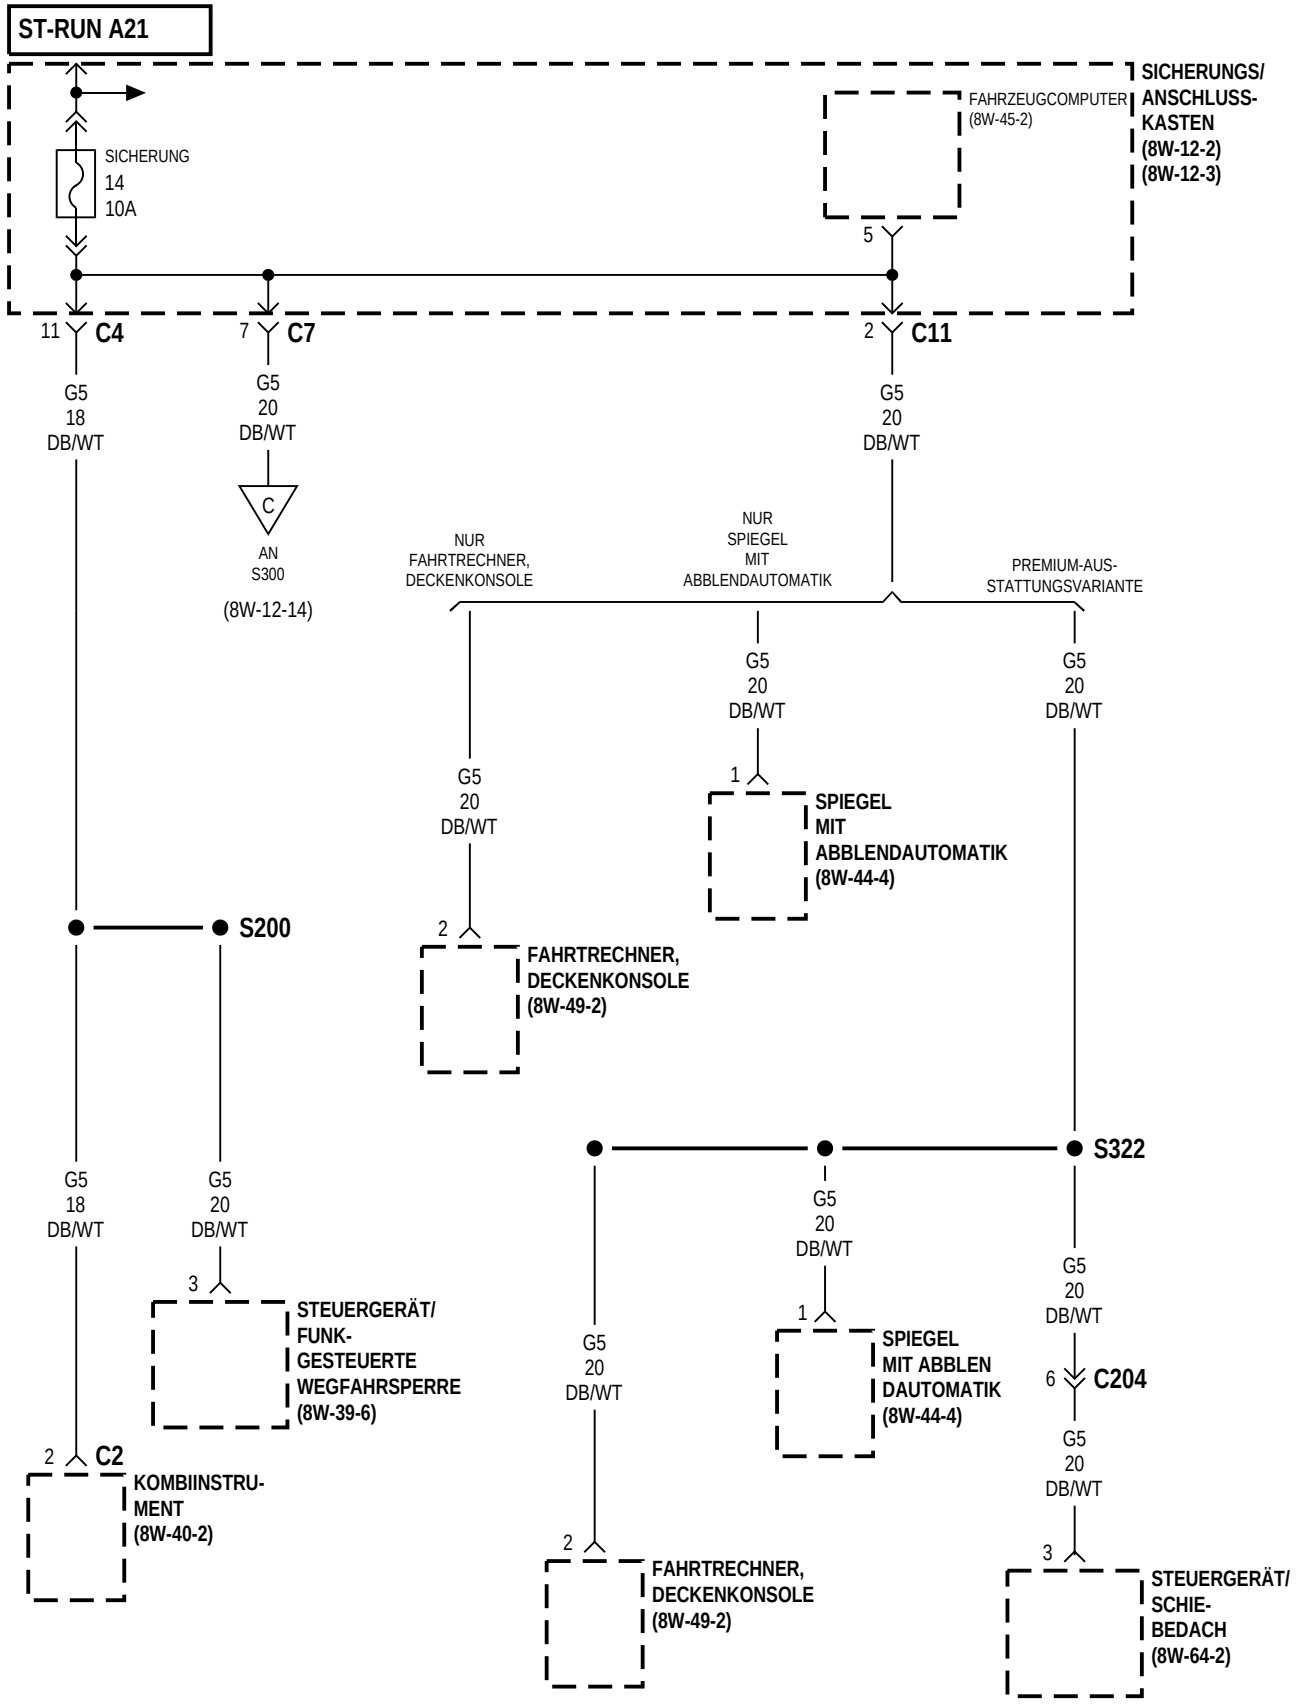
ST-RUN A21
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 14 10A
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-2)
5
11 C4
7 C7
2 C11
G5 18 DB/WT
G5 20 DB/WT
G5 20 DB/WT
C
AN S300
(8W-12-14)
NUR FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE
NUR SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK
PREMIUM-AUS-STATTUNGSVARIANTE
G5 20 DB/WT
G5 20 DB/WT
G5 20 DB/WT
1
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK (8W-44-4)
2
FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE (8W-49-2)
S200
S322
G5 18 DB/WT
G5 20 DB/WT
3
STEUERGERÄT/ FUNK-GESTEUERTE WEGFAHRSPERRE (8W-39-6)
G5 20 DB/WT
1
SPIEGEL MIT ABBLEN DAUTOMATIK (8W-44-4)
G5 20 DB/WT
6 C204
2 C2
KOMBIINSTRU-MENT (8W-40-2)
G5 20 DB/WT
G5 20 DB/WT
2
FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE (8W-49-2)
3
STEUERGERÄT/ SCHIE-BEDACH (8W-64-2)

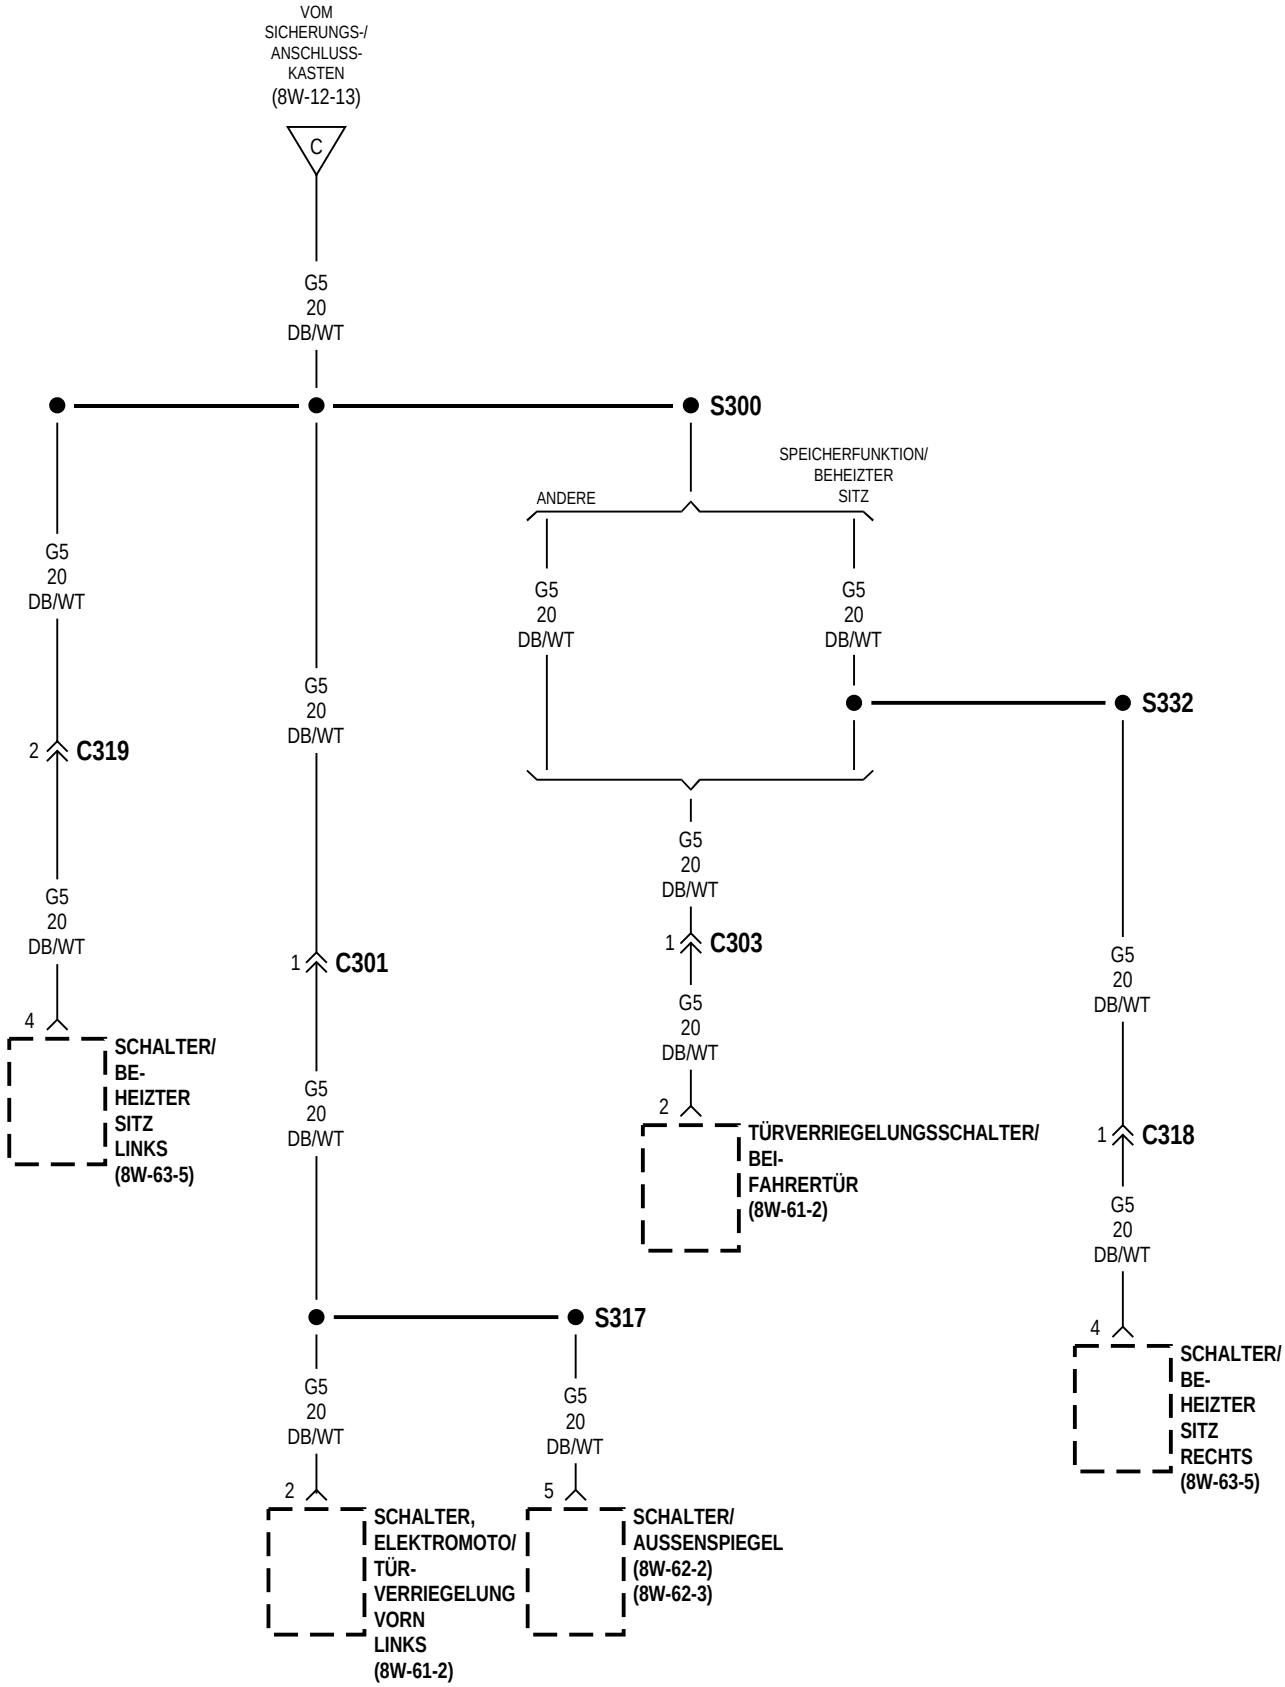
VOM SICHERUNGS-/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-13)
C
G5 20 DB/WT
S300
SPEICHERFUNKTION/ BEHEIZTER SITZ
ANDERE
G5 20 DB/WT
G5 20 DB/WT
G5 20 DB/WT
G5 20 DB/WT
S332
2 C319
G5 20 DB/WT
1 C301
G5 20 DB/WT
1 C303
G5 20 DB/WT
G5 20 DB/WT
1 C318
G5 20 DB/WT
4
SCHALTER/ BE-HEIZTER SITZ LINKS (8W-63-5)
2
TÜRVERRIEGELUNGSSCHALTER/ BEI-FAHRERTÜR (8W-61-2)
4
SCHALTER/ BE-HEIZTER SITZ RECHTS (8W-63-5)
S317
G5 20 DB/WT
G5 20 DB/WT
2
SCHALTER, ELEKTROMOTO/ TÜR-VERRIEGELUNG VORN LINKS (8W-61-2)
5
SCHALTER/ AUSSENSPIEGEL (8W-62-2) (8W-62-3)

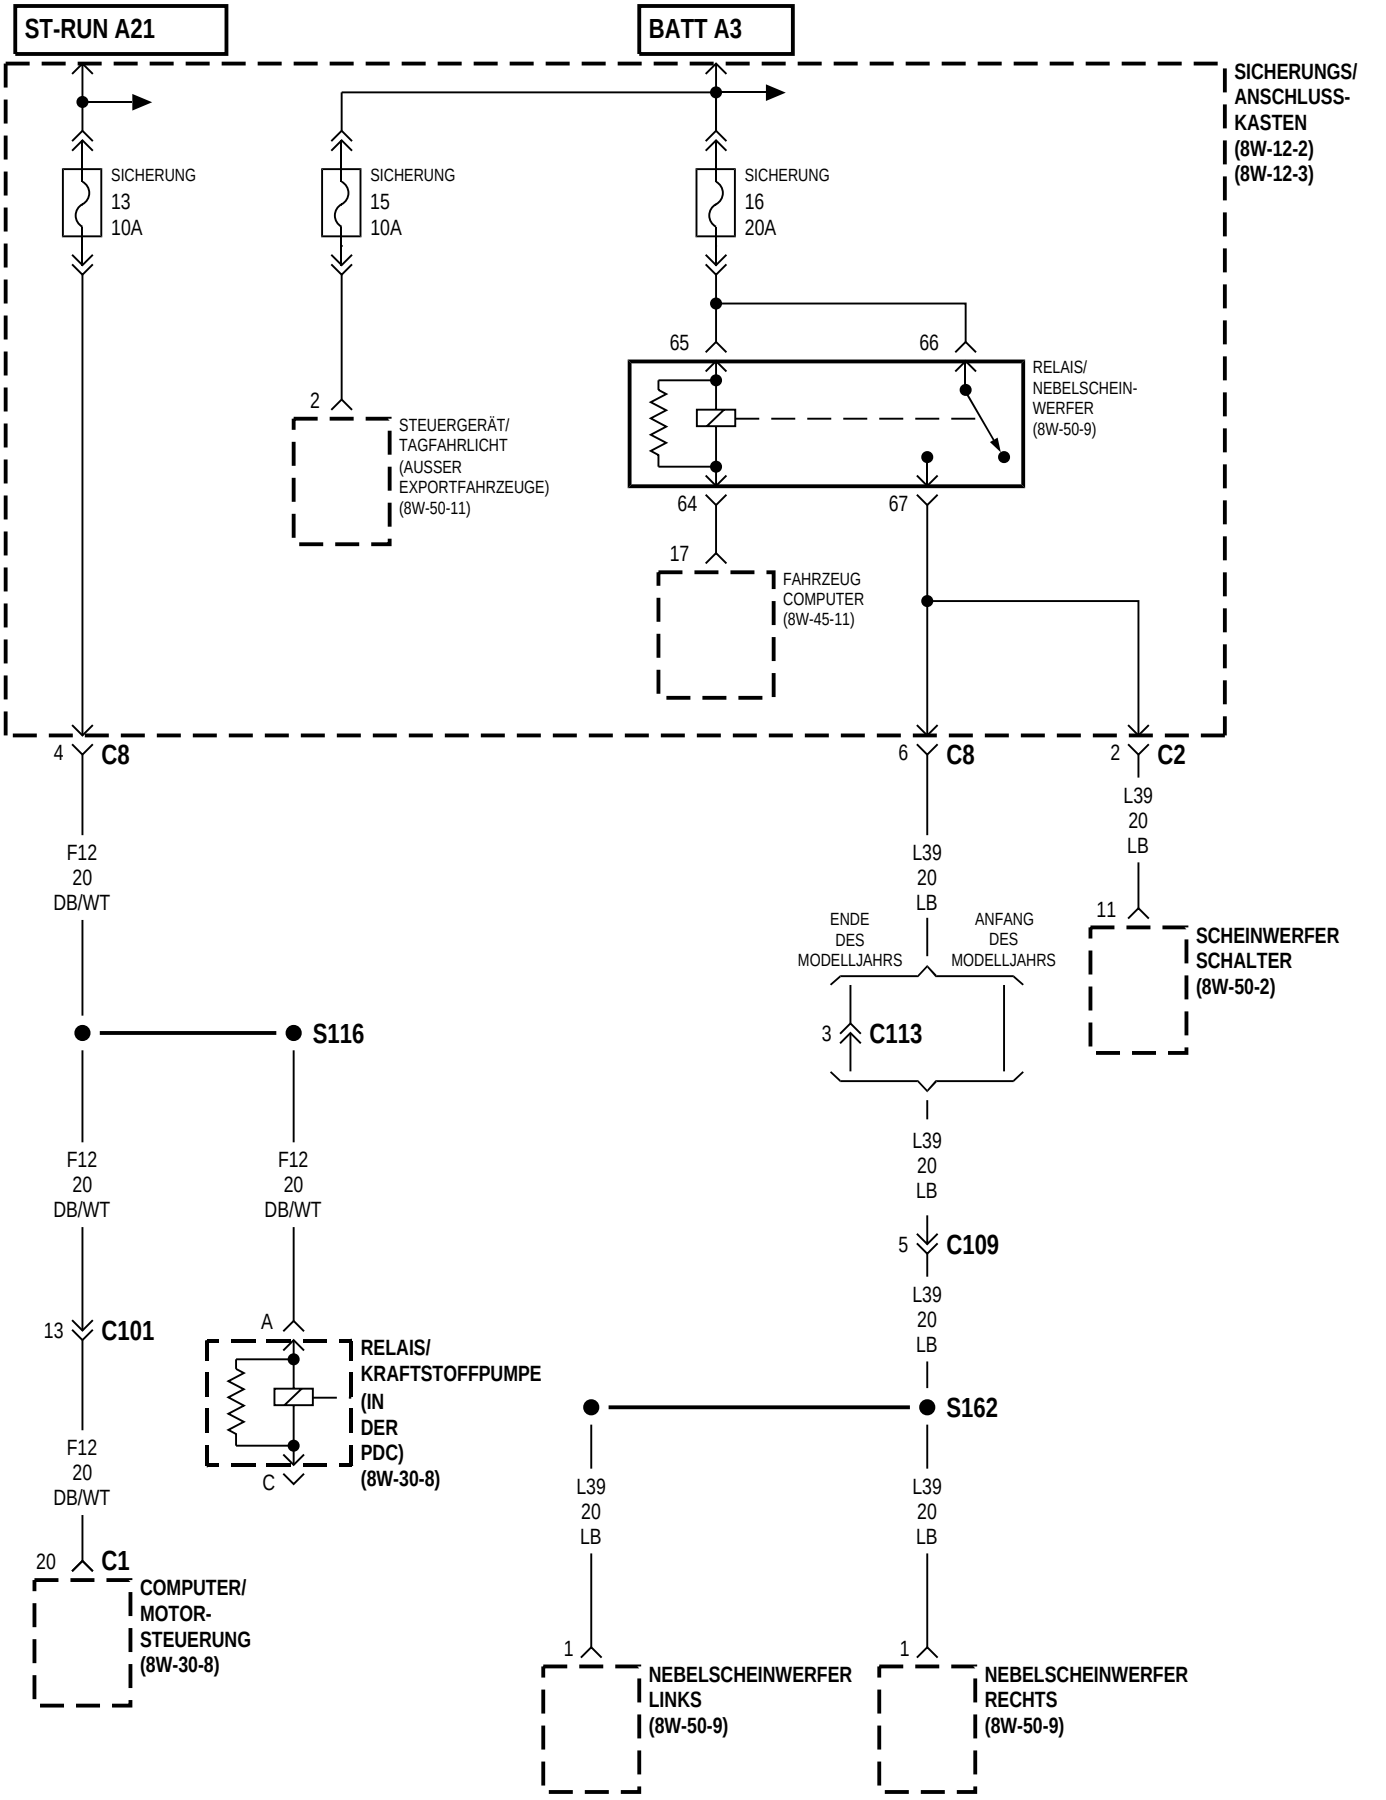
ST-RUN A21
BATT A3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 13 10A
SICHERUNG 15 10A
SICHERUNG 16 20A
65
66
RELAIS/ NEBELSCHEIN- WERFER (8W-50-9)
2
STEUERGERÄT/ TAGFAHRLICHT (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE) (8W-50-11)
64
67
17
FAHRZEUG COMPUTER (8W-45-11)
4 C8
6 C8
2 C2
F12 20 DB/WT
L39 20 LB
11
SCHEINWERFER SCHALTER (8W-50-2)
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
3 C113
S116
F12 20 DB/WT
F12 20 DB/WT
L39 20 LB
5 C109
L39 20 LB
13 C101
A
RELAIS/ KRAFTSTOFFPUMPE (IN DER PDC) (8W-30-8)
C
S162
F12 20 DB/WT
L39 20 LB
L39 20 LB
20 C1
COMPUTER/ MOTOR- STEUERUNG (8W-30-8)
1
NEBELSCHEINWERFER LINKS (8W-50-9)
1
NEBELSCHEINWERFER RECHTS (8W-50-9)

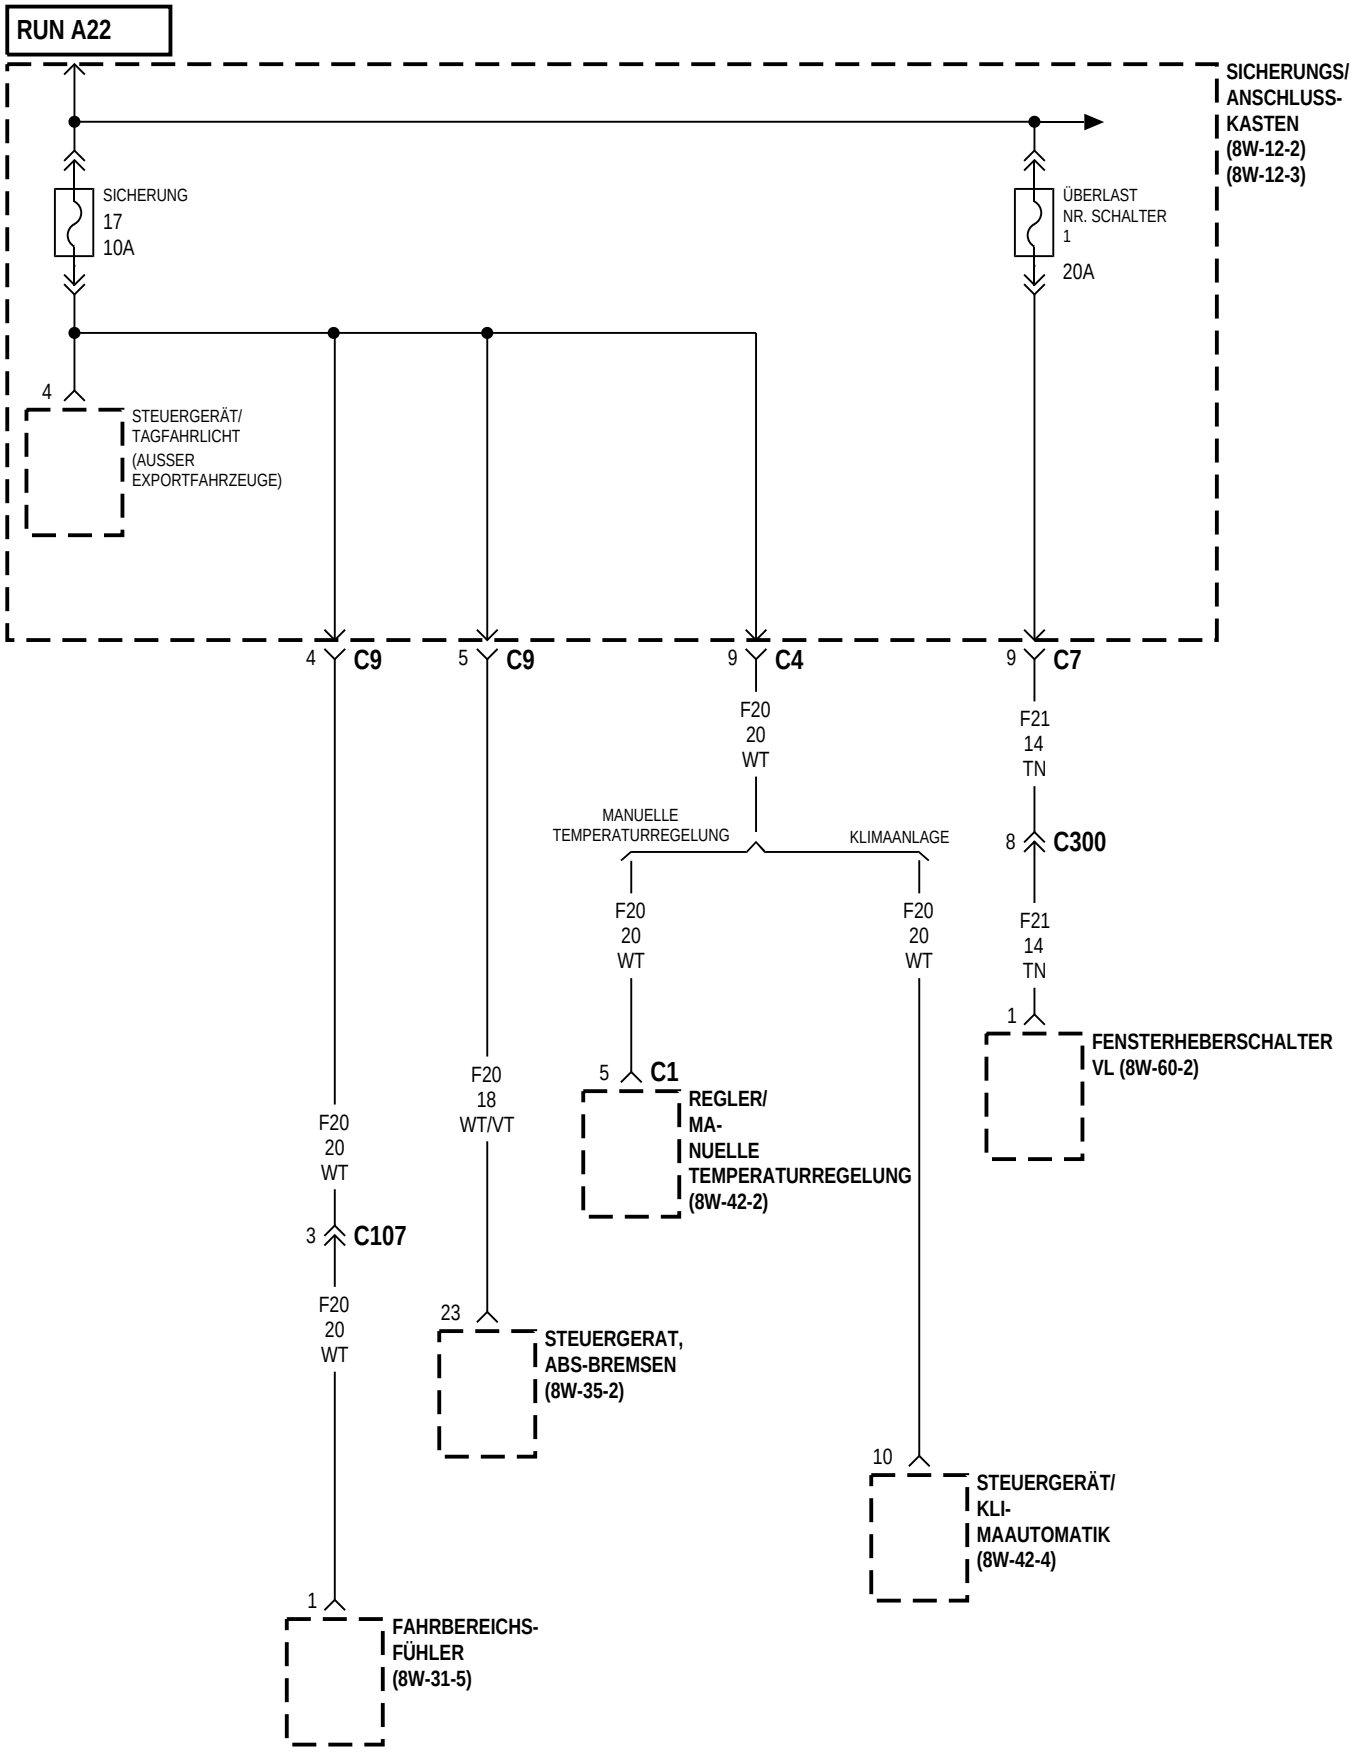
RUN A22
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 17 10A
ÜBERLAST NR. SCHALTER 1 20A
4
STEUERGERÄT/ TAGFAHRLICHT (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)
4 C9
5 C9
9 C4
9 C7
F20 20 WT
F21 14 TN
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG
KLIMAANLAGE
8 C300
F20 20 WT
F20 20 WT
F21 14 TN
1
FENSTERHEBERSCHALTER VL (8W-60-2)
5 C1
REGLER/ MA- NUELLE TEMPERATURREGELUNG (8W-42-2)
F20 18 WT/VT
F20 20 WT
3 C107
F20 20 WT
23
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN (8W-35-2)
10
STEUERGERÄT/ KLI- MAAUTOMATIK (8W-42-4)
1
FAHRBEREICHS- FÜHLER (8W-31-5)

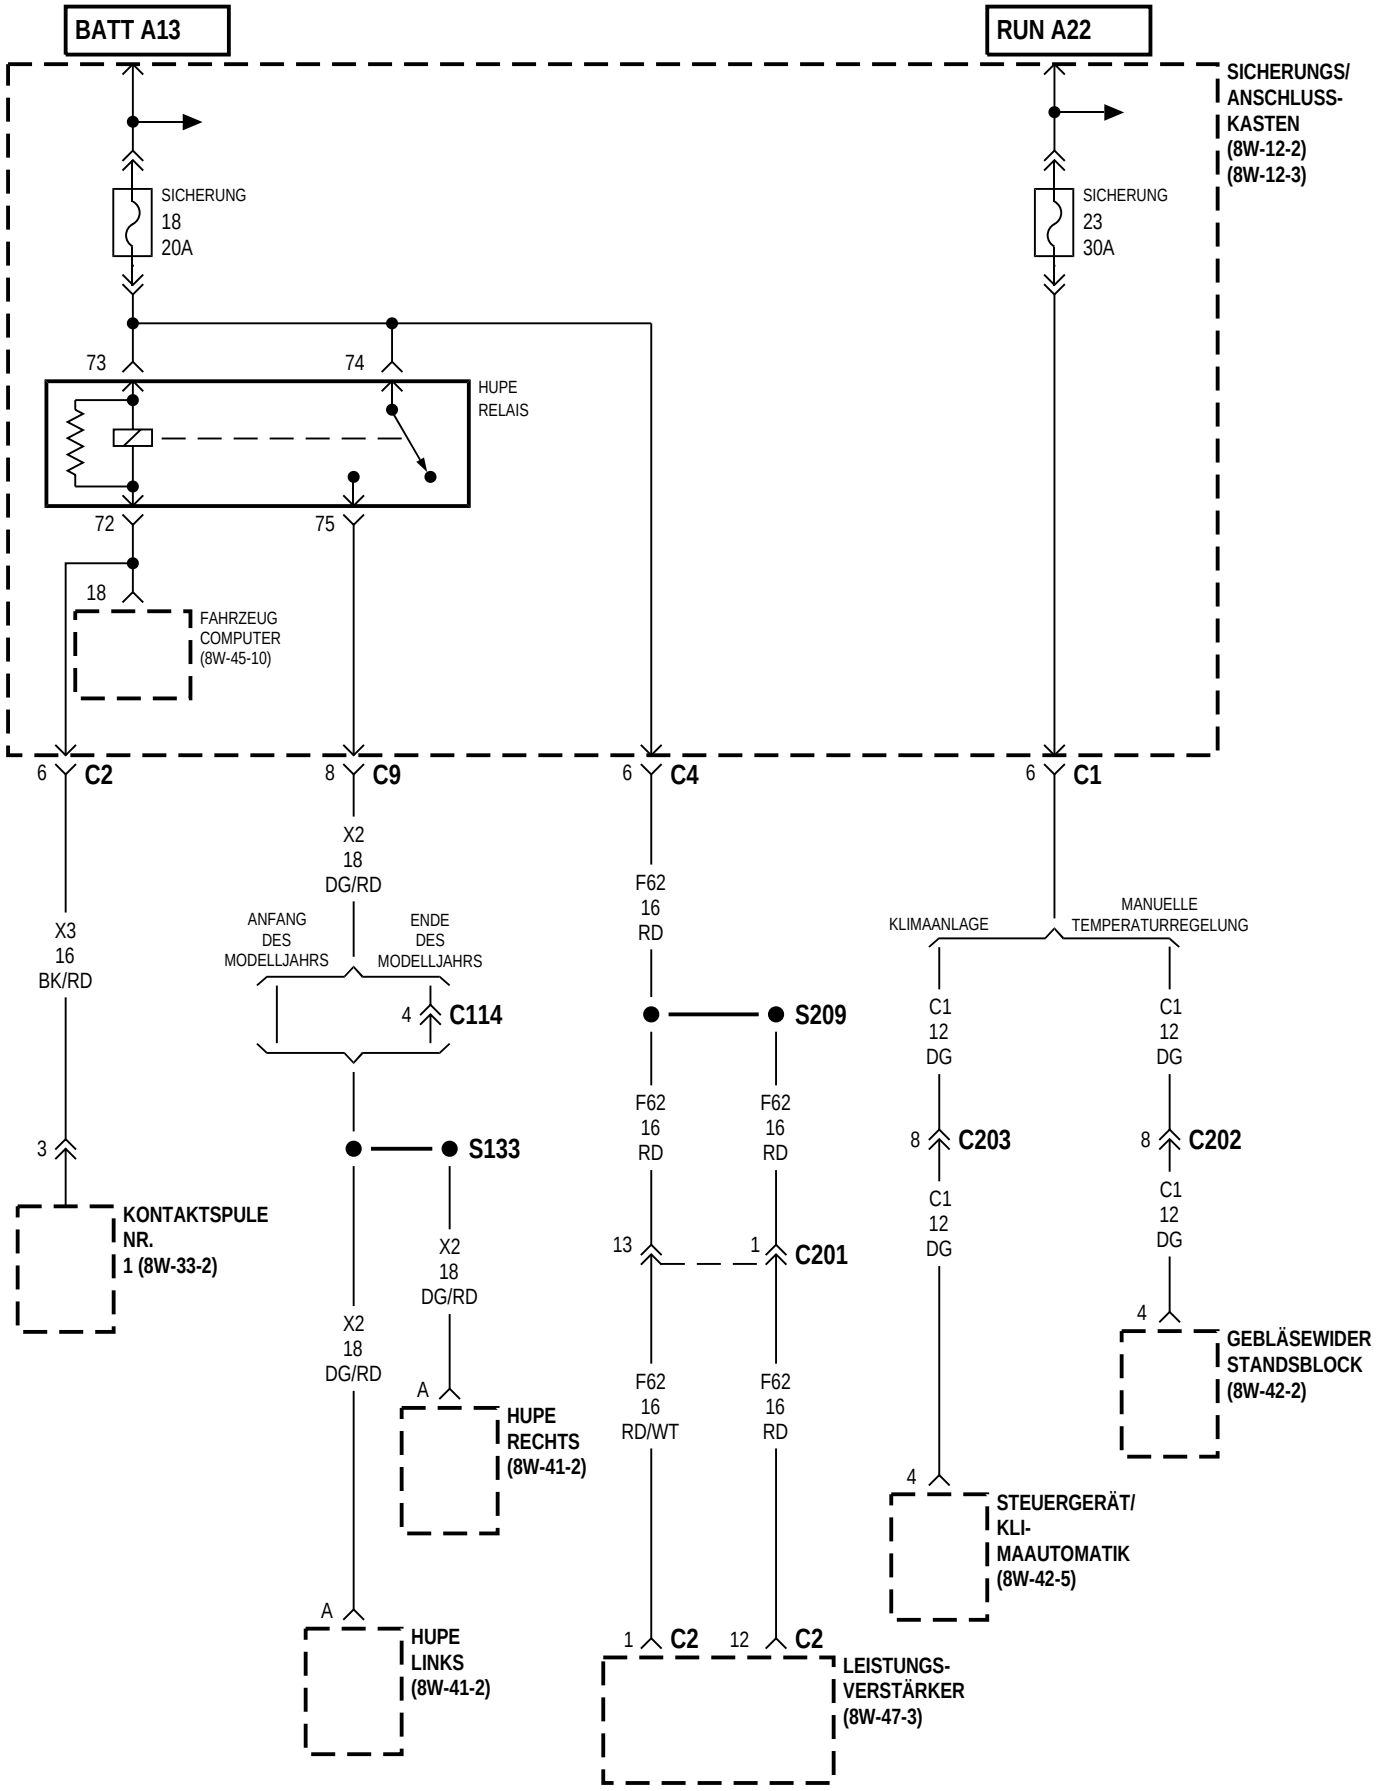
BATT A13
RUN A22
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 18 20A
SICHERUNG 23 30A
73
74
HUPE RELAIS
72
75
18
FAHRZEUG COMPUTER (8W-45-10)
6 C2
8 C9
6 C4
6 C1
X3 16 BK/RD
X2 18 DG/RD
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
4 C114
F62 16 RD
S209
S133
3
KONTAKTSPULE NR. 1 (8W-33-2)
X2 18 DG/RD
A
HUPE RECHTS (8W-41-2)
X2 18 DG/RD
A
HUPE LINKS (8W-41-2)
13
1 C201
F62 16 RD/WT
F62 16 RD
1 C2
12 C2
LEISTUNGS- VERSTÄRKER (8W-47-3)
KLIMAANLAGE
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG
C1 12 DG
8 C203
8 C202
4
STEUERGERÄT/ KLI- MAAUTOMATIK (8W-42-5)
4
GEBLÄSEWIDER STANDSBLOCK (8W-42-2)

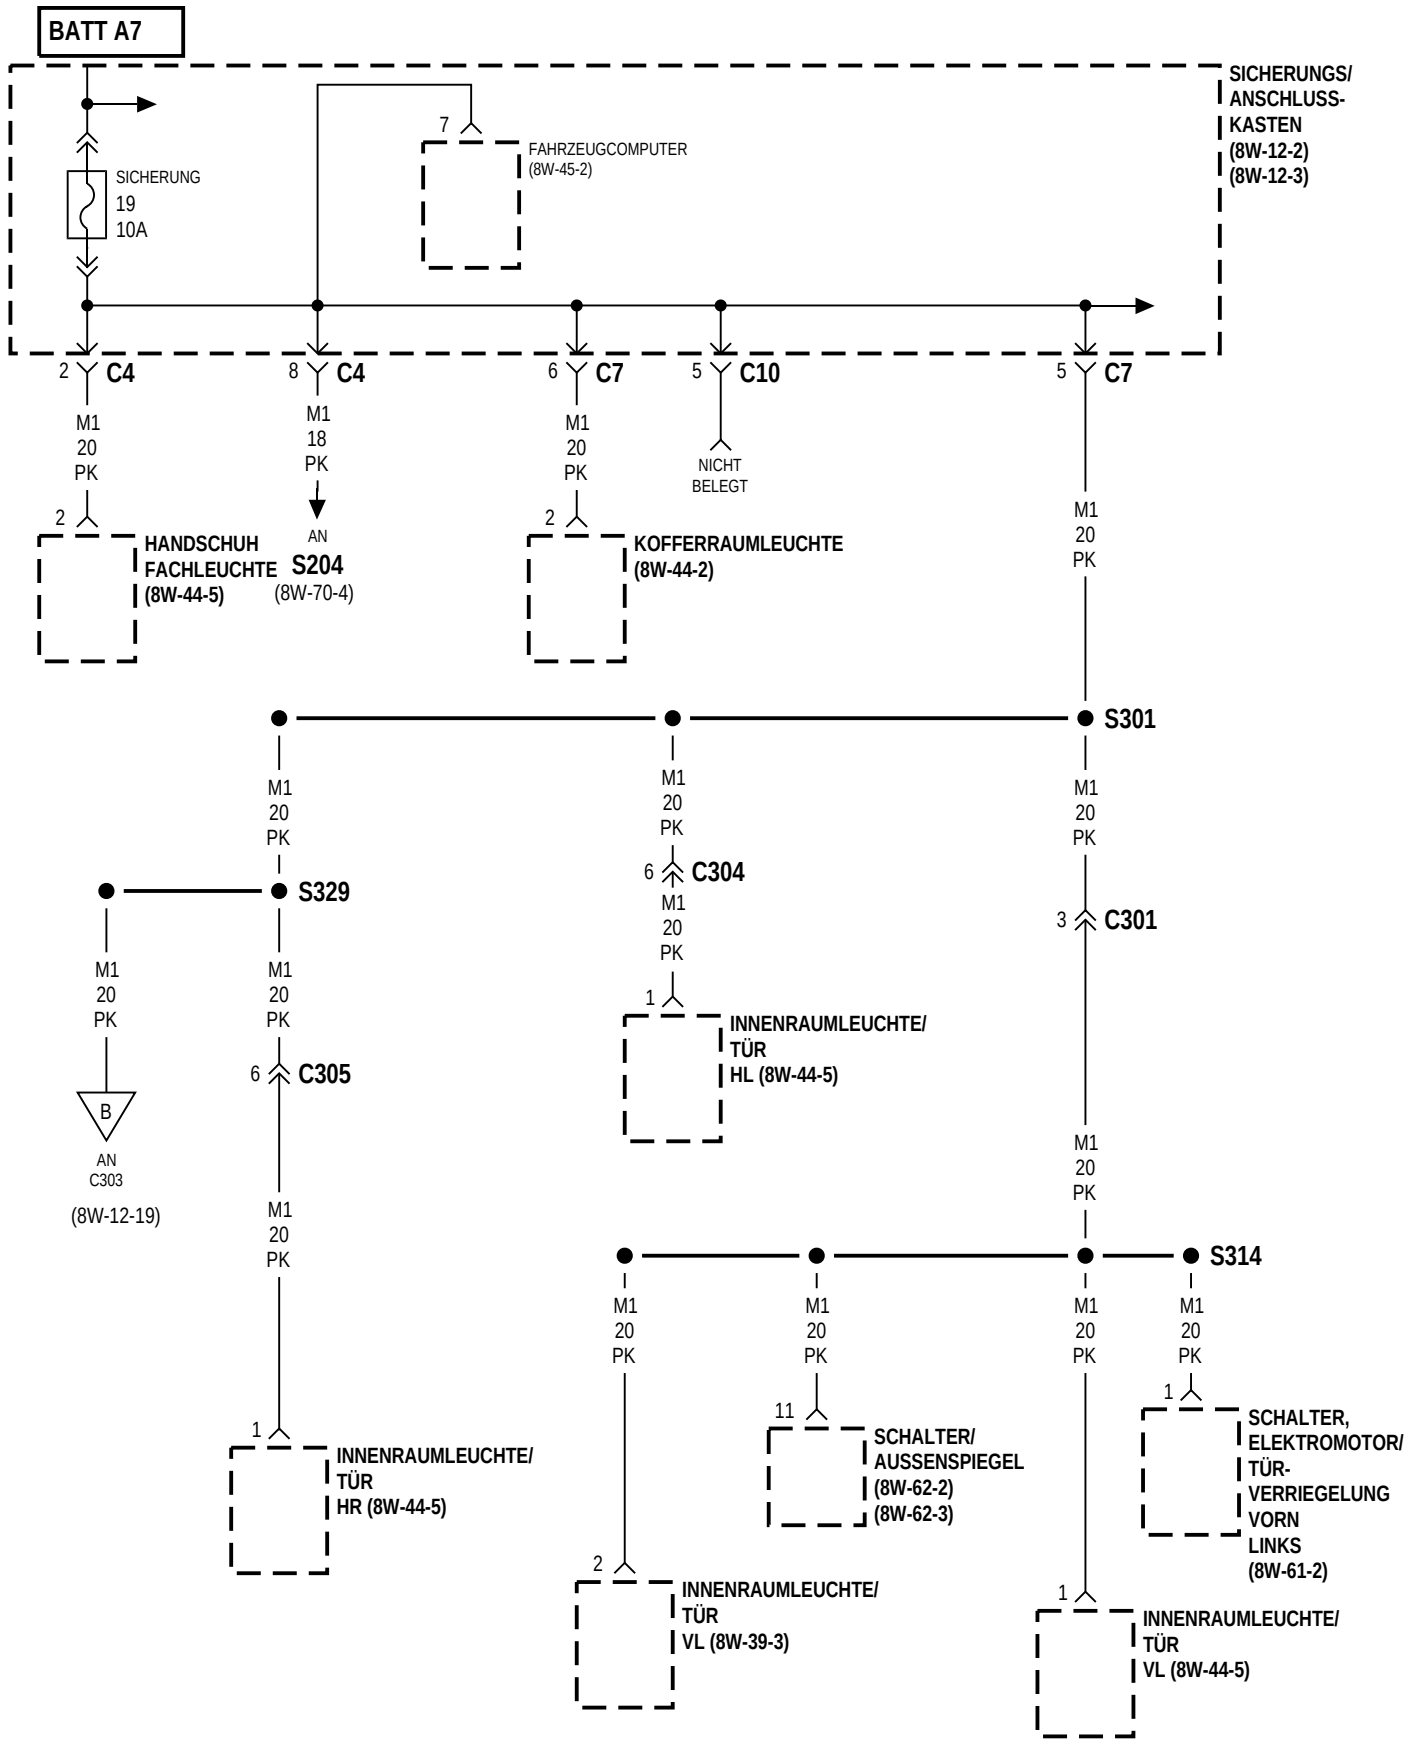
BATT A7
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 19 10A
7
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-2)
2 C4
8 C4
6 C7
5 C10
5 C7
M1 20 PK
M1 18 PK
NICHT BELEGT
HANDSCHUH FACHLEUCHTE (8W-44-5)
AN S204 (8W-70-4)
KOFFERRAUMLEUCHTE (8W-44-2)
S301
S329
6 C304
3 C301
6 C305
B
AN C303
(8W-12-19)
INNENRAUMLEUCHTE/ TÜR HL (8W-44-5)
INNENRAUMLEUCHTE/ TÜR HR (8W-44-5)
S314
11
SCHALTER/ AUSSENSPIEGEL (8W-62-2) (8W-62-3)
SCHALTER, ELEKTROMOTOR/ TÜR-VERRIEGELUNG VORN LINKS (8W-61-2)
INNENRAUMLEUCHTE/ TÜR VL (8W-39-3)
INNENRAUMLEUCHTE/ TÜR VL (8W-44-5)

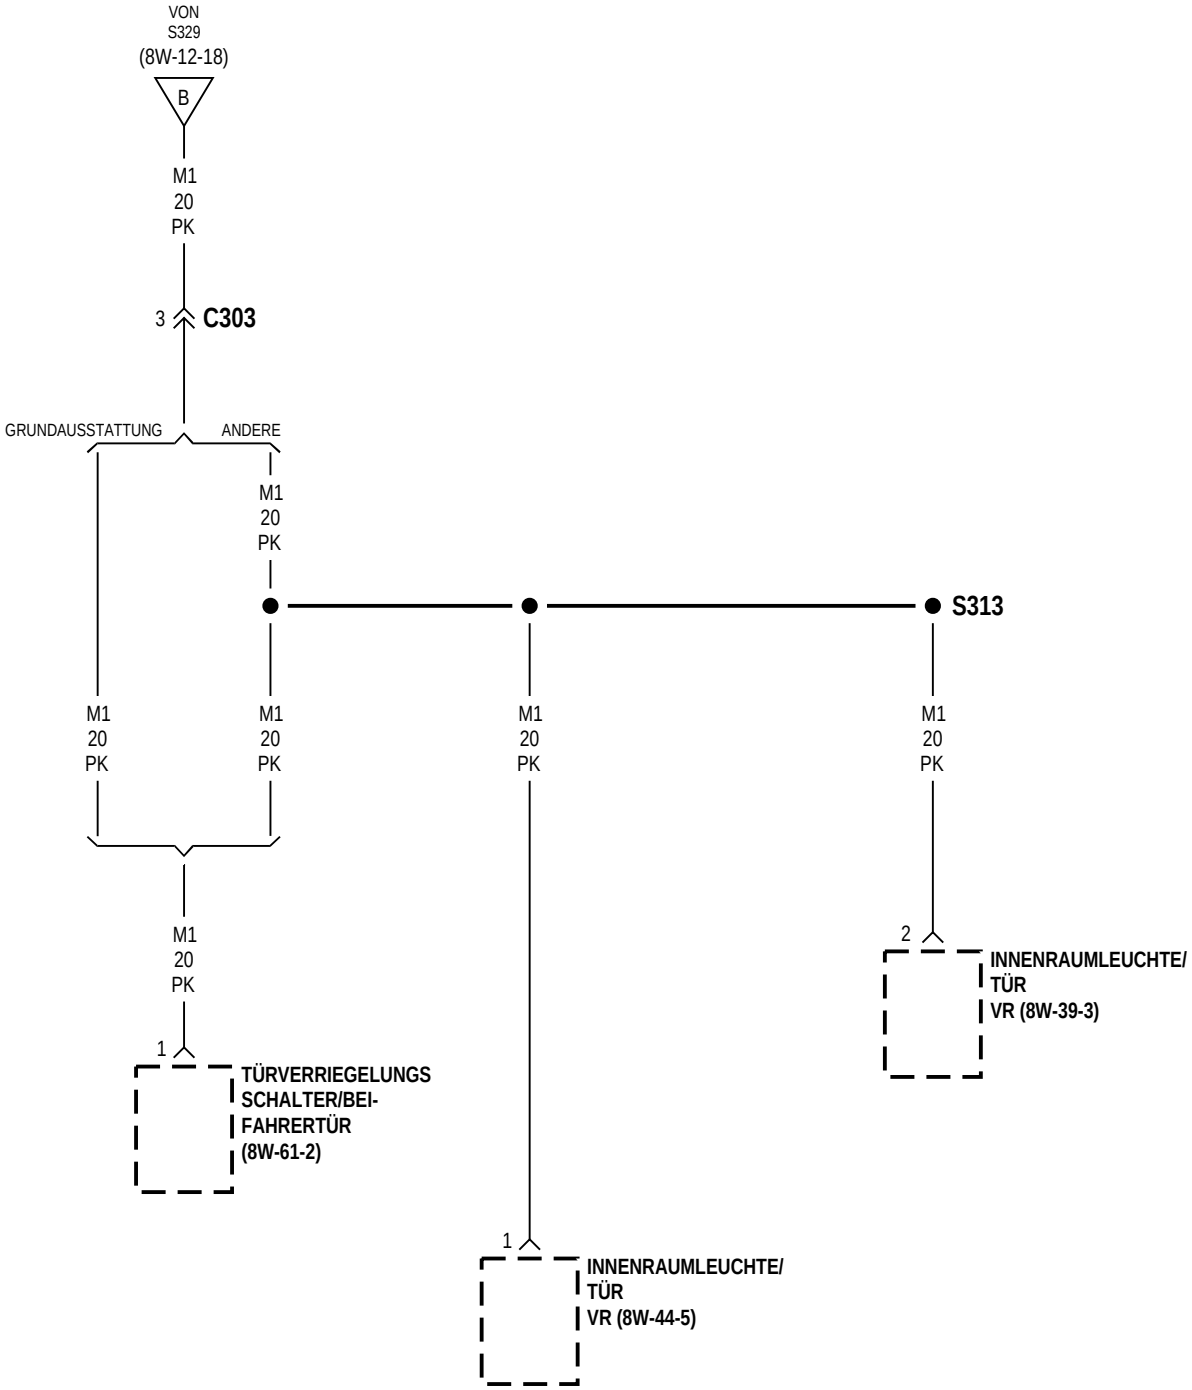
VON
S329
(8W-12-18)
B
M1
20
PK
3
C303
GRUNDAUSSTATTUNG
ANDERE
M1
20
PK
S313
M1
20
PK
M1
20
PK
M1
20
PK
M1
20
PK
M1
20
PK
2
INNENRAUMLEUCHTE/
TÜR
VR (8W-39-3)
1
TÜRVERRIEGELUNGS
SCHALTER/BEI-
FAHRERTÜR
(8W-61-2)
1
INNENRAUMLEUCHTE/
TÜR
VR (8W-44-5)

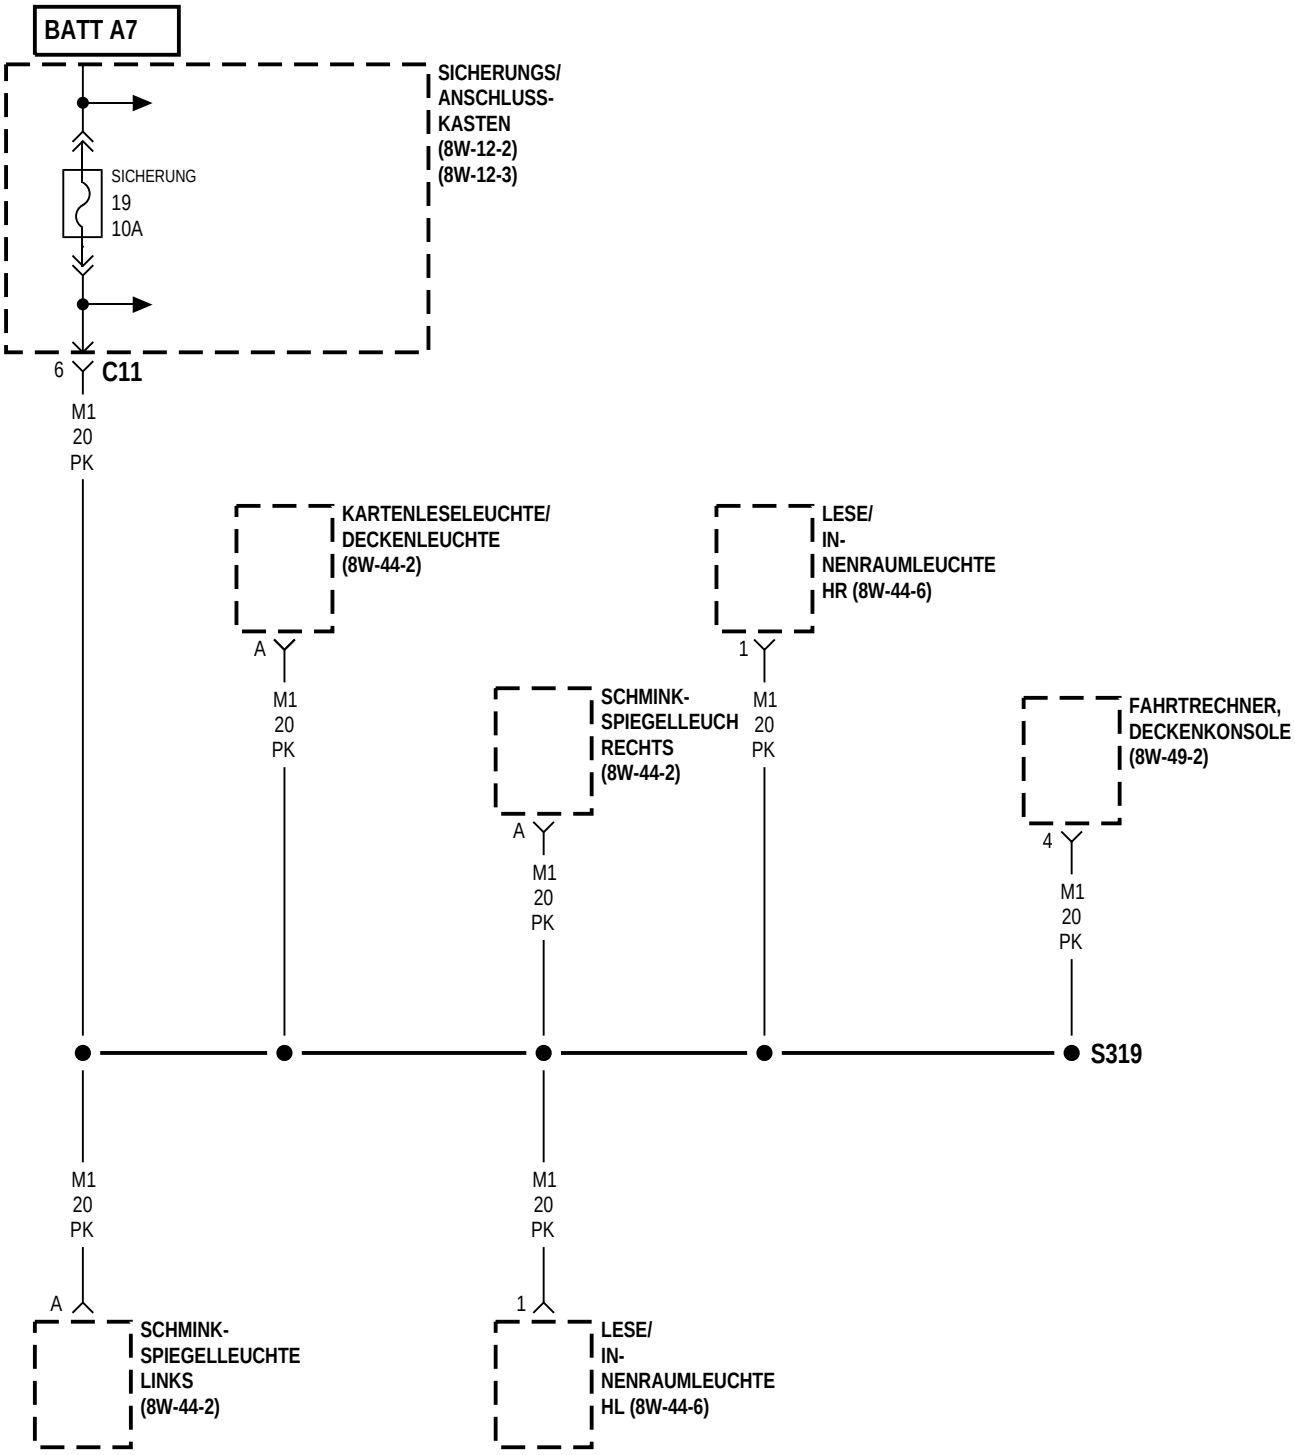
BATT A7
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 19 10A
6 C11
M1 20 PK
KARTENLESELEUCHTE/ DECKENLEUCHTE (8W-44-2)
A
M1 20 PK
LESE/ IN- NENRAUMLEUCHTE HR (8W-44-6)
1
M1 20 PK
SCHMINK- SPIEGELLEUCH RECHTS (8W-44-2)
A
M1 20 PK
FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE (8W-49-2)
4
M1 20 PK
S319
M1 20 PK
A
SCHMINK- SPIEGELLEUCHTE LINKS (8W-44-2)
M1 20 PK
1
LESE/ IN- NENRAUMLEUCHTE HL (8W-44-6)

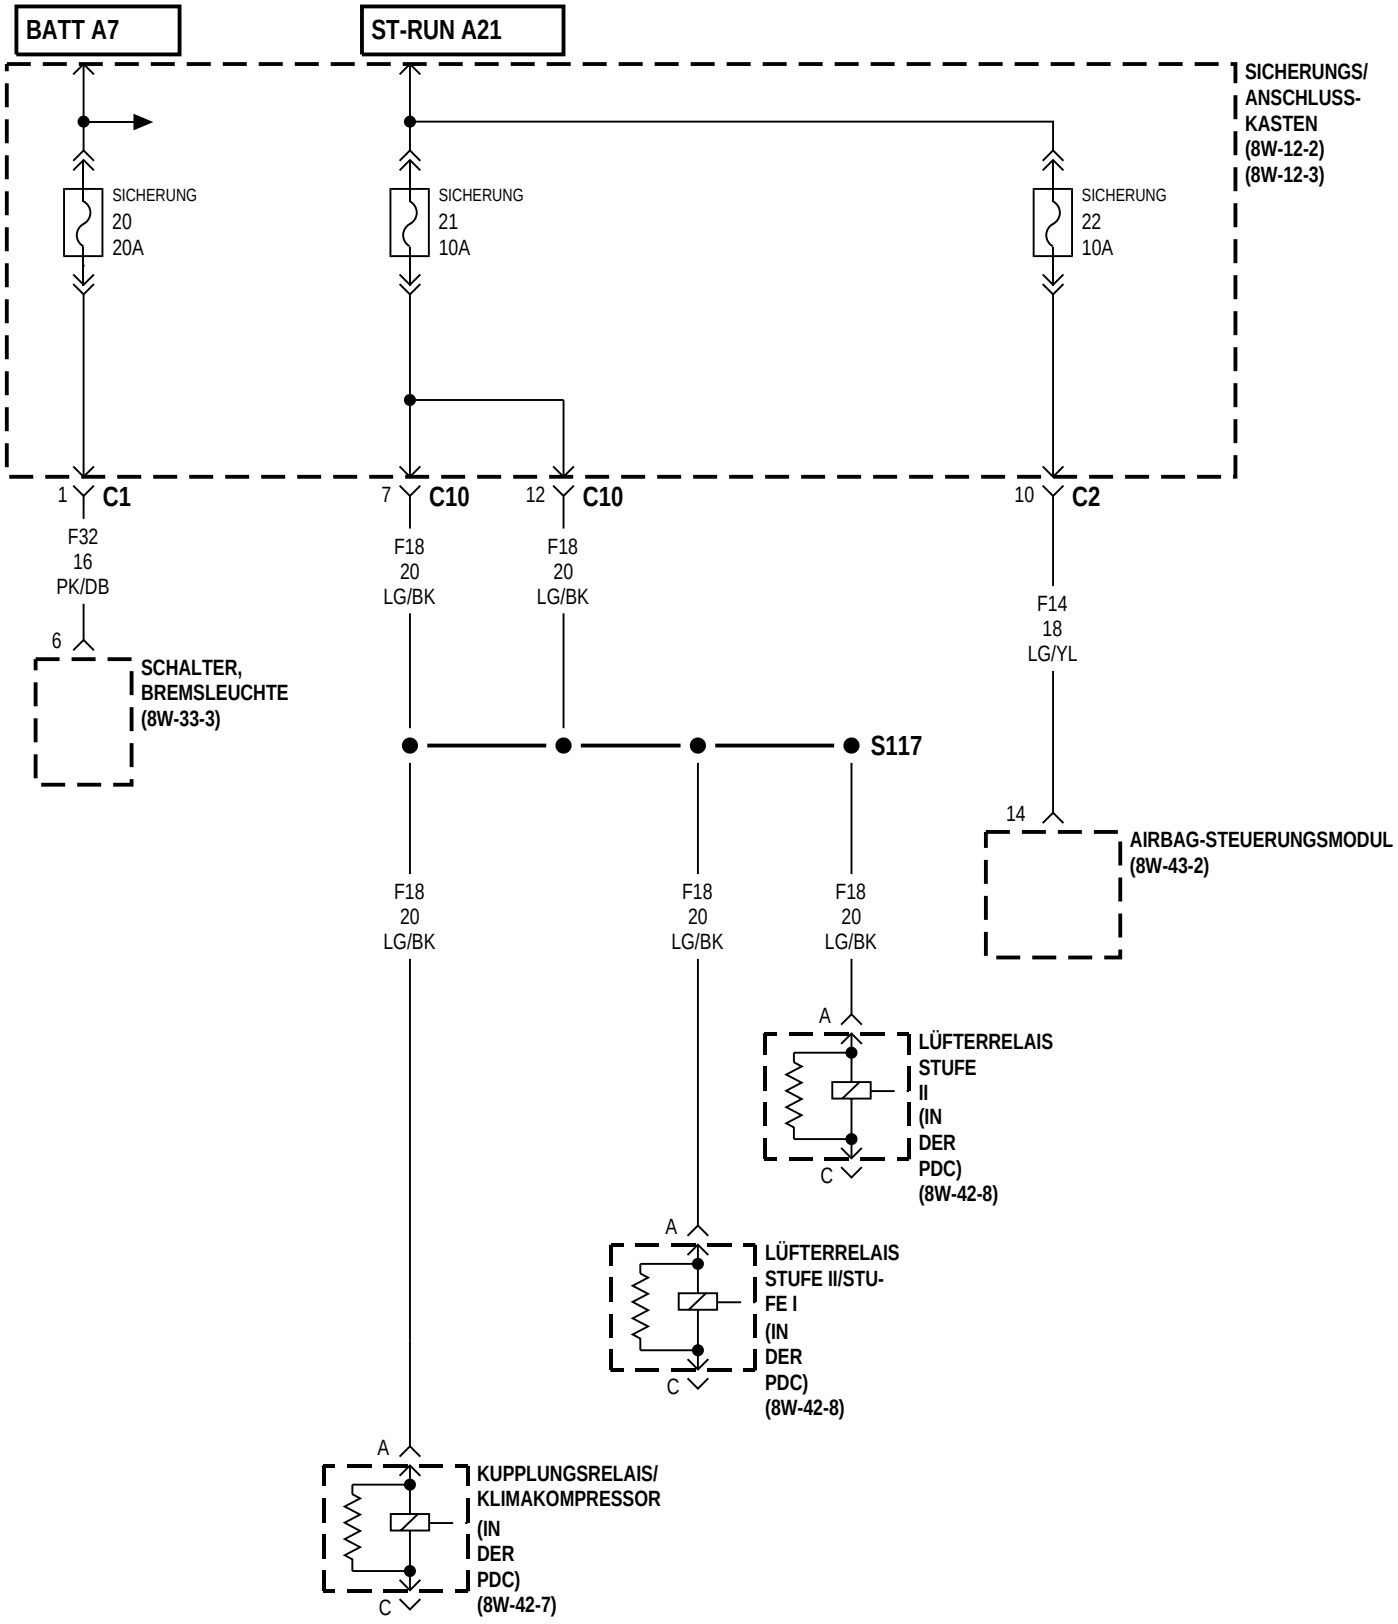
BATT A7
ST-RUN A21
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 20 20A
SICHERUNG 21 10A
SICHERUNG 22 10A
1 C1
7 C10
12 C10
10 C2
F32 16 PK/DB
F18 20 LG/BK
F18 20 LG/BK
F14 18 LG/YL
6
SCHALTER, BREMSLEUCHTE (8W-33-3)
S117
14
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL (8W-43-2)
F18 20 LG/BK
F18 20 LG/BK
F18 20 LG/BK
A
LÜFTERRELAIS STUFE II (IN DER PDC) (8W-42-8)
C
A
LÜFTERRELAIS STUFE II/STU- FE I (IN DER PDC) (8W-42-8)
C
A
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR (IN DER PDC) (8W-42-7)
C

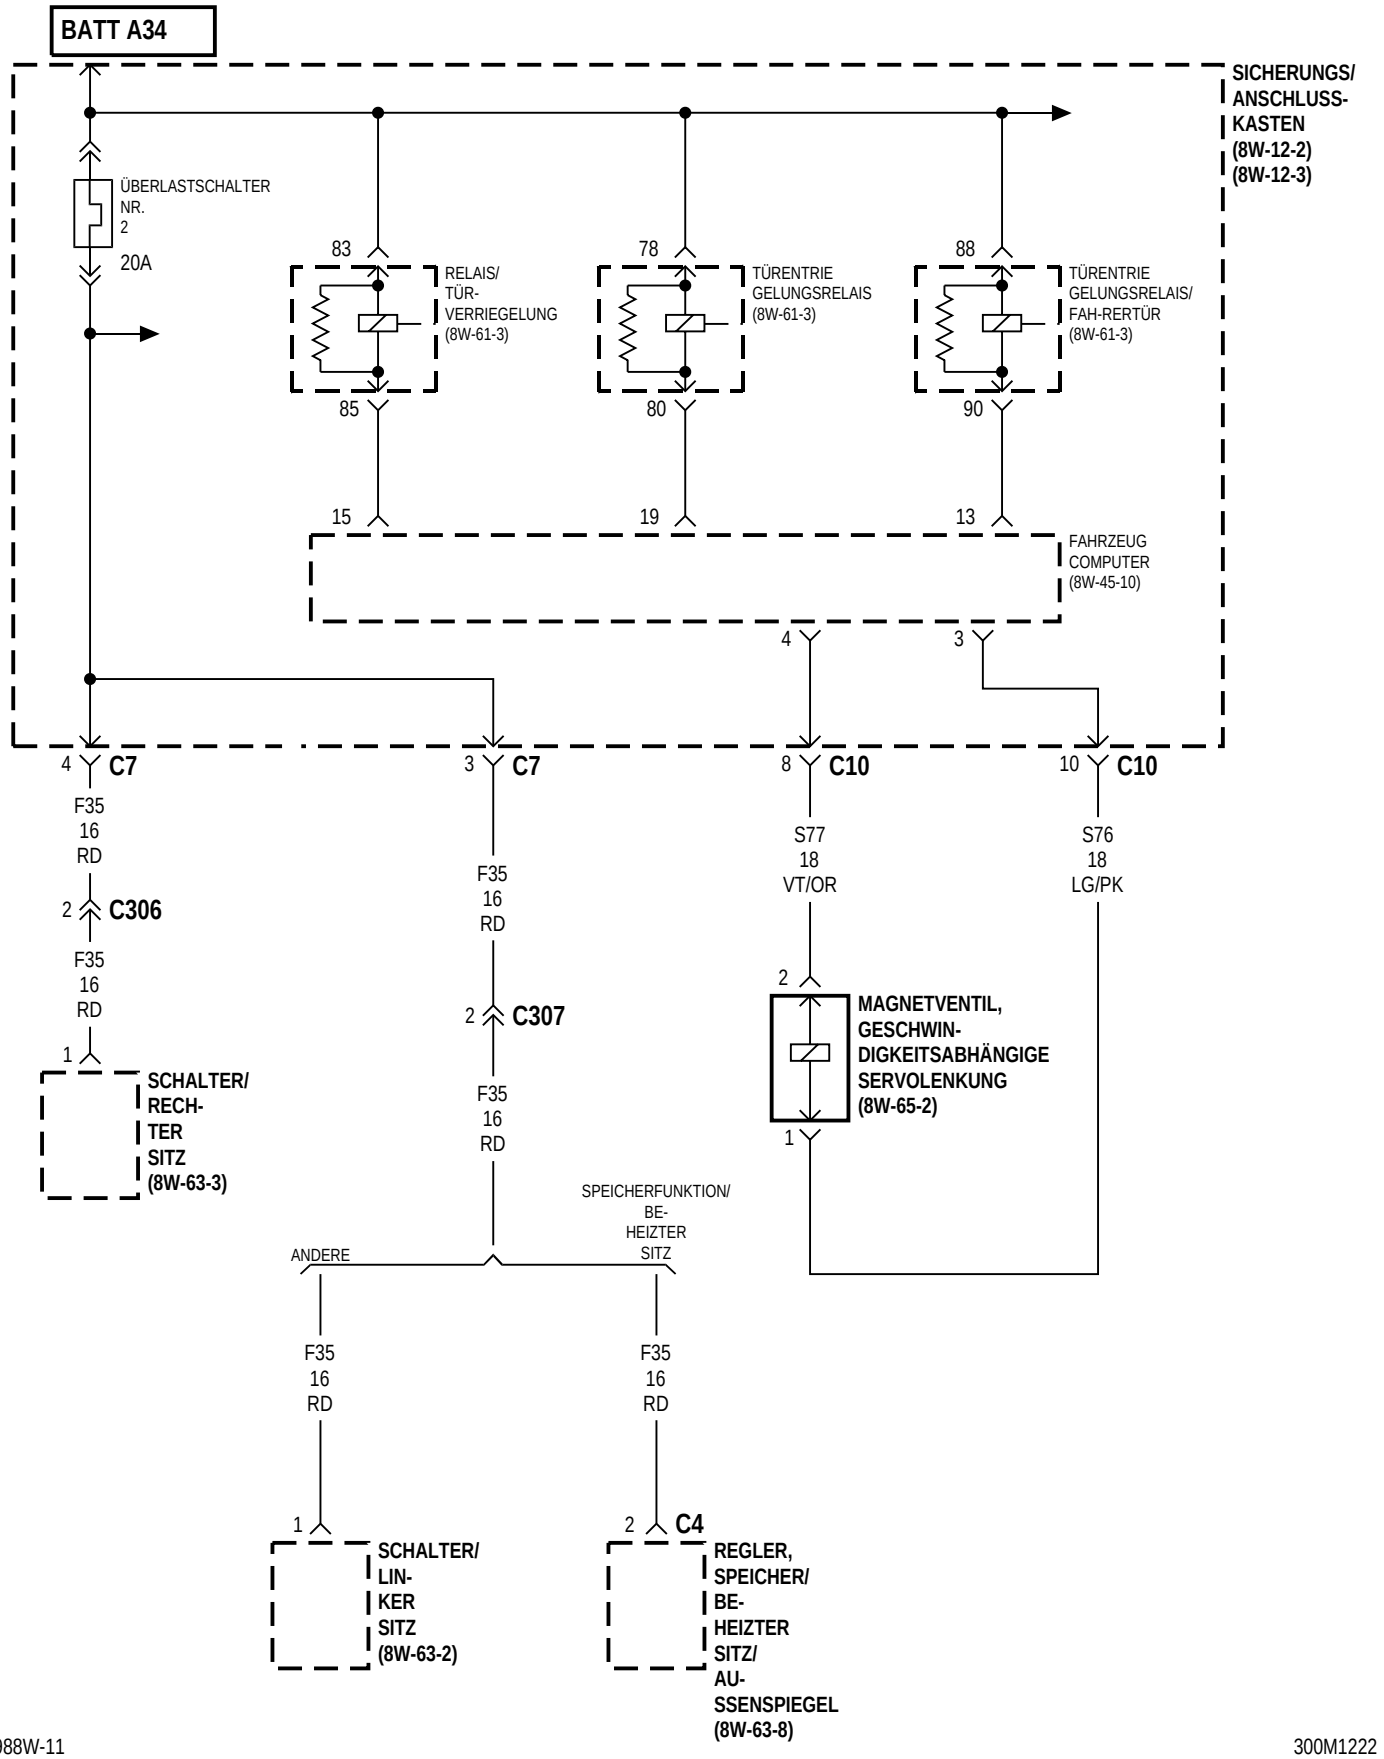
BATT A34
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
ÜBERLASTSCHALTER NR. 2
20A
83
RELAIS/ TÜR- VERRIEGELUNG (8W-61-3)
85
78
TÜRENTRIE GELUNGSRELAIS (8W-61-3)
80
88
TÜRENTRIE GELUNGSRELAIS/ FAH-RERTÜR (8W-61-3)
90
15
19
13
FAHRZEUG COMPUTER (8W-45-10)
4
3
4 C7
F35 16 RD
2 C306
F35 16 RD
1
SCHALTER/ RECH- TER SITZ (8W-63-3)
3 C7
F35 16 RD
2 C307
F35 16 RD
8 C10
S77 18 VT/OR
2
MAGNETVENTIL, GESCHWIN- DIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG (8W-65-2)
1
10 C10
S76 18 LG/PK
SPEICHERFUNKTION/ BE- HEIZTER SITZ
ANDERE
F35 16 RD
1
SCHALTER/ LIN- KER SITZ (8W-63-2)
F35 16 RD
2 C4
REGLER, SPEICHER/ BE- HEIZTER SITZ/ AU- SSENSPIEGEL (8W-63-8)

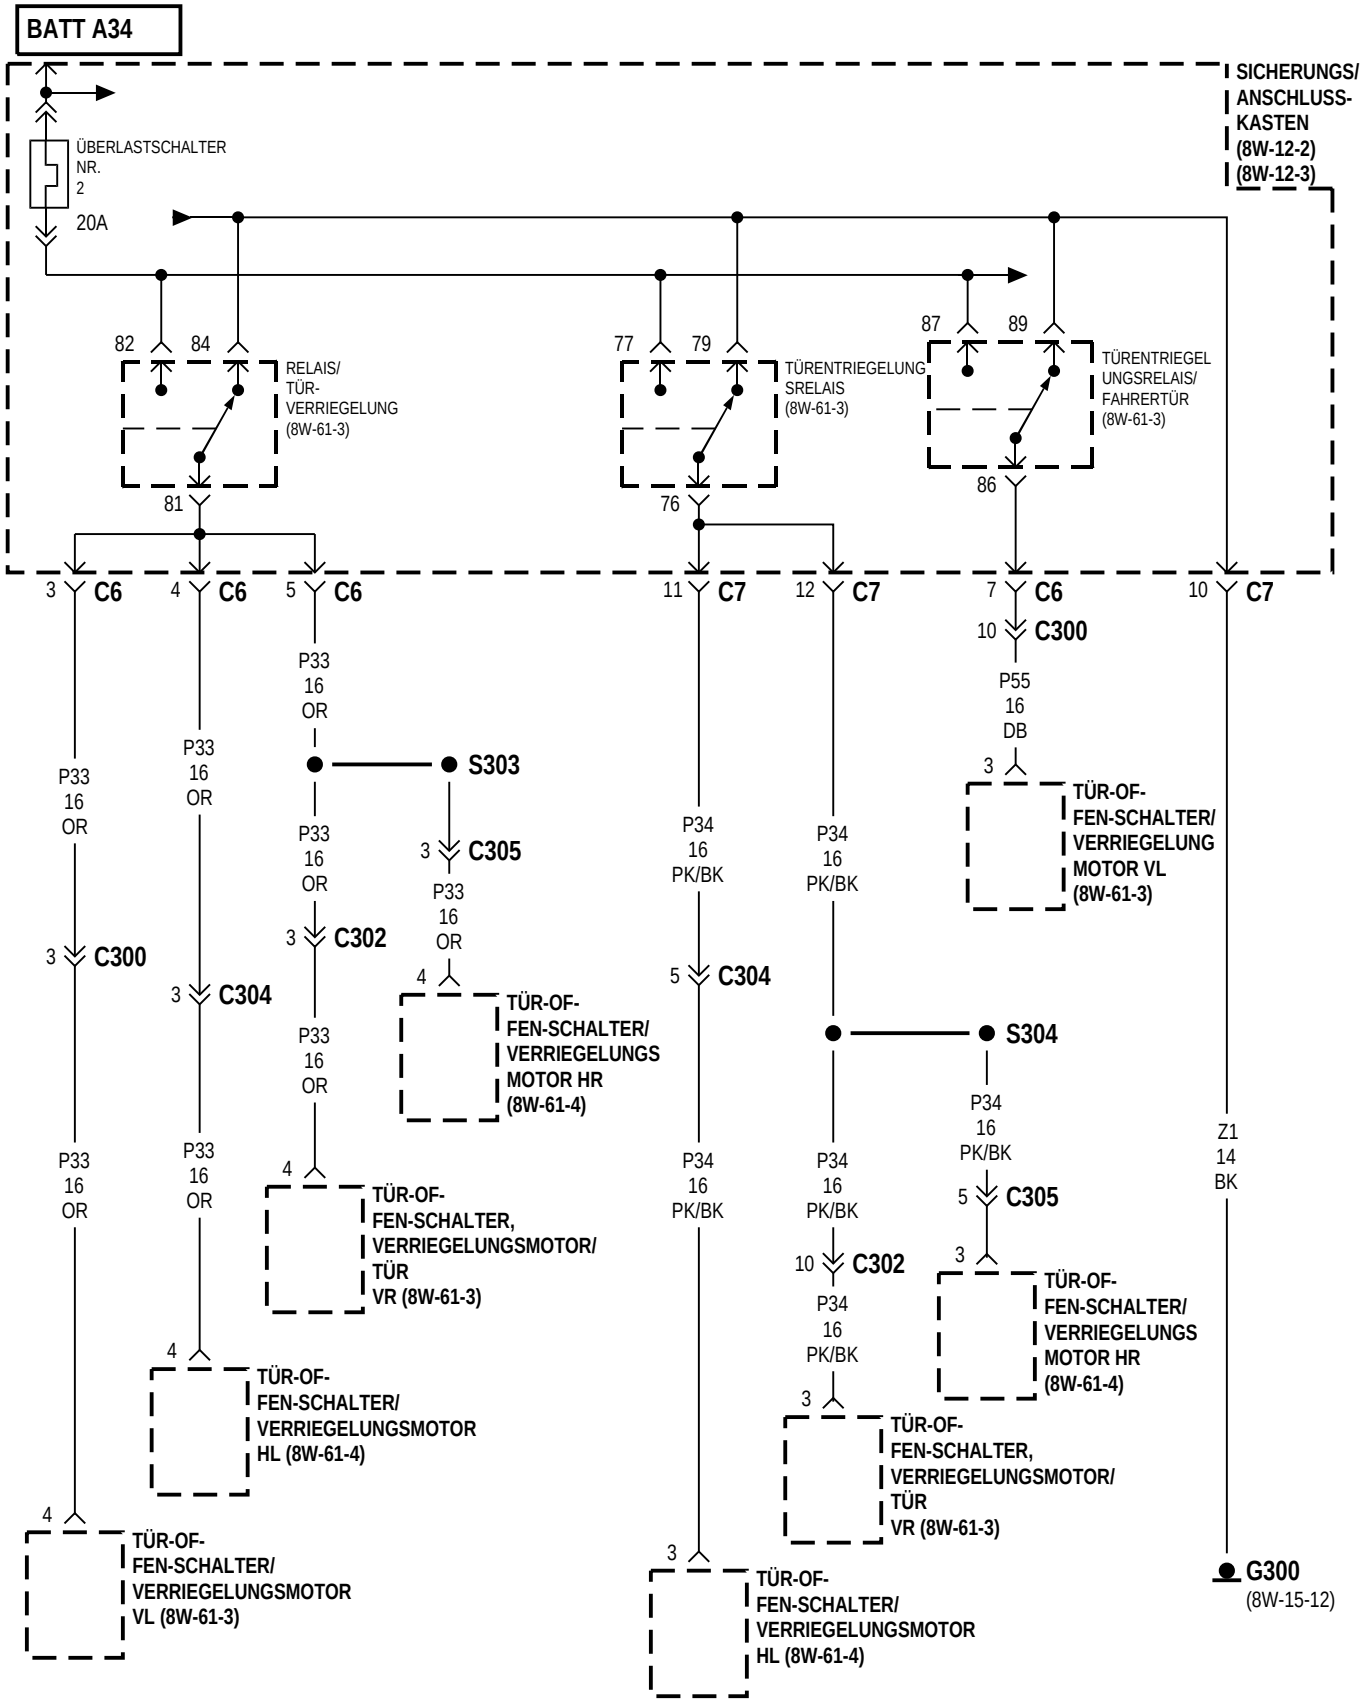
BATT A34
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
ÜBERLASTSCHALTER NR. 2
20A
82
84
RELAIS/ TÜR- VERRIEGELUNG (8W-61-3)
77
79
TÜRENTRIEGELUNG SRELAIS (8W-61-3)
87
89
TÜRENTRIEGEL UNGSRELAIS/ FAHRERTÜR (8W-61-3)
81
76
86
3 C6
4 C6
5 C6
11 C7
12 C7
7 C6
10 C7
10 C300
P55 16 DB
3
TÜR-OF- FEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNG MOTOR VL (8W-61-3)
P33 16 OR
S303
3 C305
3 C302
4
TÜR-OF- FEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGS MOTOR HR (8W-61-4)
3 C300
3 C304
P34 16 PK/BK
5 C304
S304
P34 16 PK/BK
5 C305
10 C302
3
TÜR-OF- FEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGS MOTOR HR (8W-61-4)
TÜR-OF- FEN-SCHALTER, VERRIEGELUNGSMOTOR/ TÜR VR (8W-61-3)
TÜR-OF- FEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HL (8W-61-4)
TÜR-OF- FEN-SCHALTER, VERRIEGELUNGSMOTOR/ TÜR VR (8W-61-3)
TÜR-OF- FEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR VL (8W-61-3)
TÜR-OF- FEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HL (8W-61-4)
Z1 14 BK
G300
(8W-15-12)

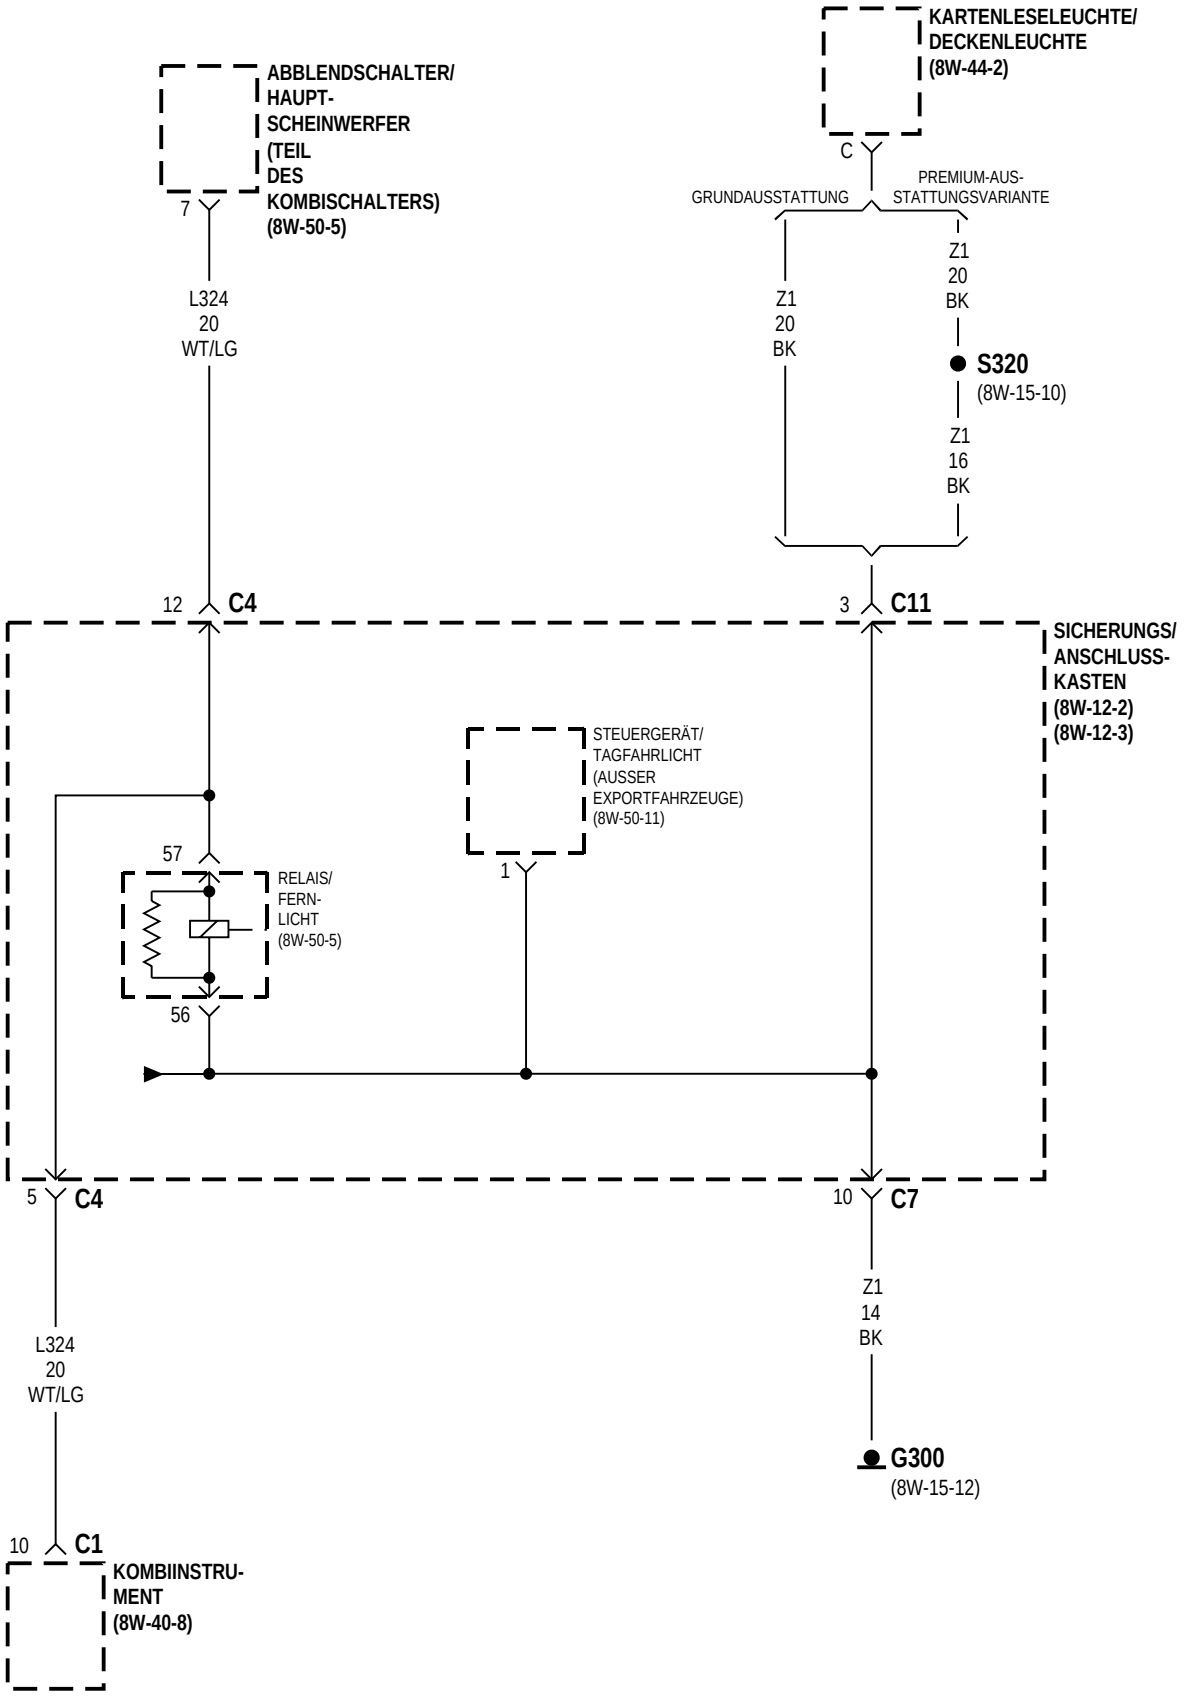
KARTENLESELEUCHTE/
DECKENLEUCHTE
(8W-44-2)
C
GRUNDAUSSTATTUNG
PREMIUM-AUS-
STATTUNGSVARIANTE
Z1
20
BK
Z1
20
BK
S320
(8W-15-10)
Z1
16
BK
ABBLENDSCHALTER/
HAUPT-
SCHEINWERFER
(TEIL
DES
KOMBISCHALTERS)
(8W-50-5)
7
L324
20
WT/LG
12
C4
3
C11
SICHERUNGS/
ANSCHLUSS-
KASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
STEUERGERÄT/
TAGFAHRLICHT
(AUSSER
EXPORTFAHRZEUGE)
(8W-50-11)
1
57
RELAIS/
FERN-
LICHT
(8W-50-5)
56
5
C4
10
C7
Z1
14
BK
L324
20
WT/LG
G300
(8W-15-12)
10
C1
KOMBIINSTRU-
MENT
(8W-40-8)

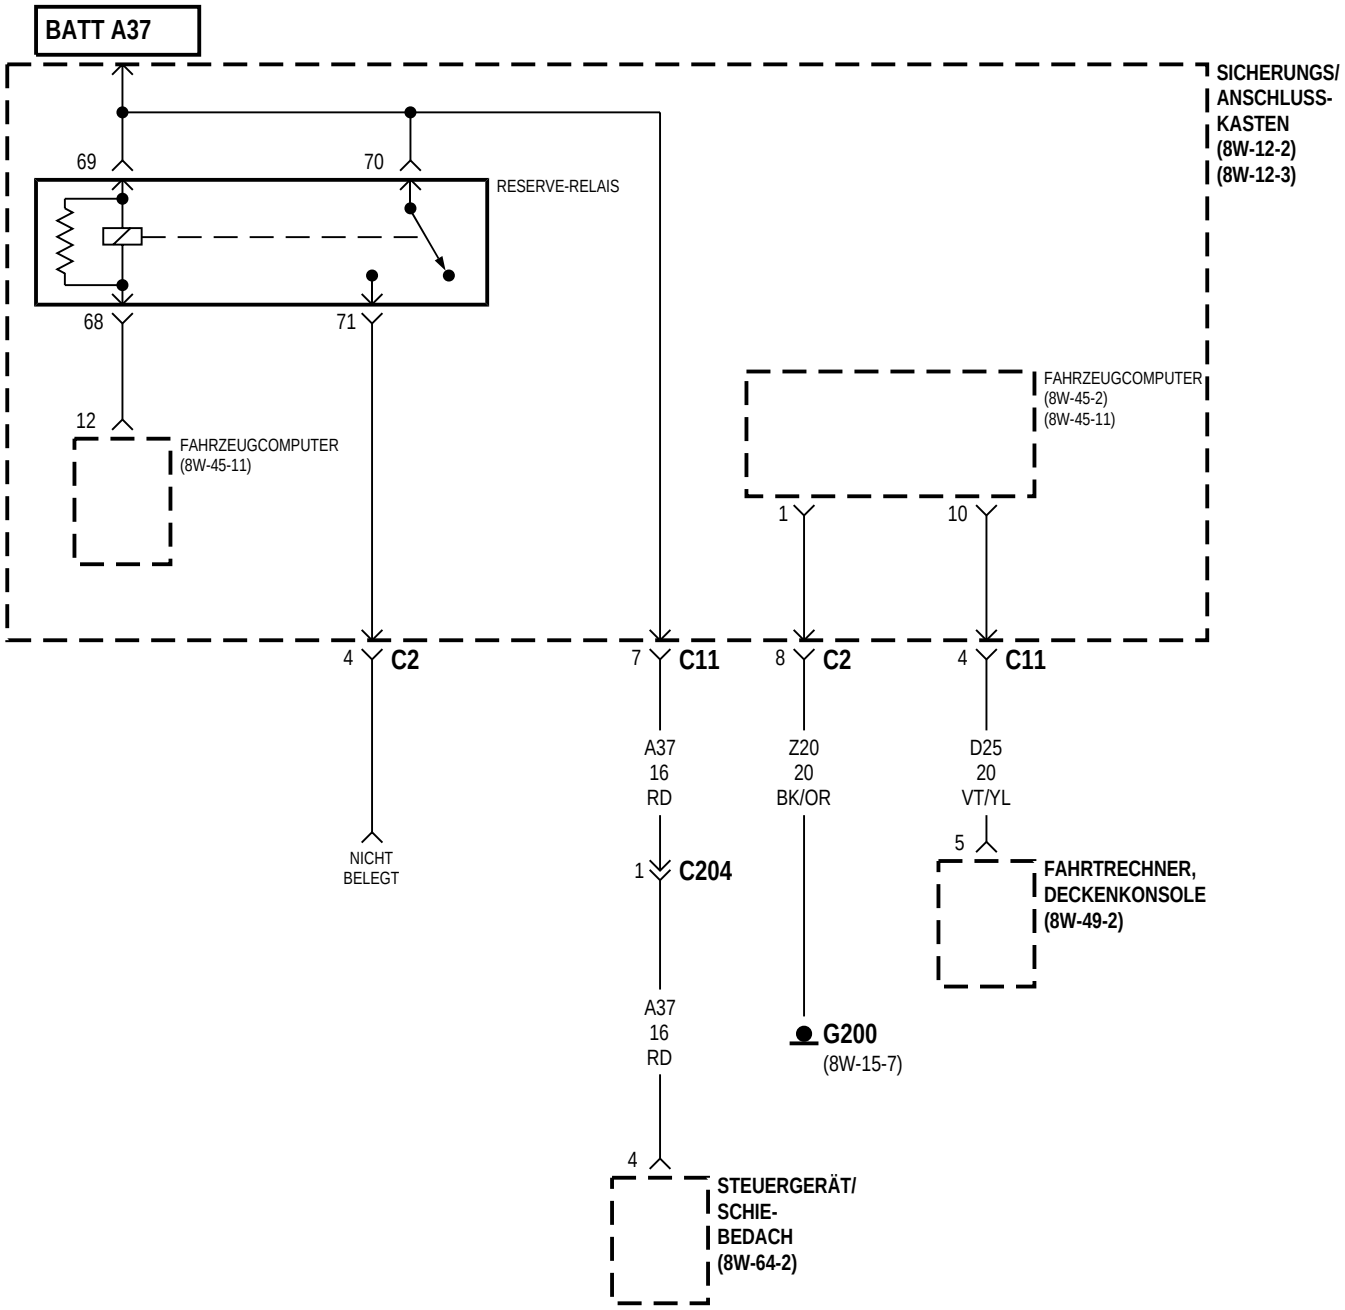
BATT A37
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
69
70
RESERVE-RELAIS
68
71
12
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-11)
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-2) (8W-45-11)
1
10
4 C2
7 C11
8 C2
4 C11
A37 16 RD
Z20 20 BK/OR
D25 20 VT/YL
5
NICHT BELEGT
1 C204
FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE (8W-49-2)
A37 16 RD
G200
(8W-15-7)
4
STEUERGERÄT/ SCHIE- BEDACH (8W-64-2)

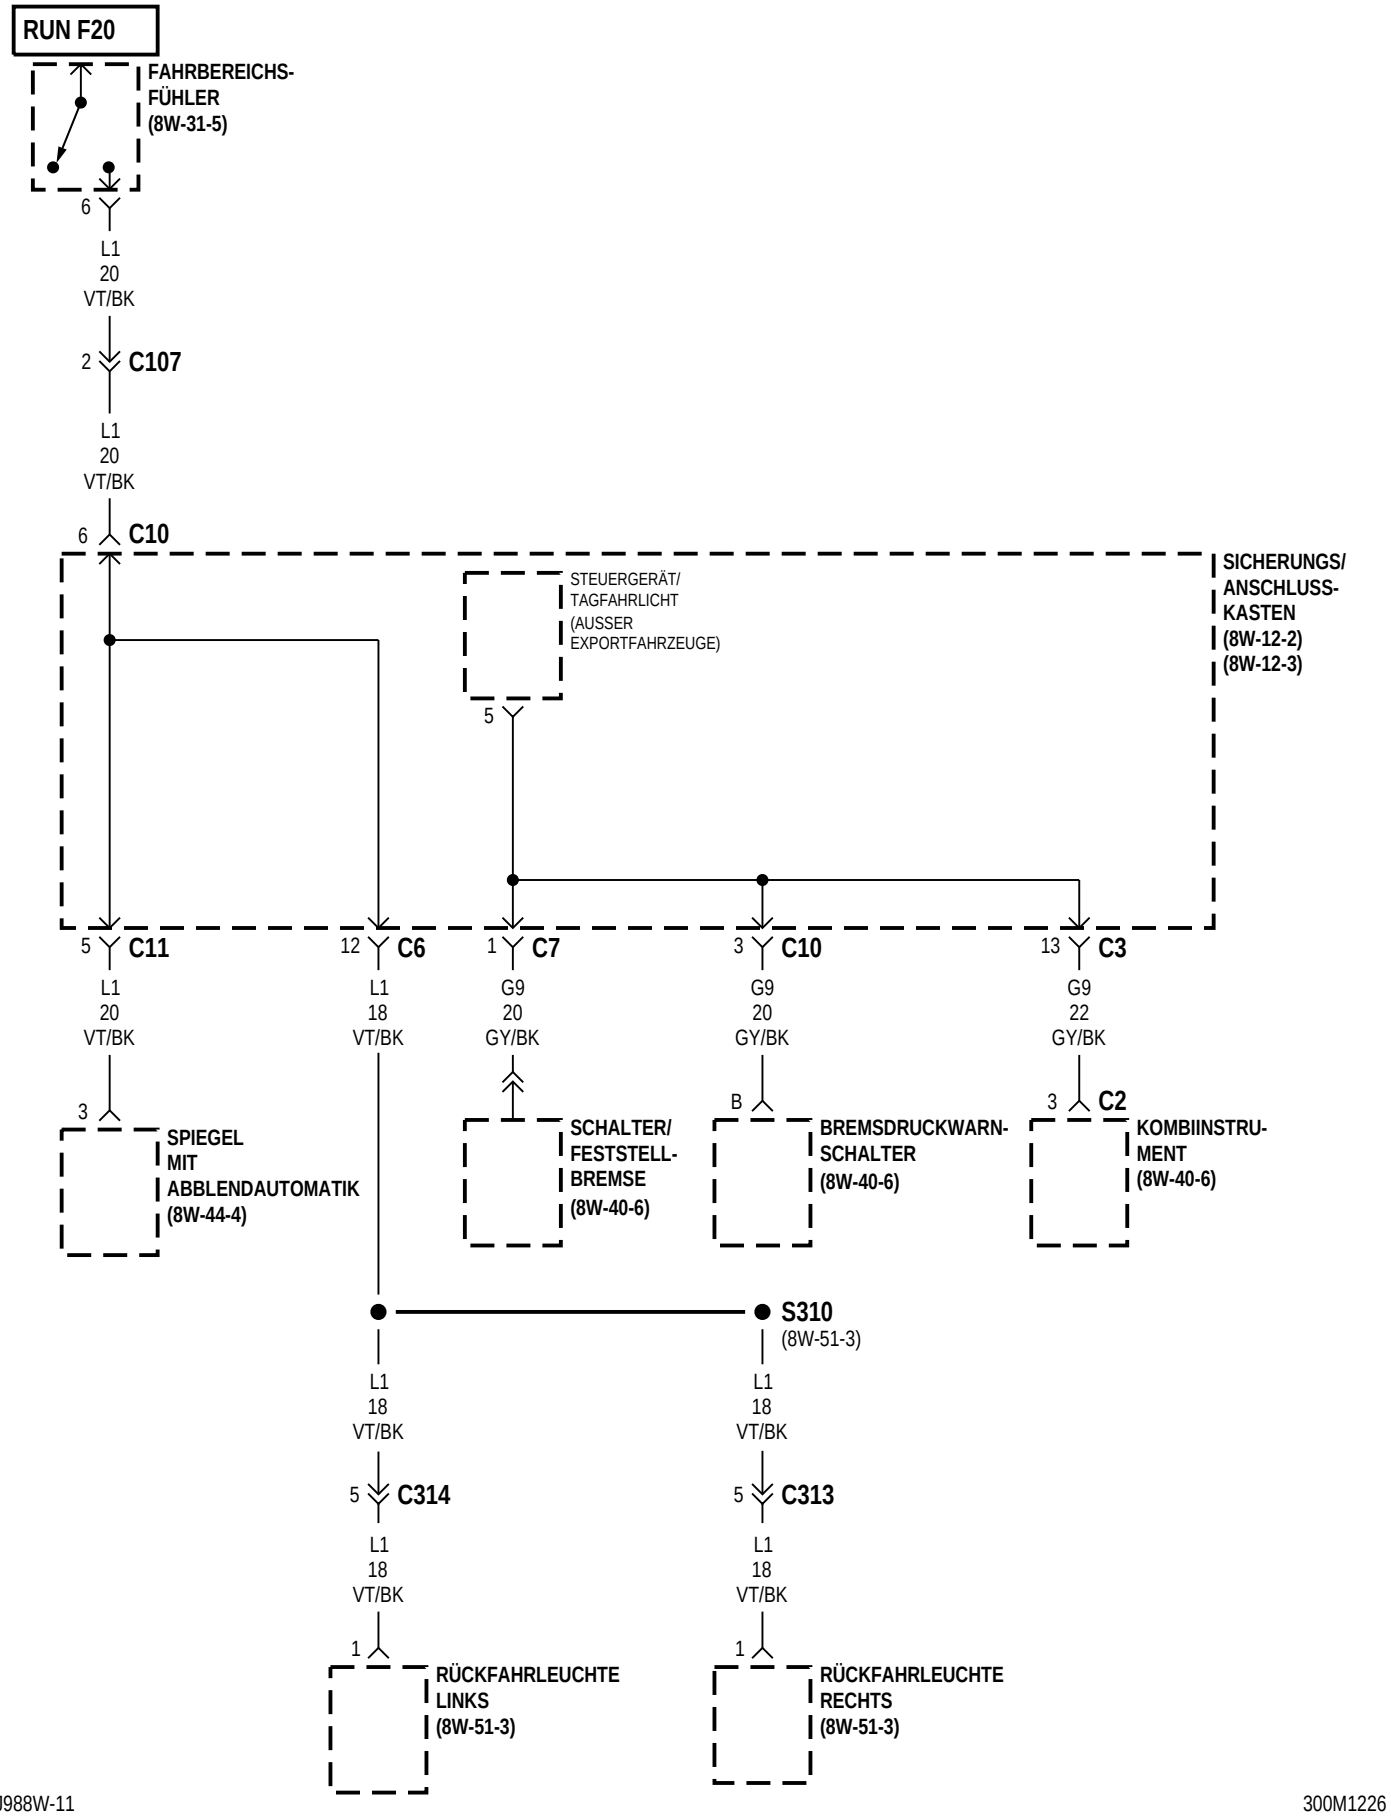
RUN F20
FAHRBEREICHS-FÜHLER (8W-31-5)
6
L1 20 VT/BK
2 C107
L1 20 VT/BK
6 C10
SICHERUNGS/ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
STEUERGERÄT/TAGFAHRLICHT (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)
5
5 C11
12 C6
1 C7
3 C10
13 C3
L1 20 VT/BK
L1 18 VT/BK
G9 20 GY/BK
G9 20 GY/BK
G9 22 GY/BK
3
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK (8W-44-4)
SCHALTER/FESTSTELL-BREMSE (8W-40-6)
B
BREMSDRUCKWARN-SCHALTER (8W-40-6)
3 C2
KOMBIINSTRU-MENT (8W-40-6)
S310 (8W-51-3)
L1 18 VT/BK
L1 18 VT/BK
5 C314
5 C313
L1 18 VT/BK
L1 18 VT/BK
1
1
RÜCKFAHRLEUCHTE LINKS (8W-51-3)
RÜCKFAHRLEUCHTE RECHTS (8W-51-3)

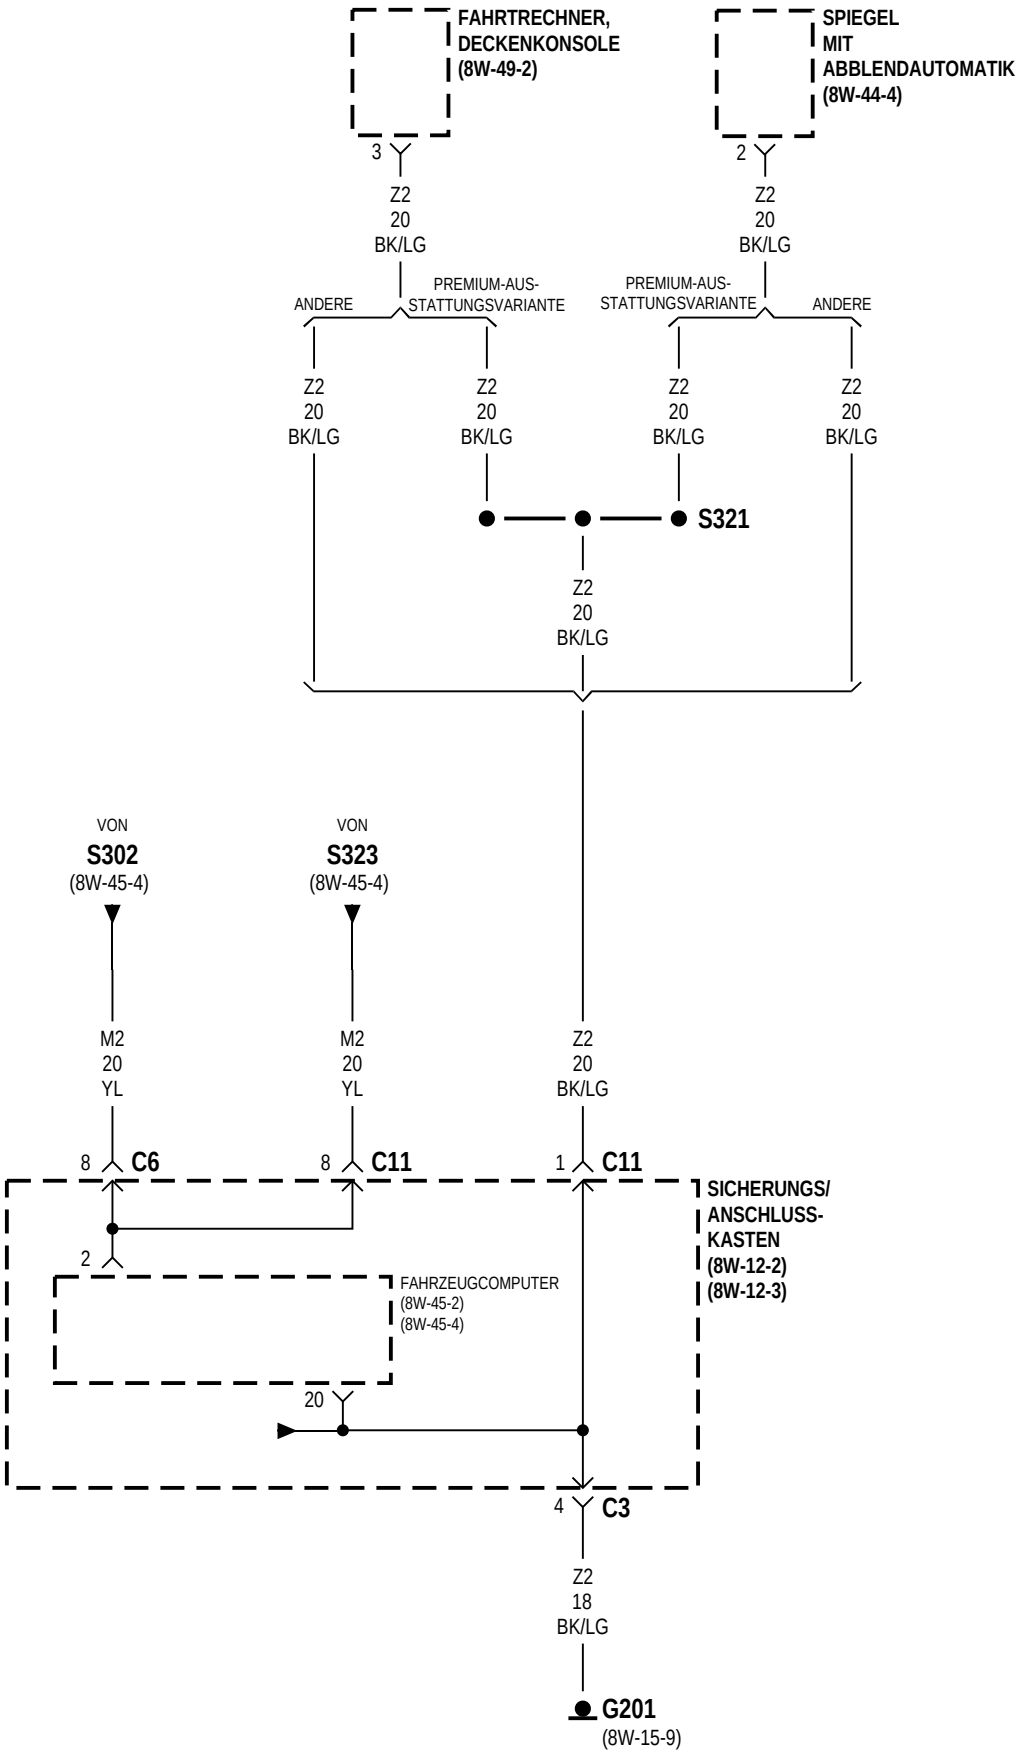
FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE (8W-49-2)
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK (8W-44-4)
3
2
Z2 20 BK/LG
Z2 20 BK/LG
ANDERE
PREMIUM-AUS-STATTUNGSVARIANTE
PREMIUM-AUS-STATTUNGSVARIANTE
ANDERE
Z2 20 BK/LG
Z2 20 BK/LG
Z2 20 BK/LG
Z2 20 BK/LG
S321
Z2 20 BK/LG
VON S302 (8W-45-4)
VON S323 (8W-45-4)
M2 20 YL
M2 20 YL
Z2 20 BK/LG
8 C6
8 C11
1 C11
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
2
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-2) (8W-45-4)
20
4 C3
Z2 18 BK/LG
G201 (8W-15-9)

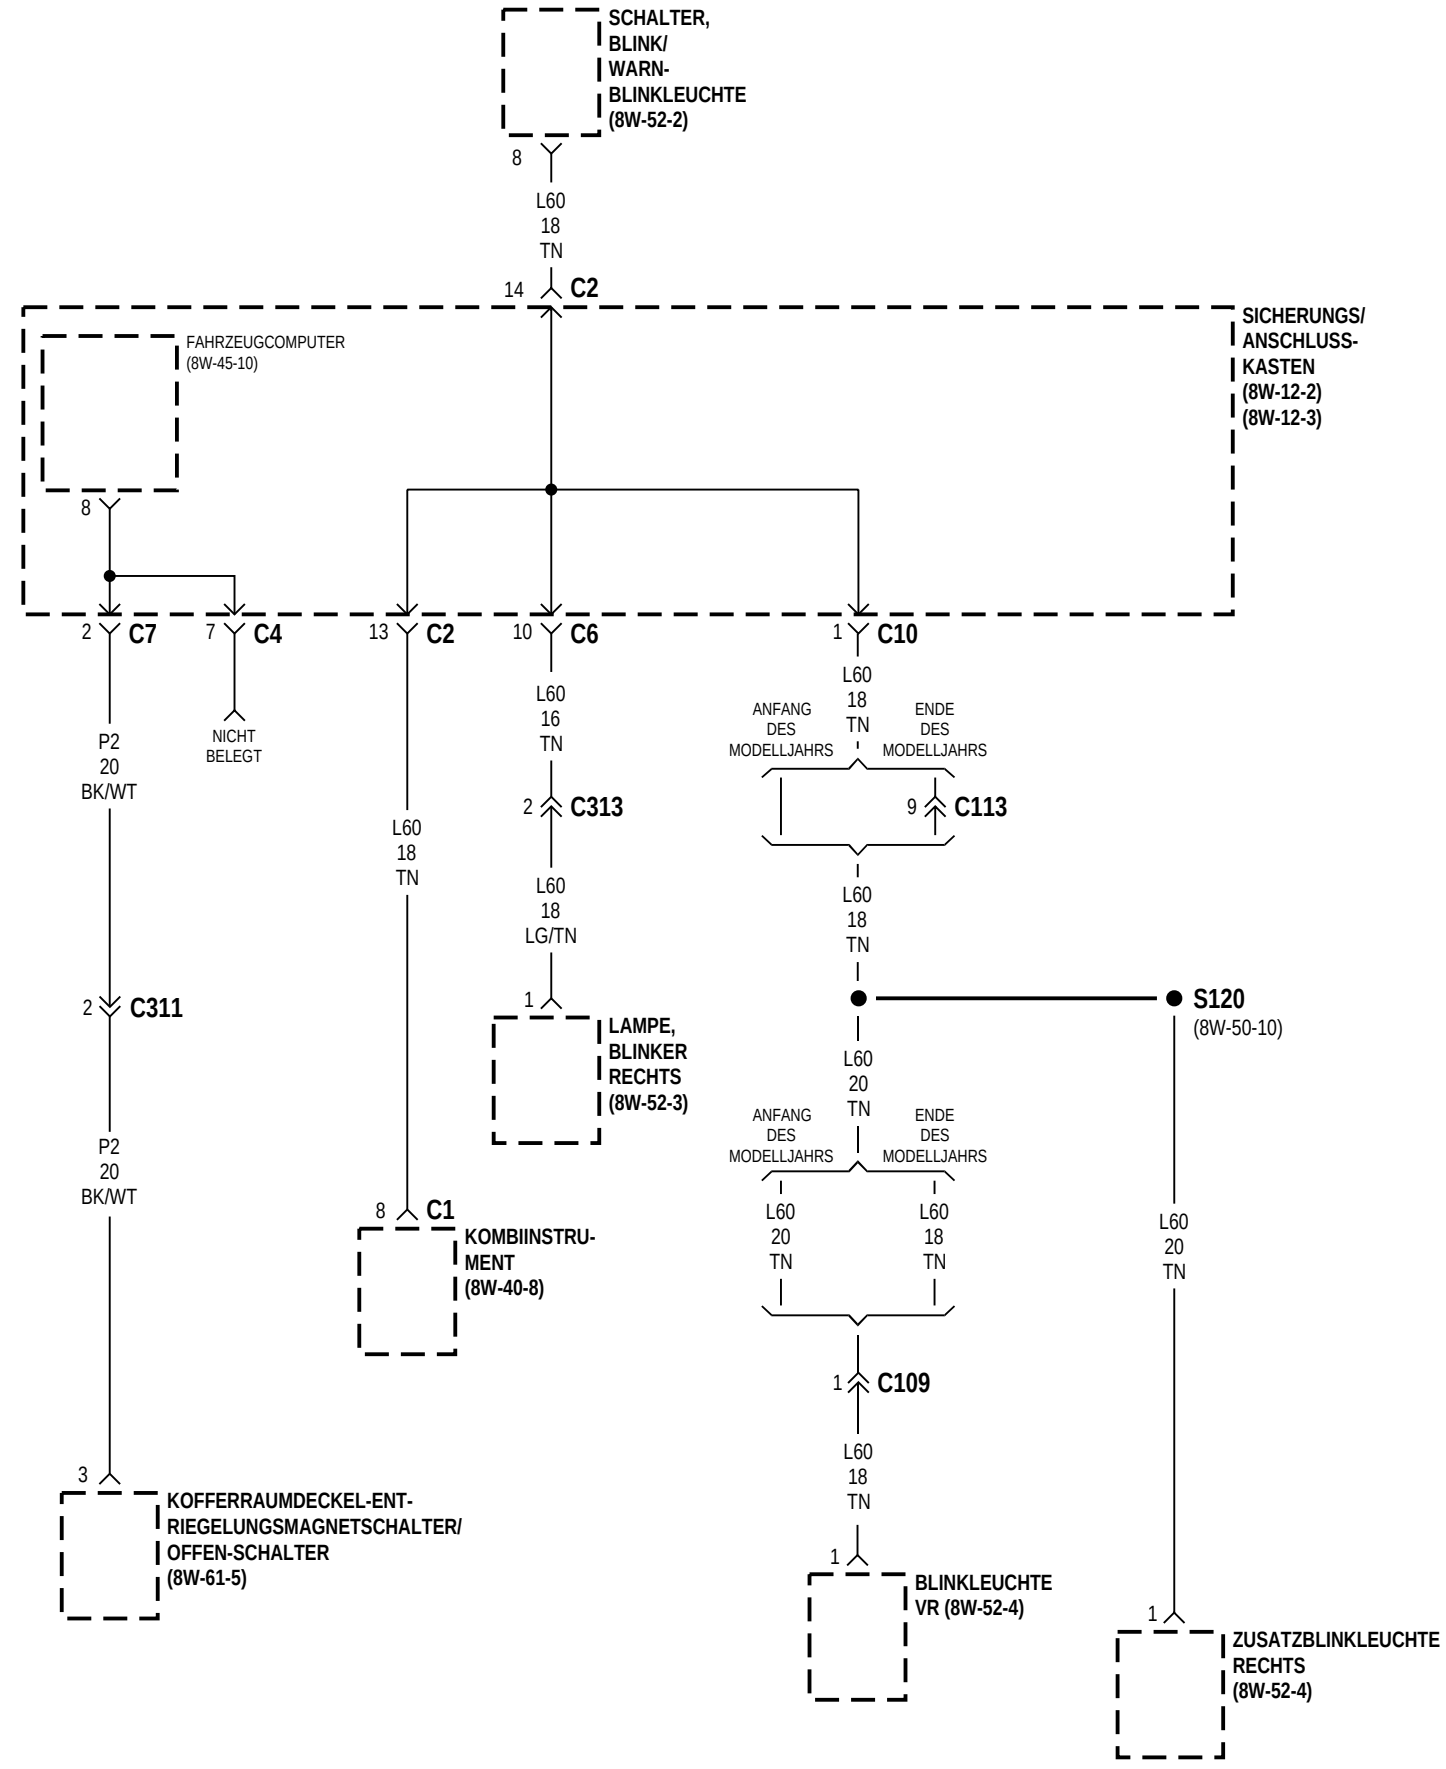
SCHALTER, BLINK/ WARN-BLINKLEUCHTE (8W-52-2)
8
L60 18 TN
14 C2
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-10)
8
2 C7
7 C4
13 C2
10 C6
1 C10
P2 20 BK/WT
NICHT BELEGT
L60 18 TN
L60 16 TN
2 C313
L60 18 LG/TN
1
LAMPE, BLINKER RECHTS (8W-52-3)
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
9 C113
L60 18 TN
S120
(8W-50-10)
2 C311
P2 20 BK/WT
8 C1
KOMBIINSTRU-MENT (8W-40-8)
L60 20 TN
L60 18 TN
1 C109
3
KOFFERRAUMDECKEL-ENT-RIEGELUNGSMAGNETSCHALTER/ OFFEN-SCHALTER (8W-61-5)
L60 18 TN
1
BLINKLEUCHTE VR (8W-52-4)
L60 20 TN
1
ZUSATZBLINKLEUCHTE RECHTS (8W-52-4)

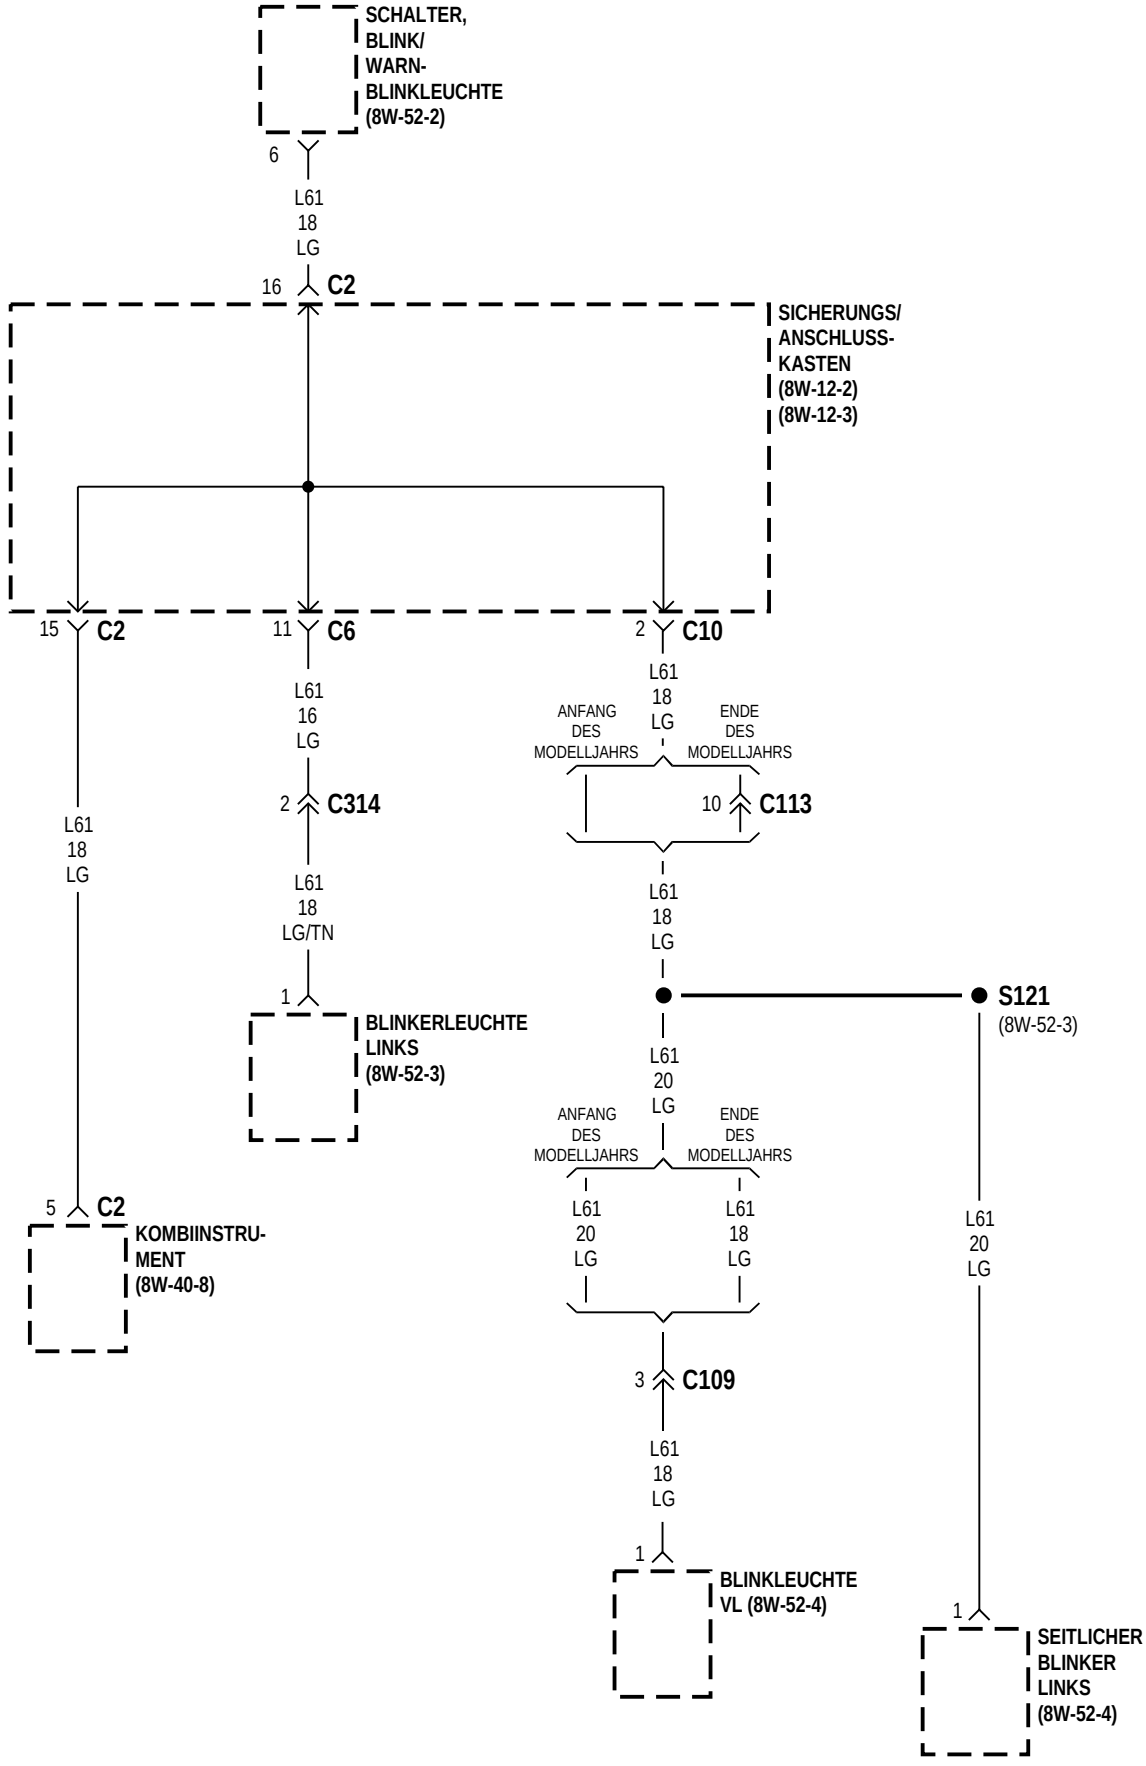
SCHALTER, BLINK/ WARN- BLINKLEUCHTE (8W-52-2)
6
L61 18 LG
16 C2
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
15 C2
11 C6
2 C10
L61 18 LG
L61 16 LG
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
2 C314
10 C113
L61 18 LG
L61 18 LG/TN
1
BLINKERLEUCHTE LINKS (8W-52-3)
S121 (8W-52-3)
L61 20 LG
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
L61 20 LG
L61 18 LG
5 C2
KOMBIINSTRU- MENT (8W-40-8)
3 C109
L61 18 LG
1
BLINKLEUCHTE VL (8W-52-4)
L61 20 LG
1
SEITLICHER BLINKER LINKS (8W-52-4)

8W-15 MASSEVERTEILUNG

Komponente	Seite
ABBLENDLICHT LINKS	8W-15-2
ABBLENDLICHT RECHTS	8W-15-5
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL	8W-15-9
ANALOGUHR	8W-15-9
ASCHENBECHERLEUCHTE	8W-15-7
AUTOSTICK-SCHALTER	8W-15-12
BATTERIE	8W-15-6
BEHEIZTE RÜCCKENLEHNE LINKS	8W-15-11
BEHEIZTE RÜCCKENLEHNE RECHTS	8W-15-12
BLINKERLEUCHTE LINKS	8W-15-11
BLINKLEUCHTE VL	8W-15-2
BLINKLEUCHTE VR	8W-15-2
BREMSDRUCKWARNSCHALTER	8W-15-3
COMPUTER/GETRIEBESTEUERUNG	8W-15-6
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG	8W-15-6
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS	8W-15-12
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS	8W-15-14
FÜLLSTANDSFÜHLER, SCHEIBENWASCHANLAGE	8W-15-2
FÜLLSTANDSFÜHLER, SCHEIBENWASCHANLAGE	8W-15-4
FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE	8W-15-8
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-15-7, 8
FENSTERHEBERSCHALTER VL	8W-15-12
FERNLICHT LINKS	8W-15-2
FERNLICHT RECHTS	8W-15-5
G100	8W-15-3
G101	8W-15-3
G102	8W-15-6
G103	8W-15-4
G105	8W-15-6
G106	8W-15-5
G108	8W-15-6
G200	8W-15-7
G201	8W-15-9
G300	8W-15-12
G301	8W-15-14
G302	8W-15-13
G303	8W-15-14
G400	8W-15-15
GETRIEBE	8W-15-6
GETRIEBERELAIS	8W-15-3
HANDSCHUHFACHLEUCHTE	8W-15-7
HOCHGESETZTE ZUSATZBREMSLEUCHTE	8W-15-15
HUPE LINKS	8W-15-2
HUPE RECHTS	8W-15-5
KARTENLESELEUCHTE/DECKENLEUCHTE	8W-15-10
KENNZEICHENLEUCHTE LINKS	8W-15-13
KENNZEICHENLEUCHTE RECHTS	8W-15-13
KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNGSMAGNETSCHALTER/ OFFEN-SCHALTER	8W-15-15
KOMBI-BLINKGEBER	8W-15-7
KOMBIINSTRUMENT	8W-15-7, 9
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL	8W-15-14
KUPPLUNG/KLIMAKOMPRESSOR	8W-15-3
LÜFTERMOTOR-BAUGRUPPE	8W-15-6
LAMPE, BLINKER RECHTS	8W-15-11
LEISTUNGSVERSTÄRKER	8W-15-14
MOTOR, HAUPTSCHEINWERFER/WASCHANLAGE	8W-15-2
MOTOR/LEUCHTWEITENREGULIERUNG LINKS	8W-15-2
MOTOR/LEUCHTWEITENREGULIERUNG RECHTS	8W-15-5
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE, LINKS	8W-15-4
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE, RECHTS	8W-15-4
NEBELSCHEINWERFER HR	8W-15-11
NEBELSCHEINWERFER LINKS	8W-15-2
NEBELSCHEINWERFER RECHTS	8W-15-2
NEBELSCHLUSSLEUCHTE LINKS	8W-15-11
RÜCKFAHRLEUCHTE LINKS	8W-15-11
RÜCKFAHRLEUCHTE RECHTS	8W-15-11
RADIO	8W-15-9
REGLER, SPEICHER/BEHEIZTER SITZ/AUSSENSPIEGEL	8W-15-11
REGLER/MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-15-7
RELAIS/FERNLICHT	8W-15-10
RELAIS/SCHEIBENWISCHER EIN/AUS	8W-15-3
RELAIS/TÜRVERRIEGELUNG	8W-15-10
SCHALTERÖFFNUNGSAUSSCHNITT, KOFFERRAUMDECKEL	8W-15-15
SCHALTER, BLINK-/WARNBLINKLEUCHTE	8W-15-7
SCHALTER, BREMSLEUCHTE	8W-15-9
SCHALTER, ELEKTROMOTOR/ TÜRVERRIEGELUNG VORN LINKS	8W-15-12
SCHALTER, LESE-/INNENRAUMLEUCHTE HL	8W-15-10
SCHALTER, LESE-/INNENRAUMLEUCHTE HR	8W-15-10
SCHALTER/ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR)	8W-15-9
SCHALTER/AUSSENSPIEGEL	8W-15-12
SCHALTER/BEHEIZTER SITZ LINKS	8W-15-11
SCHALTER/BEHEIZTER SITZ RECHTS	8W-15-12
SCHALTER/GURTWARNLEUCHTE	8W-15-9
SCHALTER/LINKER SITZ	8W-15-11, 12
SCHALTER/RECHTER SITZ	8W-15-12
SCHALTER/SPEICHEREINSTELLUNG	8W-15-11
SCHALTKULISSENBELEUCHTUNG	8W-15-7
SCHEIBENWISCHERMOTOR	8W-15-3
SCHEINWERFERSCHALTER	8W-15-7
SCHIEBEDACHSCHALTER	8W-15-10
SCHIEBEDACHSCHALTER BEGRENZUNG	8W-15-10
SCHLUSS- BREMSLEUCHTE LINKS	8W-15-11
SCHLUSS-BREMSLEUCHTE RECHTS	8W-15-11
SCHLUSSLEUCHTE LINKS	8W-15-11
SCHLUSSLEUCHTE RECHTS	8W-15-11
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE LINKS	8W-15-10
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE RECHTS	8W-15-10
SEITLICHE BEGRENZUNGSLEUCHTE LINKS	8W-15-2
SEITLICHE BEGRENZUNGSLEUCHTE RECHTS	8W-15-5
SEITLICHER BLINKER LINKS	8W-15-2, 4
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-15-7, 8, 10
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK	8W-15-8
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-15-7, 9
STEUERGERÄT/FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE	8W-15-9
STEUERGERÄT/KLIMAAUTOMATIK	8W-15-7
STEUERGERÄT/KLIMAAUTOMATIK	8W-15-7, 9
STEUERGERÄT/SCHIEBEDACH	8W-15-10
STEUERGERÄT/TAGFAHRLICHT	8W-15-10
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-15-4
TÜR-OFFEN-SCHALTER, VERRIEGELUNGSMOTOR/TÜR VR	8W-15-14
TÜR-OFFEN-SCHALTER/VERRIEGELUNGSMOTOR HL	8W-15-12
TÜR-OFFEN-SCHALTER/VERRIEGELUNGSMOTOR HR	8W-15-14
TÜR-OFFEN-SCHALTER/VERRIEGELUNGSMOTOR VL	8W-15-12
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS	8W-15-10
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS/FAHRERTÜR	8W-15-10
TÜRVERRIEGELUNGSSCHALTER/BEIFAHRERTÜR	8W-15-14
TEMPOMAT-SERVOELEMENT	8W-15-3
VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE LINKS	8W-15-4
VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE RECHTS	8W-15-4
WASCHENPUMPENMOTOR	8W-15-3
ZÜNDSCHALTER	8W-15-9
ZIGARETTENANZÜNDER	8W-15-7
ZUSATZBLINKLEUCHTE RECHTS	8W-15-5

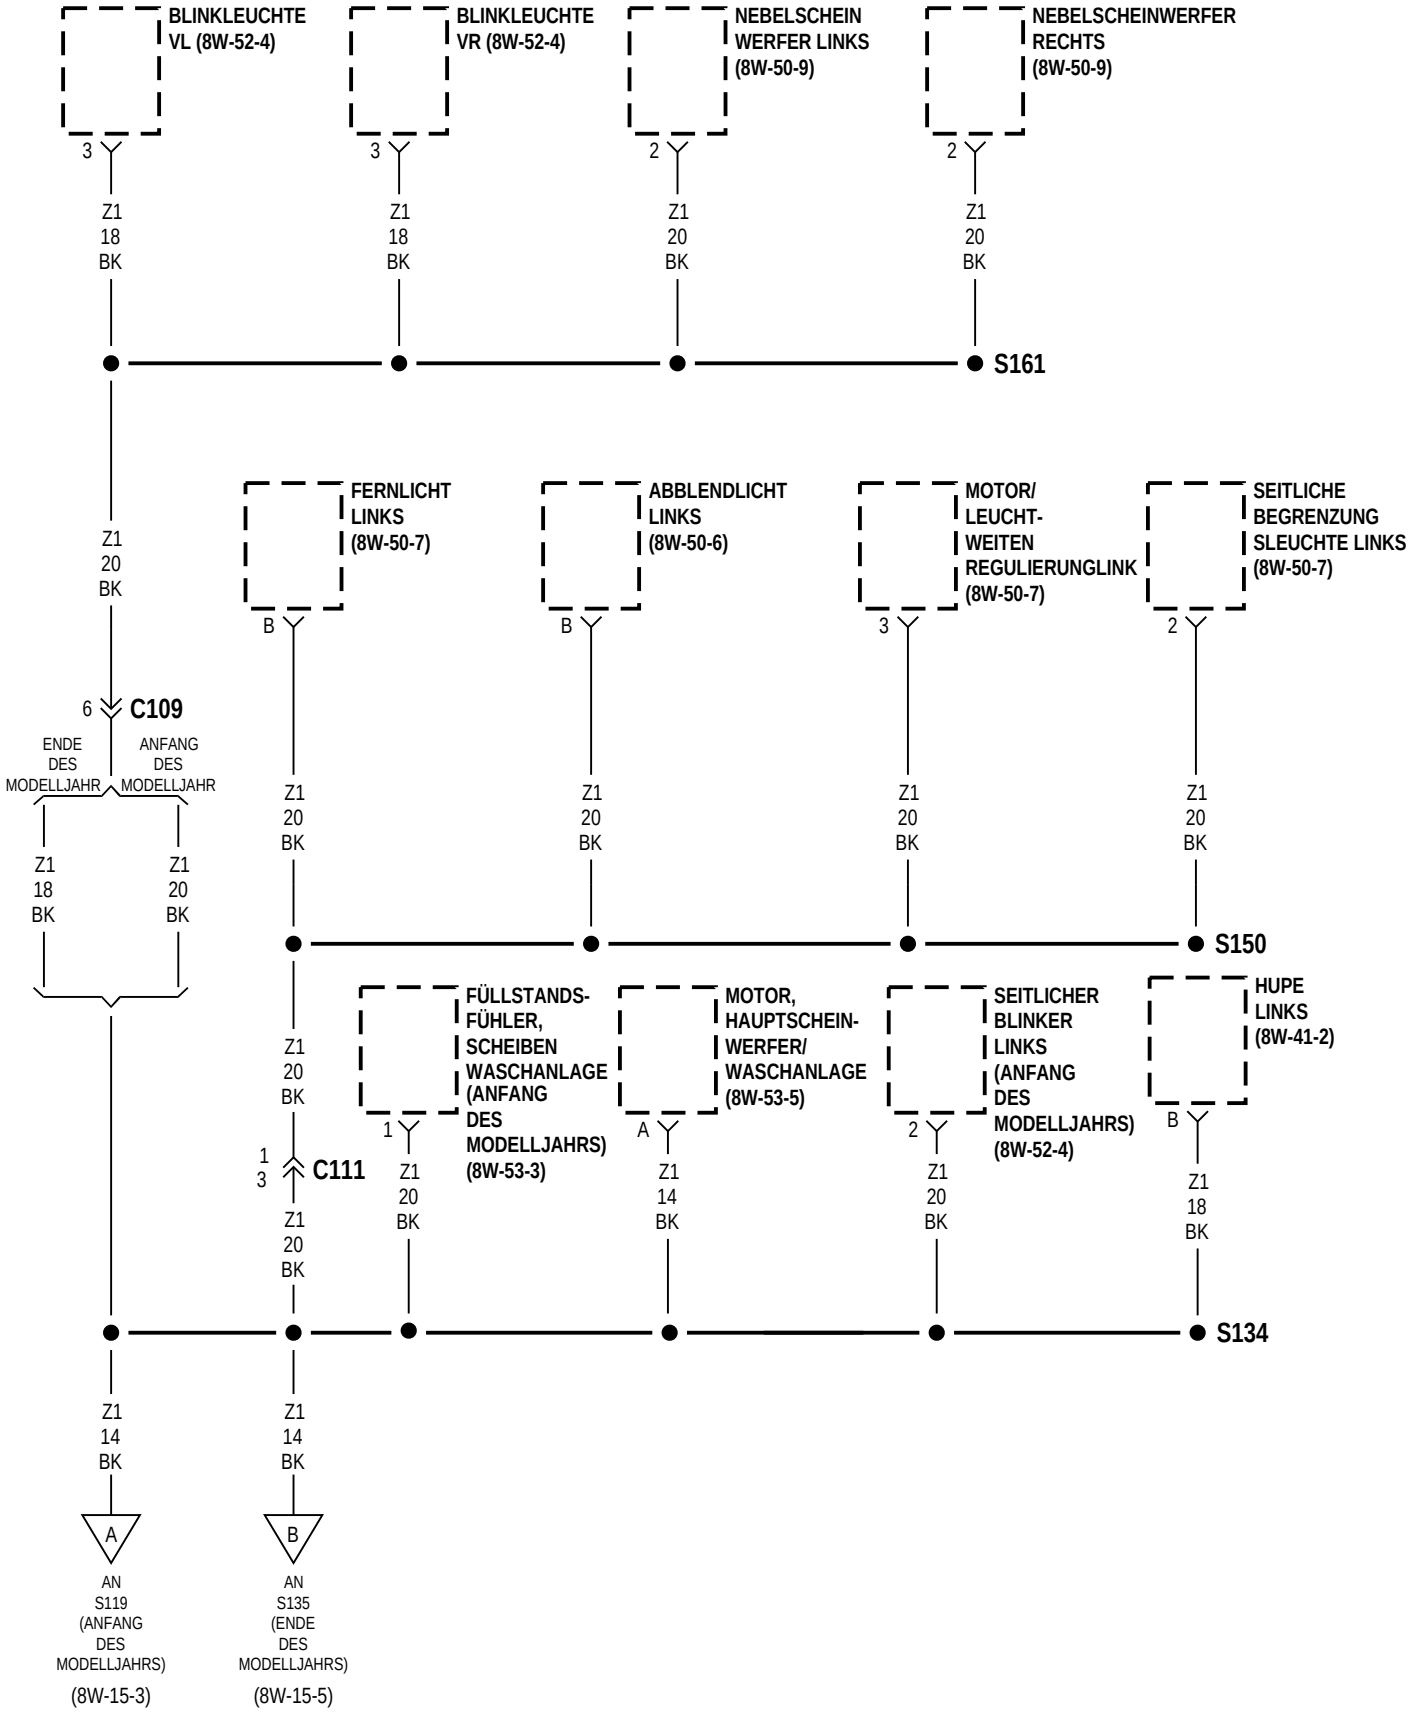
BLINKLEUCHTE VL (8W-52-4)
BLINKLEUCHTE VR (8W-52-4)
NEBELSCHEIN WERFER LINKS (8W-50-9)
NEBELSCHEINWERFER RECHTS (8W-50-9)
3
3
2
2
Z1 18 BK
Z1 18 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
S161
Z1 20 BK
FERNLICHT LINKS (8W-50-7)
ABBLENDLICHT LINKS (8W-50-6)
MOTOR/ LEUCHT-WEITEN REGULIERUNGLINK (8W-50-7)
SEITLICHE BEGRENZUNG SLEUCHTE LINKS (8W-50-7)
B
B
3
2
6 C109
ENDE DES MODELLJAHR
ANFANG DES MODELLJAHR
Z1 18 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
S150
Z1 20 BK
1 3 C111
Z1 20 BK
FÜLLSTANDS-FÜHLER, SCHEIBEN WASCHANLAGE (ANFANG DES MODELLJAHRS) (8W-53-3)
MOTOR, HAUPTSCHEIN-WERFER/ WASCHANLAGE (8W-53-5)
SEITLICHER BLINKER LINKS (ANFANG DES MODELLJAHRS) (8W-52-4)
HUPE LINKS (8W-41-2)
1
A
2
B
Z1 20 BK
Z1 14 BK
Z1 20 BK
Z1 18 BK
S134
Z1 14 BK
Z1 14 BK
A
B
AN S119 (ANFANG DES MODELLJAHRS)
AN S135 (ENDE DES MODELLJAHRS)
(8W-15-3)
(8W-15-5)

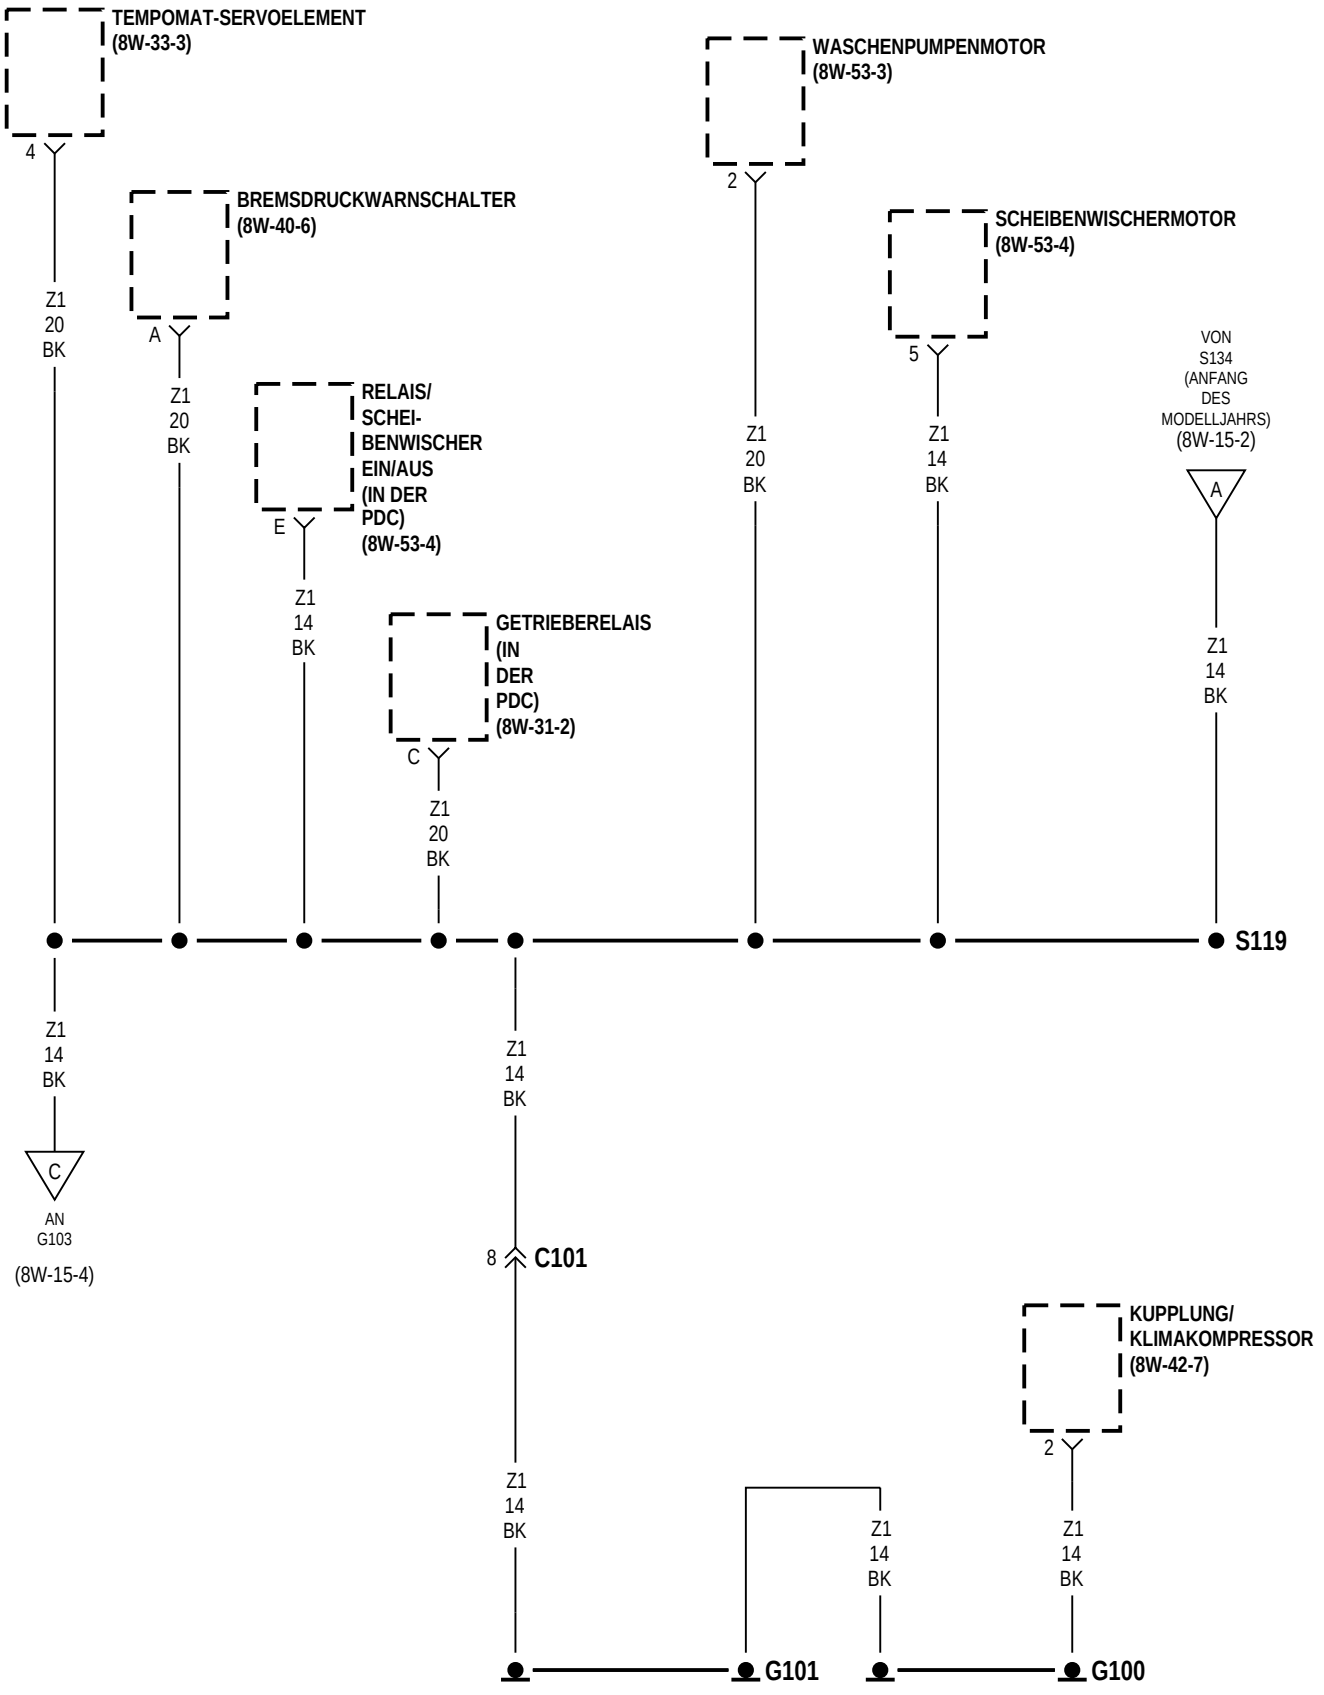
TEMPOMAT-SERVOELEMENT
(8W-33-3)
4
Z1
20
BK
BREMSDRUCKWARNSCHALTER
(8W-40-6)
A
Z1
20
BK
RELAIS/
SCHEI-
BENWISCHER
EIN/AUS
(IN DER
PDC)
(8W-53-4)
E
Z1
14
BK
GETRIEBERELAIS
(IN
DER
PDC)
(8W-31-2)
C
Z1
20
BK
WASCHENPUMPENMOTOR
(8W-53-3)
2
Z1
20
BK
SCHEIBENWISCHERMOTOR
(8W-53-4)
5
Z1
14
BK
VON
S134
(ANFANG
DES
MODELLJAHRS)
(8W-15-2)
A
Z1
14
BK
S119
Z1
14
BK
C
AN
G103
(8W-15-4)
Z1
14
BK
8
C101
Z1
14
BK
G101
Z1
14
BK
KUPPLUNG/
KLIMAKOMPRESSOR
(8W-42-7)
2
Z1
14
BK
G100

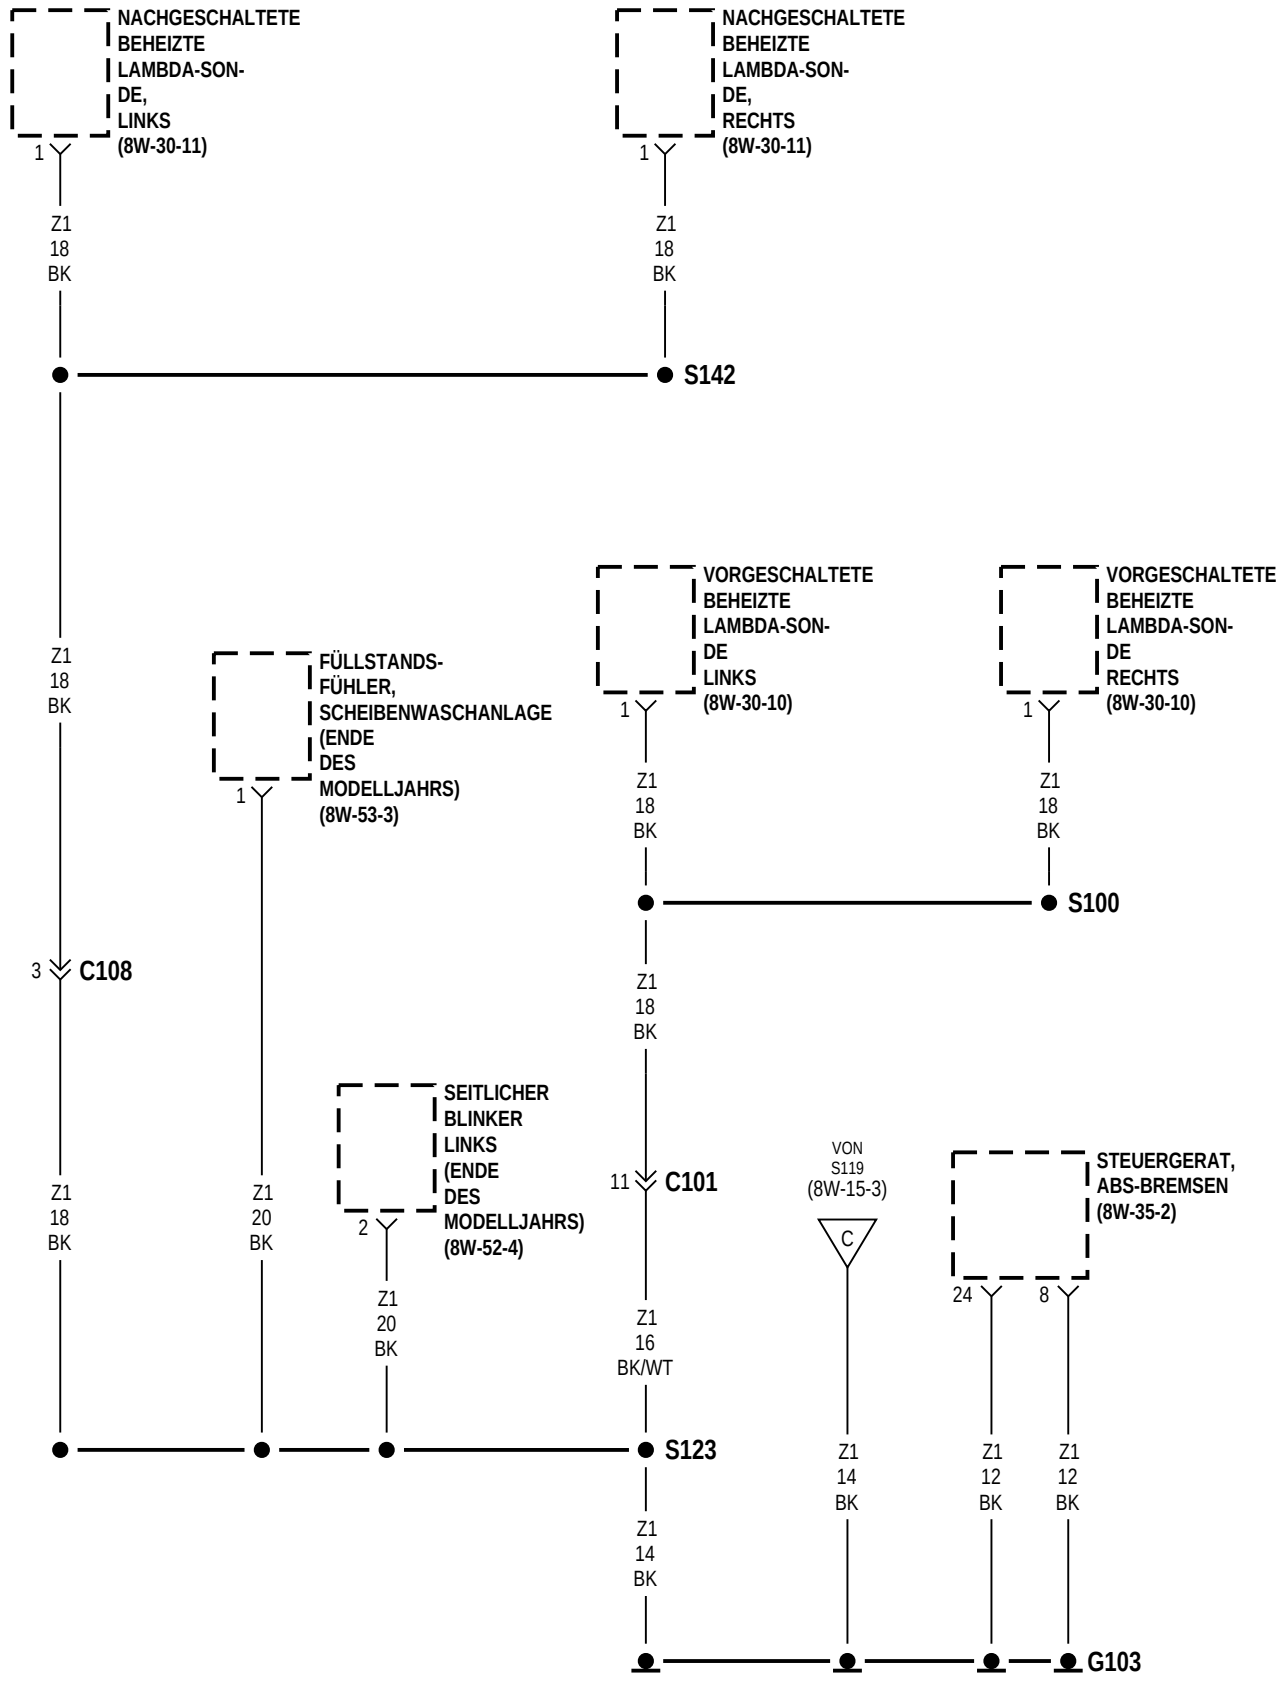
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SON-DE, LINKS (8W-30-11)
1
Z1 18 BK
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SON-DE, RECHTS (8W-30-11)
1
Z1 18 BK
S142
Z1 18 BK
FÜLLSTANDS-FÜHLER, SCHEIBENWASCHANLAGE (ENDE DES MODELLJAHRS) (8W-53-3)
1
VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SON-DE LINKS (8W-30-10)
1
Z1 18 BK
VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SON-DE RECHTS (8W-30-10)
1
Z1 18 BK
S100
3 C108
Z1 18 BK
Z1 20 BK
SEITLICHER BLINKER LINKS (ENDE DES MODELLJAHRS) (8W-52-4)
2
Z1 20 BK
Z1 18 BK
11 C101
Z1 16 BK/WT
VON S119 (8W-15-3)
C
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN (8W-35-2)
24
8
S123
Z1 14 BK
Z1 12 BK
Z1 12 BK
Z1 14 BK
G103

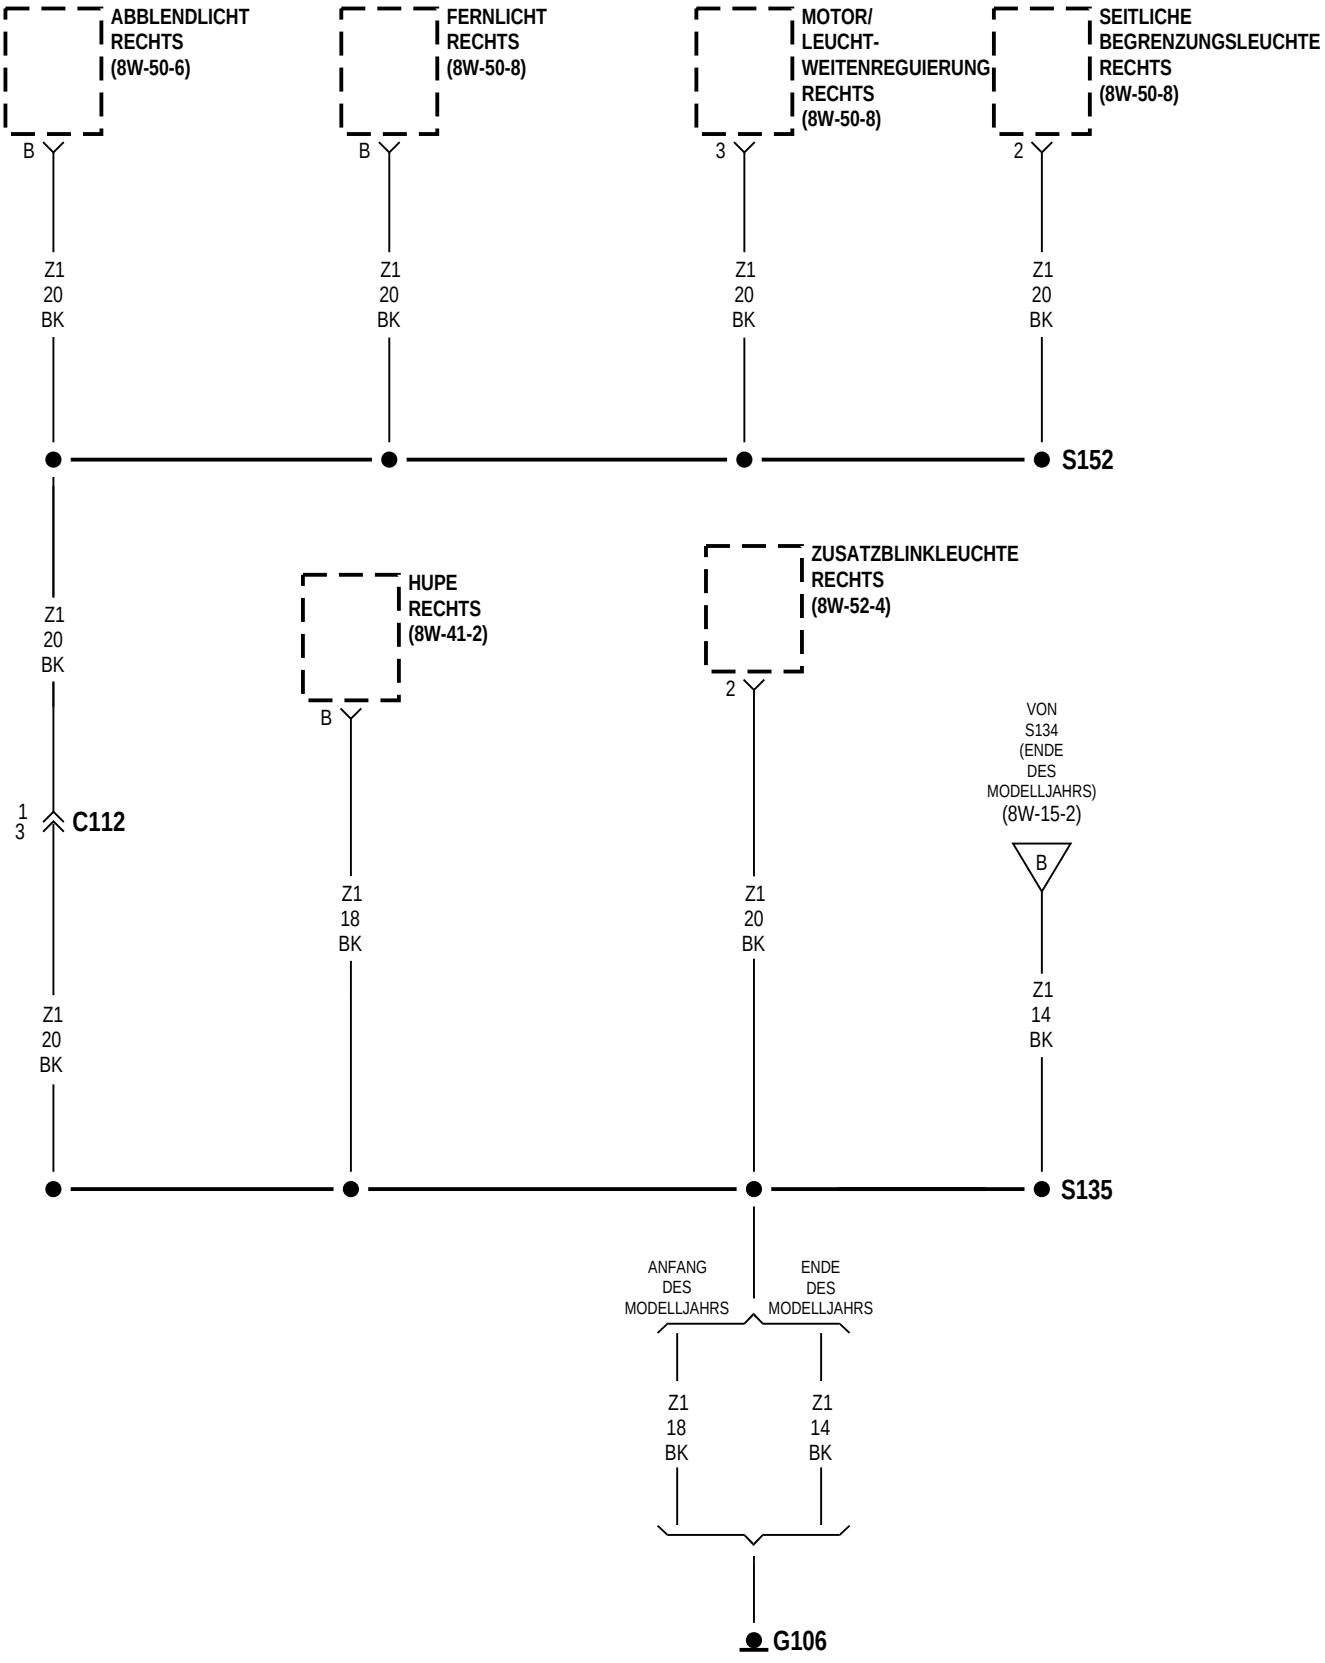
ABBLENDLICHT RECHTS (8W-50-6)
FERNLICHT RECHTS (8W-50-8)
MOTOR/ LEUCHT-WEITENREGUIERUNG RECHTS (8W-50-8)
SEITLICHE BEGRENZUNGSLEUCHTE RECHTS (8W-50-8)
B
B
3
2
Z1 20 BK
S152
HUPE RECHTS (8W-41-2)
ZUSATZBLINKLEUCHTE RECHTS (8W-52-4)
Z1 18 BK
Z1 20 BK
1 3
C112
VON S134 (ENDE DES MODELLJAHRS) (8W-15-2)
Z1 14 BK
S135
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
G106

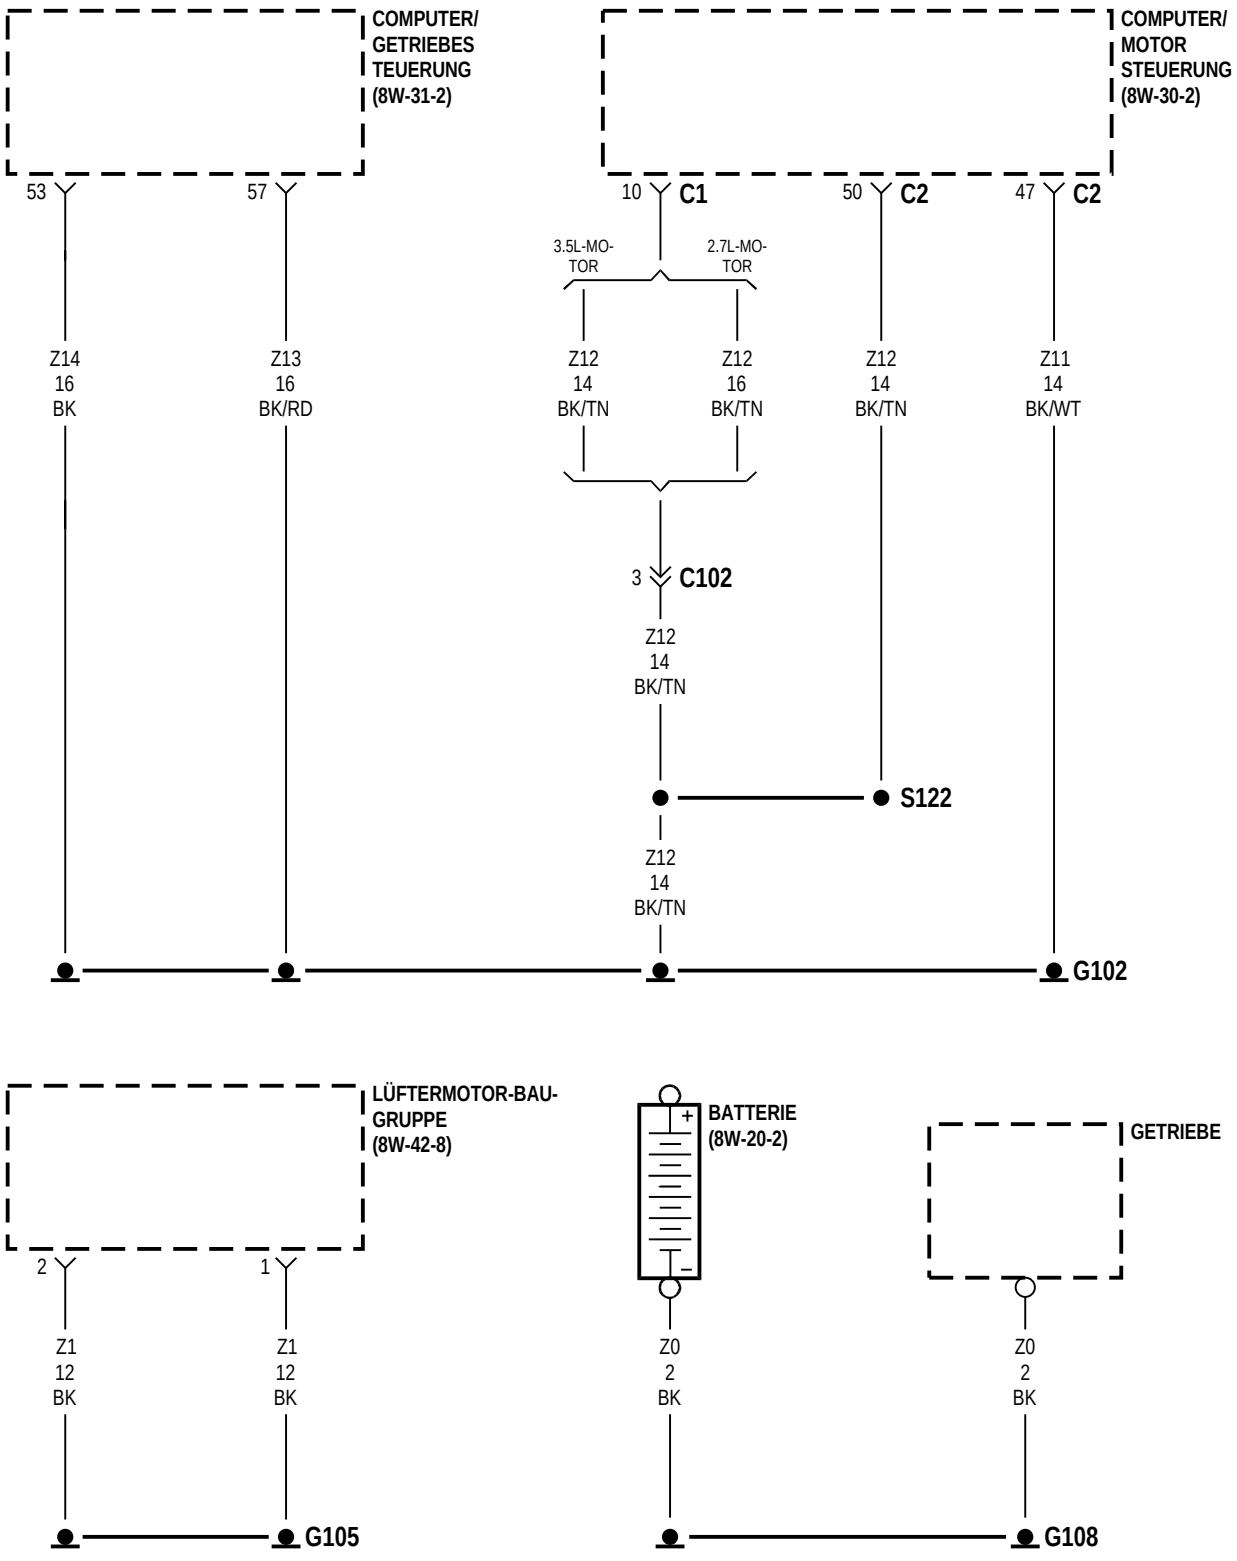
COMPUTER/
GETRIEBES
TEUERUNG
(8W-31-2)
COMPUTER/
MOTOR
STEUERUNG
(8W-30-2)
53
57
10
C1
50
C2
47
C2
3.5L-MO-
TOR
2.7L-MO-
TOR
Z14
16
BK
Z13
16
BK/RD
Z12
14
BK/TN
Z12
16
BK/TN
Z12
14
BK/TN
Z11
14
BK/WT
3
C102
Z12
14
BK/TN
S122
Z12
14
BK/TN
G102
LÜFTERMOTOR-BAU-
GRUPPE
(8W-42-8)
BATTERIE
(8W-20-2)
GETRIEBE
2
1
Z1
12
BK
Z1
12
BK
Z0
2
BK
Z0
2
BK
G105
G108

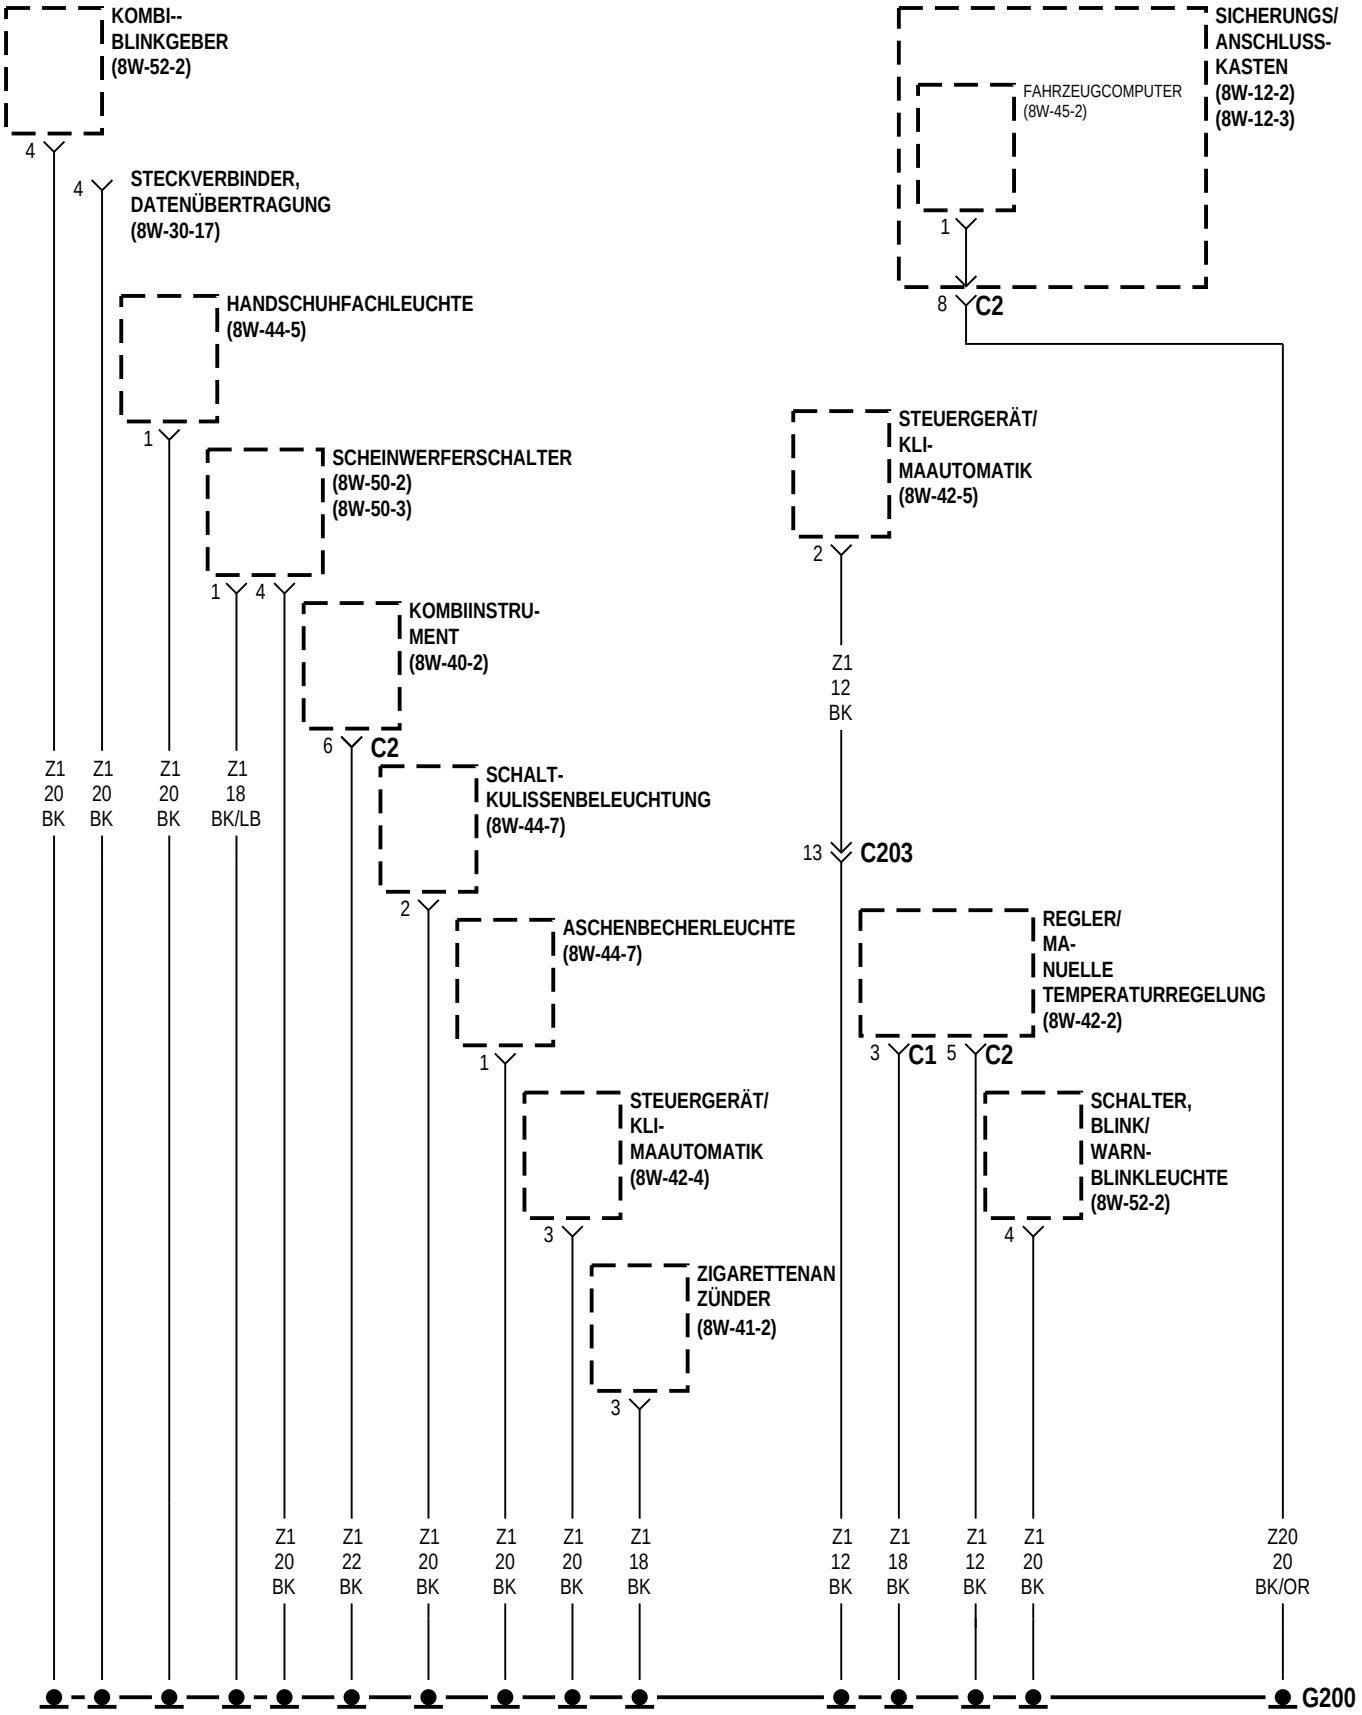
KOMBI-- BLINKGEBER (8W-52-2)
4
4
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG (8W-30-17)
HANDSCHUHFACHLEUCHTE (8W-44-5)
1
SCHEINWERFERSCHALTER (8W-50-2) (8W-50-3)
1
4
KOMBIINSTRU- MENT (8W-40-2)
6
C2
SCHALT- KULISSENBELEUCHTUNG (8W-44-7)
2
ASCHENBECHERLEUCHTE (8W-44-7)
1
STEUERGERÄT/ KLI- MAAUTOMATIK (8W-42-4)
3
ZIGARETTENAN ZÜNDER (8W-41-2)
3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-2)
1
8
C2
STEUERGERÄT/ KLI- MAAUTOMATIK (8W-42-5)
2
Z1 12 BK
13
C203
REGLER/ MA- NUELLE TEMPERATURREGELUNG (8W-42-2)
3
C1
5
C2
SCHALTER, BLINK/ WARN- BLINKLEUCHTE (8W-52-2)
4
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 18 BK/LB
Z1 20 BK
Z1 22 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 18 BK
Z1 12 BK
Z1 18 BK
Z1 12 BK
Z1 20 BK
Z20 20 BK/OR
G200

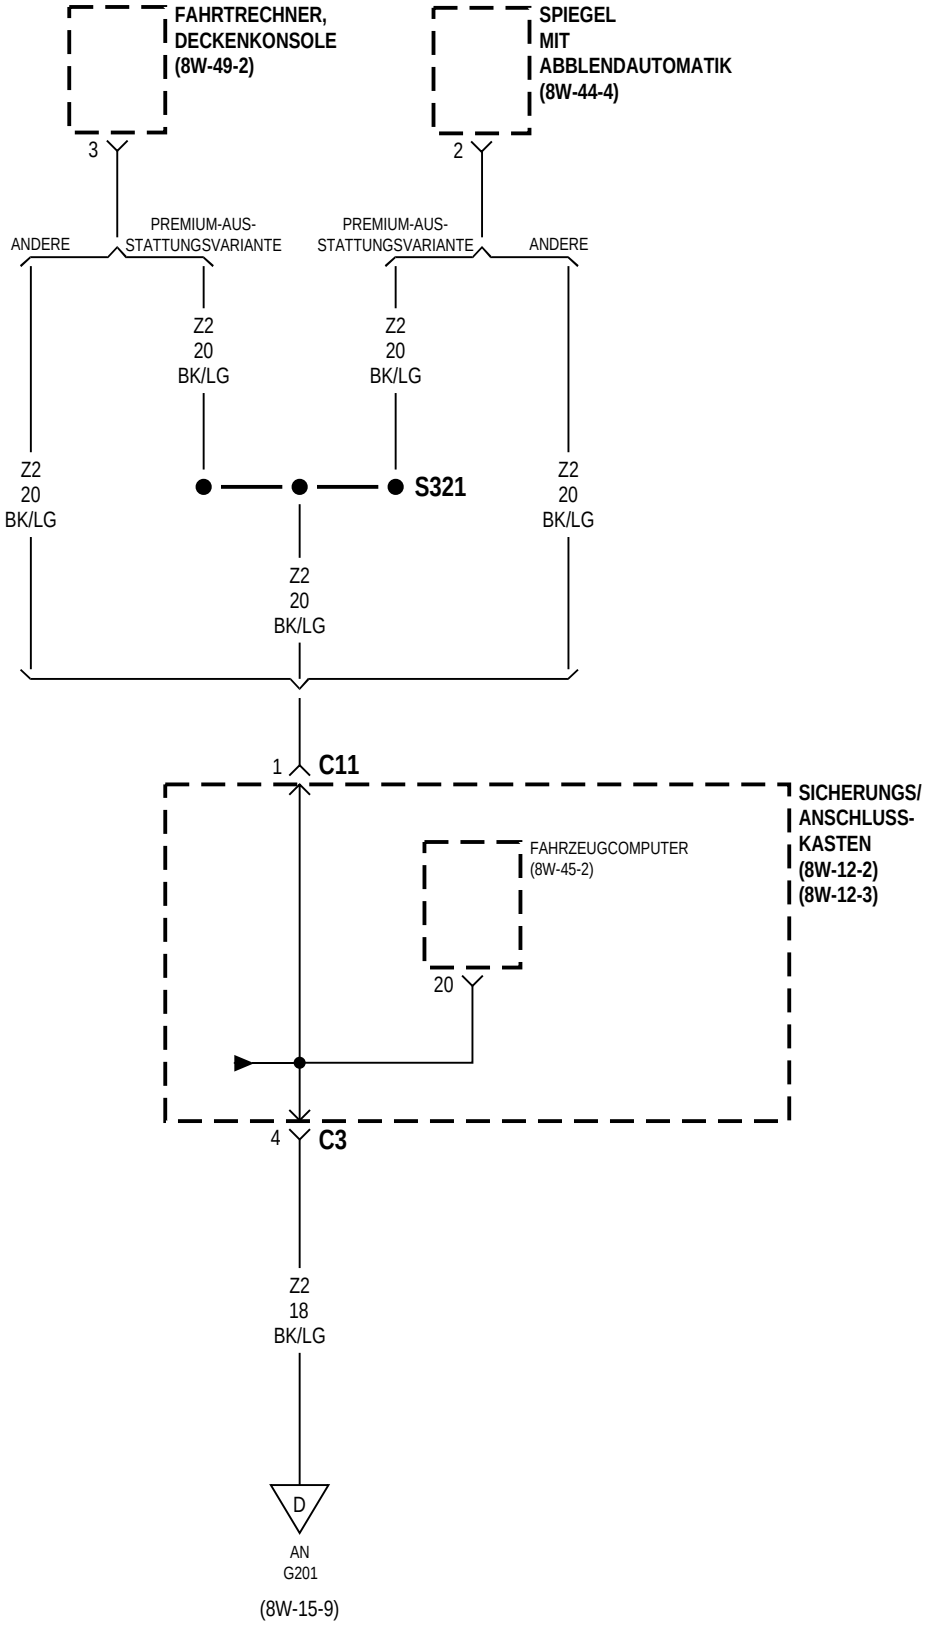
FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE (8W-49-2)
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK (8W-44-4)
3
2
ANDERE
PREMIUM-AUS-STATTUNGSVARIANTE
PREMIUM-AUS-STATTUNGSVARIANTE
ANDERE
Z2 20 BK/LG
Z2 20 BK/LG
Z2 20 BK/LG
S321
Z2 20 BK/LG
Z2 20 BK/LG
1 C11
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-2)
20
4 C3
Z2 18 BK/LG
D
AN G201
(8W-15-9)

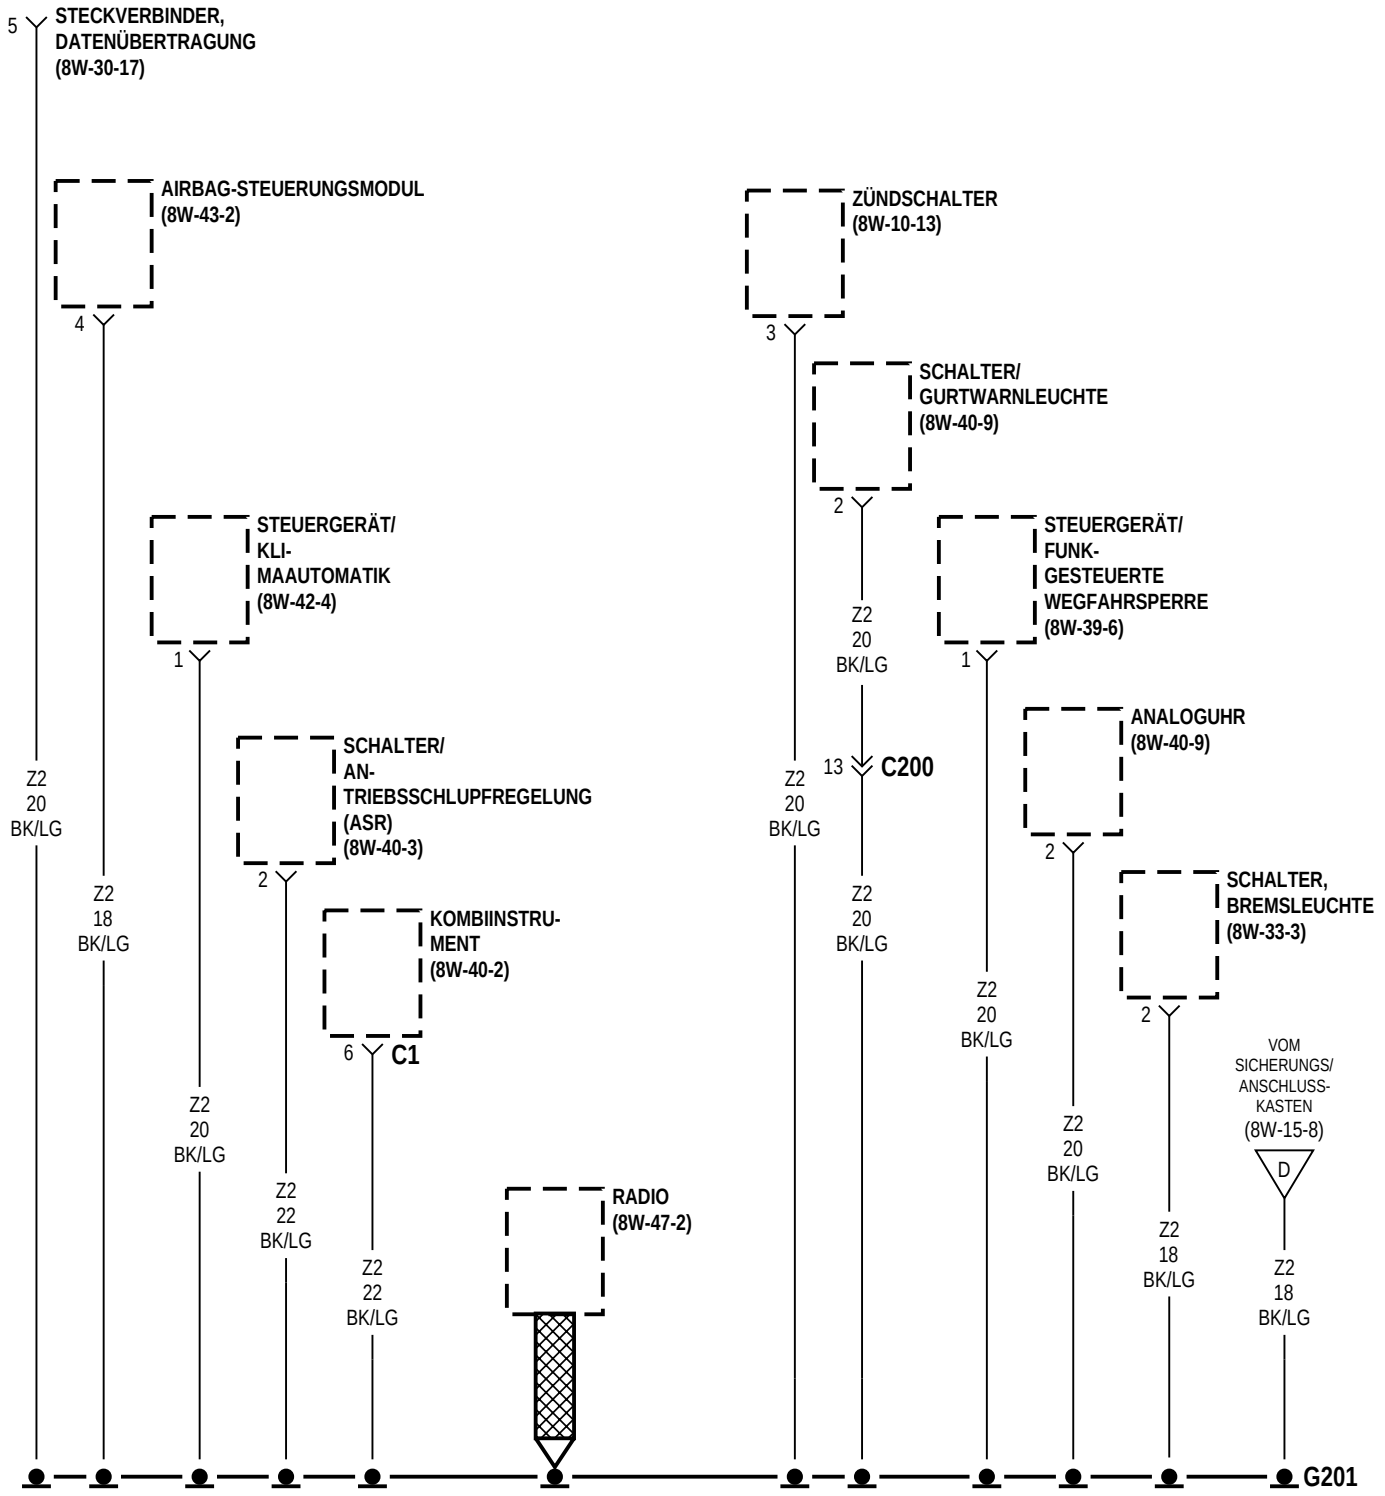
5
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG (8W-30-17)
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL (8W-43-2)
4
STEUERGERÄT/ KLI-MAAUTOMATIK (8W-42-4)
1
SCHALTER/ AN-TRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR) (8W-40-3)
2
KOMBIINSTRU-MENT (8W-40-2)
6
C1
RADIO (8W-47-2)
ZÜNDSCHALTER (8W-10-13)
3
SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE (8W-40-9)
2
STEUERGERÄT/ FUNK-GESTEUERTE WEGFAHRSPERRE (8W-39-6)
1
ANALOGUHR (8W-40-9)
2
SCHALTER, BREMSLEUCHTE (8W-33-3)
2
13
C200
Z2 20 BK/LG
Z2 18 BK/LG
Z2 22 BK/LG
VOM SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-15-8)
D
G201

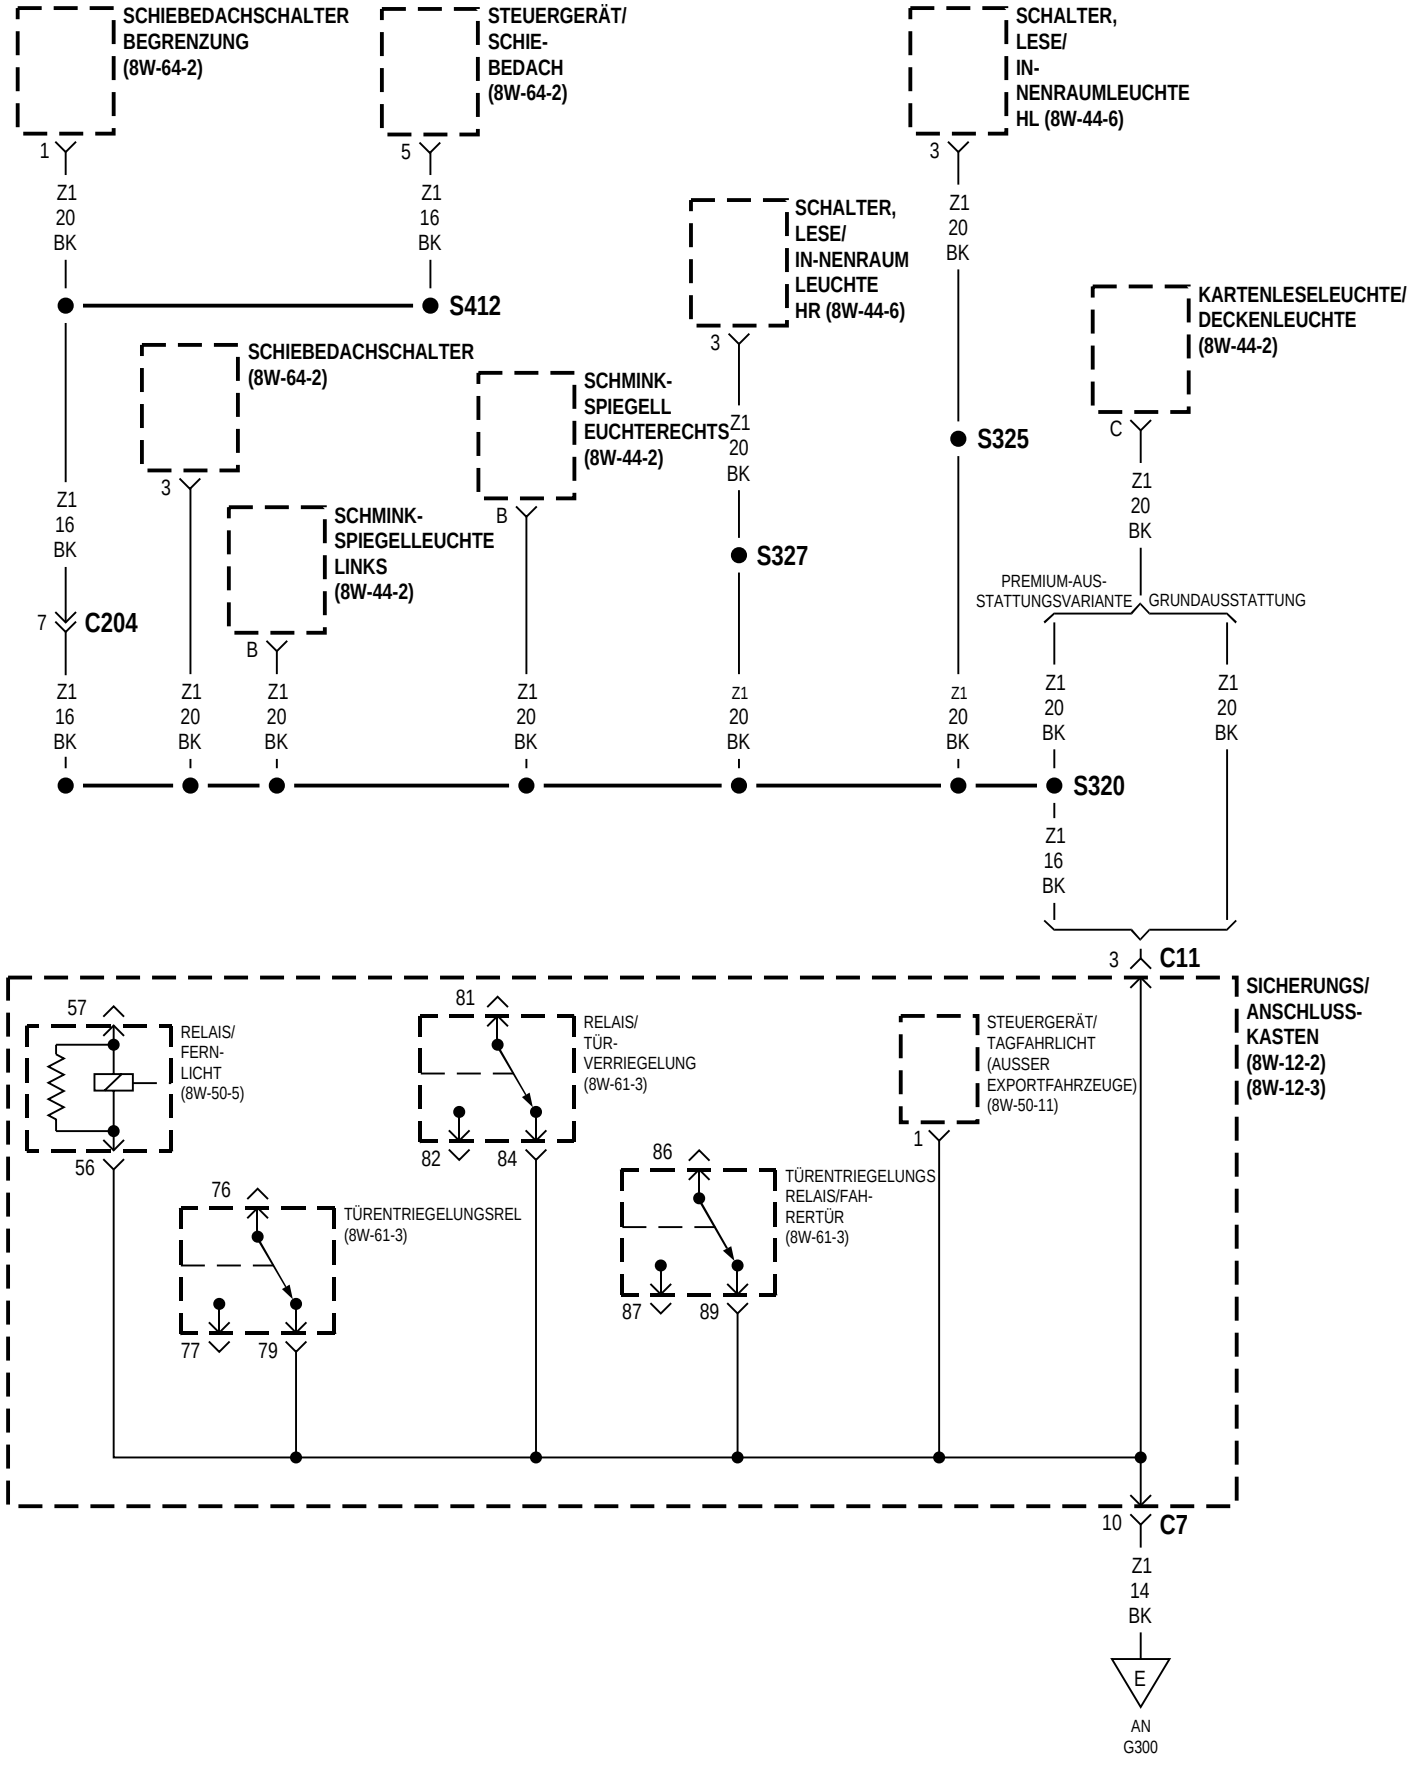
SCHIEBEDACHSCHALTER BEGRENZUNG (8W-64-2)
STEUERGERÄT/ SCHIE- BEDACH (8W-64-2)
SCHALTER, LESE/ IN- NENRAUMLEUCHTE HL (8W-44-6)
SCHALTER, LESE/ IN-NENRAUM LEUCHTE HR (8W-44-6)
KARTENLESELEUCHTE/ DECKENLEUCHTE (8W-44-2)
SCHIEBEDACHSCHALTER (8W-64-2)
SCHMINK- SPIEGELL EUCHTERECHTS (8W-44-2)
SCHMINK- SPIEGELLEUCHTE LINKS (8W-44-2)
S412
S325
S327
S320
C204
PREMIUM-AUS- STATTUNGSVARIANTE
GRUNDAUSSTATTUNG
C11
C7
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
RELAIS/ FERN- LICHT (8W-50-5)
RELAIS/ TÜR- VERRIEGELUNG (8W-61-3)
STEUERGERÄT/ TAGFAHRLICHT (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE) (8W-50-11)
TÜRENTRIEGELUNGSREL (8W-61-3)
TÜRENTRIEGELUNGS RELAIS/FAH- RERTÜR (8W-61-3)
AN G300

(8W-15-12)

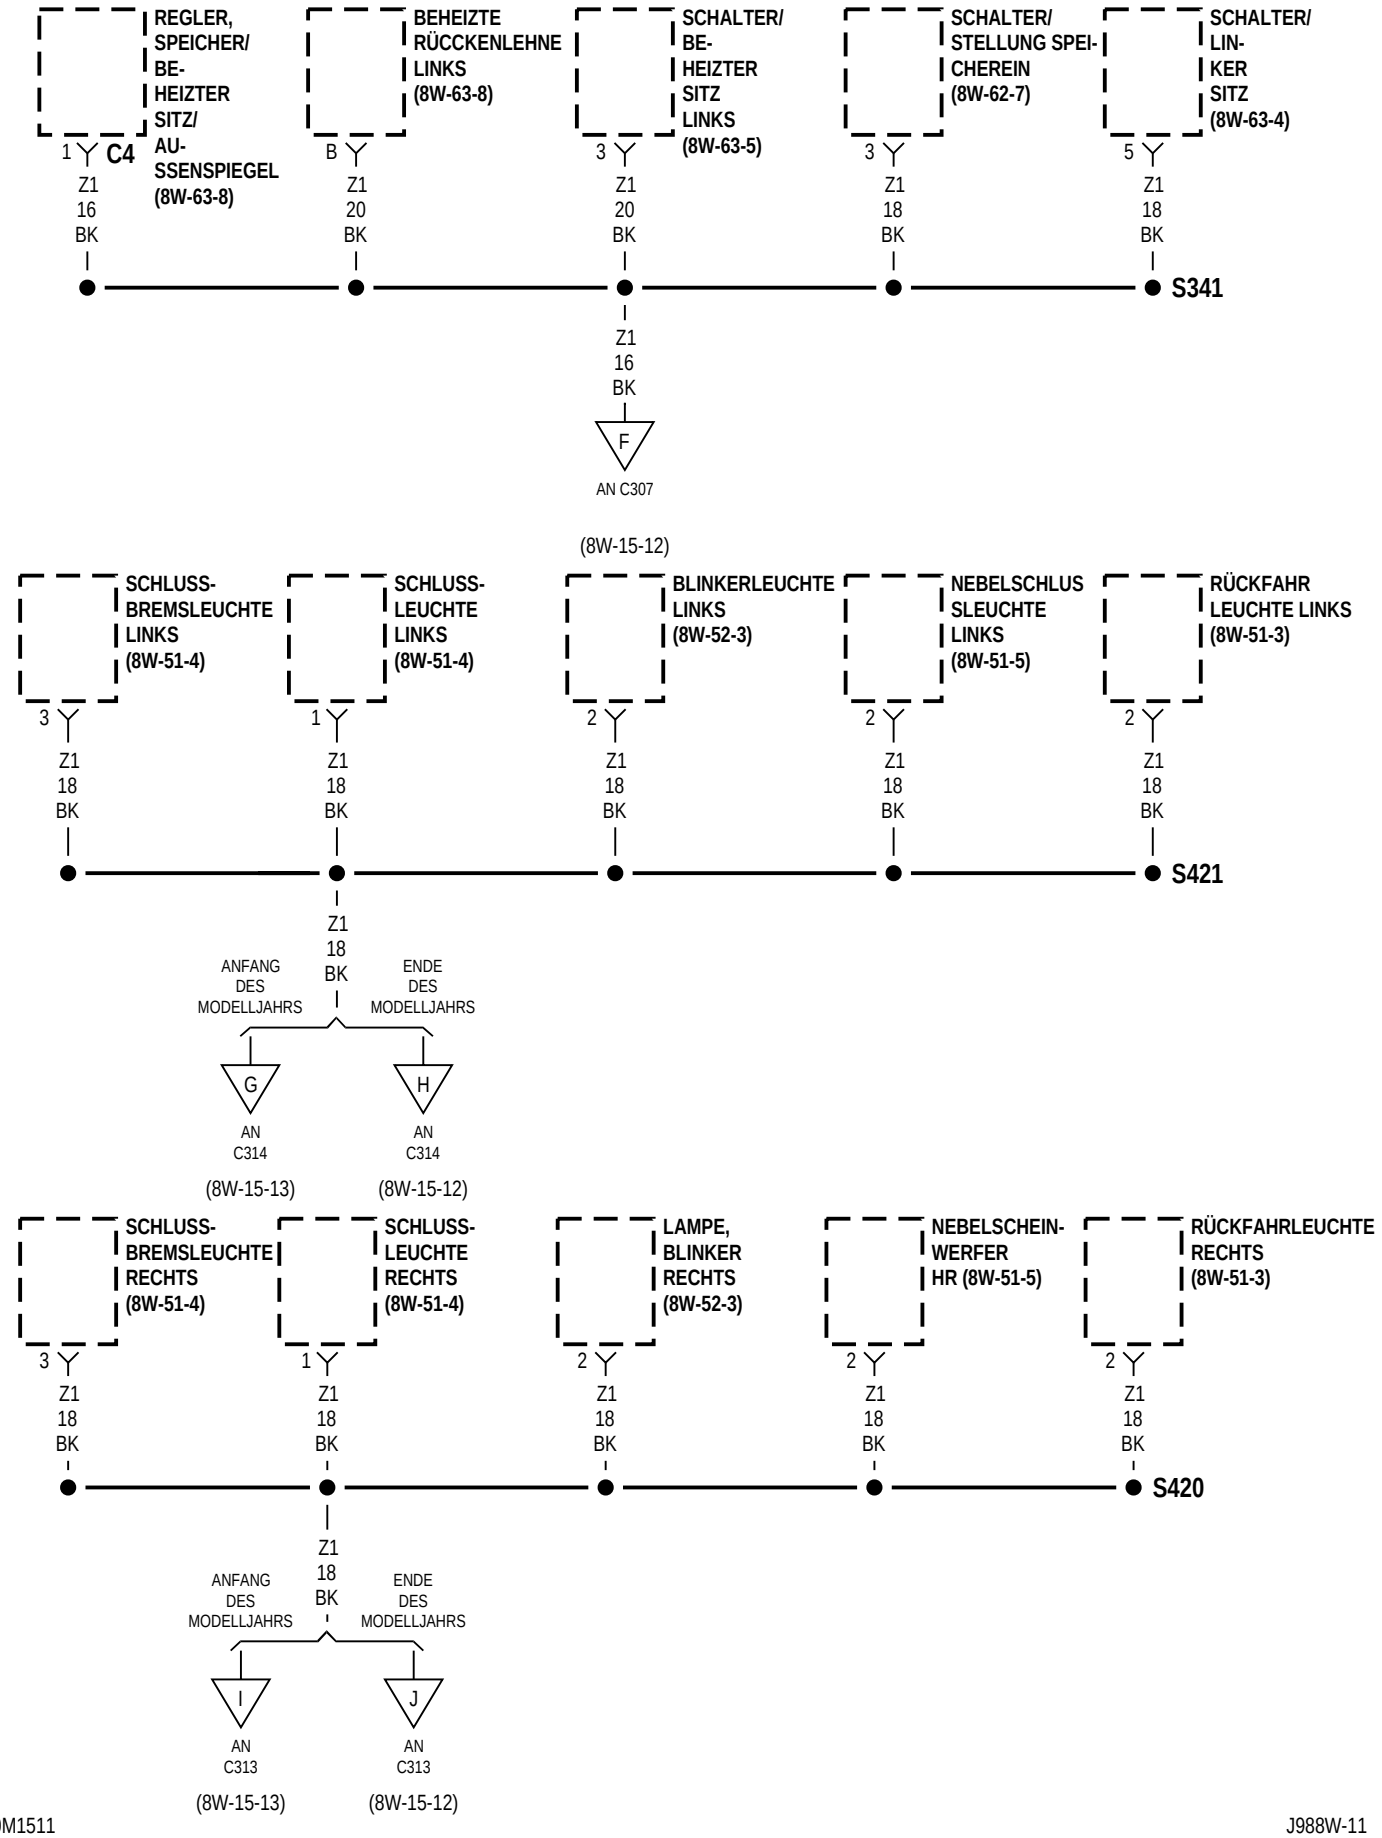
REGLER, SPEICHER/ BE- HEIZTER SITZ/ AU- SSENSPIEGEL (8W-63-8)
BEHEIZTE RÜCKENLEHNE LINKS (8W-63-8)
SCHALTER/ BE- HEIZTER SITZ LINKS (8W-63-5)
SCHALTER/ STELLUNG SPEI- CHEREIN (8W-62-7)
SCHALTER/ LIN- KER SITZ (8W-63-4)
1 C4
B
3
3
5
Z1 16 BK
Z1 20 BK
Z1 20 BK
Z1 18 BK
Z1 18 BK
S341
Z1 16 BK
F
AN C307
(8W-15-12)
SCHLUSS- BREMSLEUCHTE LINKS (8W-51-4)
SCHLUSS- LEUCHTE LINKS (8W-51-4)
BLINKERLEUCHTE LINKS (8W-52-3)
NEBELSCHLUS SLEUCHTE LINKS (8W-51-5)
RÜCKFAHR LEUCHTE LINKS (8W-51-3)
3
1
2
2
2
Z1 18 BK
S421
Z1 18 BK
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
G
H
AN C314
AN C314
(8W-15-13)
(8W-15-12)
SCHLUSS- BREMSLEUCHTE RECHTS (8W-51-4)
SCHLUSS- LEUCHTE RECHTS (8W-51-4)
LAMPE, BLINKER RECHTS (8W-52-3)
NEBELSCHEIN- WERFER HR (8W-51-5)
RÜCKFAHRLEUCHTE RECHTS (8W-51-3)
3
1
2
2
2
Z1 18 BK
S420
Z1 18 BK
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
I
J
AN C313
AN C313
(8W-15-13)
(8W-15-12)

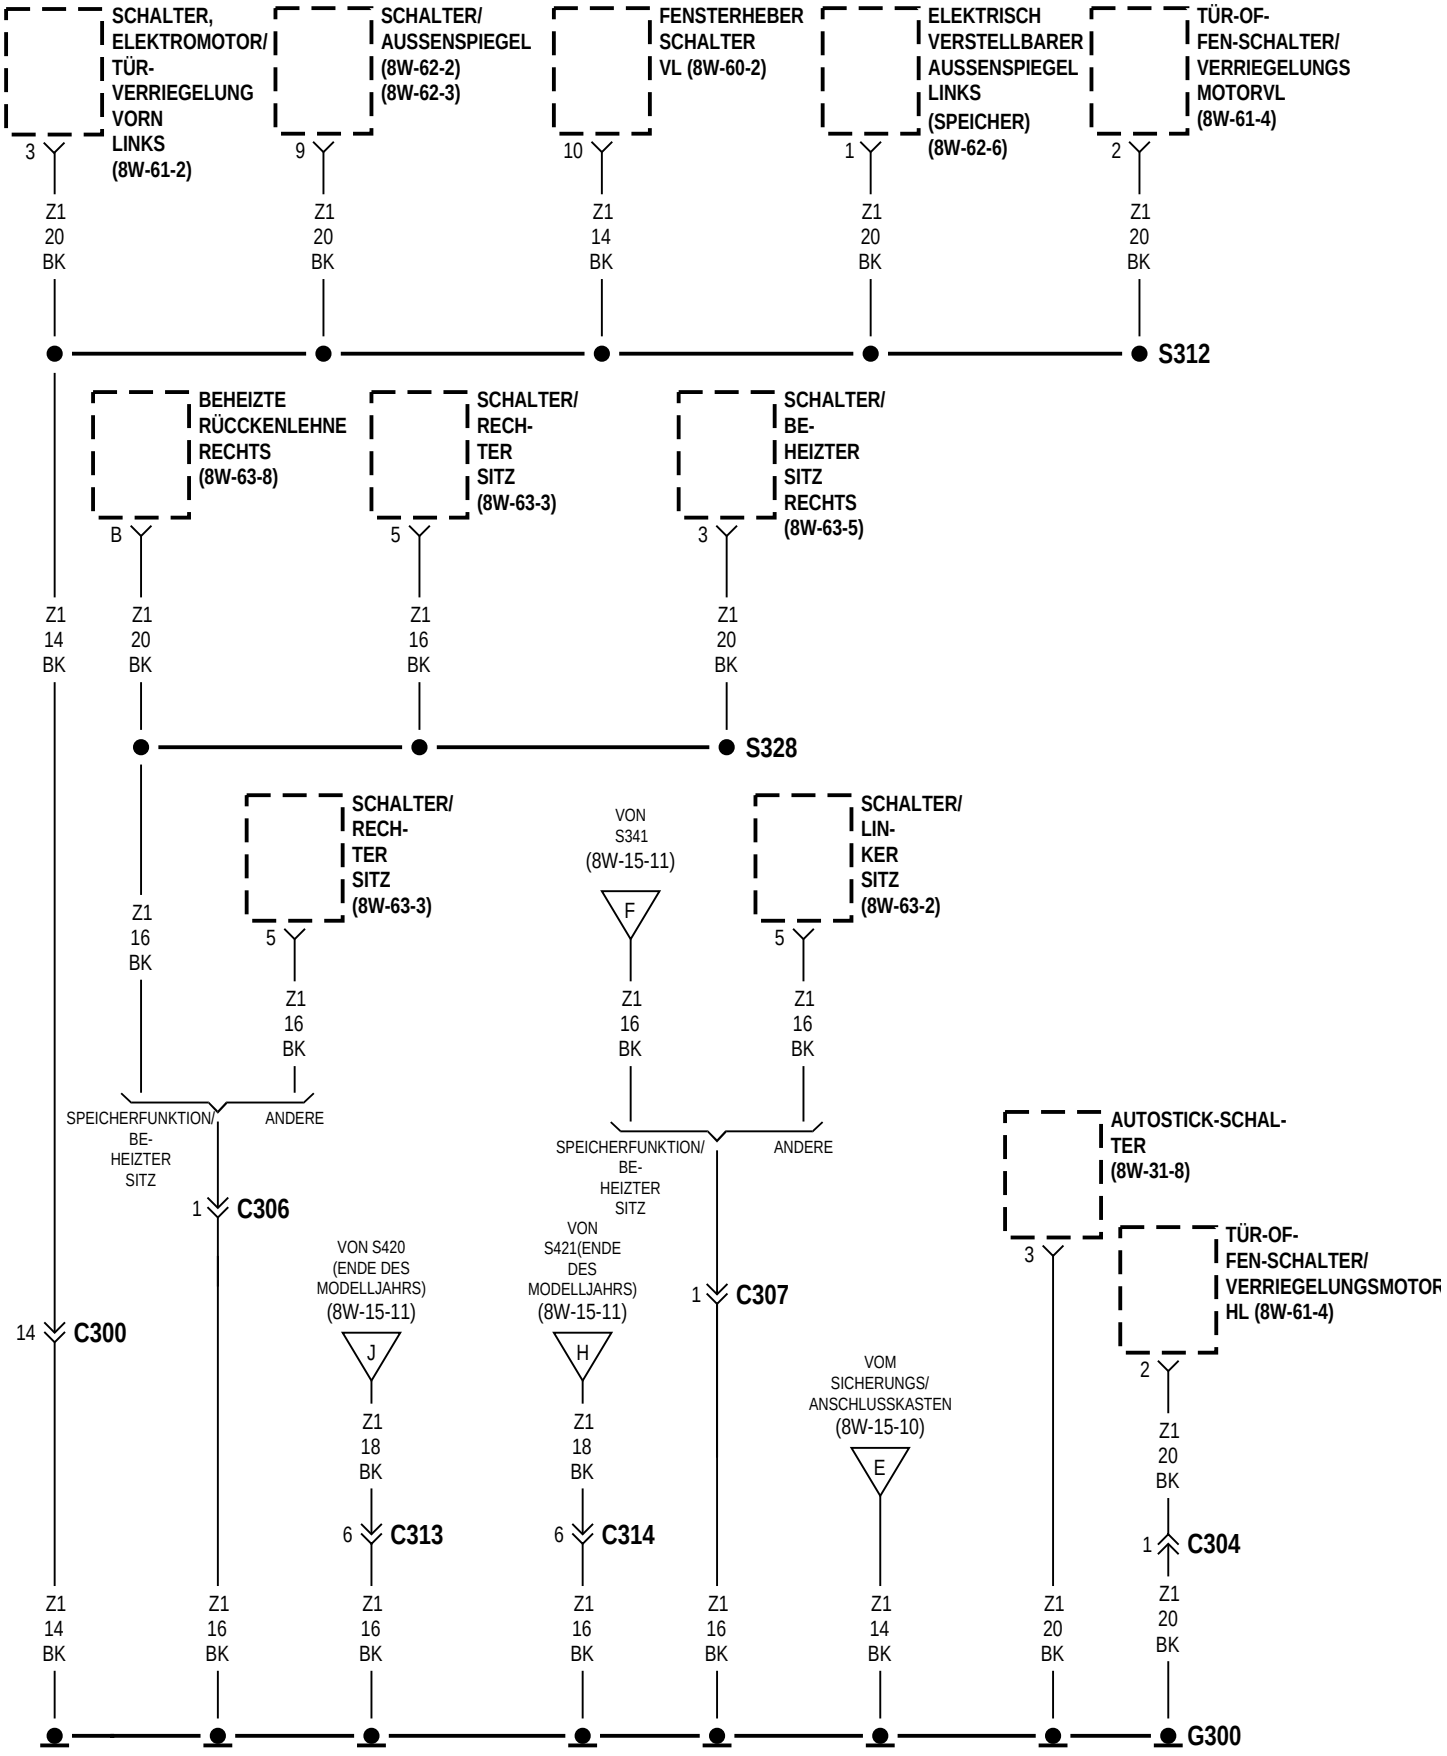
SCHALTER, ELEKTROMOTOR/ TÜR-VERRIEGELUNG VORN LINKS (8W-61-2)
SCHALTER/ AUSSENSPIEGEL (8W-62-2) (8W-62-3)
FENSTERHEBER SCHALTER VL (8W-60-2)
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (SPEICHER) (8W-62-6)
TÜR-OF-FEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGS MOTORVL (8W-61-4)
S312
BEHEIZTE RÜCKENLEHNE RECHTS (8W-63-8)
SCHALTER/ RECH-TER SITZ (8W-63-3)
SCHALTER/ BE-HEIZTER SITZ RECHTS (8W-63-5)
S328
SCHALTER/ RECH-TER SITZ (8W-63-3)
SCHALTER/ LIN-KER SITZ (8W-63-2)
SPEICHERFUNKTION/ BE-HEIZTER SITZ
ANDERE
C306
C300
C307
VON S420 (ENDE DES MODELLJAHRS) (8W-15-11)
VON S421(ENDE DES MODELLJAHRS) (8W-15-11)
VON S341 (8W-15-11)
C313
C314
VOM SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-15-10)
AUTOSTICK-SCHAL-TER (8W-31-8)
TÜR-OF-FEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HL (8W-61-4)
C304
G300

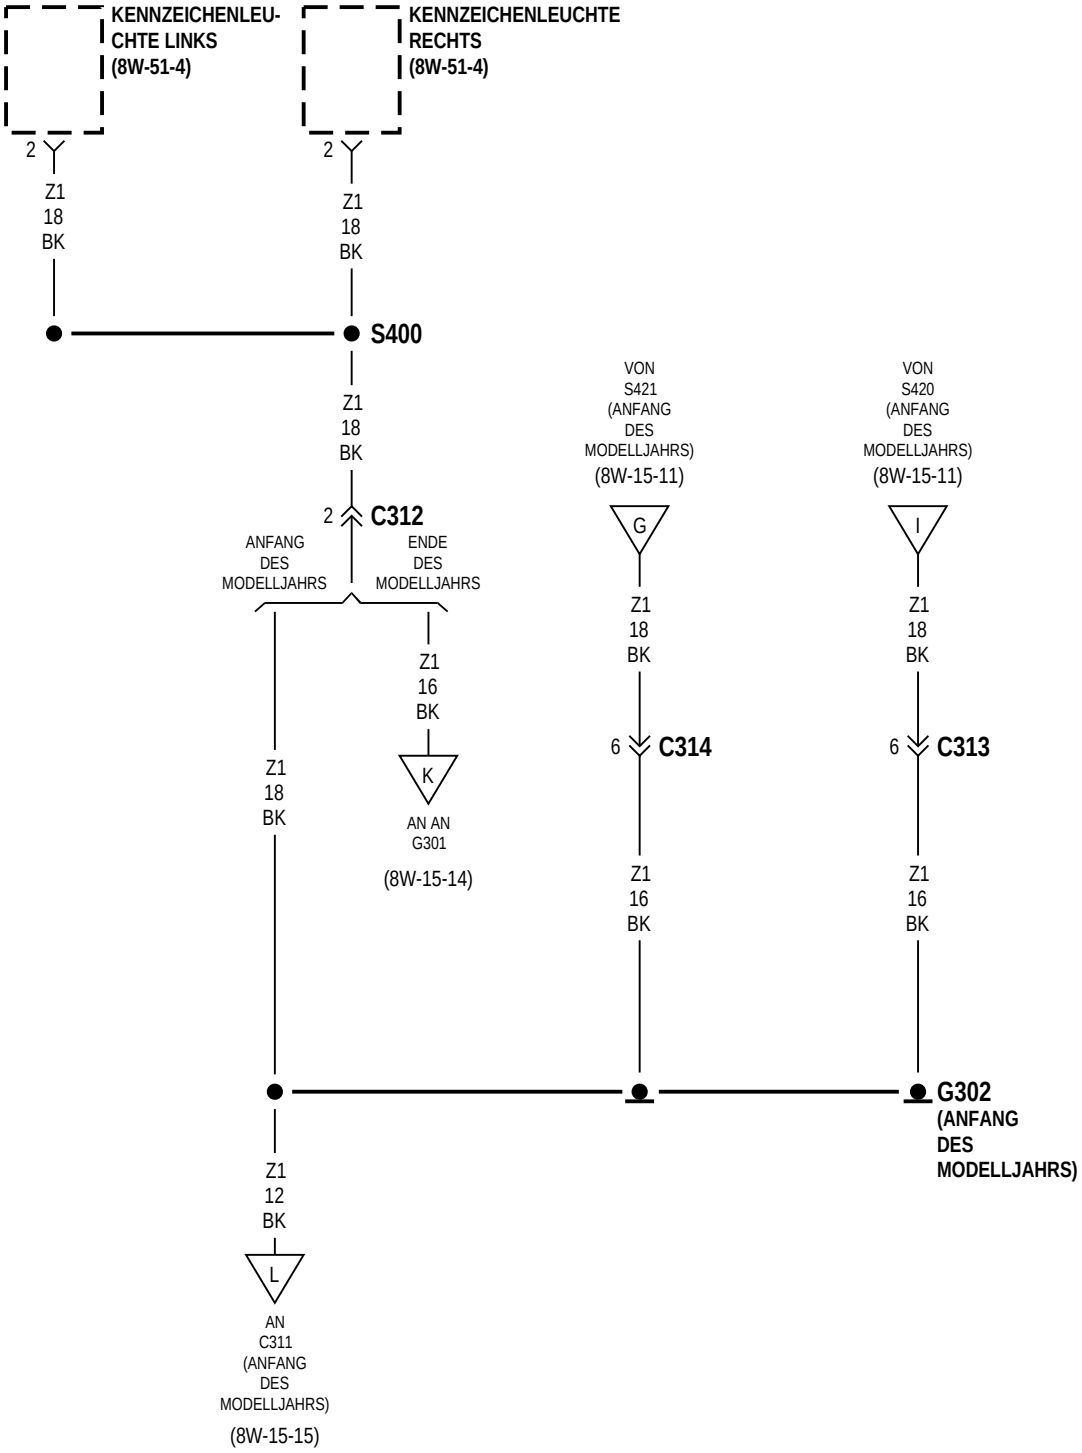
KENNZEICHENLEU-
CHTE LINKS
(8W-51-4)
KENNZEICHENLEUCHTE
RECHTS
(8W-51-4)
2
Z1
18
BK
2
Z1
18
BK
S400
Z1
18
BK
2
C312
ANFANG
DES
MODELLJAHRS
ENDE
DES
MODELLJAHRS
Z1
16
BK
K
AN AN
G301
(8W-15-14)
Z1
18
BK
VON
S421
(ANFANG
DES
MODELLJAHRS)
(8W-15-11)
G
Z1
18
BK
6
C314
Z1
16
BK
VON
S420
(ANFANG
DES
MODELLJAHRS)
(8W-15-11)
I
Z1
18
BK
6
C313
Z1
16
BK
G302
(ANFANG
DES
MODELLJAHRS)
Z1
12
BK
L
AN
C311
(ANFANG
DES
MODELLJAHRS)
(8W-15-15)

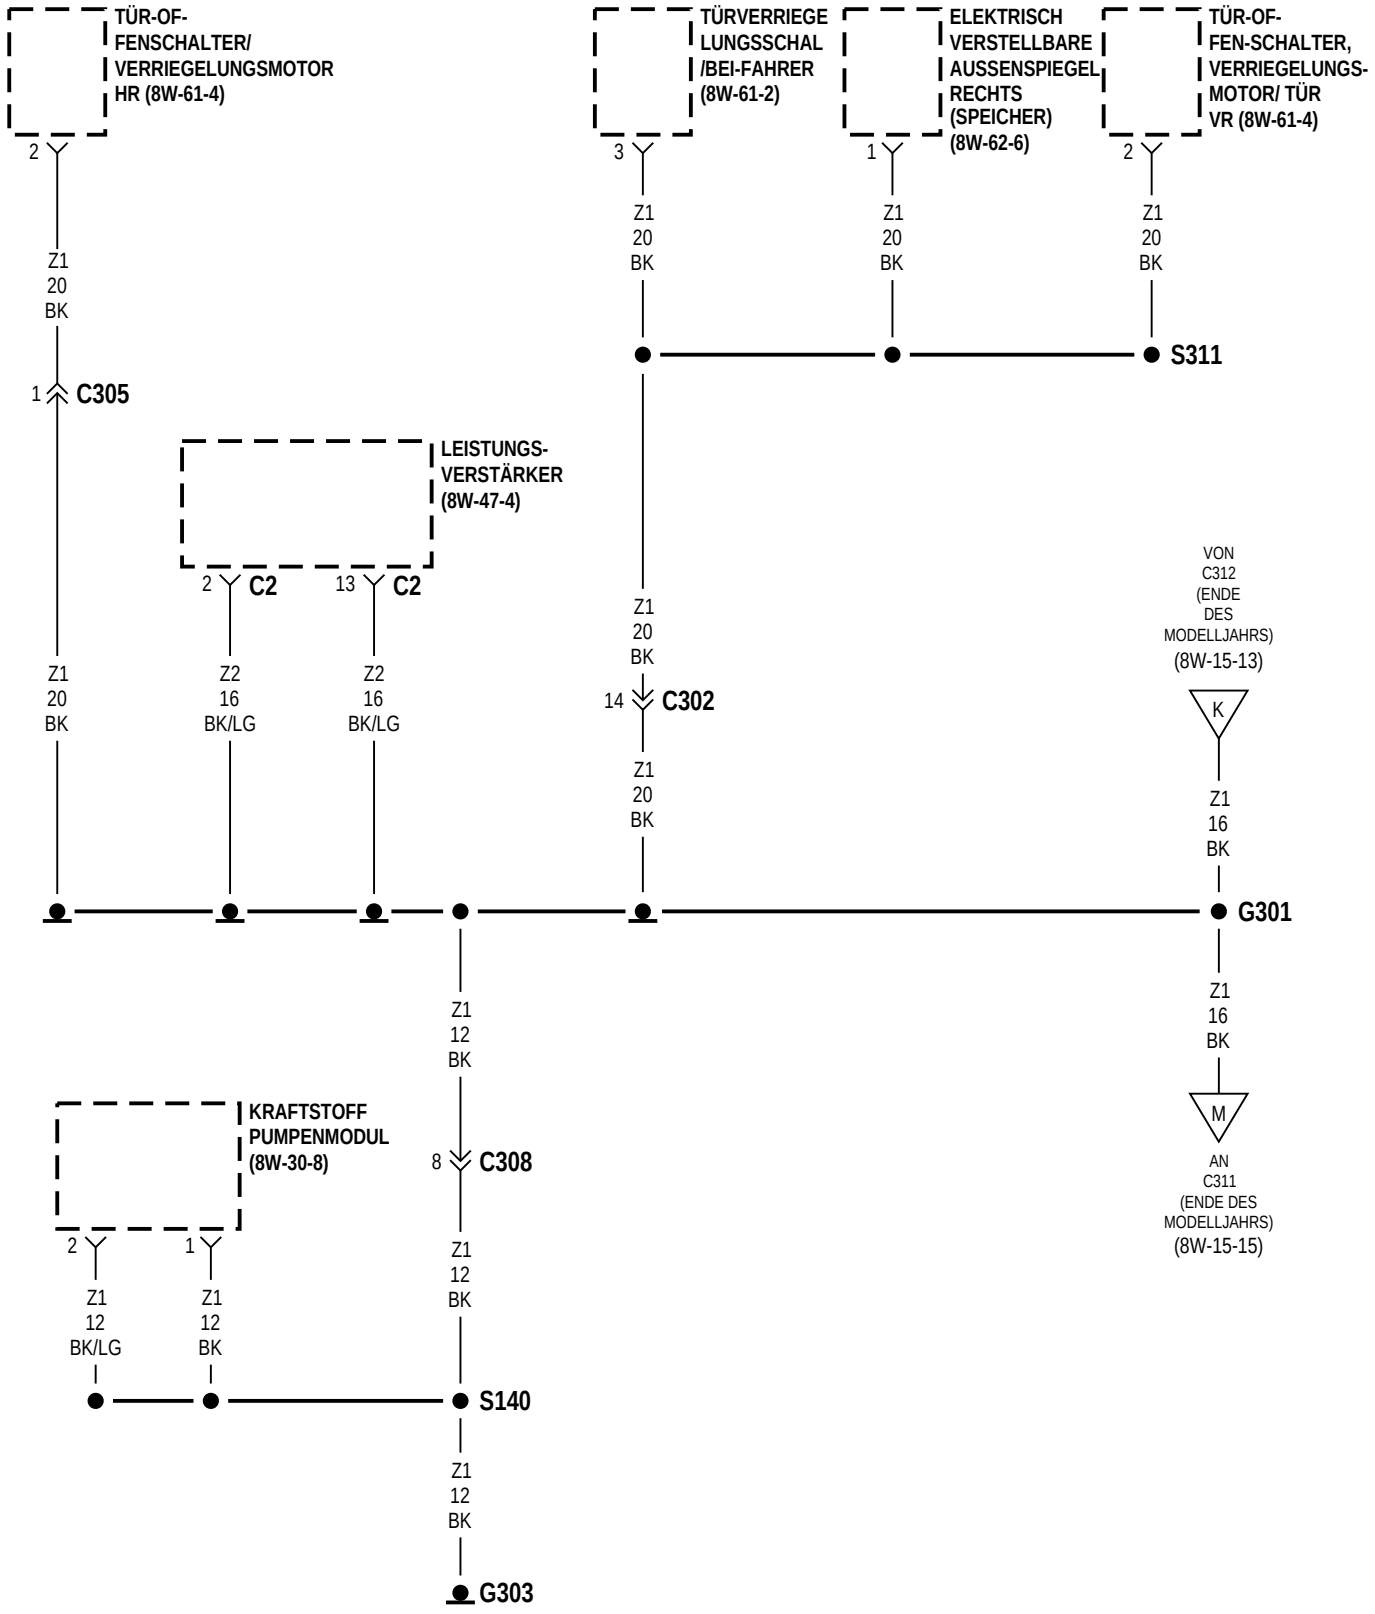
TÜR-OF-FENSCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HR (8W-61-4)
2
Z1 20 BK
1 C305
Z1 20 BK
TÜRVERRIEGELUNGSSCHAL /BEI-FAHRER (8W-61-2)
3
Z1 20 BK
ELEKTRISCH VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL RECHTS (SPEICHER) (8W-62-6)
1
Z1 20 BK
TÜR-OF-FEN-SCHALTER, VERRIEGELUNGS-MOTOR/ TÜR VR (8W-61-4)
2
Z1 20 BK
S311
LEISTUNGS-VERSTÄRKER (8W-47-4)
2 C2
13 C2
Z2 16 BK/LG
Z2 16 BK/LG
Z1 20 BK
14 C302
Z1 20 BK
VON C312 (ENDE DES MODELLJAHRS) (8W-15-13)
K
Z1 16 BK
G301
Z1 16 BK
M
AN C311 (ENDE DES MODELLJAHRS) (8W-15-15)
Z1 12 BK
8 C308
KRAFTSTOFF PUMPENMODUL (8W-30-8)
2
1
Z1 12 BK/LG
Z1 12 BK
Z1 12 BK
S140
Z1 12 BK
G303

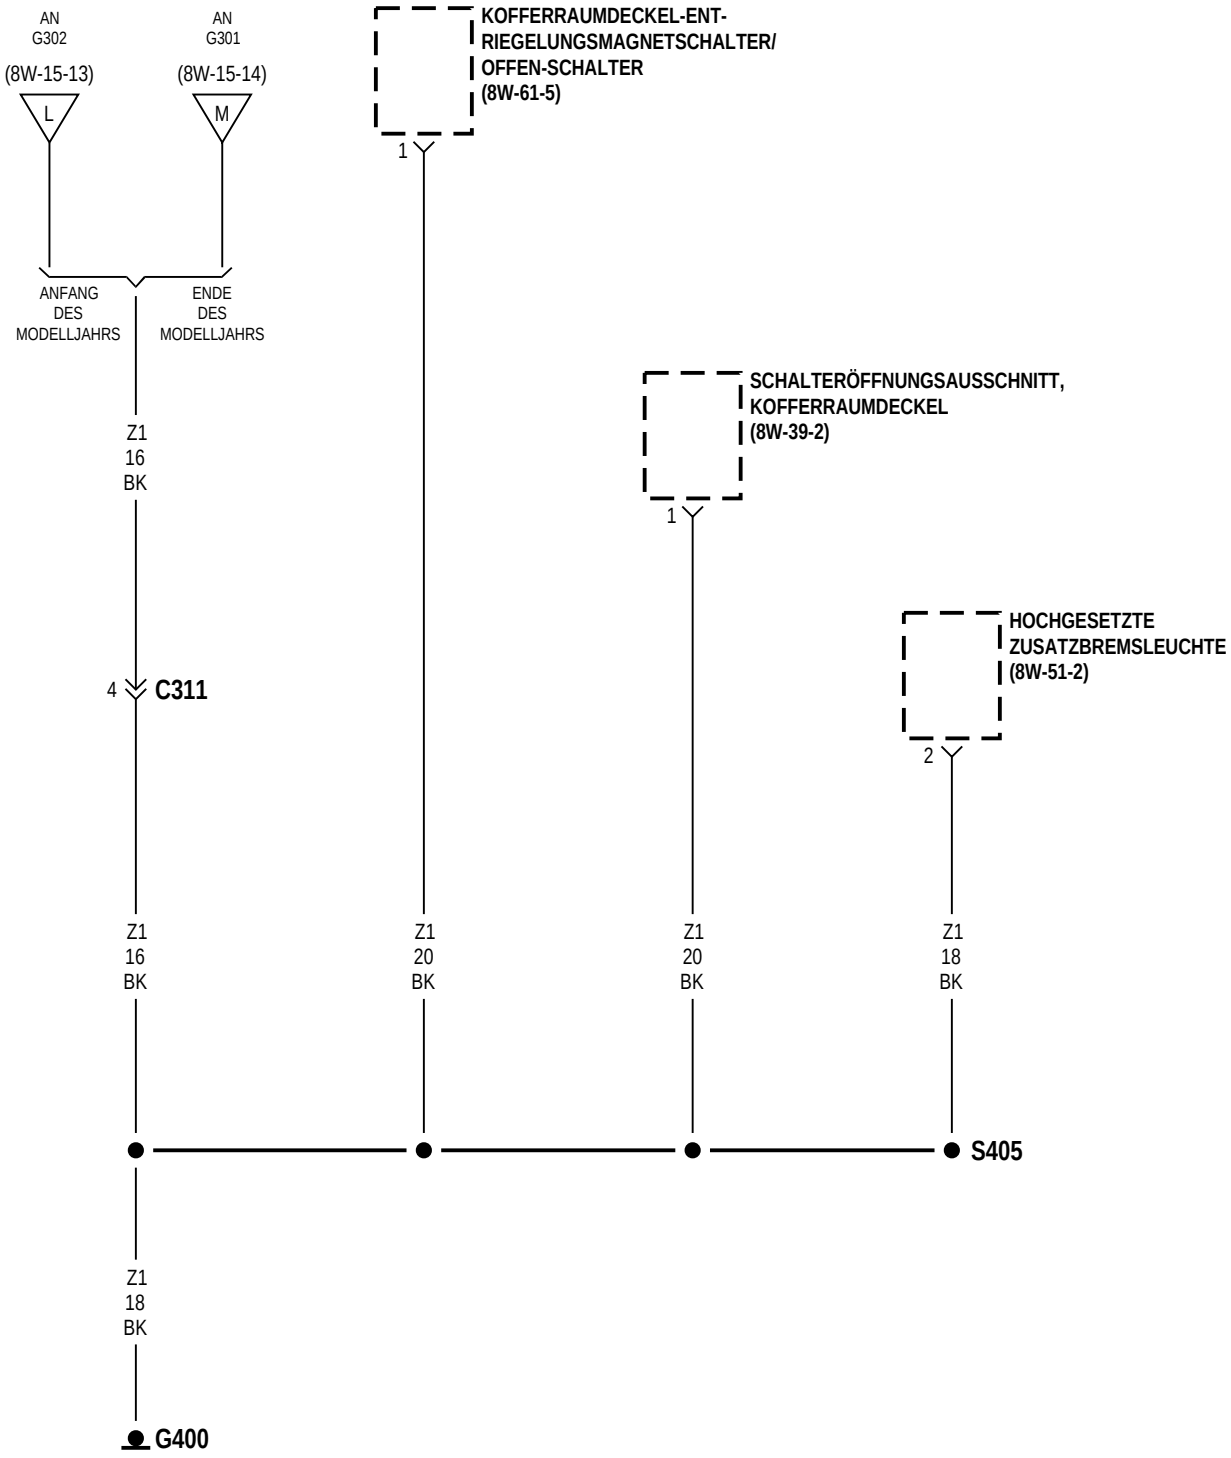
AN G302
(8W-15-13)
L
AN G301
(8W-15-14)
M
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
Z1 16 BK
4
C311
KOFFERRAUMDECKEL-ENT-RIEGELUNGSMAGNETSCHALTER/ OFFEN-SCHALTER (8W-61-5)
1
Z1 20 BK
SCHALTERÖFFNUNGSAUSSCHNITT, KOFFERRAUMDECKEL (8W-39-2)
1
Z1 20 BK
HOCHGESETZTE ZUSATZBREMSLEUCHTE (8W-51-2)
2
Z1 18 BK
S405
Z1 16 BK
Z1 18 BK
G400

8W-20 LADESYSTEM

Komponente	Seite
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)	8W-20-2
BATTERIE	8W-20-2
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG	8W-20-2
G108	8W-20-2
LICHTMASCHINE	8W-20-2
SCHMELZSICHERUNG	8W-20-2
SICHERUNG N (PDC)	8W-20-2
SICHERUNG T (PDC)	8W-20-2
STROMKREISVERBINDER	8W-20-2
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-20-2
ZUSATZBATTERIEPOL	8W-20-2

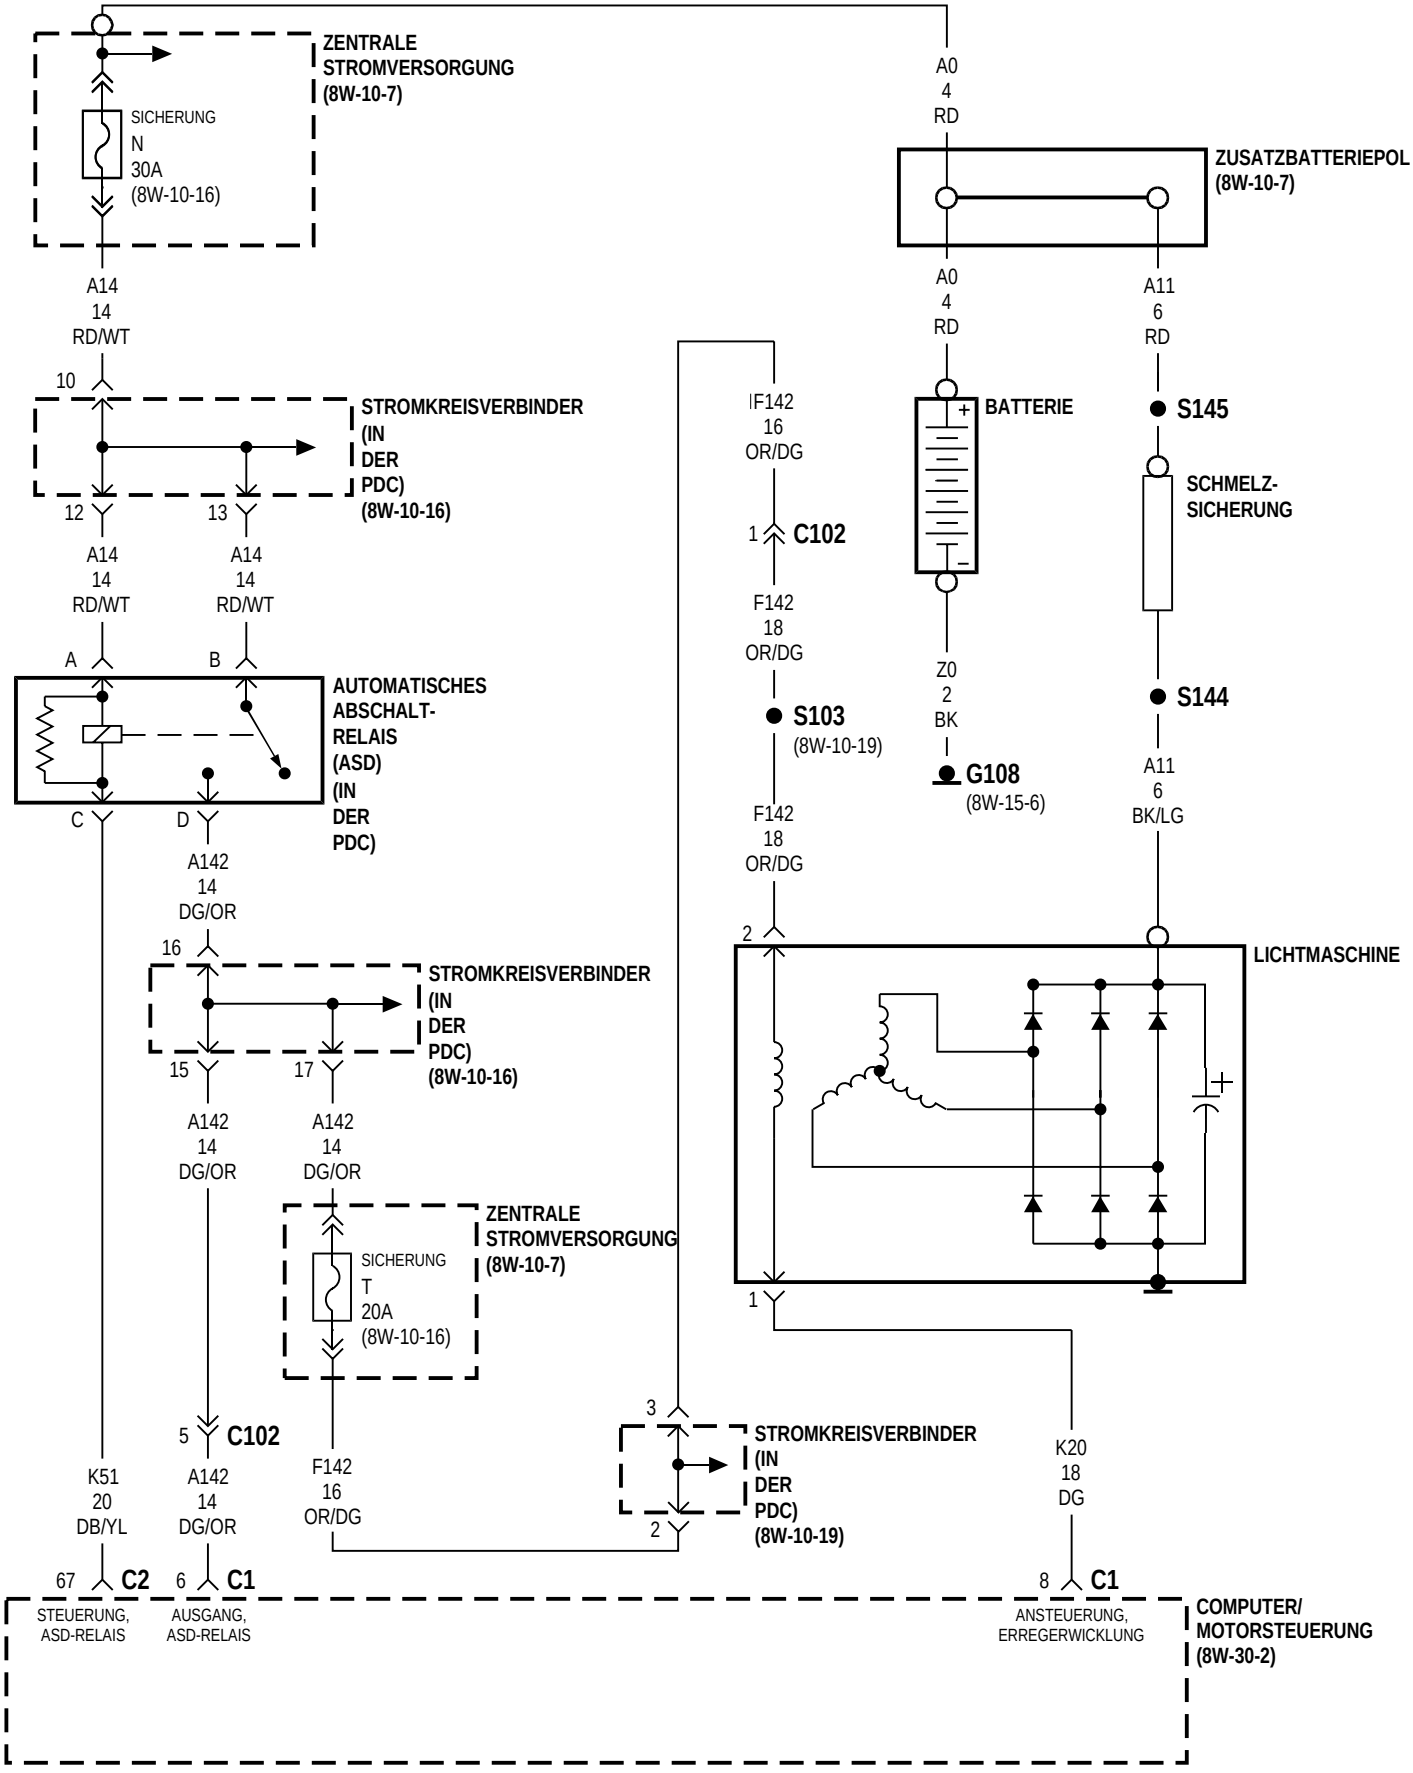
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG N 30A (8W-10-16)
A14 14 RD/WT
10
STROMKREISVERBINDER (IN DER PDC) (8W-10-16)
12
13
A14 14 RD/WT
A14 14 RD/WT
A
B
AUTOMATISCHES ABSCHALT-RELAIS (ASD) (IN DER PDC)
C
D
A142 14 DG/OR
16
STROMKREISVERBINDER (IN DER PDC) (8W-10-16)
15
17
A142 14 DG/OR
A142 14 DG/OR
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG T 20A (8W-10-16)
5 C102
K51 20 DB/YL
A142 14 DG/OR
F142 16 OR/DG
67 C2
6 C1
STEUERUNG, ASD-RELAIS
AUSGANG, ASD-RELAIS
3
STROMKREISVERBINDER (IN DER PDC) (8W-10-19)
2
F142 16 OR/DG
1 C102
F142 18 OR/DG
S103 (8W-10-19)
F142 18 OR/DG
2
1
K20 18 DG
8 C1
ANSTEUERUNG, ERREGERWICKLUNG
A0 4 RD
ZUSATZBATTERIEPOL (8W-10-7)
A0 4 RD
A11 6 RD
BATTERIE
Z0 2 BK
G108 (8W-15-6)
S145
SCHMELZ-SICHERUNG
S144
A11 6 BK/LG
LICHTMASCHINE
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-2)

8W-21 ANLASSERSYSTEM

Komponente	Seite	Komponente	Seite
BATTERIE	8W-21-2	STROMKREISVERBINDER	8W-21-2
ANLASSER	8W-21-2	ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-21-2
ANLASSERRELAIS	8W-21-2	COMPUTER/MOTORSTEUERUNG	8W-21-2
SICHERUNG G (PDC)	8W-21-2	ZUSATZBATTERIEPOL	8W-21-2
ZÜNDSCHALTER	8W-21-2	COMPUTER/GETRIEBESTEUERUNG	8W-21-2

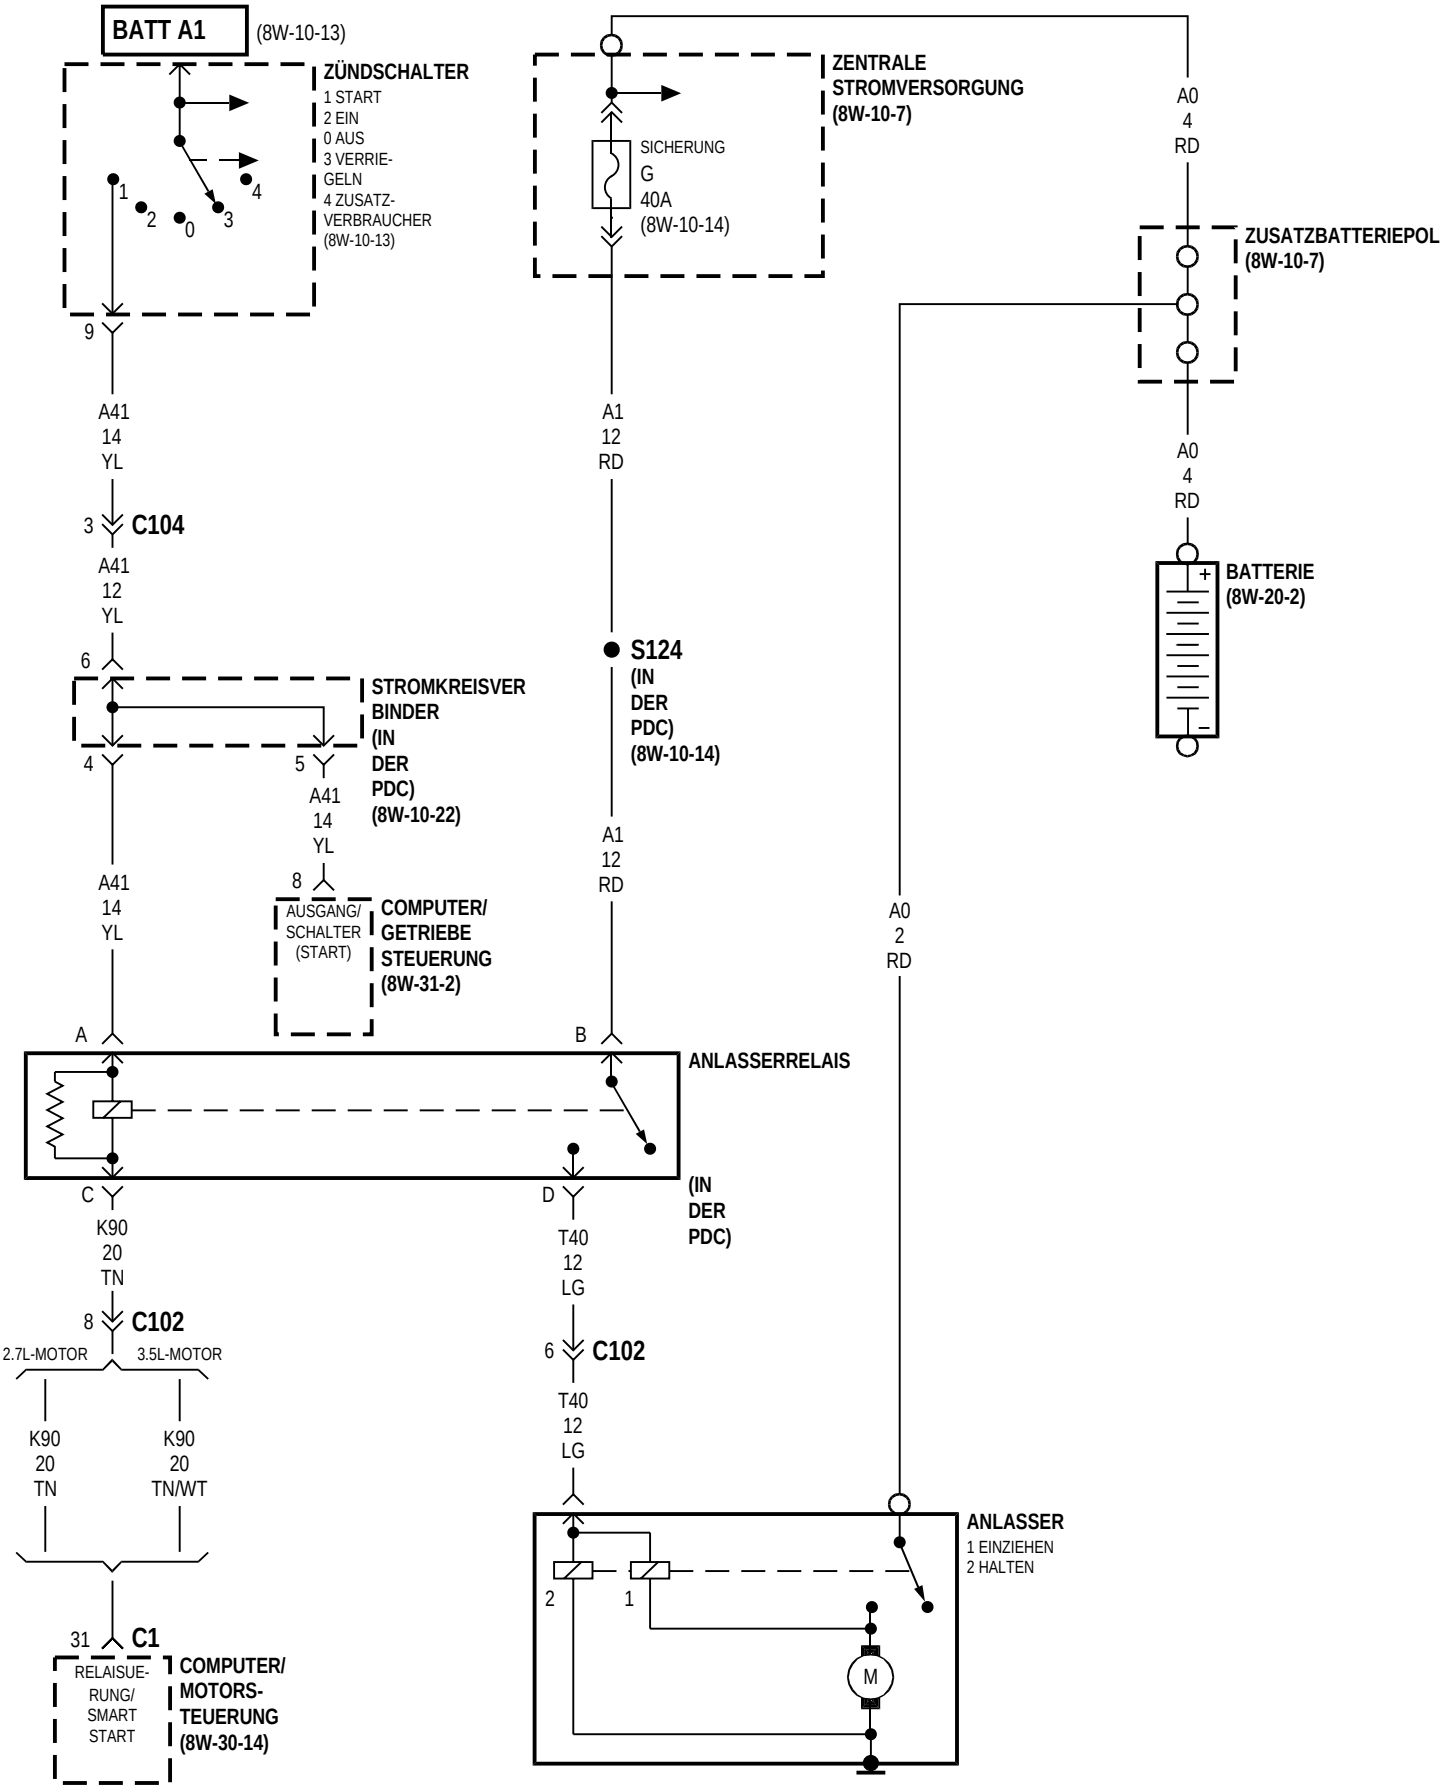

J988W-11

300M2102

8W-30 KRAFTSTOFF- UND ZÜNDANLAGE

Komponente	Seite
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR	8W-30-15
DRUCKMESSWANDLER/ KLIMAANLAGE	8W-30-12, 13
AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)	8W-30-2, 3, 4, 5, 10, 11
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-30-8, 17
NOCKENWELLENFÜHLER	8W-30-7, 12, 18
KONDENSATOR NR. 1	8W-30-4, 5
KONDENSATOR NR. 2	8W-30-4, 5
KONTAKTSPULE NR. 1	8W-30-9, 14
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 1	8W-30-4, 5
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 2	8W-30-4, 5
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 3	8W-30-4, 5
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 4	8W-30-4, 5
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 5	8W-30-4, 5
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 6	8W-30-4, 5
KURBELWELLENGEBER	8W-30-7, 18
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-30-17
PULSIERENDES ABSAUGVENTIL	8W-30-8
AGR-MAGNETVENTIL	8W-30-16
KÜHLMITTELTEMPERATURFÜHLER	8W-30-9
ANLASSERRELAIS	8W-30-14
EINSPRITZVENTIL 1	8W-30-3, 6
EINSPRITZVENTIL 2	8W-30-3, 6
EINSPRITZVENTIL 3	8W-30-3, 6
EINSPRITZVENTIL 4	8W-30-3, 6
EINSPRITZVENTIL 5	8W-30-3, 6
EINSPRITZVENTIL 6	8W-30-3, 6
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL	8W-30-8
RELAIS/KRAFTSTOFFPUMPE	8W-30-8
SICHERUNG 1 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-30-17
SICHERUNG 13 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-30-7, 8
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-30-17
SICHERUNG 21 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-30-15
SICHERUNG G (PDC)	8W-30-8
SICHERUNG N (PDC)	8W-30-2
SICHERUNG S (PDC)	8W-30-3, 4, 5
SICHERUNG T (PDC)	8W-30-2, 10, 11, 16
G102	8W-30-2
G103	8W-30-10, 11
G200	8W-30-17
G201	8W-30-17
G303	8W-30-8
LICHTMASCHINE	8W-30-2
LEERLAUFDREHZAHLREGLER	8W-30-16
ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER (IAT)	8W-30-12
ANSAUGLUFTTEMPERATURFÜHLER (IAT)/ ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER (MAP)	8W-30-13
STROMKREISVERBINDER	8W-30-2, 3, 4, 5, 10, 11, 16
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-30-15, 17
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-30-7, 8
KLOPFSENSOR	8W-30-7, 9, 12
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE, LINKS	8W-30-11
VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE LINKS	8W-30-10
ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER	8W-30-12
MAGNETVENTIL, SAUGROHR-STELLVENTIL	8W-30-5
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-30-2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 16
DRUCKSCHALTER, SERVOLENKUNG	8W-30-9
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG	8W-30-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
LÜFTERRELAIS STUFE II	8W-30-15
LÜFTERRELAIS STUFE II/STUFE I	8W-30-15
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE, RECHTS	8W-30-11
VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE RECHTS	8W-30-10
KRÜMMERROHRVENTIL	8W-30-16
SCHALTER, BREMSLEUCHTE	8W-30-14
FÜHLER/ DROSSELKLAPPENSTELLUNG	8W-30-9
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG	8W-30-14, 17
FAHRBEREICHSFÜHLER	8W-30-14
TEMPOMAT-SERVOELEMENT	8W-30-14
TEMPOMAT-/HUPENSCHALTER	8W-30-14

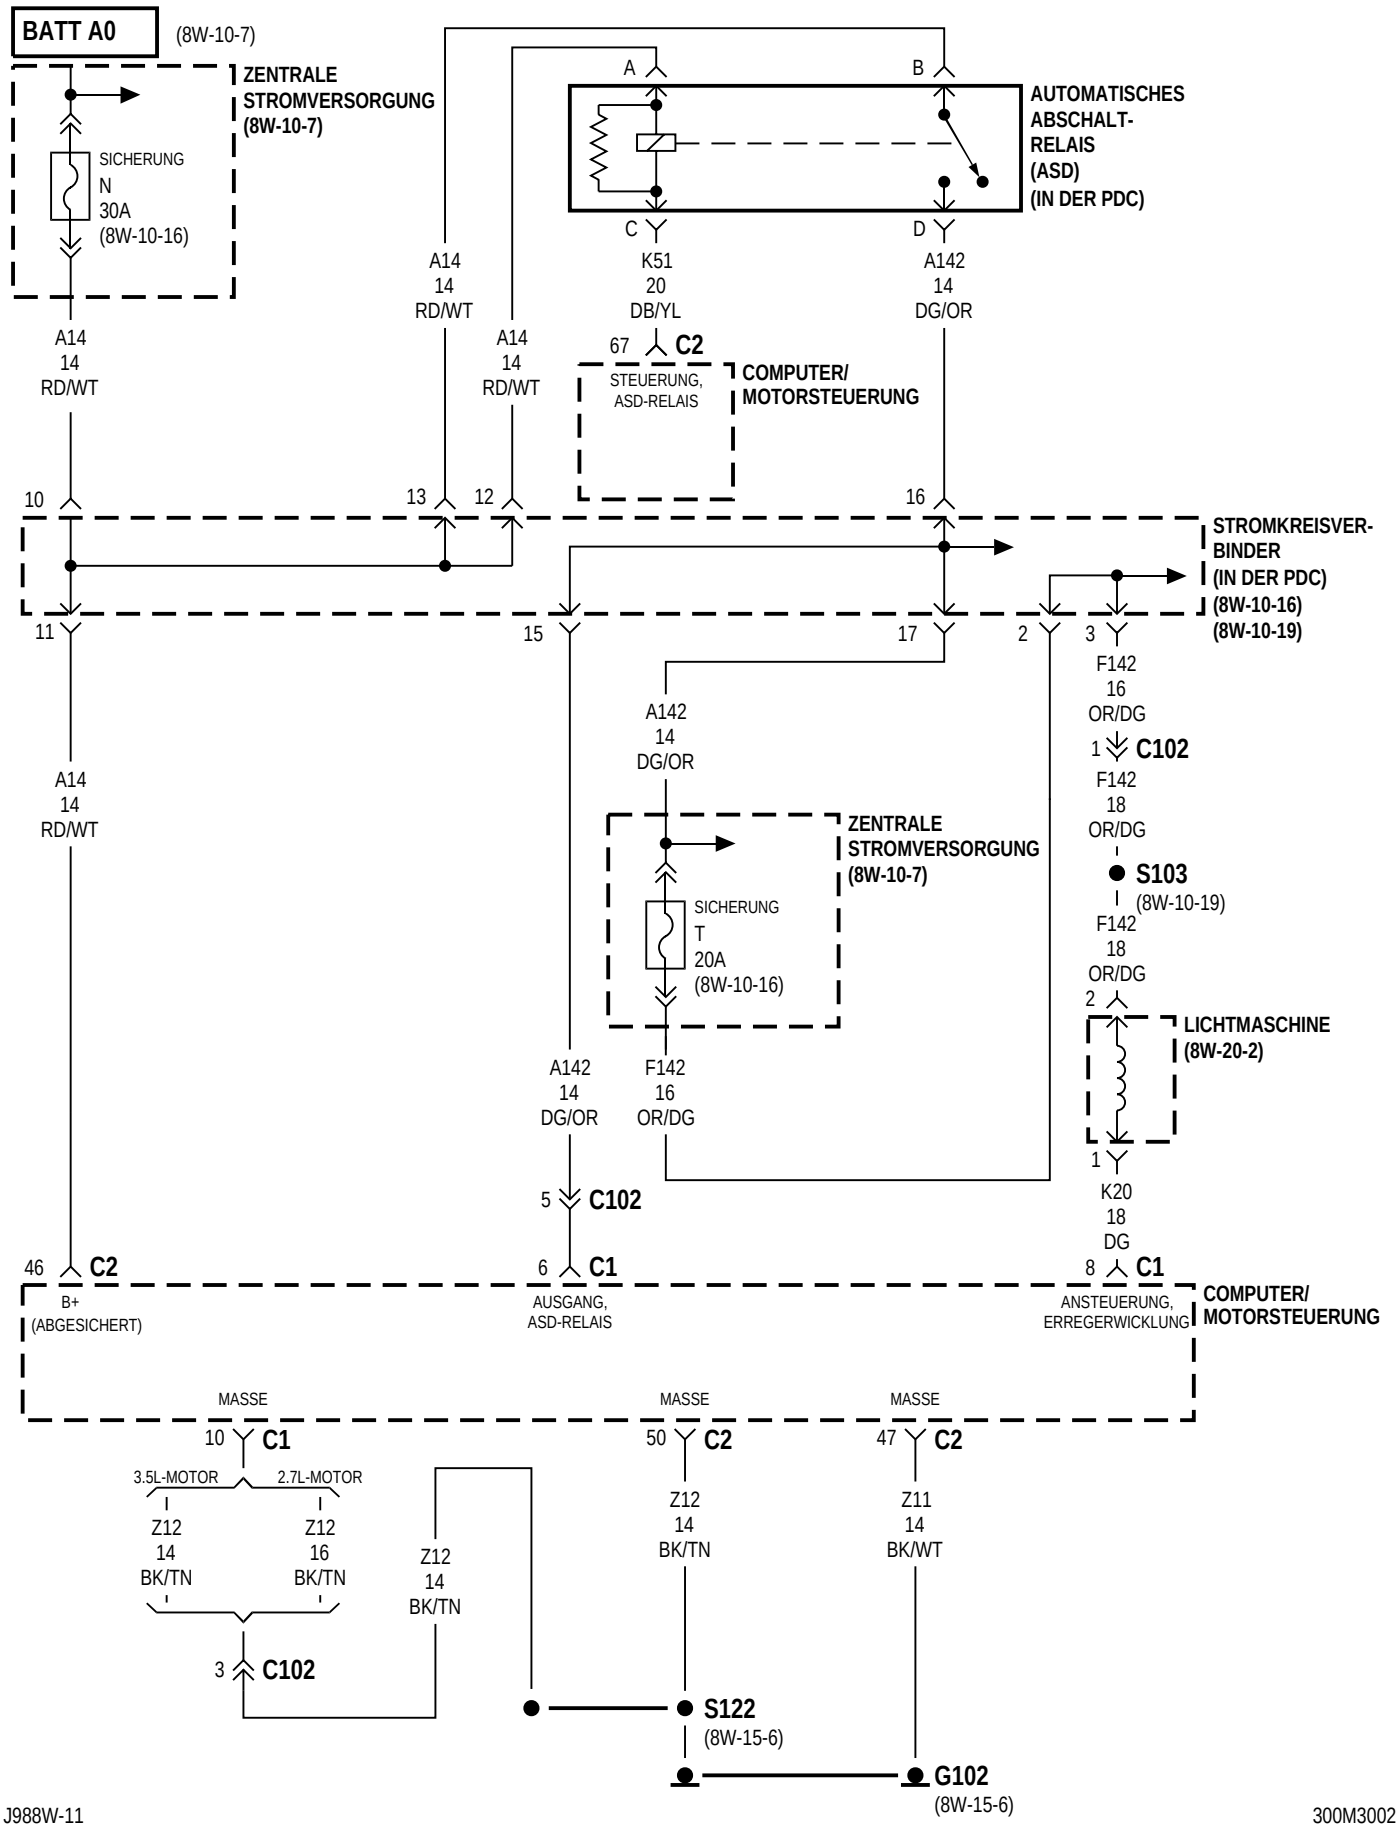
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG
N
30A
(8W-10-16)
A14
14
RD/WT
A14
14
RD/WT
A14
14
RD/WT
A
B
C
D
AUTOMATISCHES ABSCHALT-RELAIS (ASD) (IN DER PDC)
K51
20
DB/YL
A142
14
DG/OR
67
C2
STEUERUNG, ASD-RELAIS
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
10
13
12
16
STROMKREISVER-BINDER (IN DER PDC) (8W-10-16) (8W-10-19)
11
15
17
2
3
F142
16
OR/DG
1
C102
F142
18
OR/DG
S103
(8W-10-19)
F142
18
OR/DG
2
LICHTMASCHINE (8W-20-2)
1
K20
18
DG
A142
14
DG/OR
SICHERUNG
T
20A
(8W-10-16)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
A142
14
DG/OR
F142
16
OR/DG
5
C102
6
C1
AUSGANG, ASD-RELAIS
46
C2
B+
(ABGESICHERT)
8
C1
ANSTEUERUNG, ERREGERWICKLUNG
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
MASSE
MASSE
MASSE
10
C1
50
C2
47
C2
3.5L-MOTOR
2.7L-MOTOR
Z12
14
BK/TN
Z12
16
BK/TN
Z12
14
BK/TN
Z12
14
BK/TN
Z11
14
BK/WT
3
C102
S122
(8W-15-6)
G102
(8W-15-6)

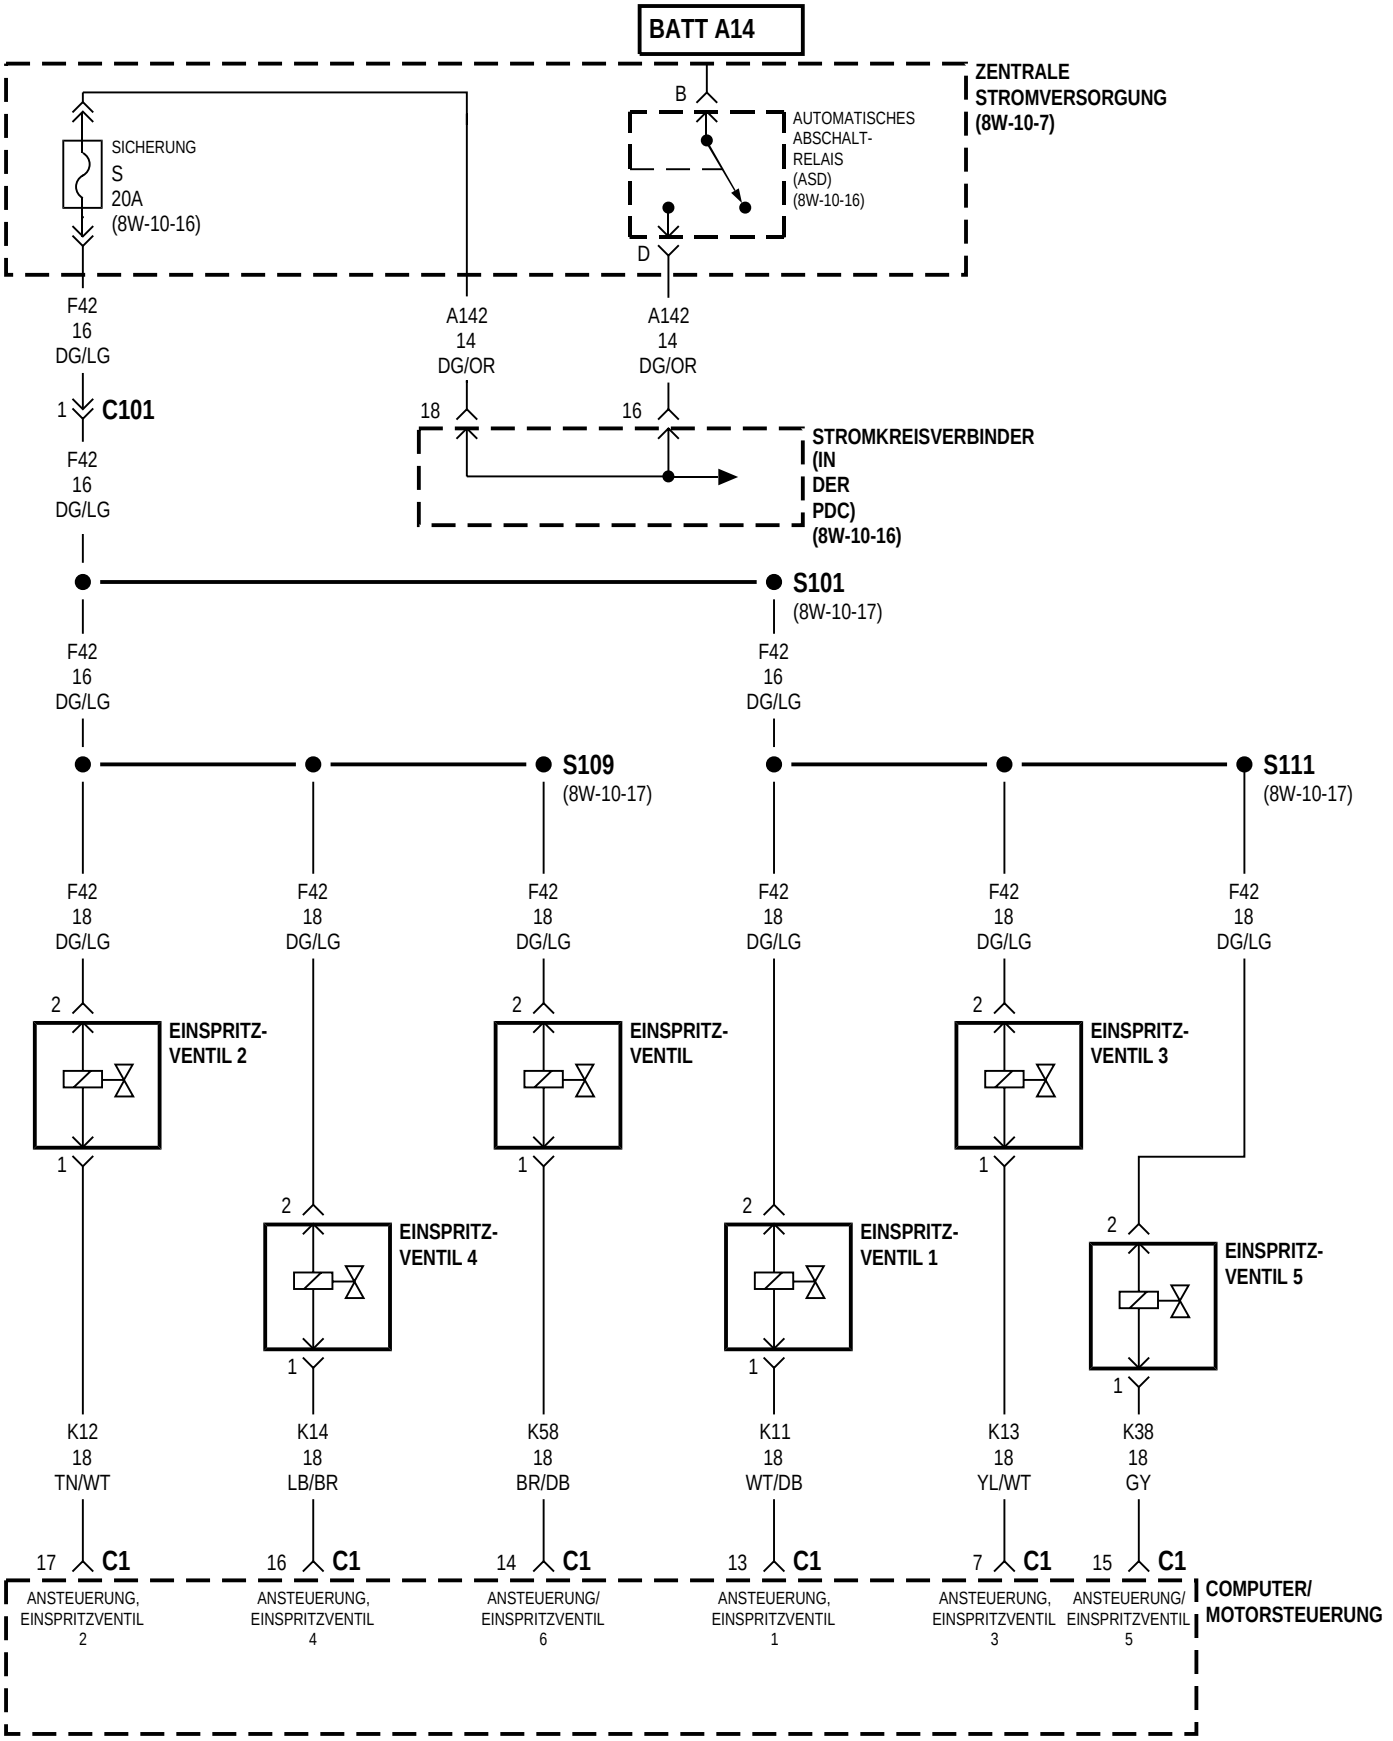
BATT A14
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG S 20A (8W-10-16)
B
AUTOMATISCHES ABSCHALT-RELAIS (ASD) (8W-10-16)
D
F42 16 DG/LG
A142 14 DG/OR
A142 14 DG/OR
1 C101
18
16
STROMKREISVERBINDER (IN DER PDC) (8W-10-16)
S101 (8W-10-17)
S109 (8W-10-17)
S111 (8W-10-17)
F42 18 DG/LG
EINSPRITZ-VENTIL 2
EINSPRITZ-VENTIL
EINSPRITZ-VENTIL 3
EINSPRITZ-VENTIL 4
EINSPRITZ-VENTIL 1
EINSPRITZ-VENTIL 5
K12 18 TN/WT
K14 18 LB/BR
K58 18 BR/DB
K11 18 WT/DB
K13 18 YL/WT
K38 18 GY
17 C1
16 C1
14 C1
13 C1
7 C1
15 C1
ANSTEUERUNG, EINSPRITZVENTIL 2
ANSTEUERUNG, EINSPRITZVENTIL 4
ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 6
ANSTEUERUNG, EINSPRITZVENTIL 1
ANSTEUERUNG, EINSPRITZVENTIL 3
ANSTEUERUNG/ EINSPRITZVENTIL 5
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG

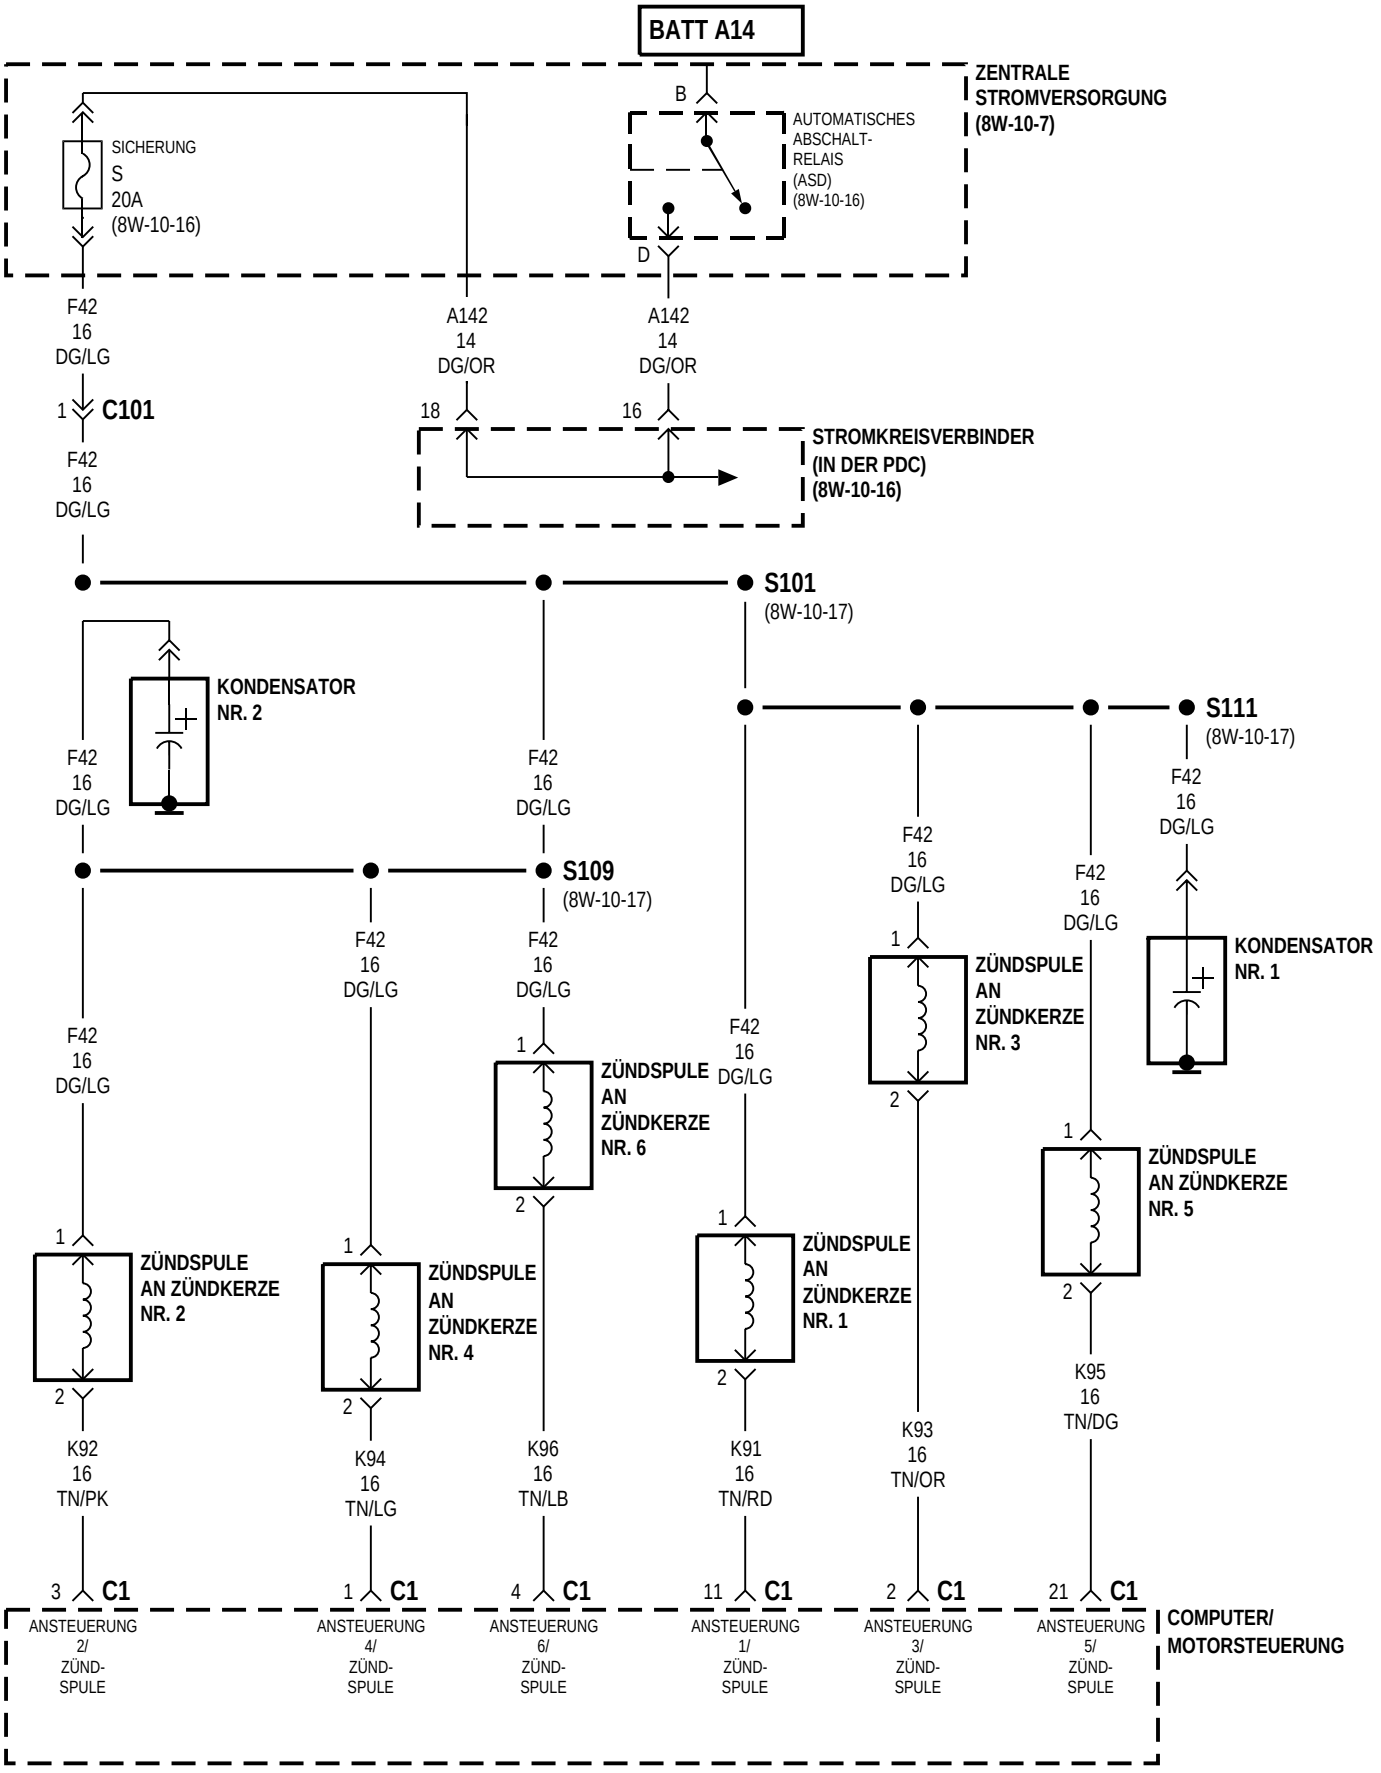
BATT A14
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG S 20A (8W-10-16)
B
AUTOMATISCHES ABSCHALT-RELAIS (ASD) (8W-10-16)
D
F42 16 DG/LG
1 C101
A142 14 DG/OR
18
16
STROMKREISVERBINDER (IN DER PDC) (8W-10-16)
S101 (8W-10-17)
KONDENSATOR NR. 2
S111 (8W-10-17)
KONDENSATOR NR. 1
S109 (8W-10-17)
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 6
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 3
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 5
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 2
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 4
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 1
K92 16 TN/PK
K94 16 TN/LG
K96 16 TN/LB
K91 16 TN/RD
K93 16 TN/OR
K95 16 TN/DG
3 C1
1 C1
4 C1
11 C1
2 C1
21 C1
ANSTEUERUNG 2/ ZÜND-SPULE
ANSTEUERUNG 4/ ZÜND-SPULE
ANSTEUERUNG 6/ ZÜND-SPULE
ANSTEUERUNG 1/ ZÜND-SPULE
ANSTEUERUNG 3/ ZÜND-SPULE
ANSTEUERUNG 5/ ZÜND-SPULE
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG

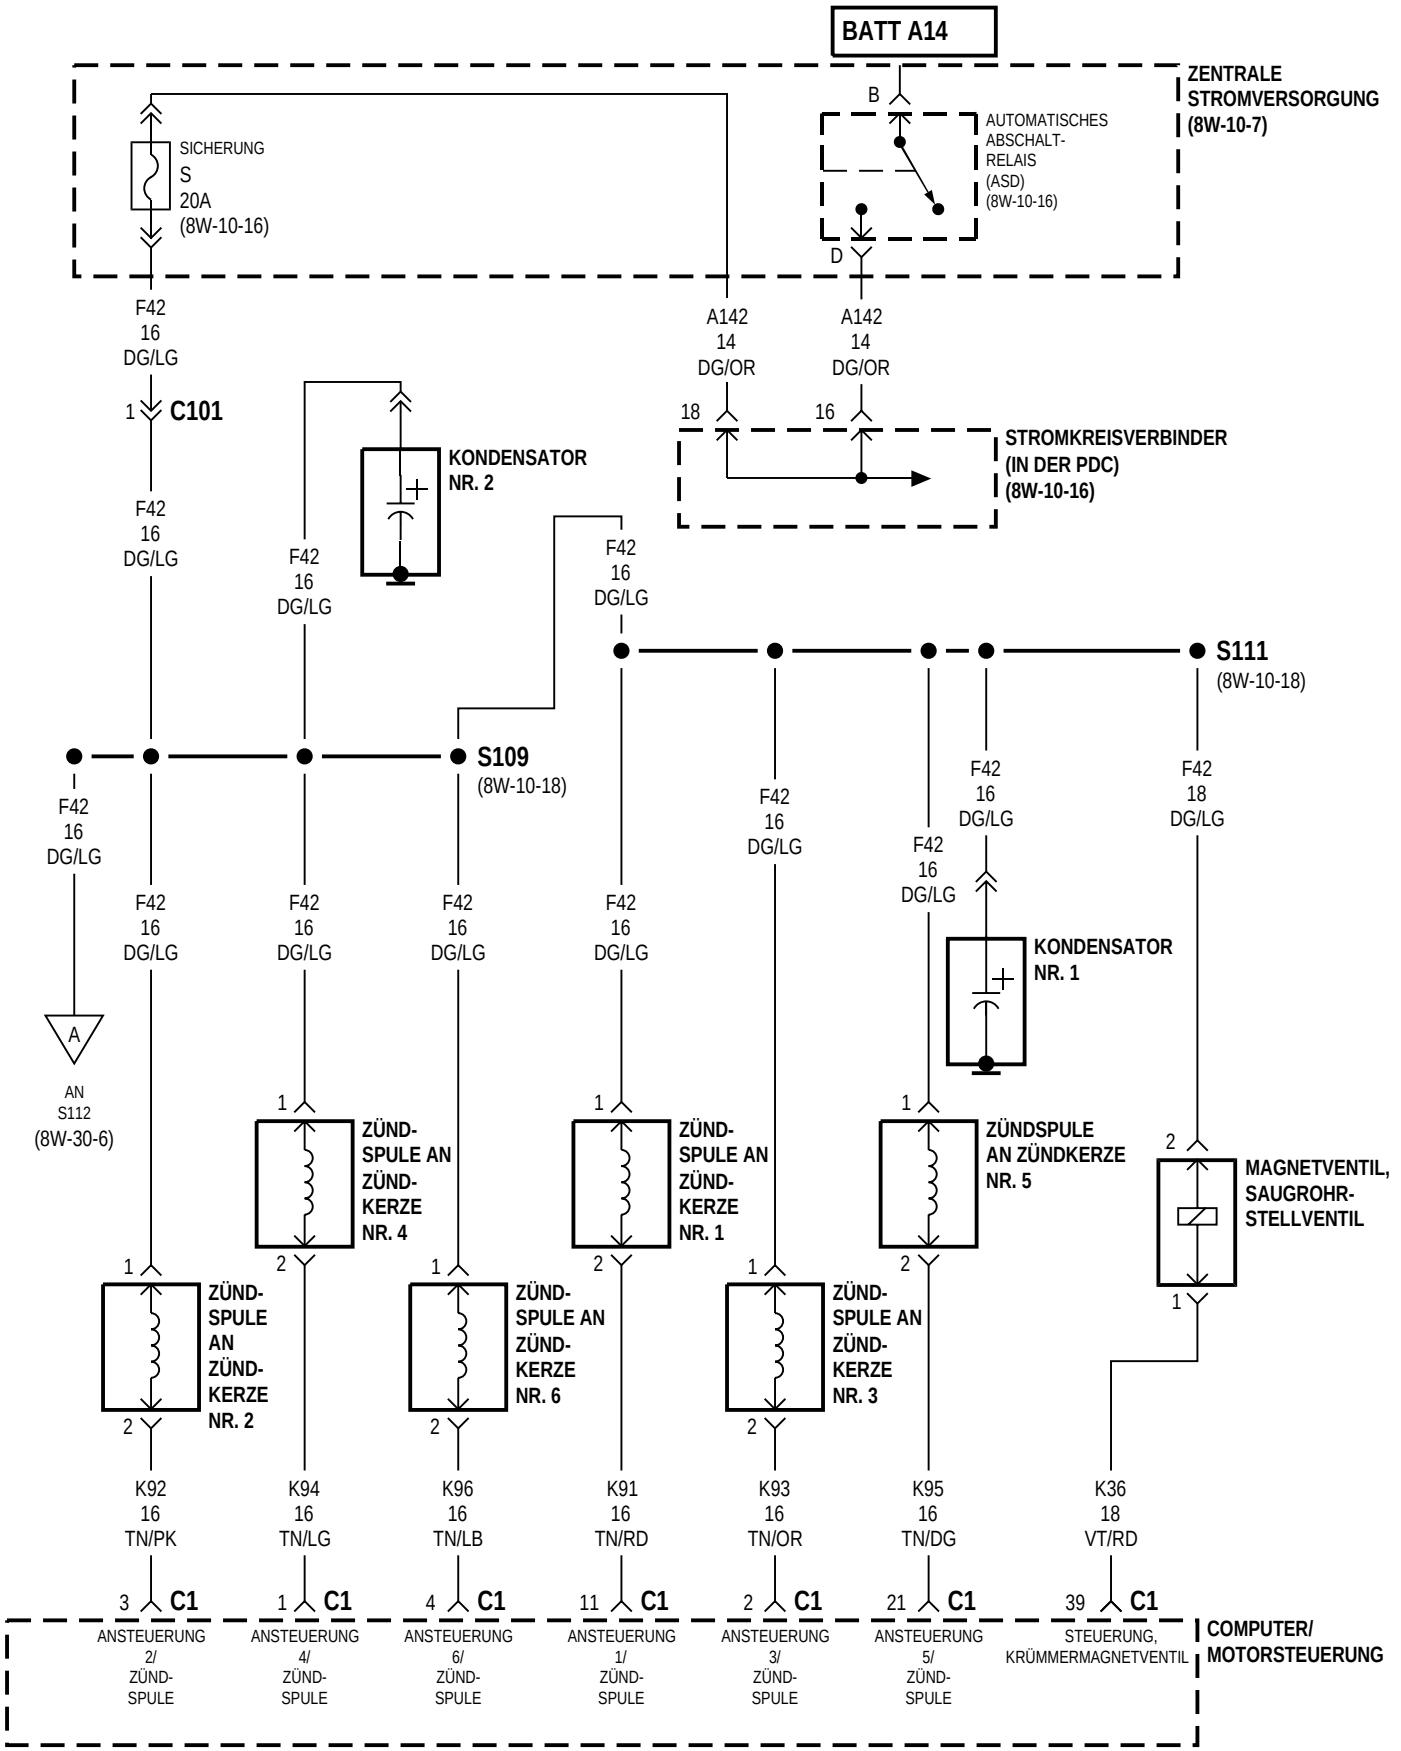
BATT A14
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG S 20A (8W-10-16)
AUTOMATISCHES ABSCHALT-RELAIS (ASD) (8W-10-16)
B
D
F42 16 DG/LG
A142 14 DG/OR
A142 14 DG/OR
C101
KONDENSATOR NR. 2
STROMKREISVERBINDER (IN DER PDC) (8W-10-16)
S111 (8W-10-18)
S109 (8W-10-18)
F42 18 DG/LG
KONDENSATOR NR. 1
A
AN S112 (8W-30-6)
ZÜND-SPULE AN ZÜND-KERZE NR. 4
ZÜND-SPULE AN ZÜND-KERZE NR. 1
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 5
MAGNETVENTIL, SAUGROHR-STELLVENTIL
ZÜND-SPULE AN ZÜND-KERZE NR. 2
ZÜND-SPULE AN ZÜND-KERZE NR. 6
ZÜND-SPULE AN ZÜND-KERZE NR. 3
K92 16 TN/PK
K94 16 TN/LG
K96 16 TN/LB
K91 16 TN/RD
K93 16 TN/OR
K95 16 TN/DG
K36 18 VT/RD
C1
ANSTEUERUNG 2/ ZÜND-SPULE
ANSTEUERUNG 4/ ZÜND-SPULE
ANSTEUERUNG 6/ ZÜND-SPULE
ANSTEUERUNG 1/ ZÜND-SPULE
ANSTEUERUNG 3/ ZÜND-SPULE
ANSTEUERUNG 5/ ZÜND-SPULE
STEUERUNG, KRÜMMERMAGNETVENTIL
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG

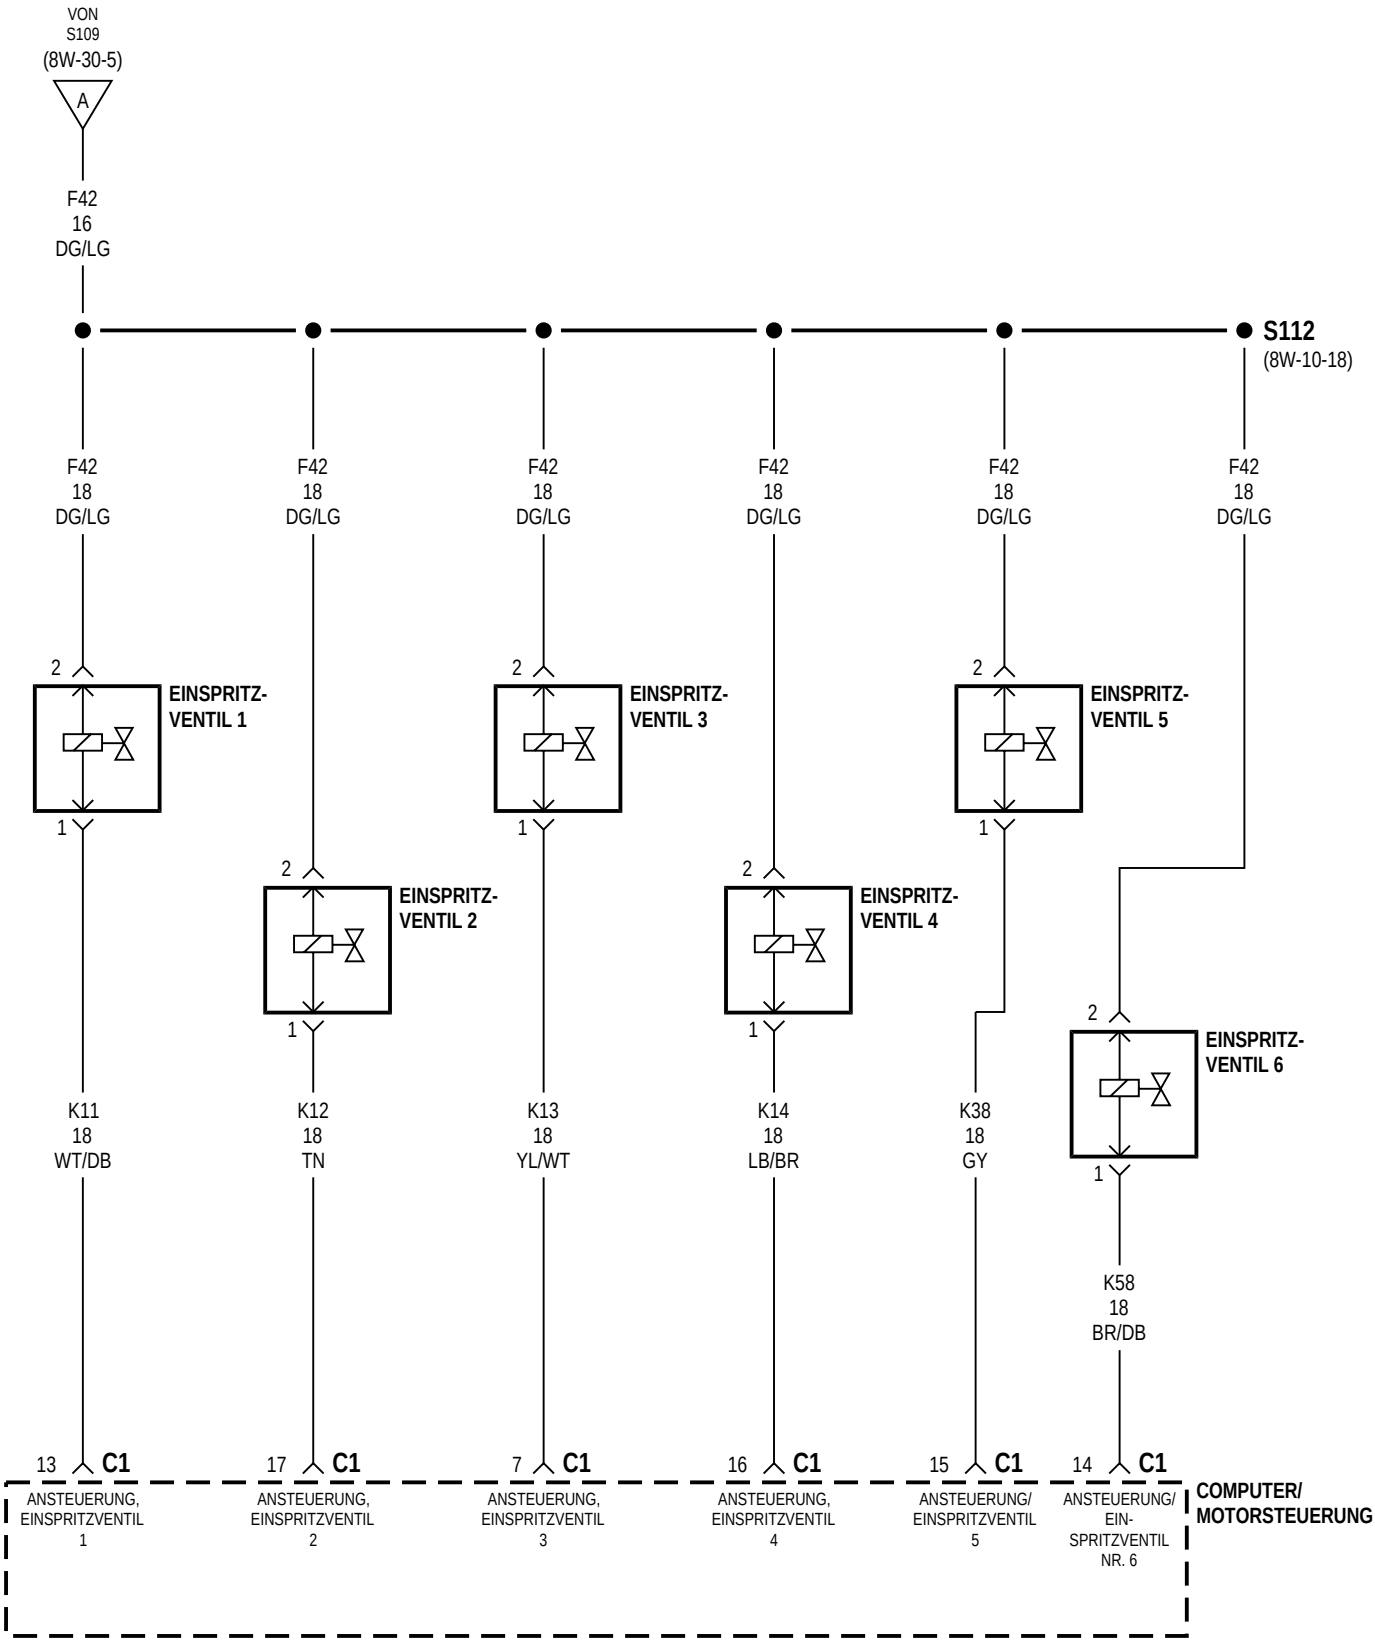
VON
S109
(8W-30-5)
A
F42
16
DG/LG
S112
(8W-10-18)
F42
18
DG/LG
2
1
EINSPRITZ-
VENTIL 1
EINSPRITZ-
VENTIL 2
EINSPRITZ-
VENTIL 3
EINSPRITZ-
VENTIL 4
EINSPRITZ-
VENTIL 5
EINSPRITZ-
VENTIL 6
K11
18
WT/DB
K12
18
TN
K13
18
YL/WT
K14
18
LB/BR
K38
18
GY
K58
18
BR/DB
13 C1
17 C1
7 C1
16 C1
15 C1
14 C1
ANSTEUERUNG,
EINSPRITZVENTIL
1
ANSTEUERUNG,
EINSPRITZVENTIL
2
ANSTEUERUNG,
EINSPRITZVENTIL
3
ANSTEUERUNG,
EINSPRITZVENTIL
4
ANSTEUERUNG/
EINSPRITZVENTIL
5
ANSTEUERUNG/
EIN-
SPRITZVENTIL
NR. 6
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG

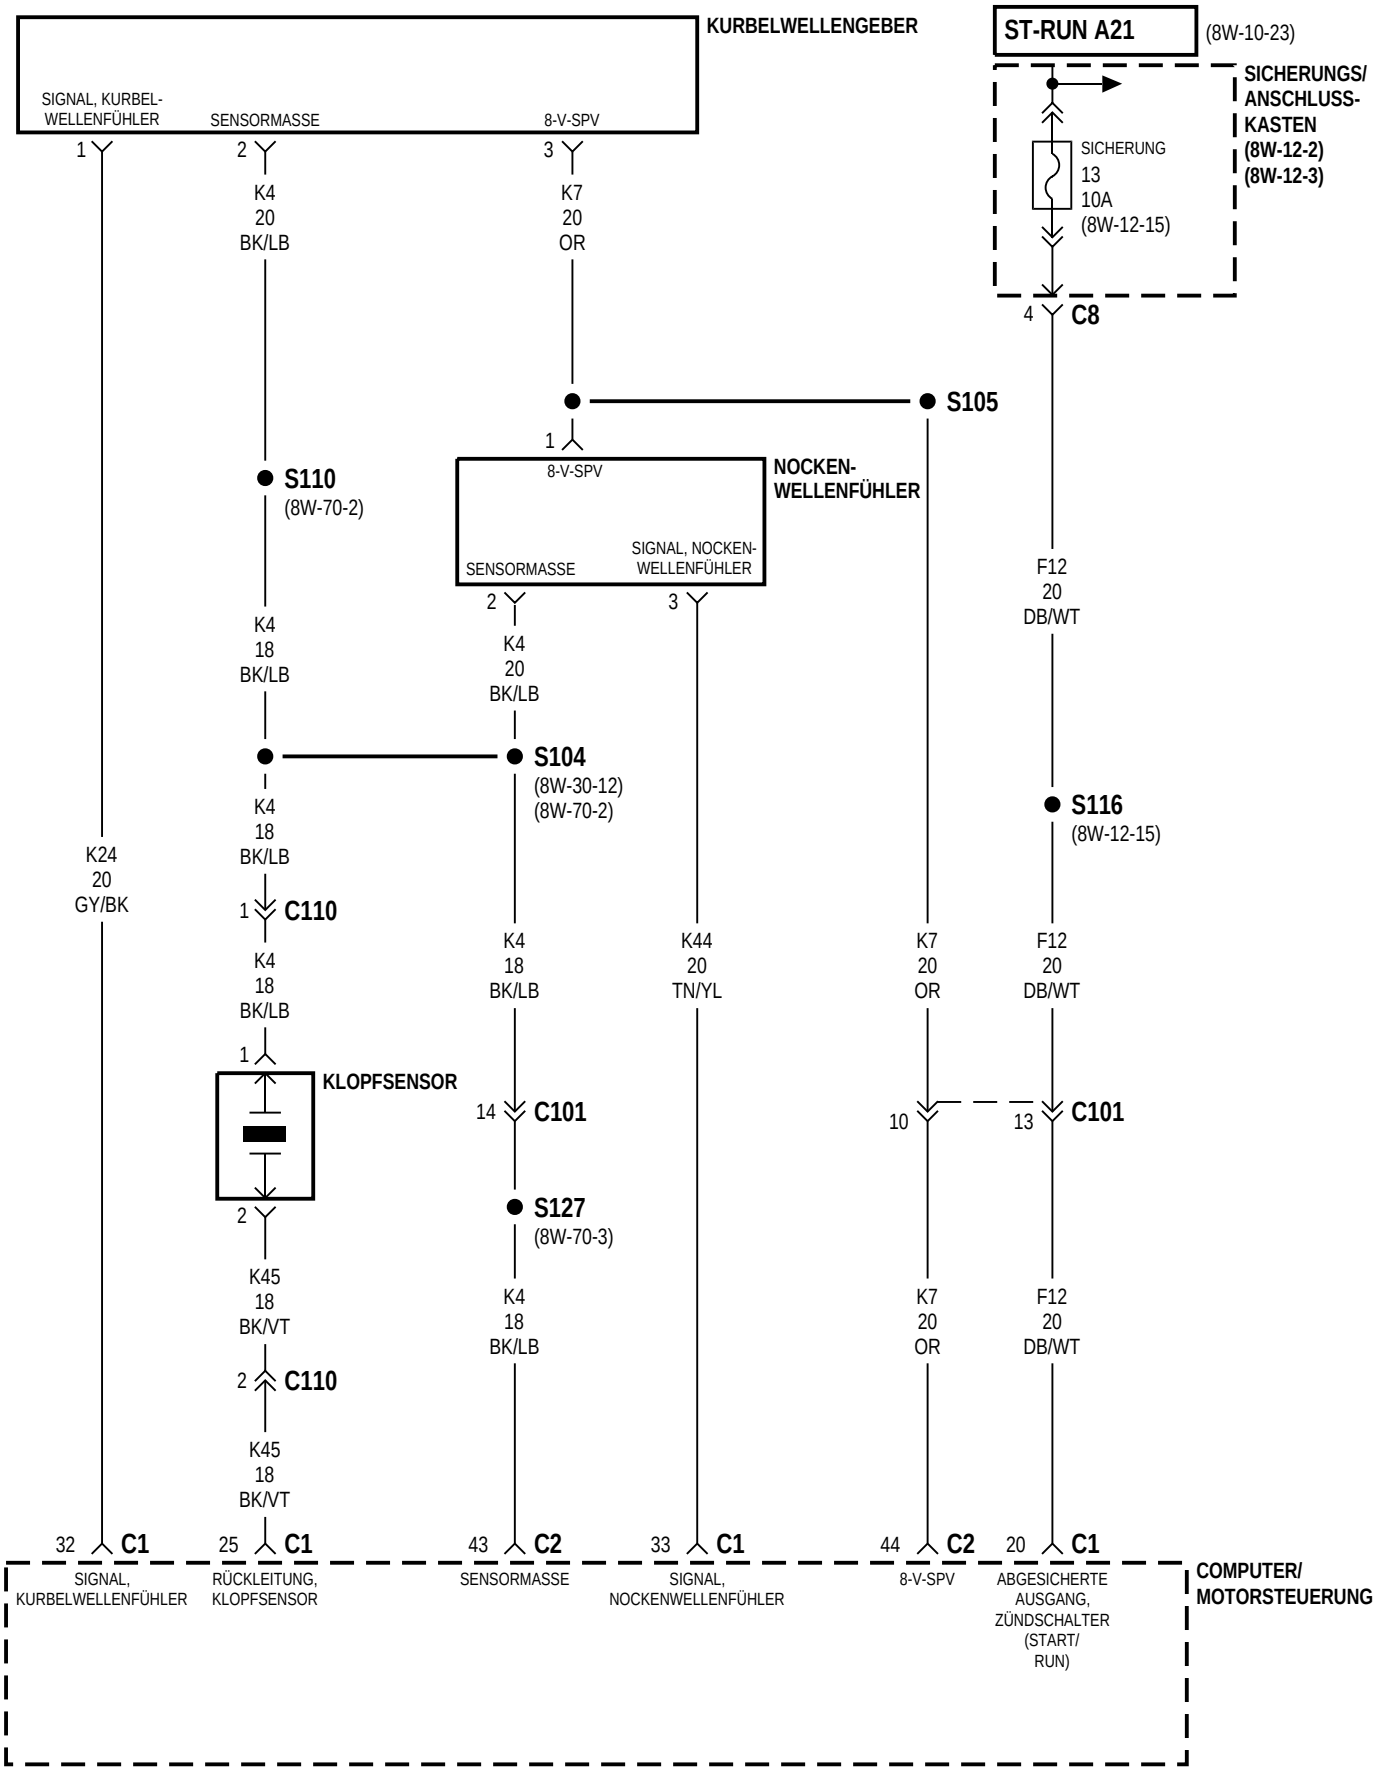
KURBELWELLENGEBER
SIGNAL, KURBEL-WELLENFÜHLER
SENSORMASSE
8-V-SPV
1
2
3
K4
20
BK/LB
K7
20
OR
ST-RUN A21
(8W-10-23)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG
13
10A
(8W-12-15)
4
C8
S105
S110
(8W-70-2)
NOCKEN-WELLENFÜHLER
SENSORMASSE
SIGNAL, NOCKEN-WELLENFÜHLER
F12
20
DB/WT
K4
18
BK/LB
S104
(8W-30-12)
(8W-70-2)
S116
(8W-12-15)
K24
20
GY/BK
C110
K44
20
TN/YL
KLOPFSENSOR
14
C101
10
13
S127
(8W-70-3)
K45
18
BK/VT
32
25
43
33
44
20
C1
C2
SIGNAL, KURBELWELLENFÜHLER
RÜCKLEITUNG, KLOPFSENSOR
SENSORMASSE
SIGNAL, NOCKENWELLENFÜHLER
8-V-SPV
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/ RUN)
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG

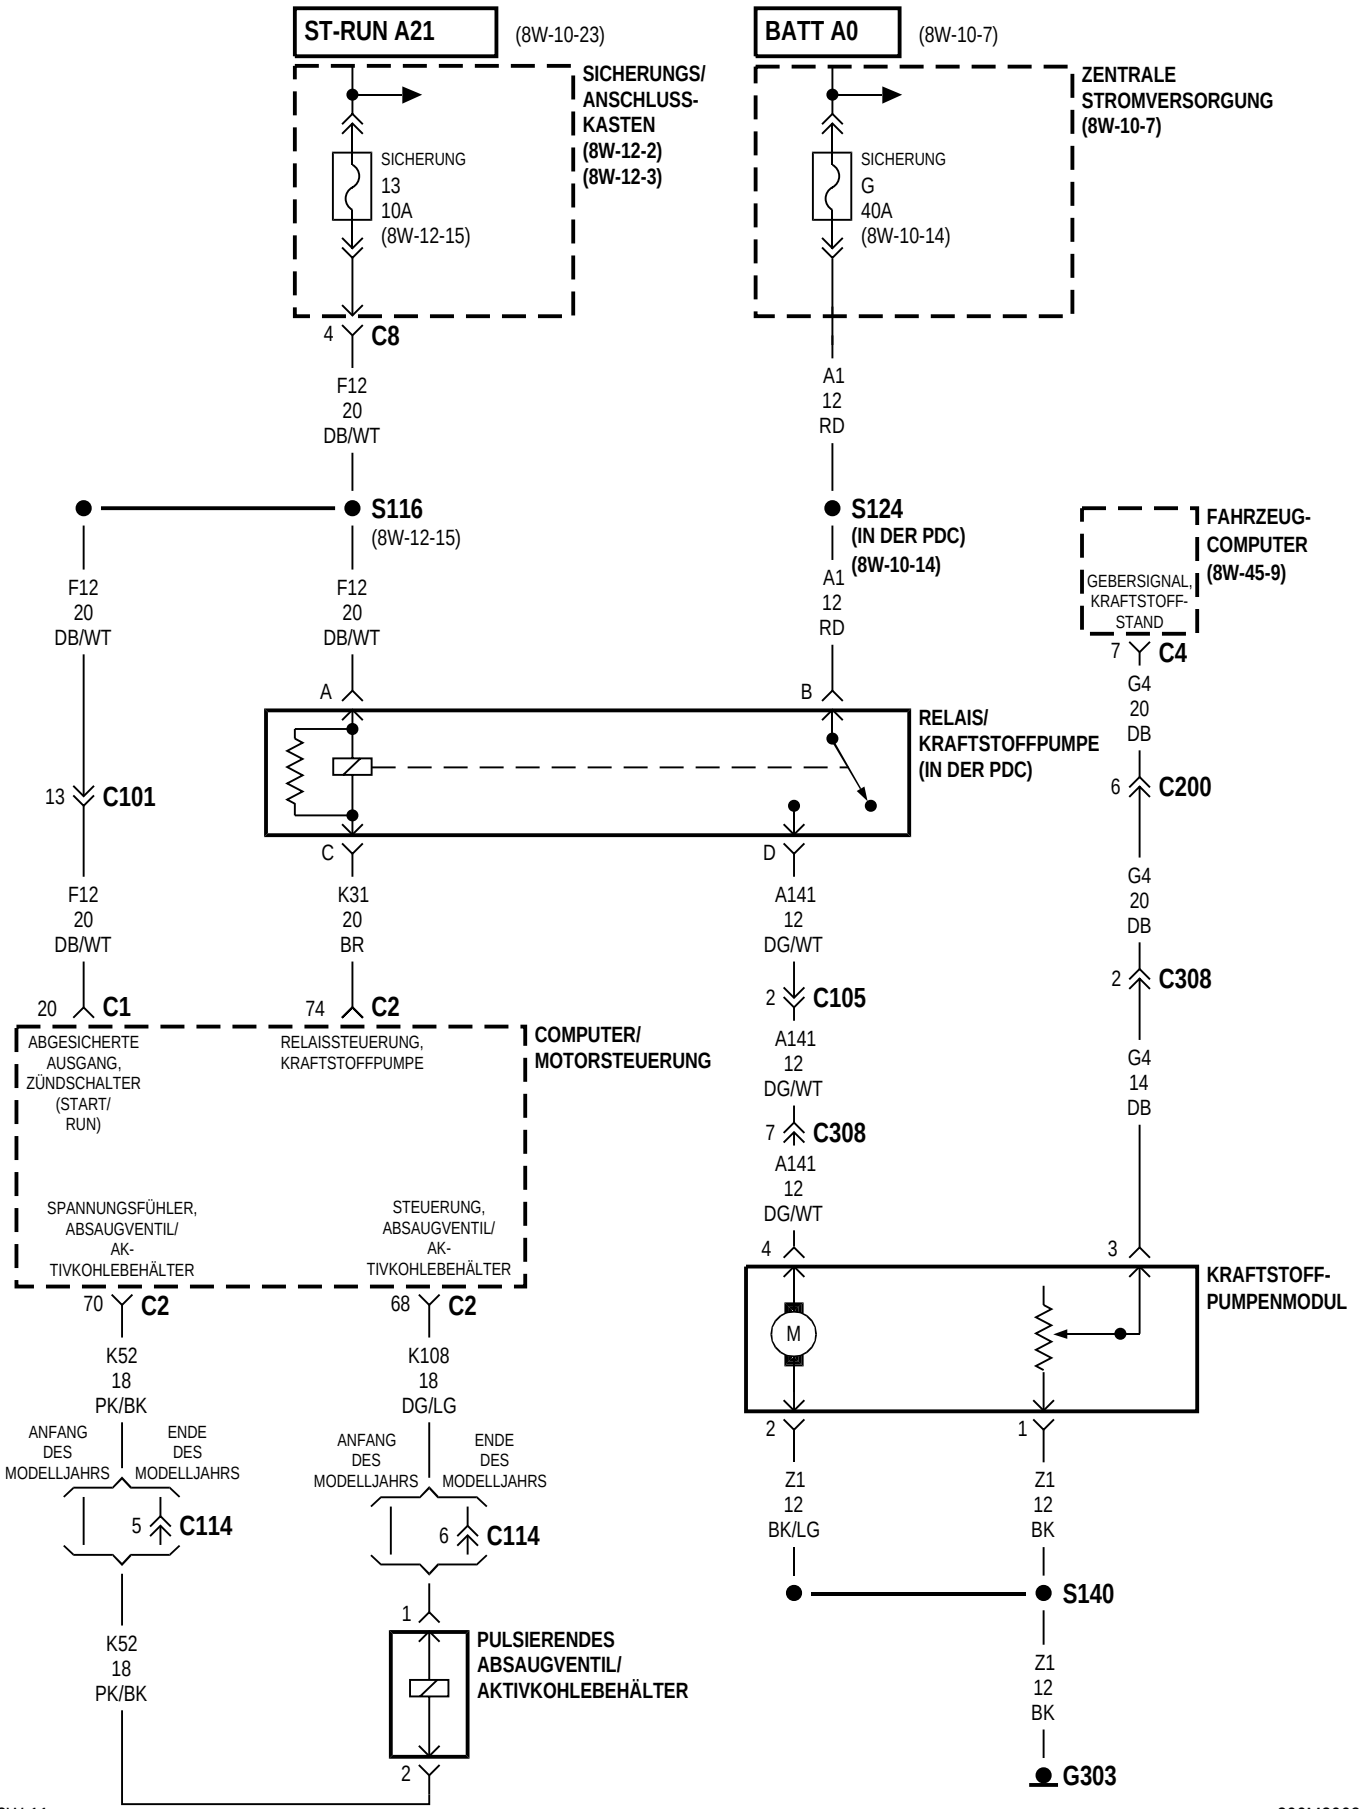
ST-RUN A21
(8W-10-23)
BATT A0
(8W-10-7)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 13 10A (8W-12-15)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG G 40A (8W-10-14)
4 C8
F12 20 DB/WT
A1 12 RD
S116 (8W-12-15)
S124 (IN DER PDC) (8W-10-14)
FAHRZEUG-COMPUTER (8W-45-9)
GEBERSIGNAL, KRAFTSTOFF-STAND
7 C4
G4 20 DB
6 C200
G4 20 DB
2 C308
G4 14 DB
A
B
C
D
RELAIS/ KRAFTSTOFFPUMPE (IN DER PDC)
13 C101
K31 20 BR
A141 12 DG/WT
2 C105
A141 12 DG/WT
7 C308
A141 12 DG/WT
20 C1
74 C2
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/ RUN)
RELAISSTEUERUNG, KRAFTSTOFFPUMPE
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
SPANNUNGSFÜHLER, ABSAUGVENTIL/ AK-TIVKOHLEBEHÄLTER
STEUERUNG, ABSAUGVENTIL/ AK-TIVKOHLEBEHÄLTER
70 C2
68 C2
K52 18 PK/BK
K108 18 DG/LG
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
5 C114
6 C114
1
2
PULSIERENDES ABSAUGVENTIL/ AKTIVKOHLEBEHÄLTER
4
3
M
KRAFTSTOFF-PUMPENMODUL
2
1
Z1 12 BK/LG
Z1 12 BK
S140
G303

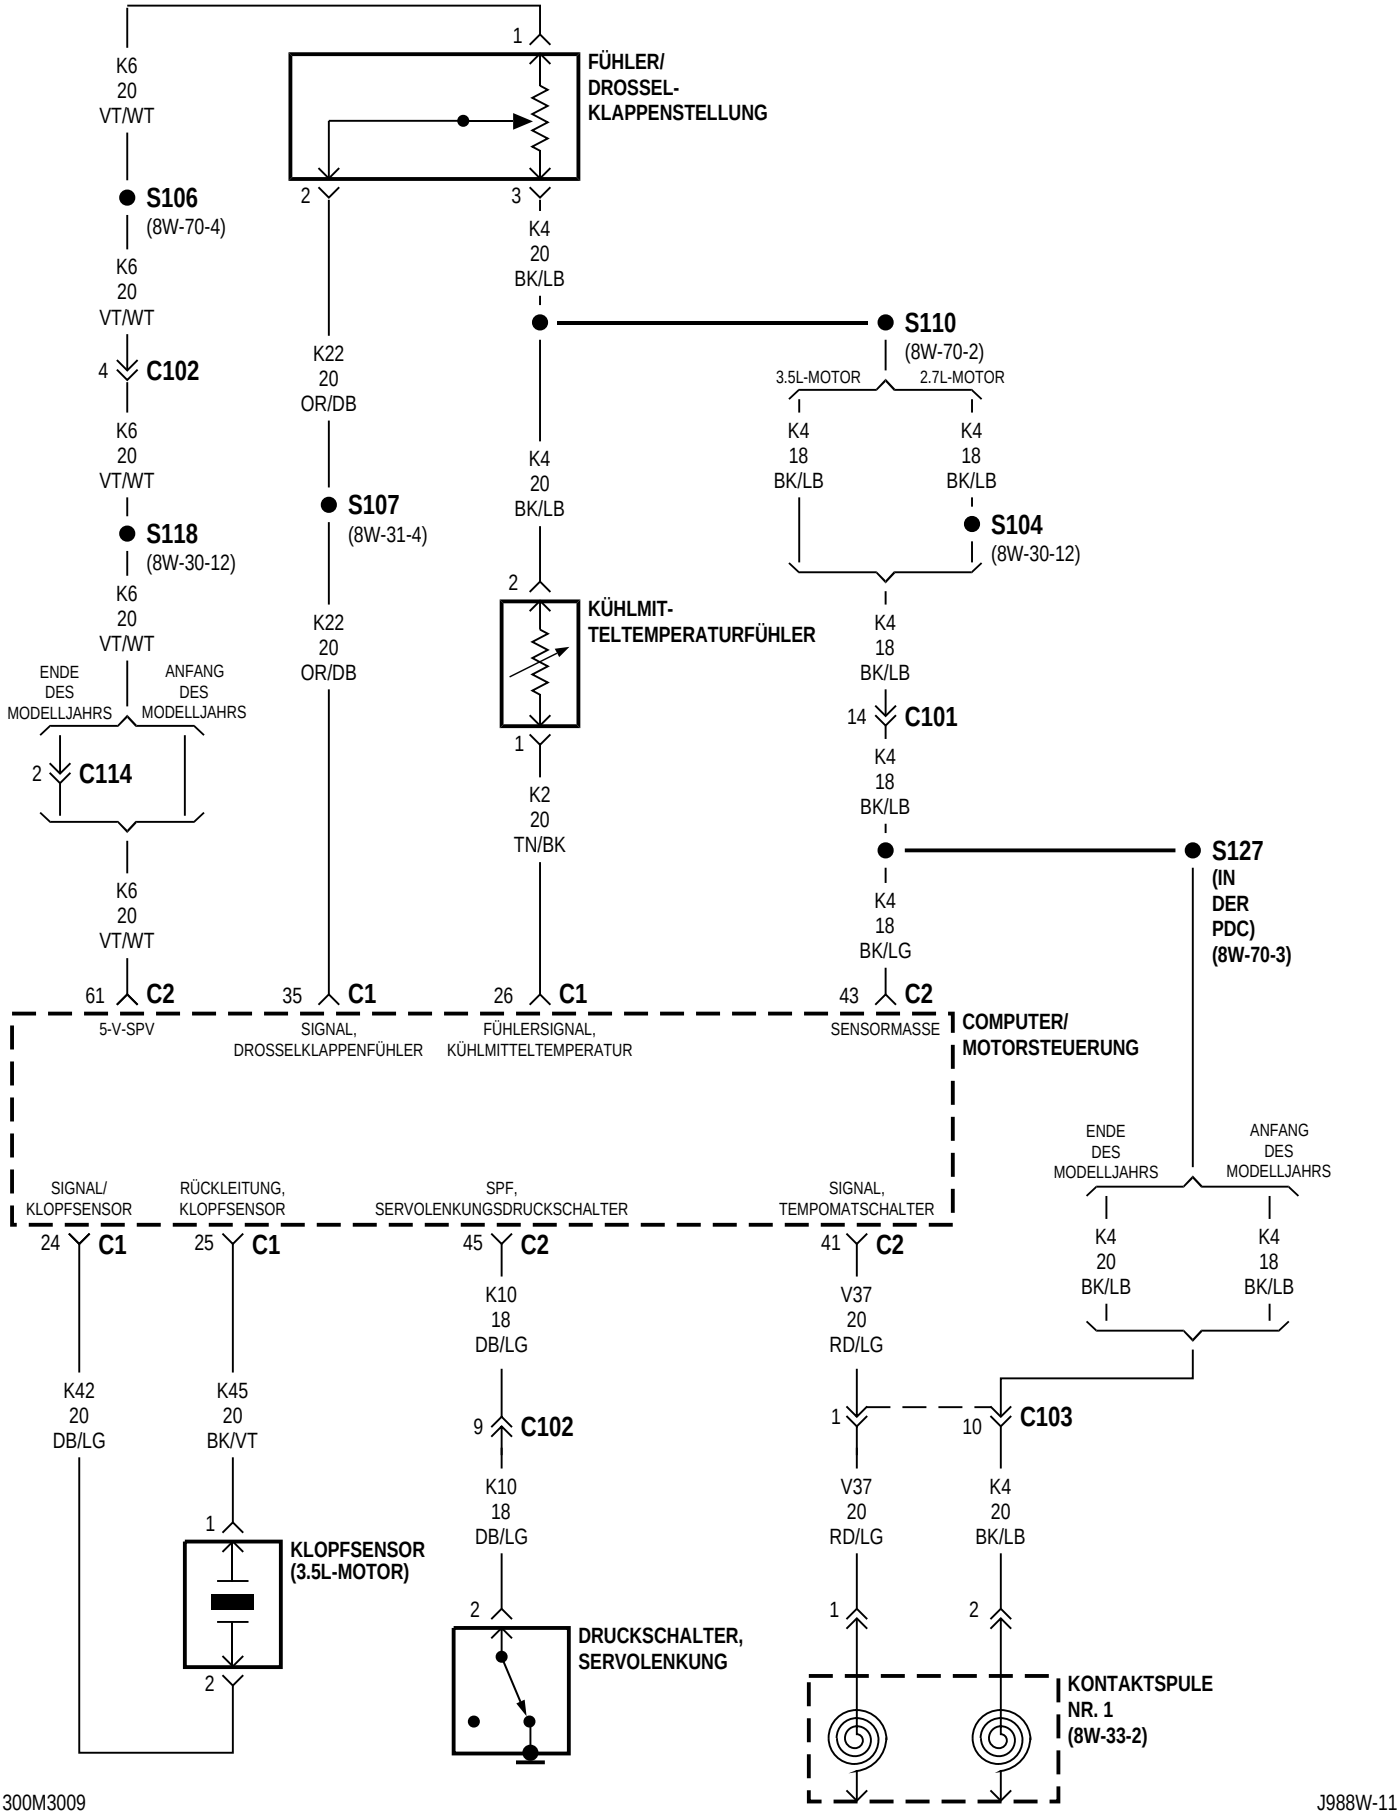
FÜHLER/ DROSSEL-KLAPPENSTELLUNG
S106 (8W-70-4)
S107 (8W-31-4)
S110 (8W-70-2)
S104 (8W-30-12)
S118 (8W-30-12)
S127 (IN DER PDC) (8W-70-3)
C102
C114
C101
C103
C1
C2
KÜHLMIT-TELTEMPERATURFÜHLER
KLOPFSENSOR (3.5L-MOTOR)
DRUCKSCHALTER, SERVOLENKUNG
KONTAKTSPULE NR. 1 (8W-33-2)
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
3.5L-MOTOR
2.7L-MOTOR
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
5-V-SPV
SIGNAL, DROSSELKLAPPENFÜHLER
FÜHLERSIGNAL, KÜHLMITTELTEMPERATUR
SENSORMASSE
SIGNAL/ KLOPFSENSOR
RÜCKLEITUNG, KLOPFSENSOR
SPF, SERVOLENKUNGSDRUCKSCHALTER
SIGNAL, TEMPOMATSCHALTER
K6 20 VT/WT
K4 20 BK/LB
K4 18 BK/LB
K4 18 BK/LG
K22 20 OR/DB
K2 20 TN/BK
K42 20 DB/LG
K45 20 BK/VT
K10 18 DB/LG
V37 20 RD/LG

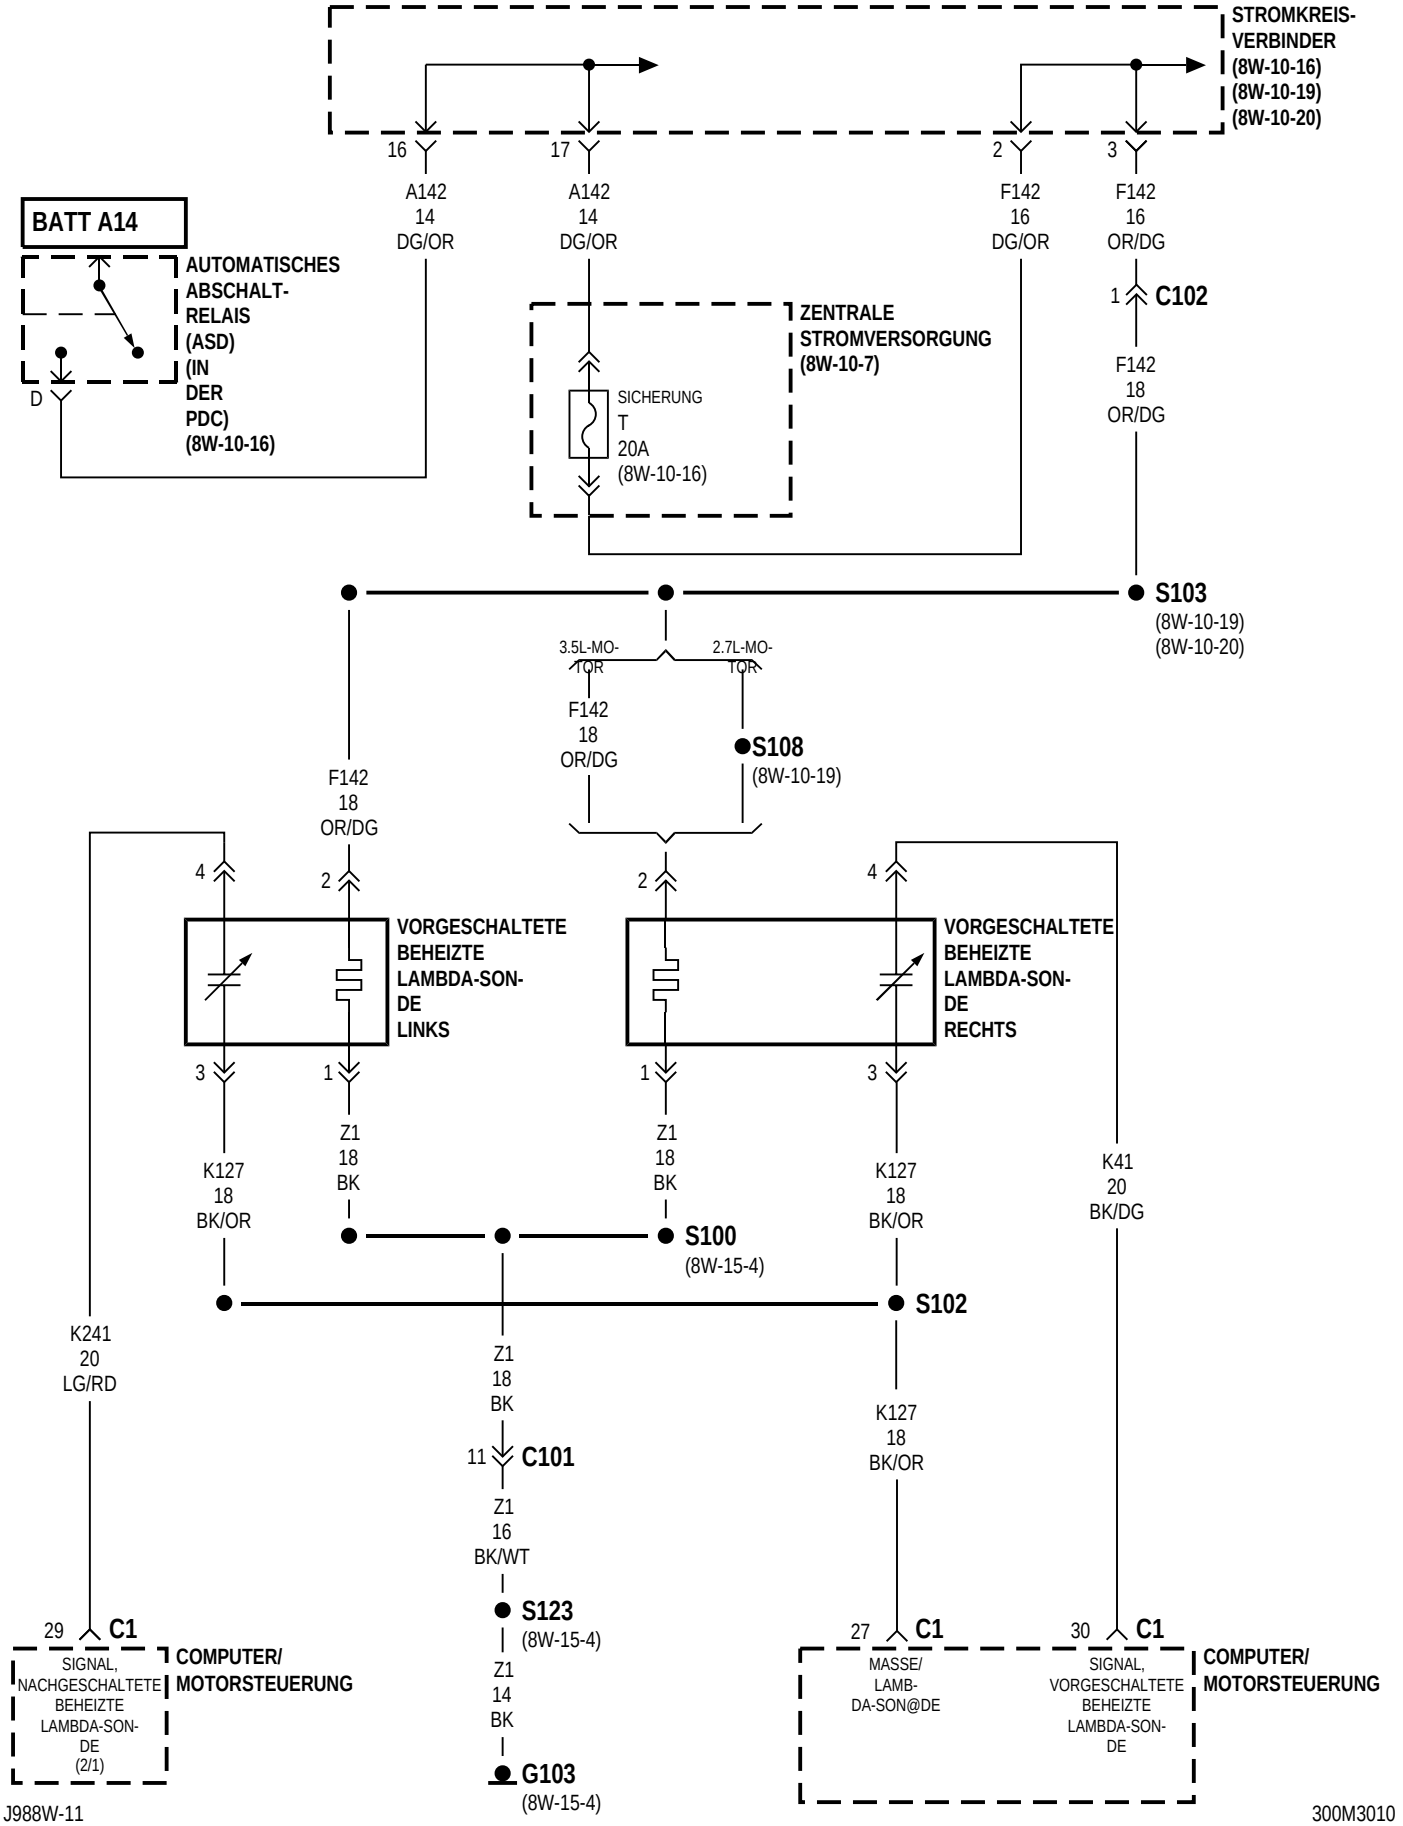

J988W-11

300M3010

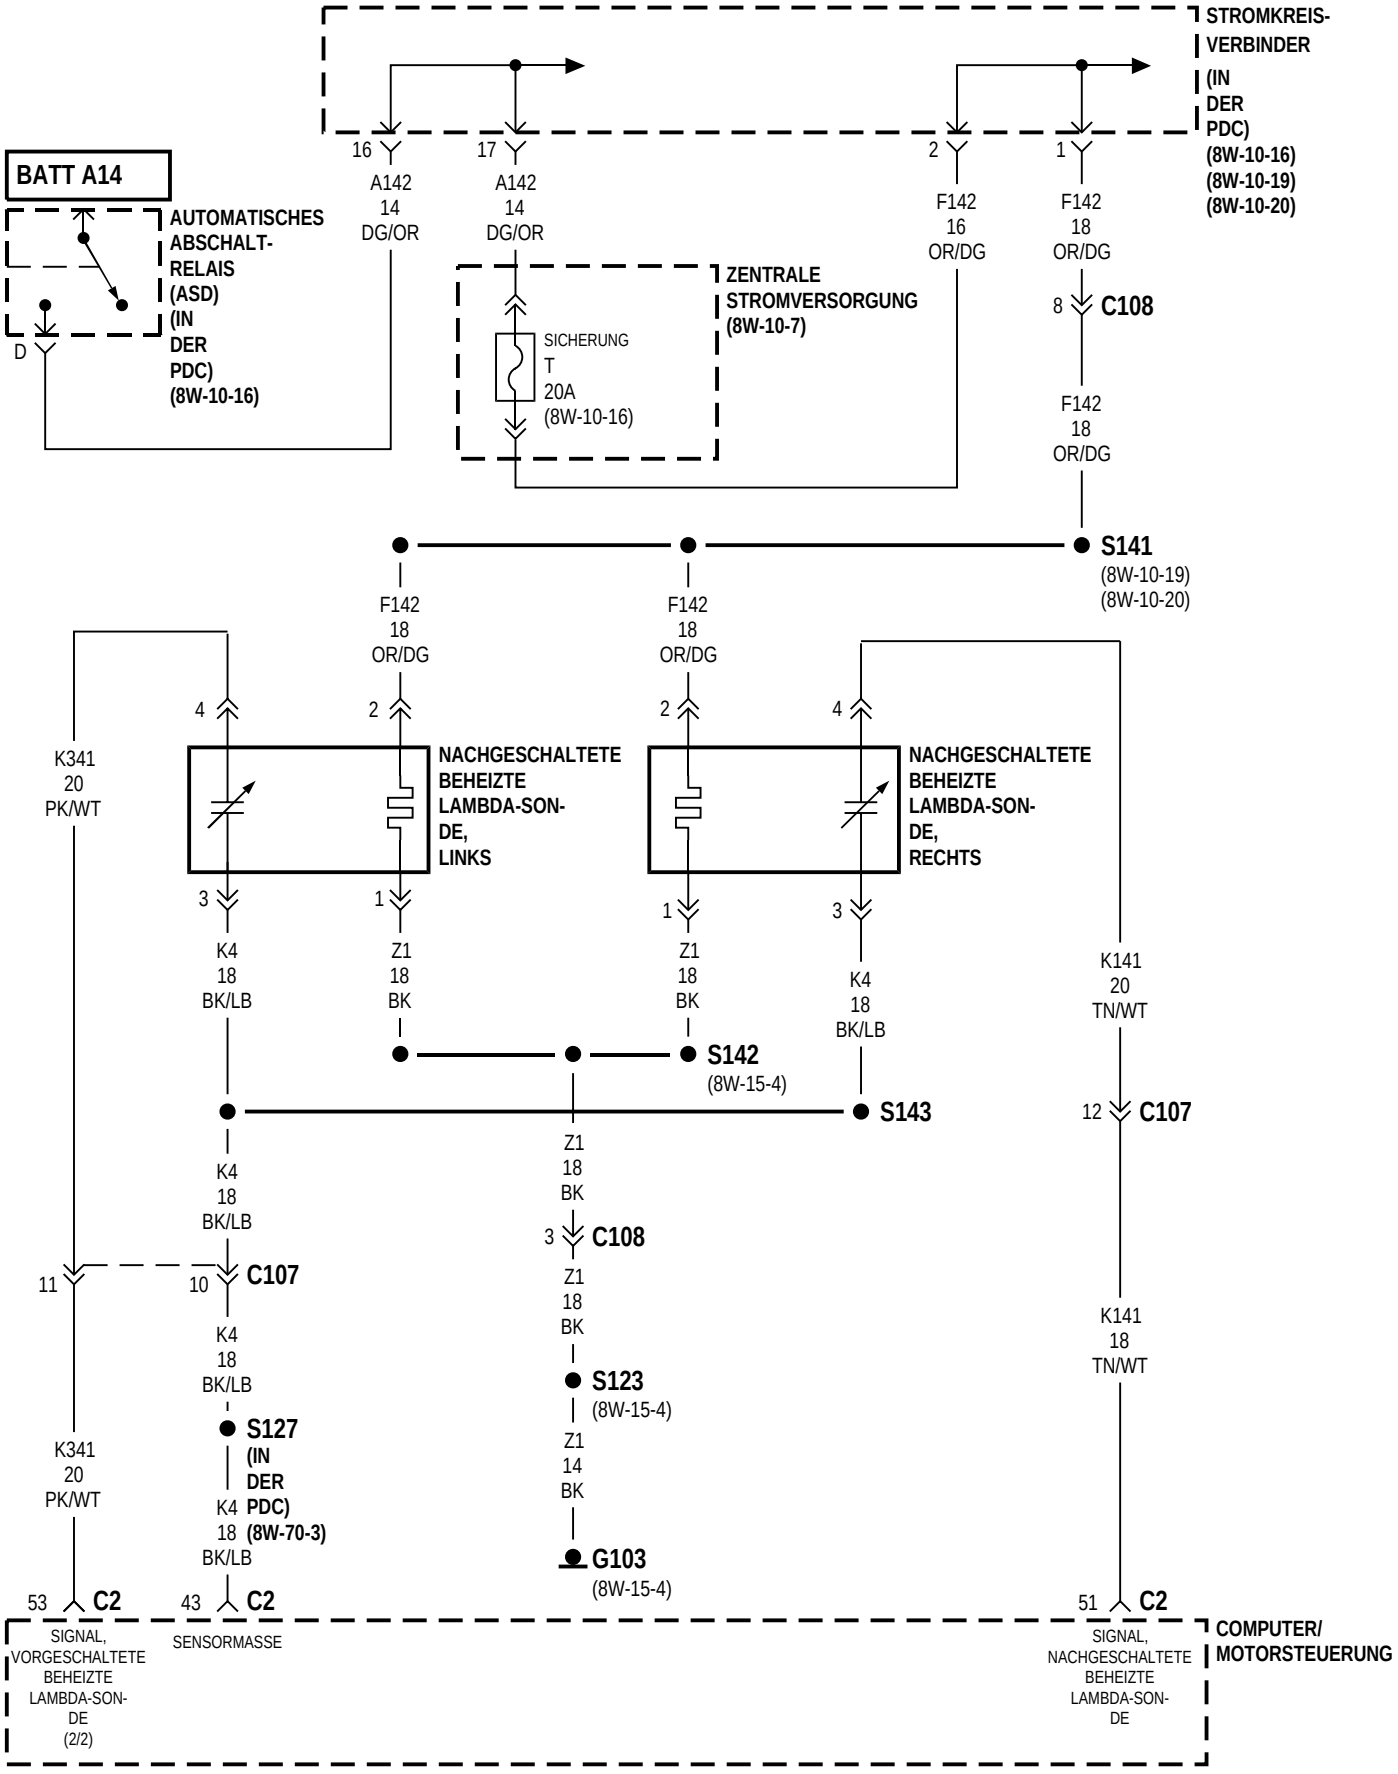
STROMKREIS-VERBINDER (IN DER PDC) (8W-10-16) (8W-10-19) (8W-10-20)
BATT A14
AUTOMATISCHES ABSCHALT-RELAIS (ASD) (IN DER PDC) (8W-10-16)
D
16
A142 14 DG/OR
17
A142 14 DG/OR
2
F142 16 OR/DG
1
F142 18 OR/DG
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG T 20A (8W-10-16)
8 C108
F142 18 OR/DG
S141 (8W-10-19) (8W-10-20)
F142 18 OR/DG
F142 18 OR/DG
K341 20 PK/WT
4
2
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SON-DE, LINKS
2
4
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SON-DE, RECHTS
3
1
K4 18 BK/LB
Z1 18 BK
1
3
Z1 18 BK
K4 18 BK/LB
K141 20 TN/WT
S142 (8W-15-4)
S143
12 C107
K4 18 BK/LB
Z1 18 BK
3 C108
Z1 18 BK
11
10 C107
K4 18 BK/LB
S123 (8W-15-4)
Z1 14 BK
K141 18 TN/WT
K341 20 PK/WT
S127 (IN DER PDC) (8W-70-3)
K4 18 BK/LB
G103 (8W-15-4)
53 C2
43 C2
51 C2
SIGNAL, VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SON-DE (2/2)
SENSORMASSE
SIGNAL, NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SON-DE
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG

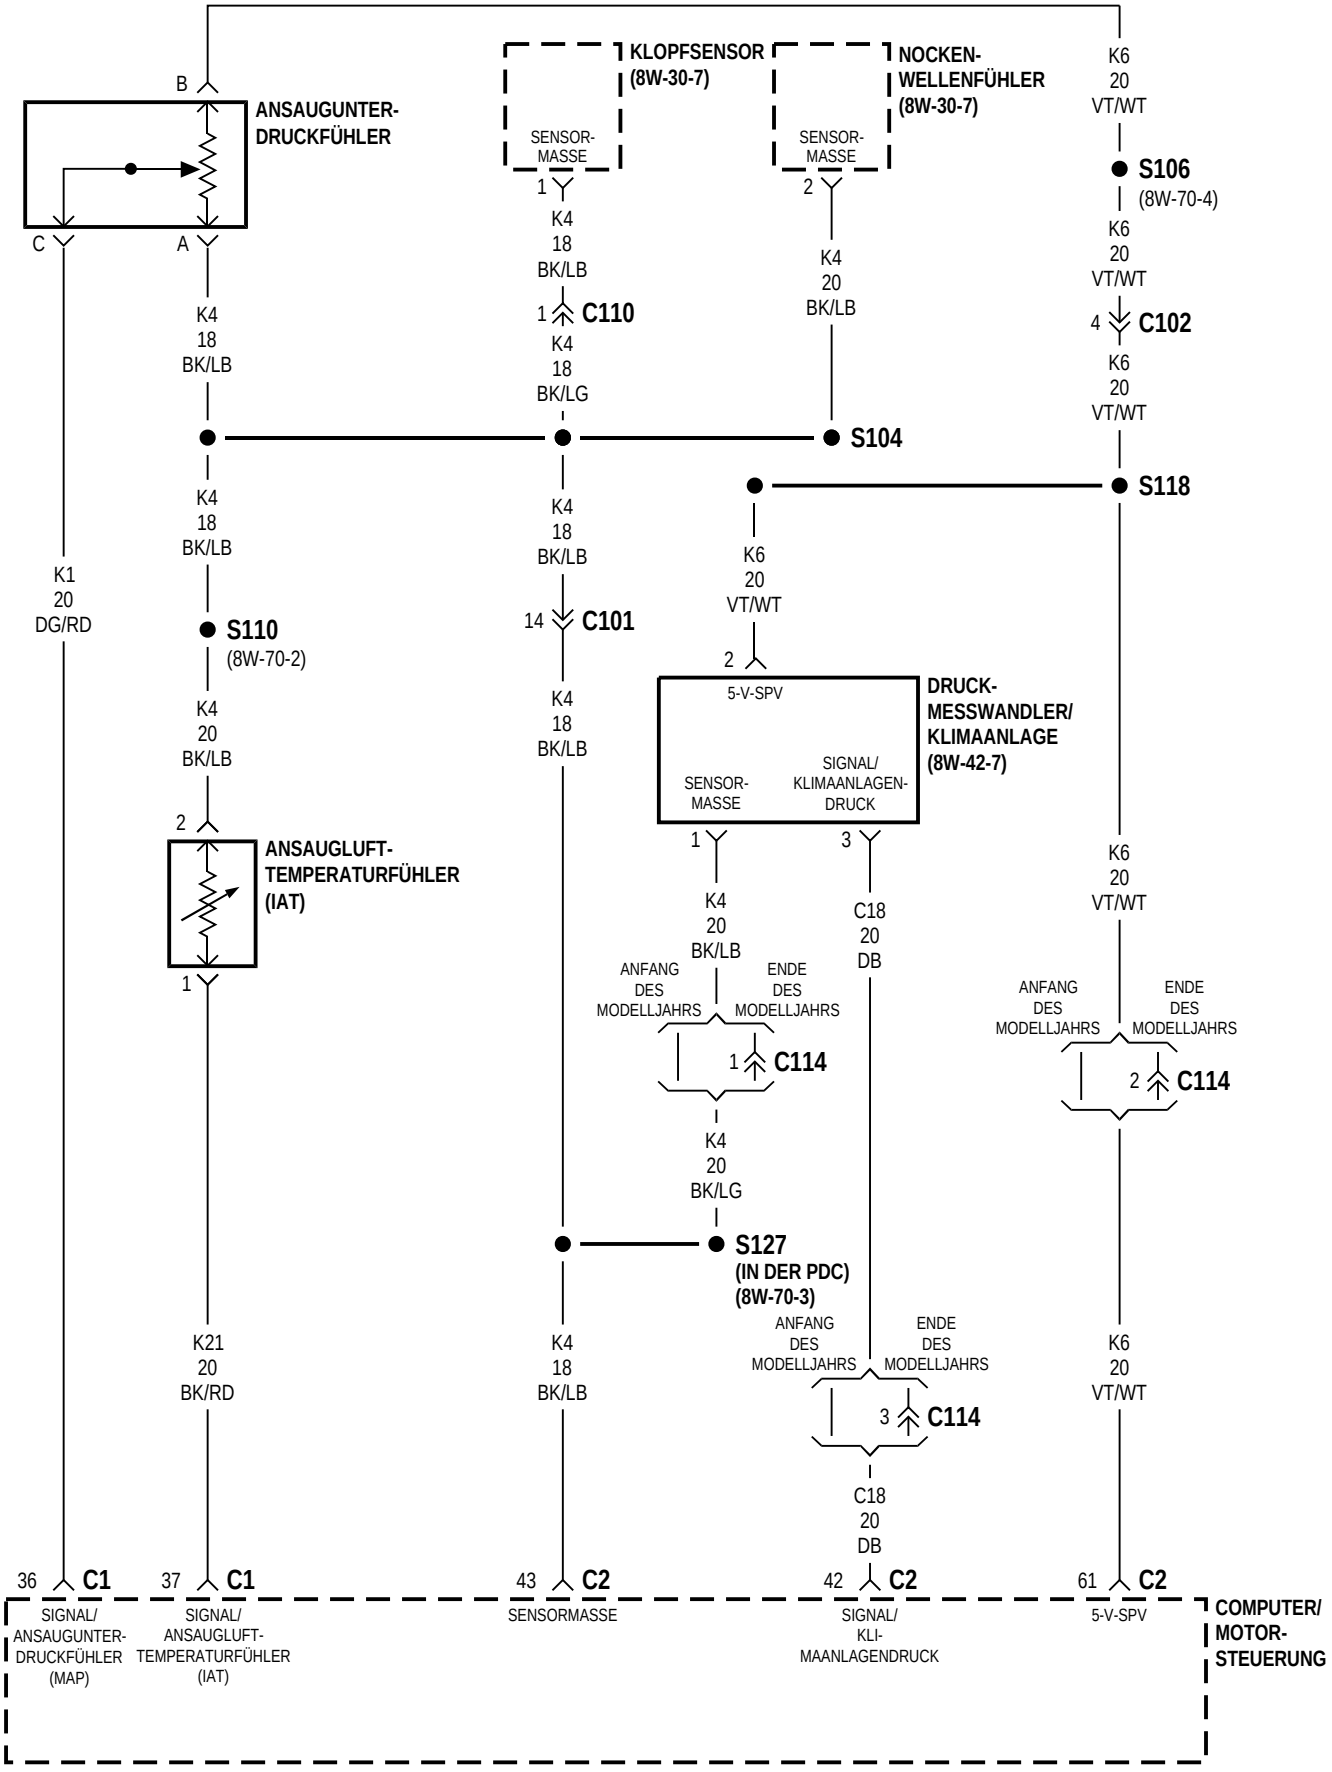
ANSAUGUNTER-DRUCKFÜHLER
B
C
A
KLOPFSENSOR (8W-30-7)
SENSOR-MASSE
1
NOCKEN-WELLENFÜHLER (8W-30-7)
SENSOR-MASSE
2
K6 20 VT/WT
S106
(8W-70-4)
K6 20 VT/WT
4
C102
K6 20 VT/WT
K4 18 BK/LB
K4 18 BK/LB
1
C110
K4 18 BK/LG
K4 20 BK/LB
S104
S118
K4 18 BK/LB
K4 18 BK/LB
K6 20 VT/WT
K1 20 DG/RD
S110
(8W-70-2)
14
C101
2
5-V-SPV
DRUCK-MESSWANDLER/ KLIMAANLAGE (8W-42-7)
SENSOR-MASSE
SIGNAL/ KLIMAANLAGEN-DRUCK
1
3
K4 20 BK/LB
C18 20 DB
K6 20 VT/WT
K4 20 BK/LB
2
ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER (IAT)
1
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
1
C114
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
2
C114
K4 20 BK/LG
S127
(IN DER PDC)
(8W-70-3)
K21 20 BK/RD
K4 18 BK/LB
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
3
C114
K6 20 VT/WT
C18 20 DB
36
C1
37
C1
43
C2
42
C2
61
C2
SIGNAL/ ANSAUGUNTER-DRUCKFÜHLER (MAP)
SIGNAL/ ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER (IAT)
SENSORMASSE
SIGNAL/ KLI-MAANLAGENDRUCK
5-V-SPV
COMPUTER/ MOTOR-STEUERUNG

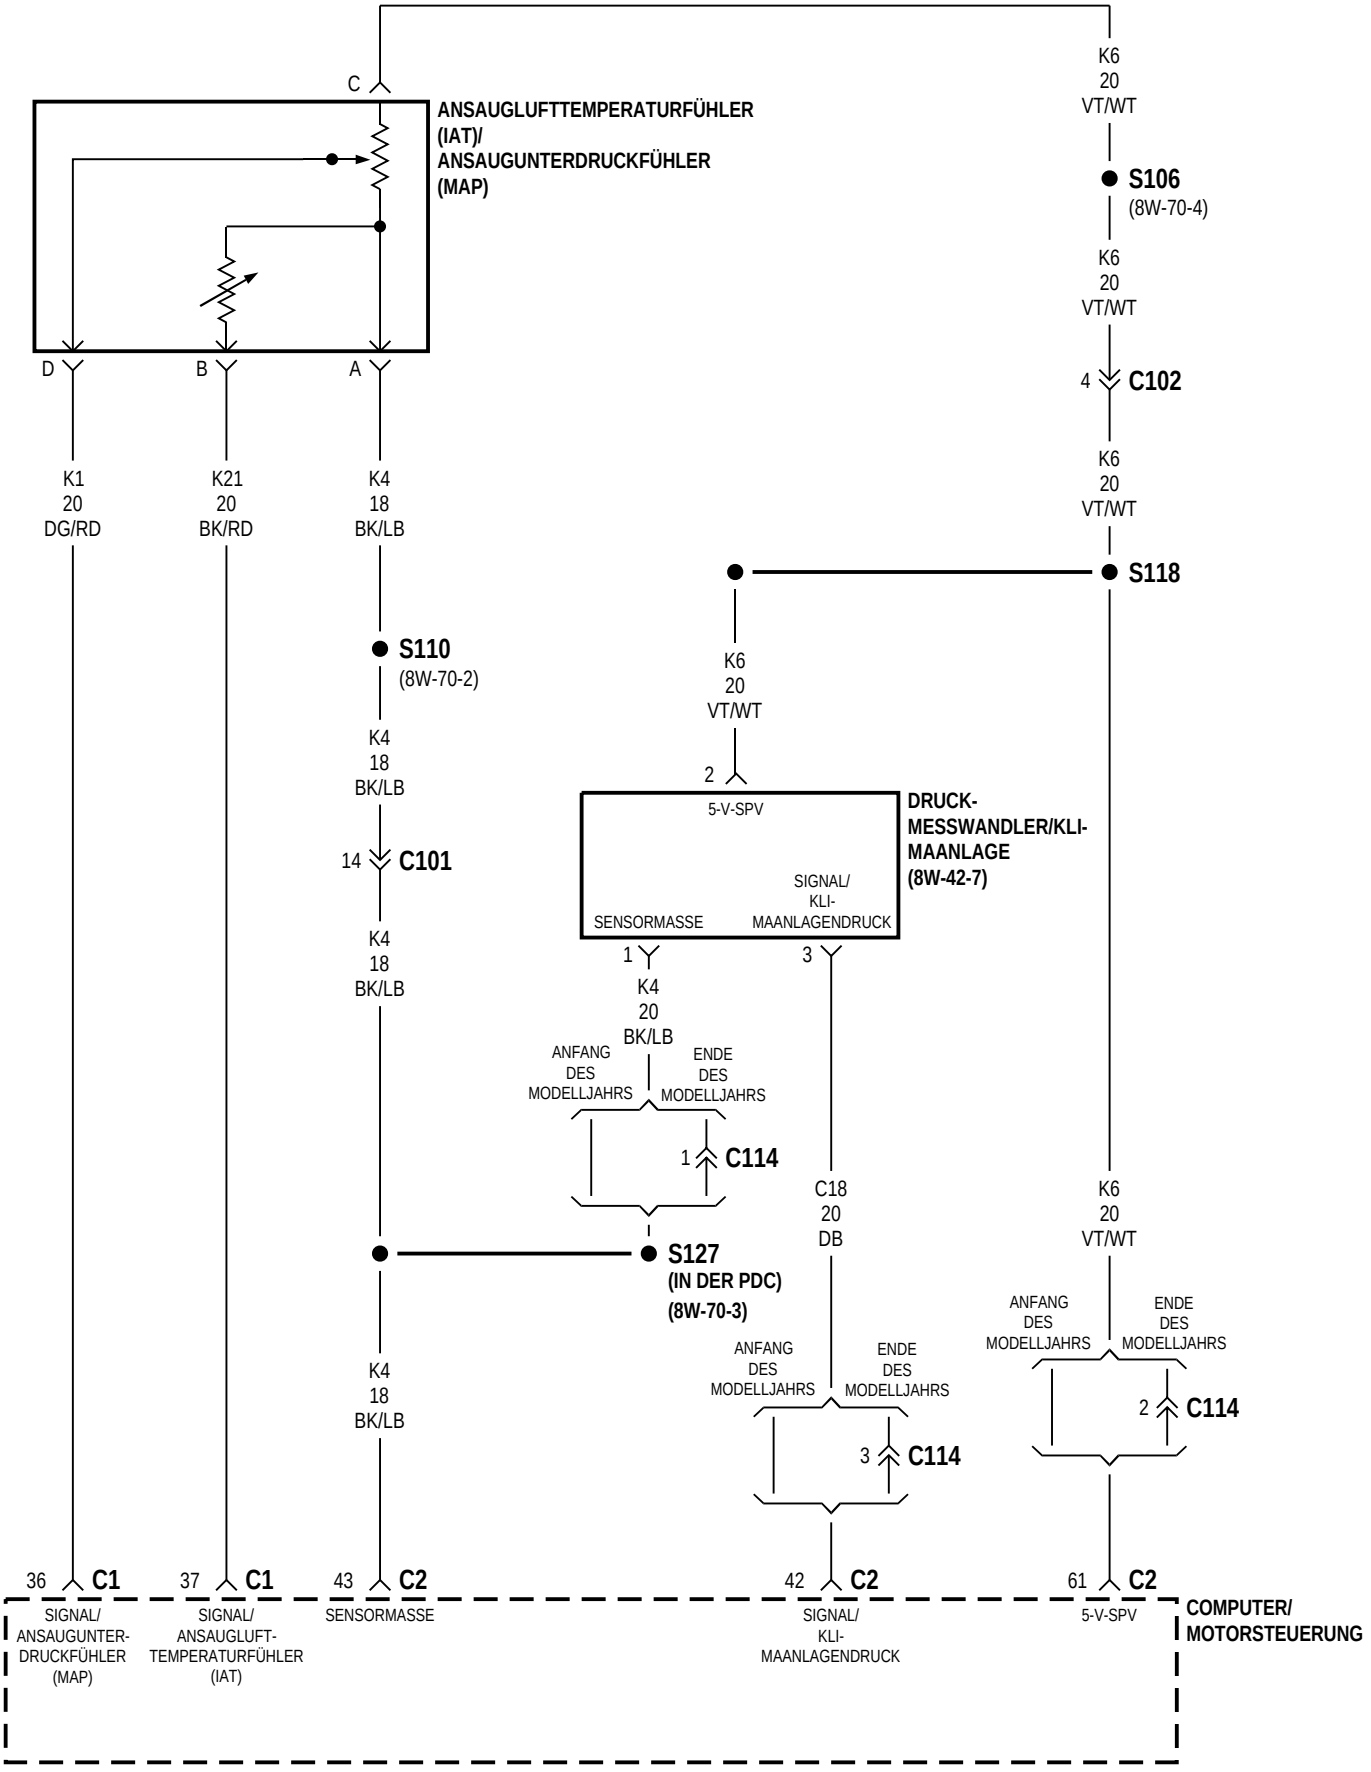
C
ANSAUGLUFTTEMPERATURFÜHLER (IAT)/ ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER (MAP)
D
B
A
K1 20 DG/RD
K21 20 BK/RD
K4 18 BK/LB
S110
(8W-70-2)
K4 18 BK/LB
14 C101
K4 18 BK/LB
S127
(IN DER PDC)
(8W-70-3)
K4 18 BK/LB
K6 20 VT/WT
S106
(8W-70-4)
K6 20 VT/WT
4 C102
K6 20 VT/WT
S118
K6 20 VT/WT
2
5-V-SPV
DRUCK-MESSWANDLER/KLI-MAANLAGE (8W-42-7)
SENSORMASSE
SIGNAL/ KLI-MAANLAGENDRUCK
1
3
K4 20 BK/LB
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
1 C114
C18 20 DB
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
3 C114
K6 20 VT/WT
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
2 C114
36 C1
37 C1
43 C2
42 C2
61 C2
SIGNAL/ ANSAUGUNTER-DRUCKFÜHLER (MAP)
SIGNAL/ ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER (IAT)
SENSORMASSE
SIGNAL/ KLI-MAANLAGENDRUCK
5-V-SPV
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG

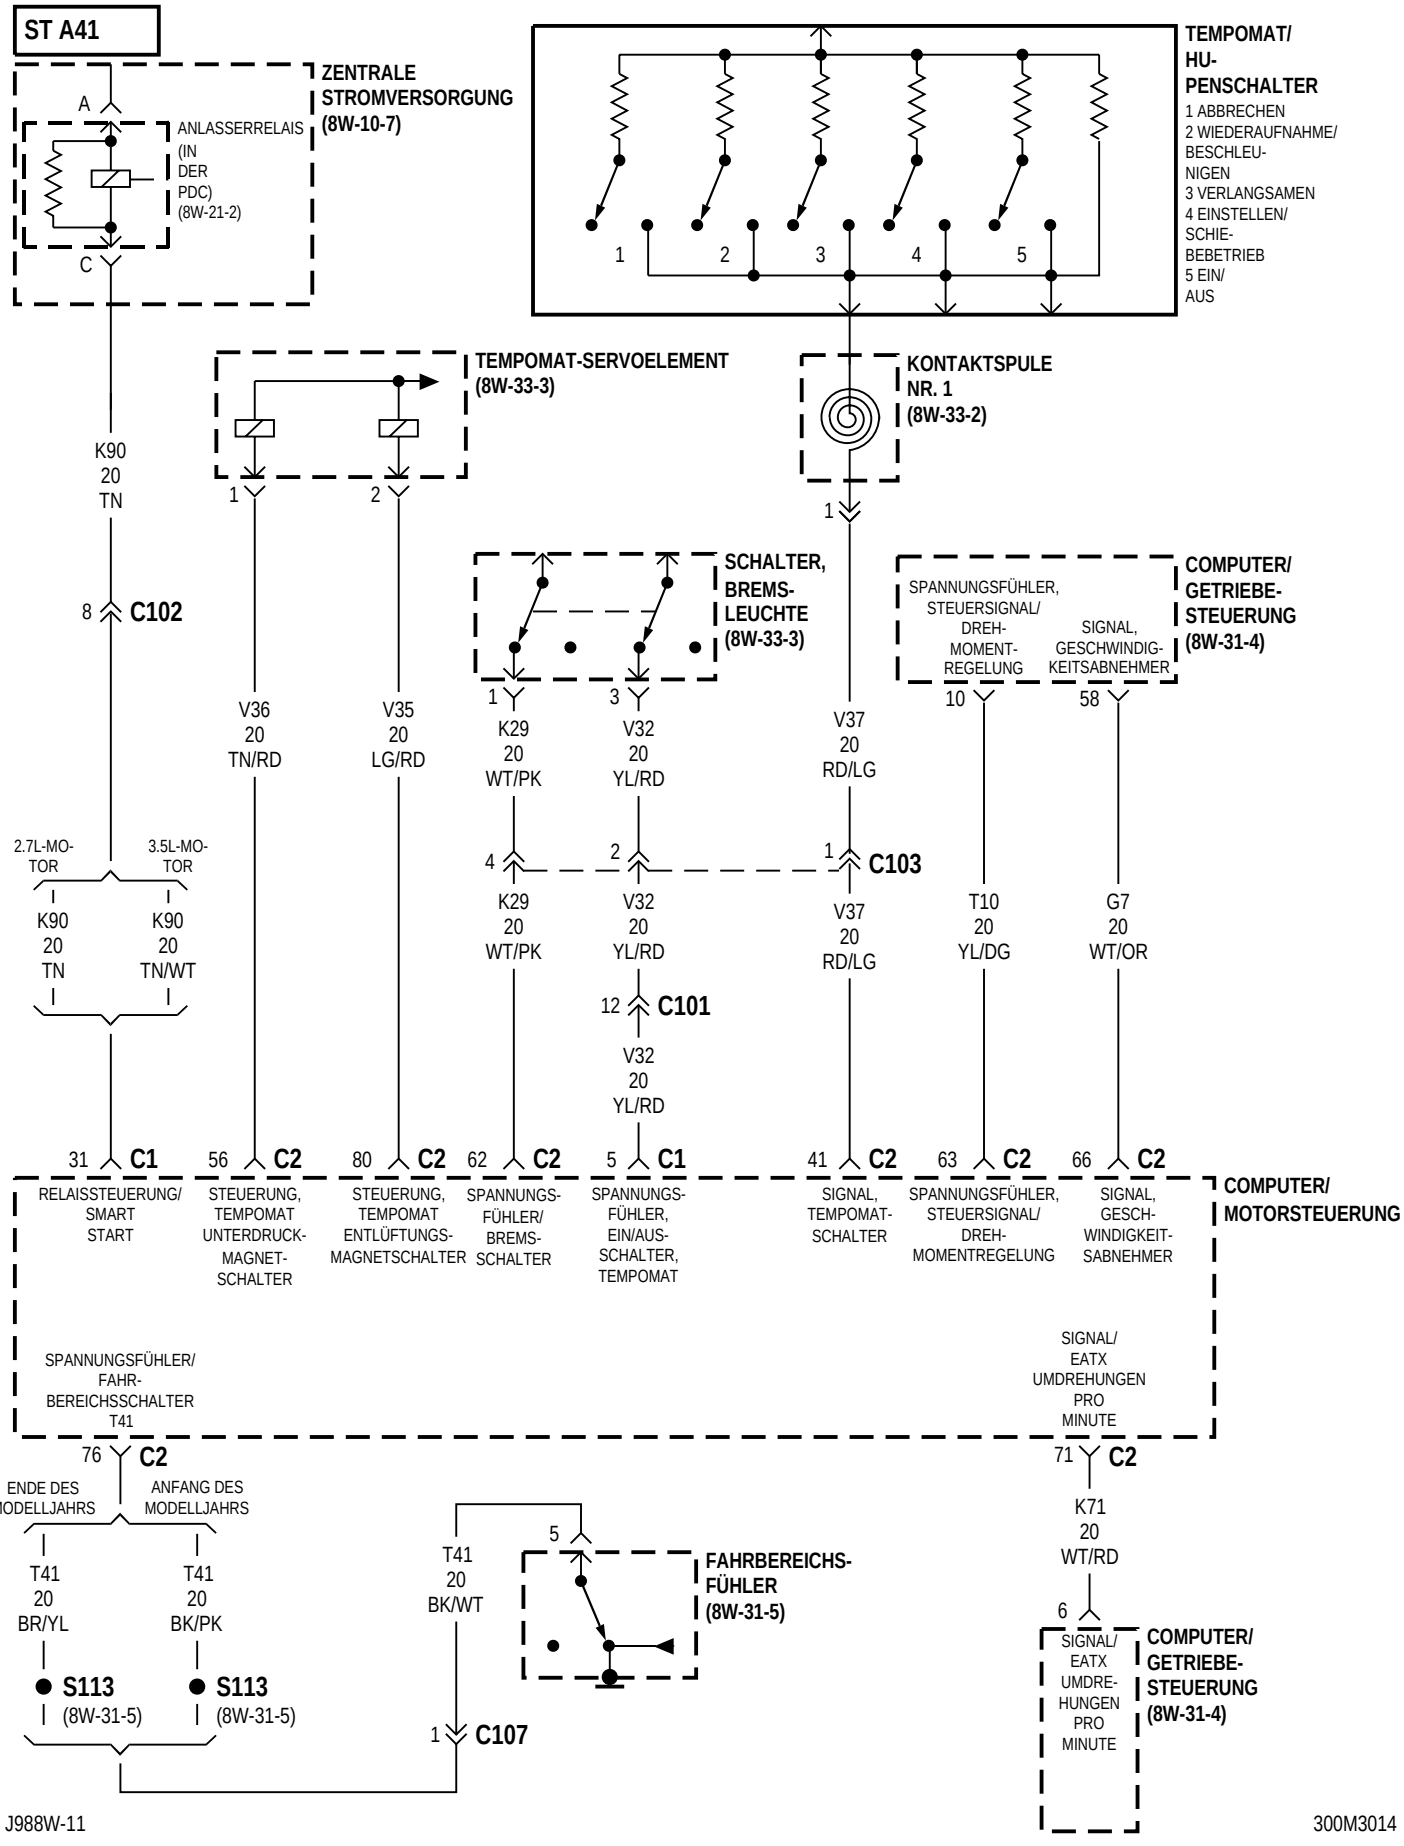
ST A41
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
A
ANLASSERRELAIS (IN DER PDC) (8W-21-2)
C
TEMPOMAT/ HU-PENSCHALTER
1 ABBRECHEN
2 WIEDERAUFNAHME/ BESCHLEU-NIGEN
3 VERLANGSAMEN
4 EINSTELLEN/ SCHIE-BEBETRIEB
5 EIN/ AUS
1 2 3 4 5
TEMPOMAT-SERVOELEMENT (8W-33-3)
KONTAKTSPULE NR. 1 (8W-33-2)
K90 20 TN
8 C102
1 2
1
SCHALTER, BREMS-LEUCHTE (8W-33-3)
COMPUTER/ GETRIEBE-STEUERUNG (8W-31-4)
SPANNUNGSFÜHLER, STEUERSIGNAL/ DREH-MOMENT-REGELUNG
SIGNAL, GESCHWINDIG-KEITSABNEHMER
10
58
V36 20 TN/RD
V35 20 LG/RD
1 3
K29 20 WT/PK
V32 20 YL/RD
V37 20 RD/LG
2.7L-MO-TOR
3.5L-MO-TOR
K90 20 TN
K90 20 TN/WT
4 2 1 C103
K29 20 WT/PK
V32 20 YL/RD
V37 20 RD/LG
T10 20 YL/DG
G7 20 WT/OR
12 C101
V32 20 YL/RD
31 C1
56 C2
80 C2
62 C2
5 C1
41 C2
63 C2
66 C2
RELAISSTEUERUNG/ SMART START
STEUERUNG, TEMPOMAT UNTERDRUCK-MAGNET-SCHALTER
STEUERUNG, TEMPOMAT ENTLÜFTUNGS-MAGNETSCHALTER
SPANNUNGS-FÜHLER/ BREMS-SCHALTER
SPANNUNGS-FÜHLER, EIN/AUS-SCHALTER, TEMPOMAT
SIGNAL, TEMPOMAT-SCHALTER
SPANNUNGSFÜHLER, STEUERSIGNAL/ DREH-MOMENTREGELUNG
SIGNAL, GESCH-WINDIGKEIT-SABNEHMER
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
SPANNUNGSFÜHLER/ FAHR-BEREICHSSCHALTER T41
SIGNAL/ EATX UMDREHUNGEN PRO MINUTE
76 C2
71 C2
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
T41 20 BR/YL
T41 20 BK/PK
S113 (8W-31-5)
S113 (8W-31-5)
T41 20 BK/WT
5
FAHRBEREICHS-FÜHLER (8W-31-5)
1 C107
K71 20 WT/RD
6
SIGNAL/ EATX UMDRE-HUNGEN PRO MINUTE
COMPUTER/ GETRIEBE-STEUERUNG (8W-31-4)

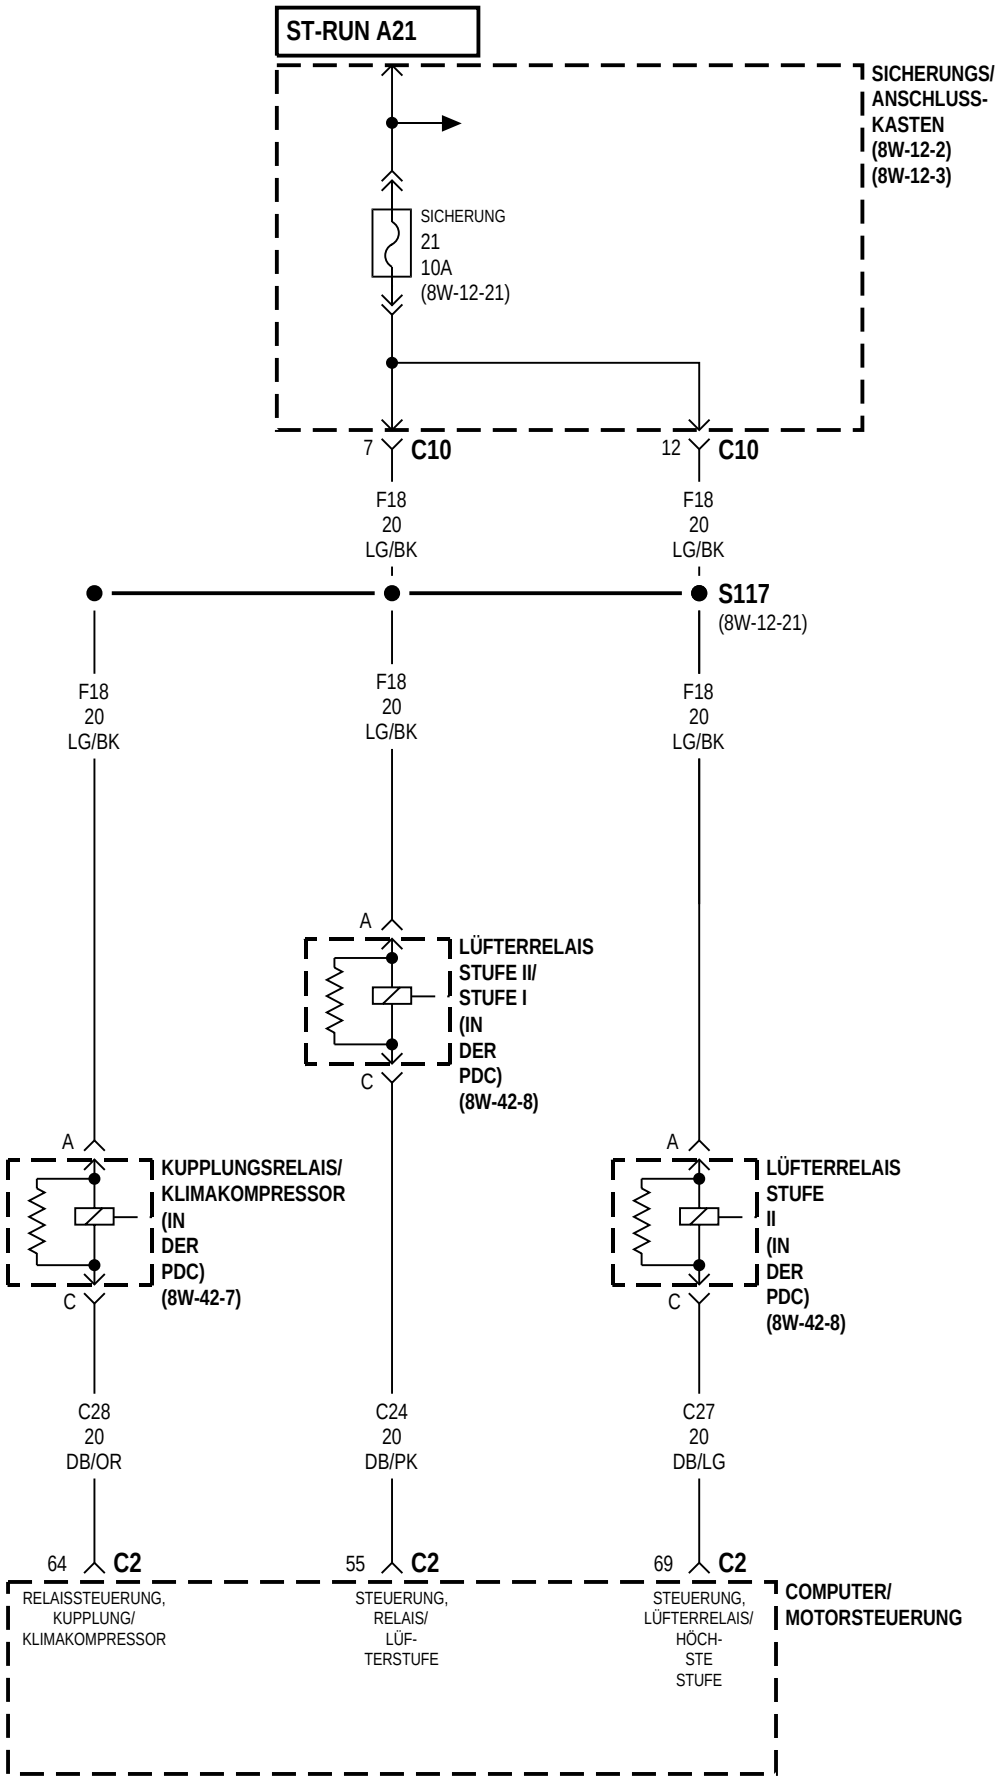
ST-RUN A21
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 21 10A (8W-12-21)
7 C10
12 C10
F18 20 LG/BK
F18 20 LG/BK
S117 (8W-12-21)
F18 20 LG/BK
F18 20 LG/BK
F18 20 LG/BK
A
LÜFTERRELAIS STUFE II/ STUFE I (IN DER PDC) (8W-42-8)
C
A
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR (IN DER PDC) (8W-42-7)
C
A
LÜFTERRELAIS STUFE II (IN DER PDC) (8W-42-8)
C
C28 20 DB/OR
C24 20 DB/PK
C27 20 DB/LG
64 C2
55 C2
69 C2
RELAISSTEUERUNG, KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
STEUERUNG, RELAIS/ LÜF- TERSTUFE
STEUERUNG, LÜFTERRELAIS/ HÖCH- STE STUFE
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG

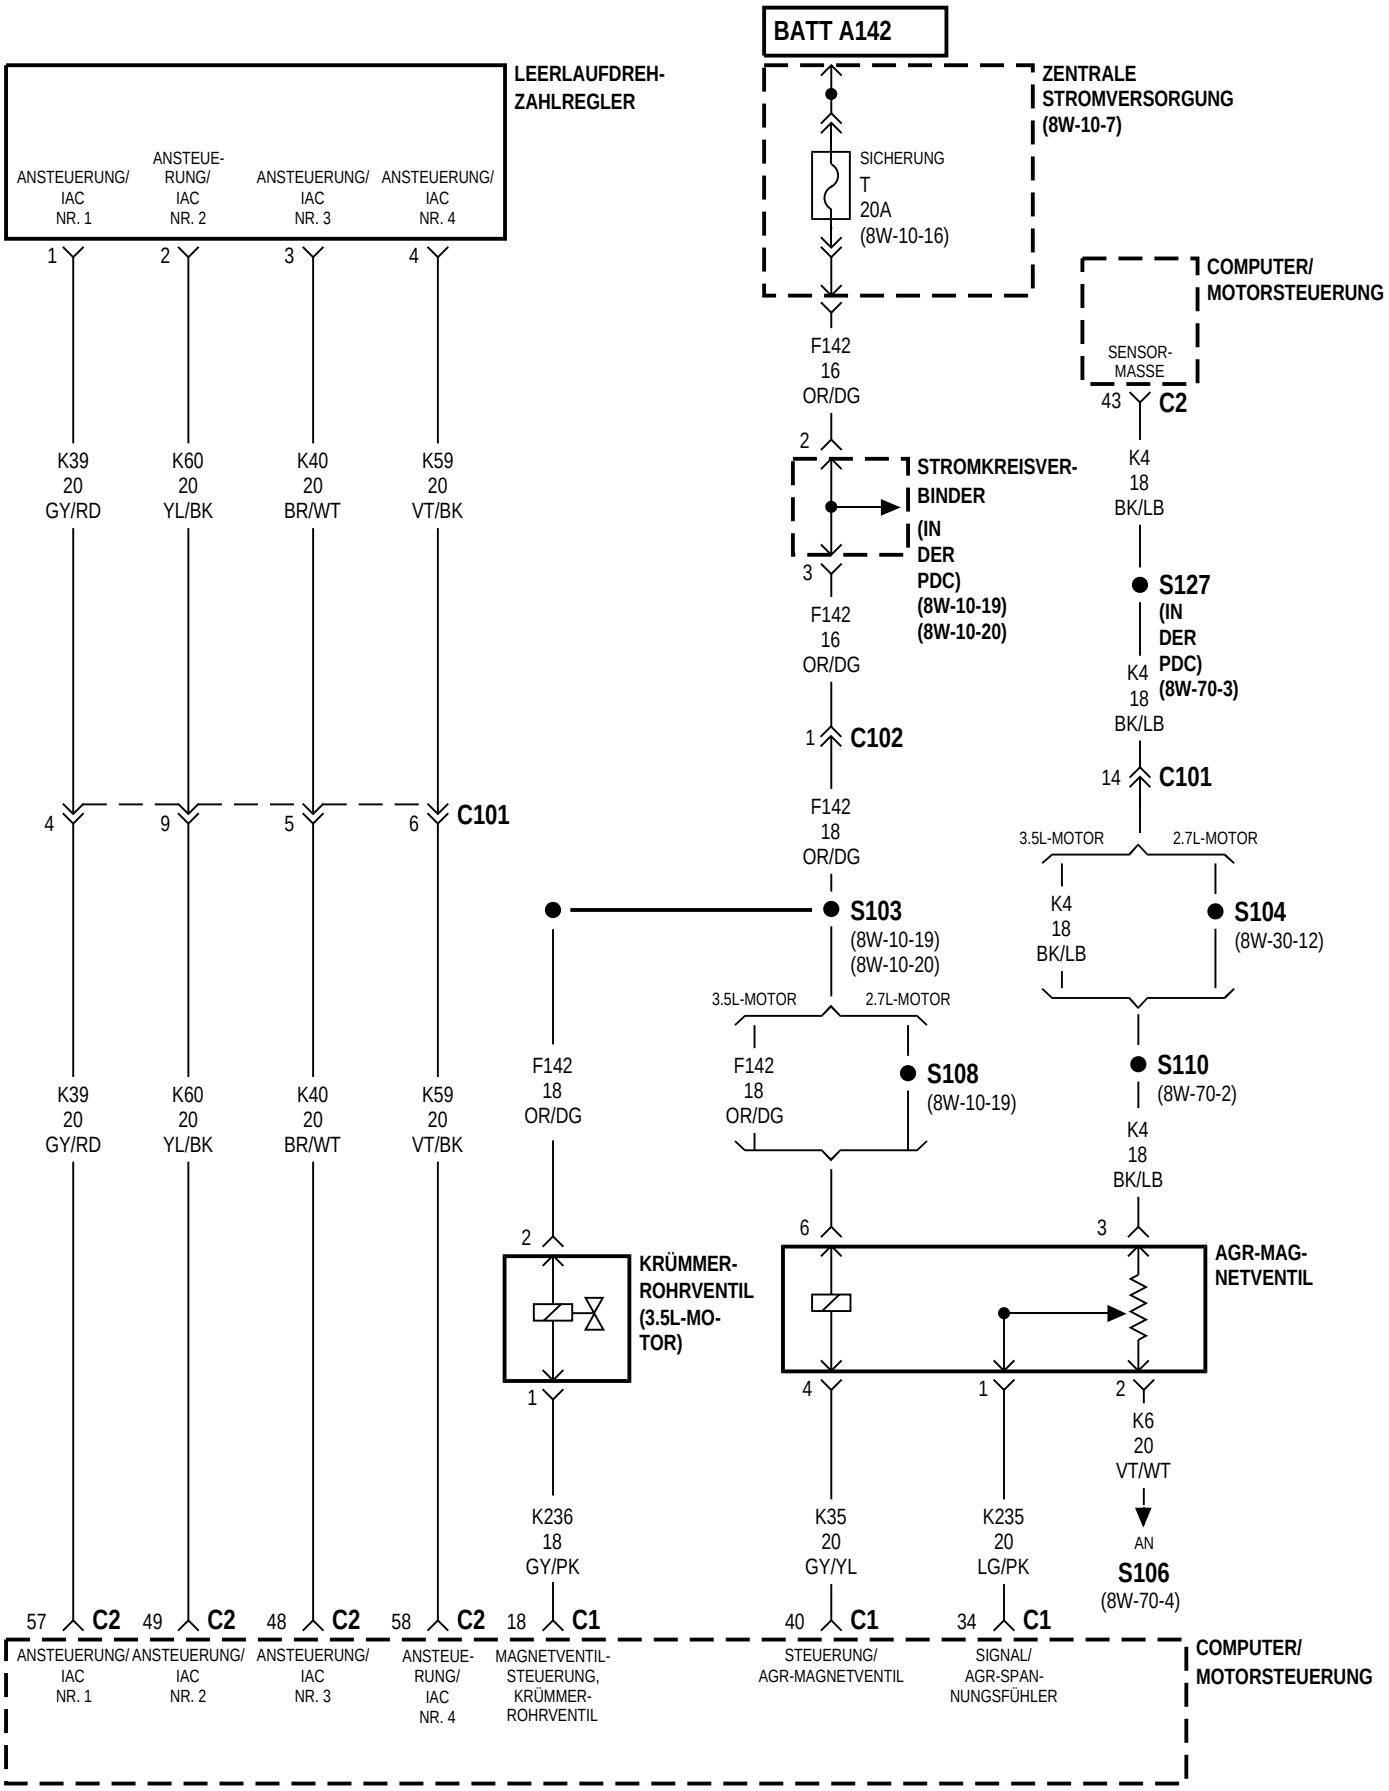
BATT A142
LEERLAUFDREH-ZAHLREGLER
ANSTEUERUNG/ IAC NR. 1
ANSTEUE-RUNG/ IAC NR. 2
ANSTEUERUNG/ IAC NR. 3
ANSTEUERUNG/ IAC NR. 4
1
2
3
4
K39 20 GY/RD
K60 20 YL/BK
K40 20 BR/WT
K59 20 VT/BK
4
9
5
6
C101
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG T 20A (8W-10-16)
F142 16 OR/DG
2
STROMKREISVER-BINDER (IN DER PDC) (8W-10-19) (8W-10-20)
3
F142 16 OR/DG
1
C102
F142 18 OR/DG
S103 (8W-10-19) (8W-10-20)
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG
SENSOR-MASSE
43
C2
K4 18 BK/LB
S127 (IN DER PDC) (8W-70-3)
K4 18 BK/LB
14
C101
3.5L-MOTOR
2.7L-MOTOR
K4 18 BK/LB
S104 (8W-30-12)
S110 (8W-70-2)
K4 18 BK/LB
3
F142 18 OR/DG
S108 (8W-10-19)
3.5L-MOTOR
2.7L-MOTOR
F142 18 OR/DG
2
KRÜMMER-ROHRVENTIL (3.5L-MOTOR)
1
K236 18 GY/PK
6
4
K35 20 GY/YL
AGR-MAG-NETVENTIL
3
1
2
K235 20 LG/PK
K6 20 VT/WT
AN
S106 (8W-70-4)
57
C2
49
C2
48
C2
58
C2
18
C1
40
C1
34
C1
ANSTEUERUNG/ IAC NR. 1
ANSTEUERUNG/ IAC NR. 2
ANSTEUERUNG/ IAC NR. 3
ANSTEUE-RUNG/ IAC NR. 4
MAGNETVENTIL-STEUERUNG, KRÜMMER-ROHRVENTIL
STEUERUNG/ AGR-MAGNETVENTIL
SIGNAL/ AGR-SPAN-NUNGSFÜHLER
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG

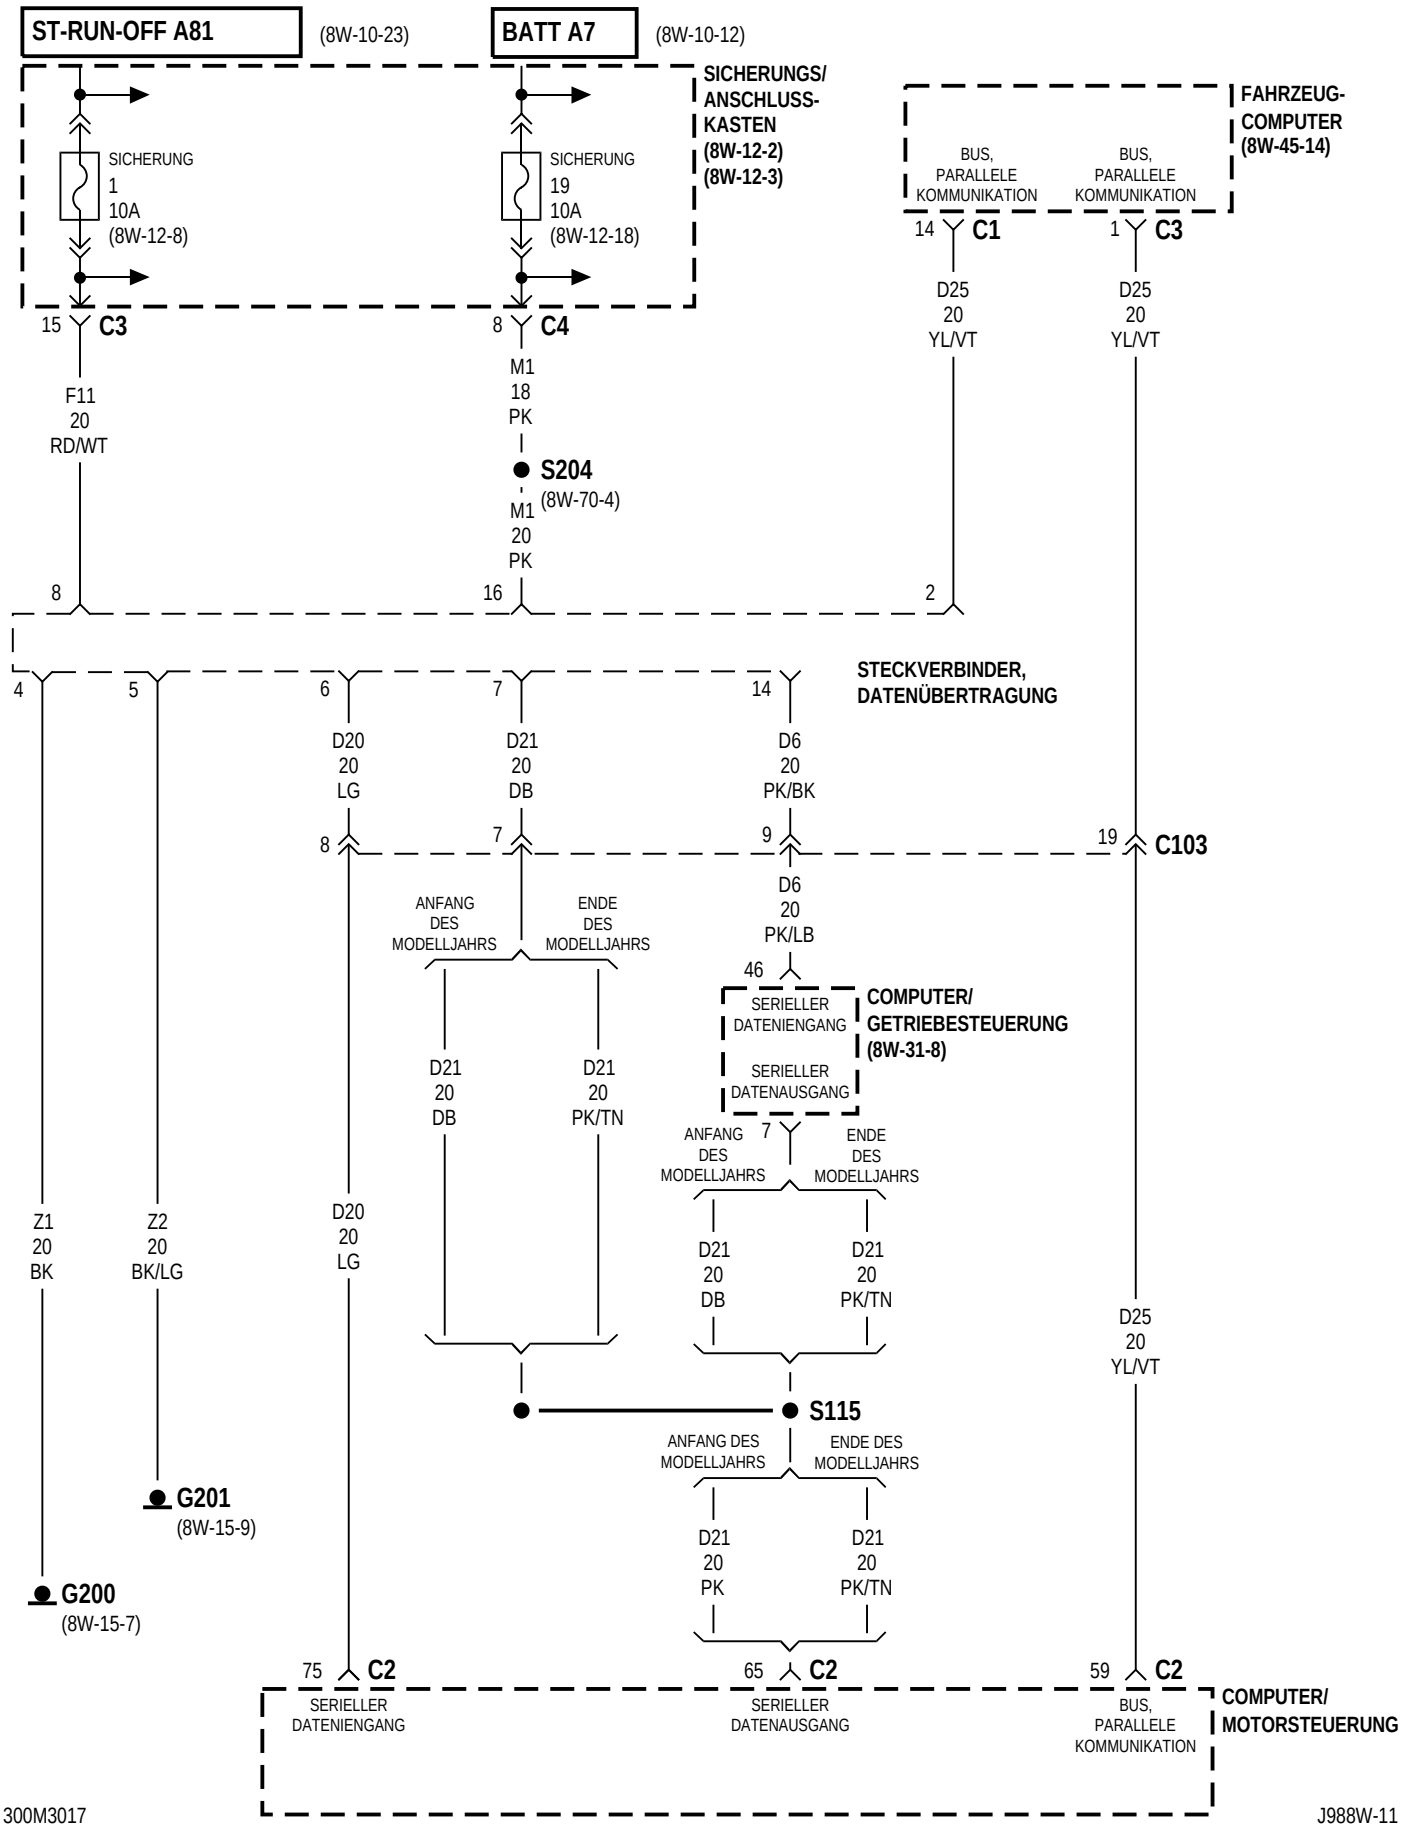
ST-RUN-OFF A81
(8W-10-23)
BATT A7
(8W-10-12)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 1 10A (8W-12-8)
SICHERUNG 19 10A (8W-12-18)
FAHRZEUG-COMPUTER (8W-45-14)
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
14 C1
1 C3
15 C3
8 C4
D25 20 YL/VT
D25 20 YL/VT
F11 20 RD/WT
M1 18 PK
S204 (8W-70-4)
M1 20 PK
8
16
2
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG
4
5
6
7
14
D20 20 LG
D21 20 DB
D6 20 PK/BK
8
7
9
19 C103
D6 20 PK/LB
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
46
SERIELLER DATENIENGANG
SERIELLER DATENAUSGANG
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG (8W-31-8)
D21 20 DB
D21 20 PK/TN
7
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
D21 20 DB
D21 20 PK/TN
Z1 20 BK
Z2 20 BK/LG
D20 20 LG
D25 20 YL/VT
S115
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
G201 (8W-15-9)
D21 20 PK
D21 20 PK/TN
G200 (8W-15-7)
75 C2
65 C2
59 C2
SERIELLER DATENIENGANG
SERIELLER DATENAUSGANG
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG

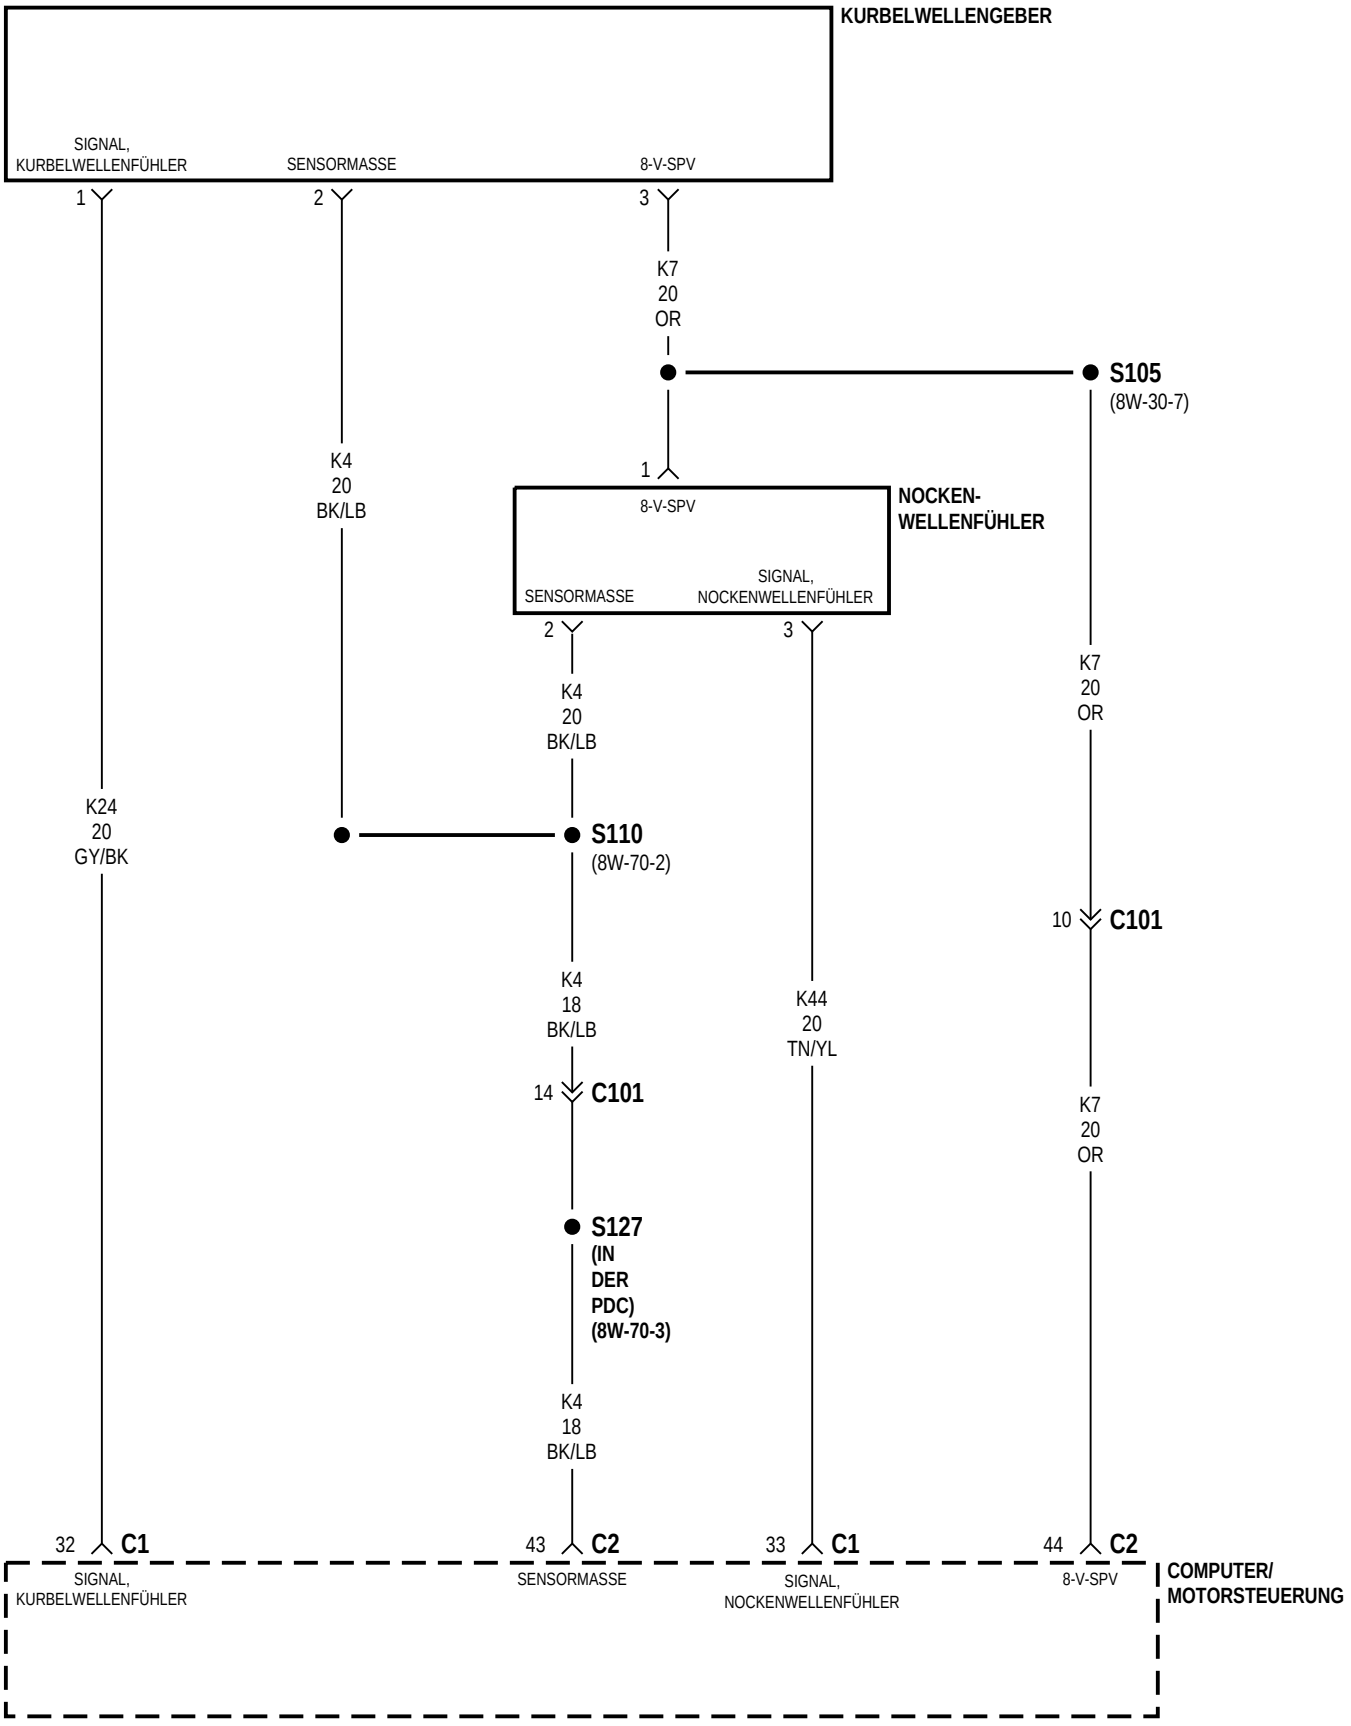
KURBELWELLENGEBER
SIGNAL, KURBELWELLENFÜHLER
SENSORMASSE
8-V-SPV
1
2
3
K7
20
OR
S105
(8W-30-7)
K4
20
BK/LB
1
8-V-SPV
NOCKEN-
WELLENFÜHLER
SENSORMASSE
SIGNAL, NOCKENWELLENFÜHLER
2
3
K4
20
BK/LB
K7
20
OR
K24
20
GY/BK
S110
(8W-70-2)
10
C101
K4
18
BK/LB
K44
20
TN/YL
14
C101
K7
20
OR
S127
(IN
DER
PDC)
(8W-70-3)
K4
18
BK/LB
32
C1
43
C2
33
C1
44
C2
SIGNAL, KURBELWELLENFÜHLER
SENSORMASSE
SIGNAL, NOCKENWELLENFÜHLER
8-V-SPV
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG

8W-31 GETRIEBESTEUERUNG

Komponente	Seite
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK	8W-31-5
AUTOSTICK-SCHALTER	8W-31-8
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-31-8
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-31-8
SICHERUNG 1 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-31-2, 8
SICHERUNG 17 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-31-5
SICHERUNG Q (PDC)	8W-31-2
G102	8W-31-2
G300	8W-31-8
ZÜNDSCHALTER	8W-31-2
STROMKREISVERBINDER	8W-31-2
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-31-2, 5, 8
DRUCKSCHALTER L/R	8W-31-6
L/R-MAGNETVENTIL	8W-31-7
FÜHLER/ABTRIEBSDREHZAHL	8W-31-3
OVERDRIVE-DRUCKSCHALTER	8W-31-6
OVERDRIVE-MAGNETSCHALTER	8W-31-7
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-31-2, 6, 7
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG	8W-31-4, 5, 8
FÜHLER/ DROSSELKLAPPENSTELLUNG	8W-31-4
COMPUTER/GETRIEBESTEUERUNG	8W-31-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
FAHRBEREICHSFÜHLER	8W-31-3, 5
GETRIEBERELAIS	8W-31-2, 6, 7
MAGNETVENTILE UND DRUCKSCHALTER-BAUGRUPPE/GETRIEBE	8W-31-6, 7
FÜHLER/ANTRIEBSDREHZAHL	8W-31-3
UNDERDRIVE-MAGNETVENTIL	8W-31-7

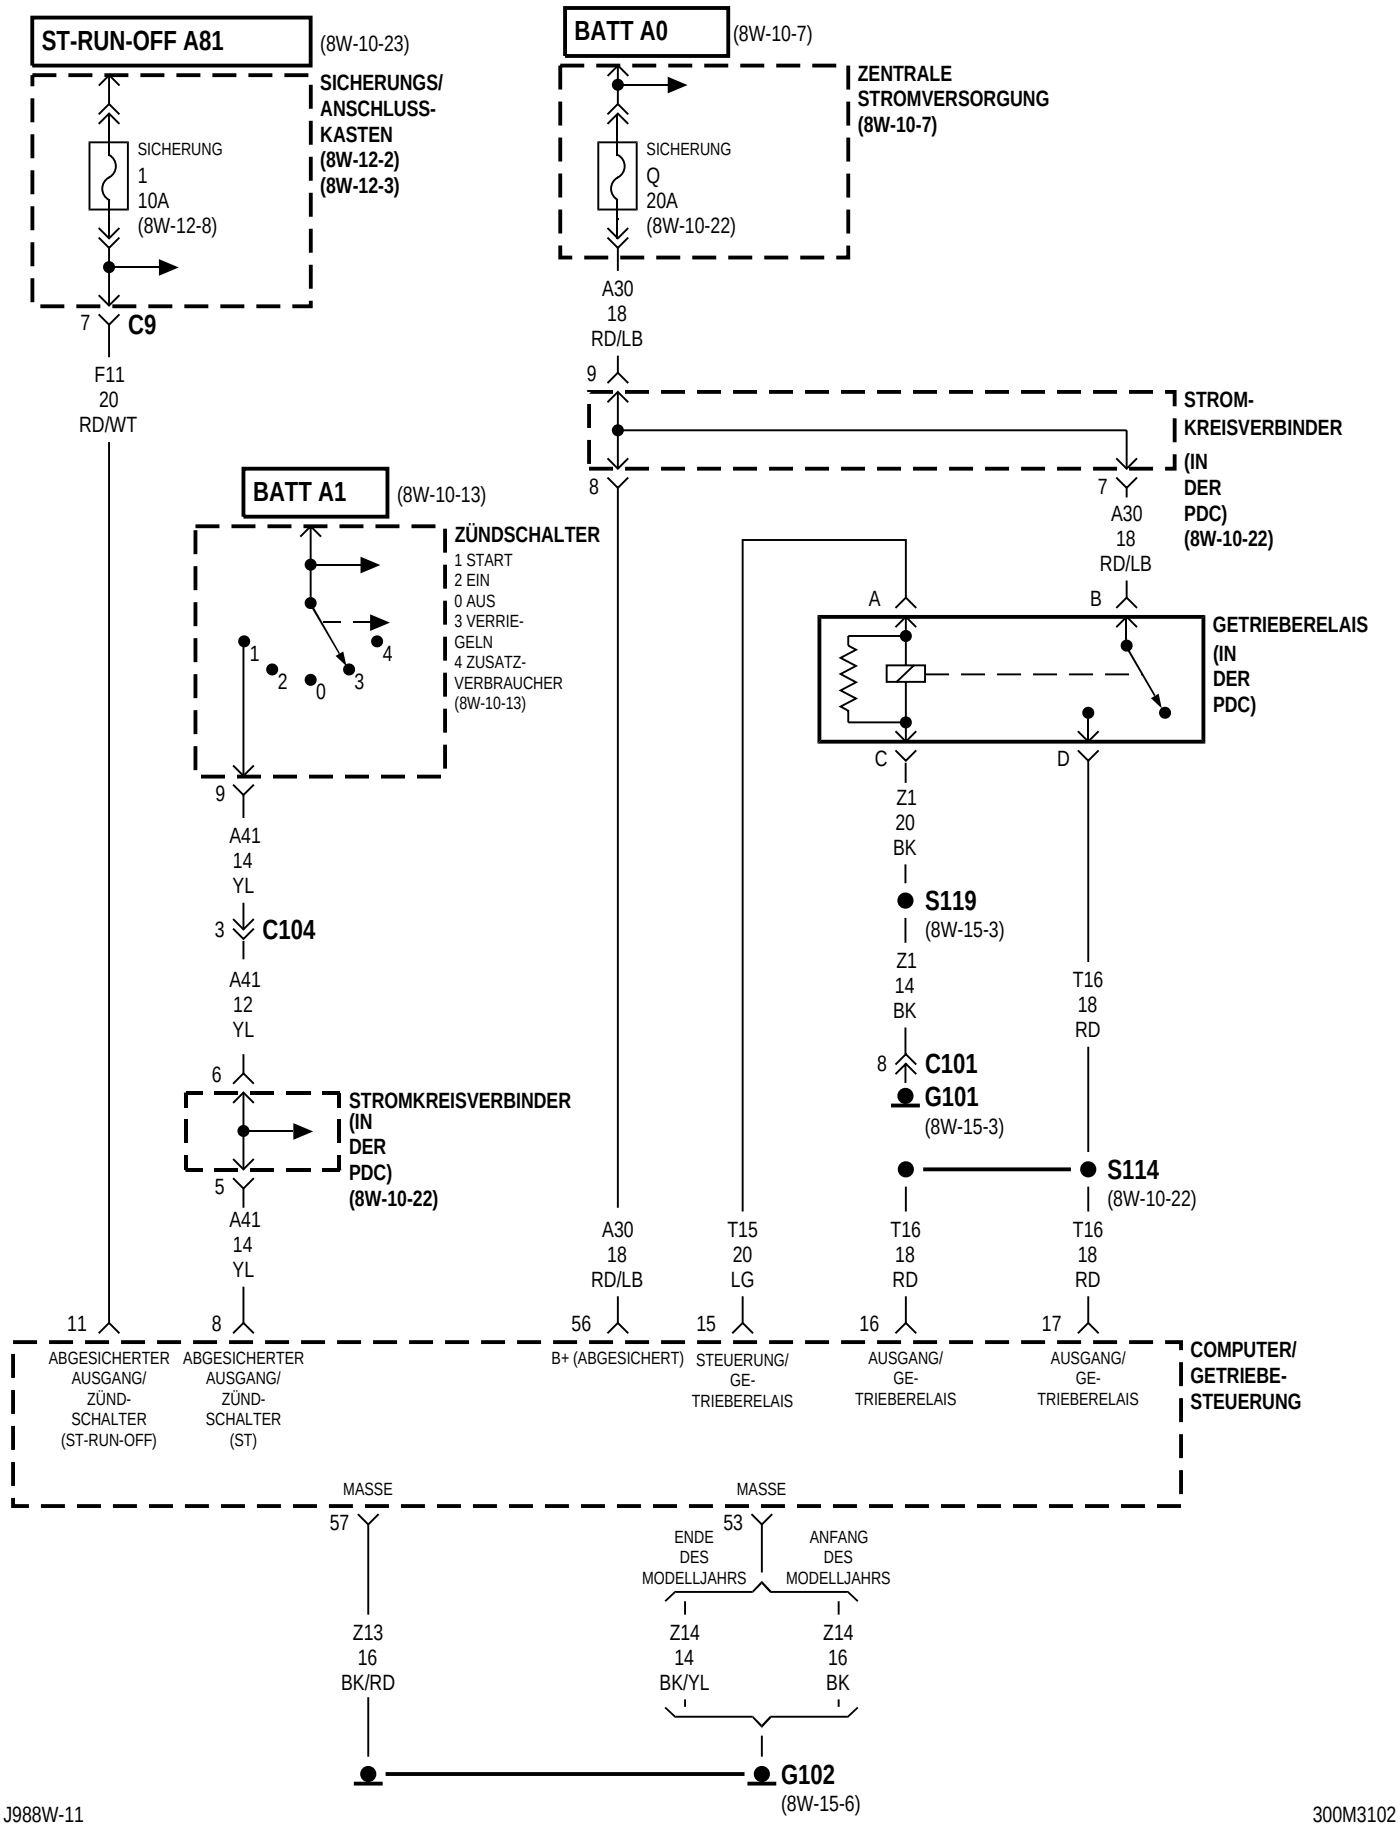
ST-RUN-OFF A81
(8W-10-23)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 1 10A (8W-12-8)
7 C9
F11 20 RD/WT
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG Q 20A (8W-10-22)
A30 18 RD/LB
9
STROM-KREISVERBINDER (IN DER PDC) (8W-10-22)
8
7 A30 18 RD/LB
BATT A1
(8W-10-13)
ZÜNDSCHALTER
1 START
2 EIN
0 AUS
3 VERRIEGELN
4 ZUSATZVERBRAUCHER (8W-10-13)
A
B
GETRIEBERELAIS (IN DER PDC)
C
D
Z1 20 BK
S119
(8W-15-3)
Z1 14 BK
8 C101
G101
(8W-15-3)
T16 18 RD
S114
(8W-10-22)
9
A41 14 YL
3 C104
A41 12 YL
6
STROMKREISVERBINDER (IN DER PDC) (8W-10-22)
5
A41 14 YL
A30 18 RD/LB
T15 20 LG
T16 18 RD
T16 18 RD
11
8
56
15
16
17
ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜND-SCHALTER (ST-RUN-OFF)
ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜND-SCHALTER (ST)
B+ (ABGESICHERT)
STEUERUNG/ GE-TRIEBERELAIS
AUSGANG/ GE-TRIEBERELAIS
AUSGANG/ GE-TRIEBERELAIS
COMPUTER/ GETRIEBE-STEUERUNG
MASSE
57
MASSE
53
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
Z13 16 BK/RD
Z14 14 BK/YL
Z14 16 BK
G102
(8W-15-6)

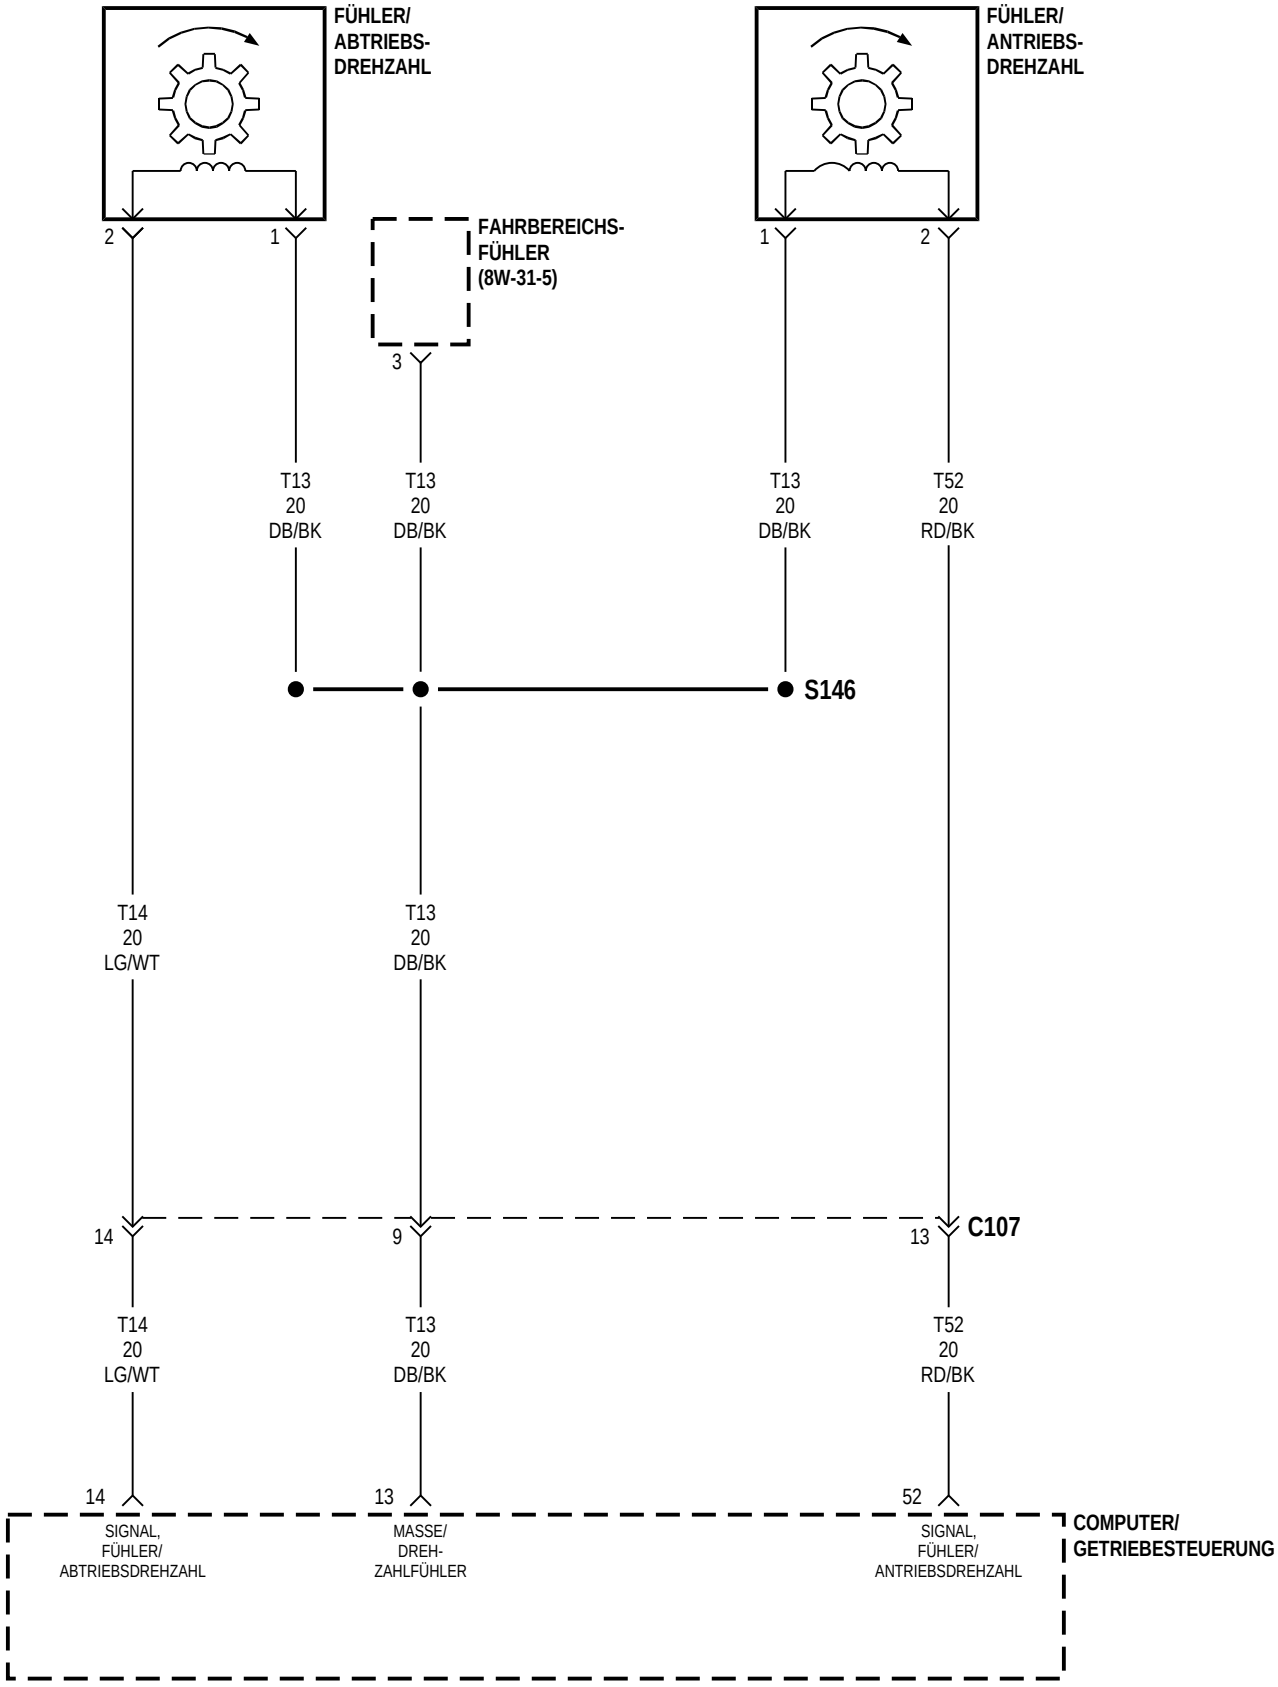
FÜHLER/
ABTRIEBS-
DREHZAHL
FÜHLER/
ANTRIEBS-
DREHZAHL
FAHRBEREICHS-
FÜHLER
(8W-31-5)
2
1
3
1
2
T13
20
DB/BK
T13
20
DB/BK
T13
20
DB/BK
T52
20
RD/BK
S146
T14
20
LG/WT
T13
20
DB/BK
14
9
13
C107
T14
20
LG/WT
T13
20
DB/BK
T52
20
RD/BK
14
13
52
SIGNAL,
FÜHLER/
ABTRIEBSDREHZAHL
MASSE/
DREH-
ZAHLFÜHLER
SIGNAL,
FÜHLER/
ANTRIEBSDREHZAHL
COMPUTER/
GETRIEBESTEUERUNG

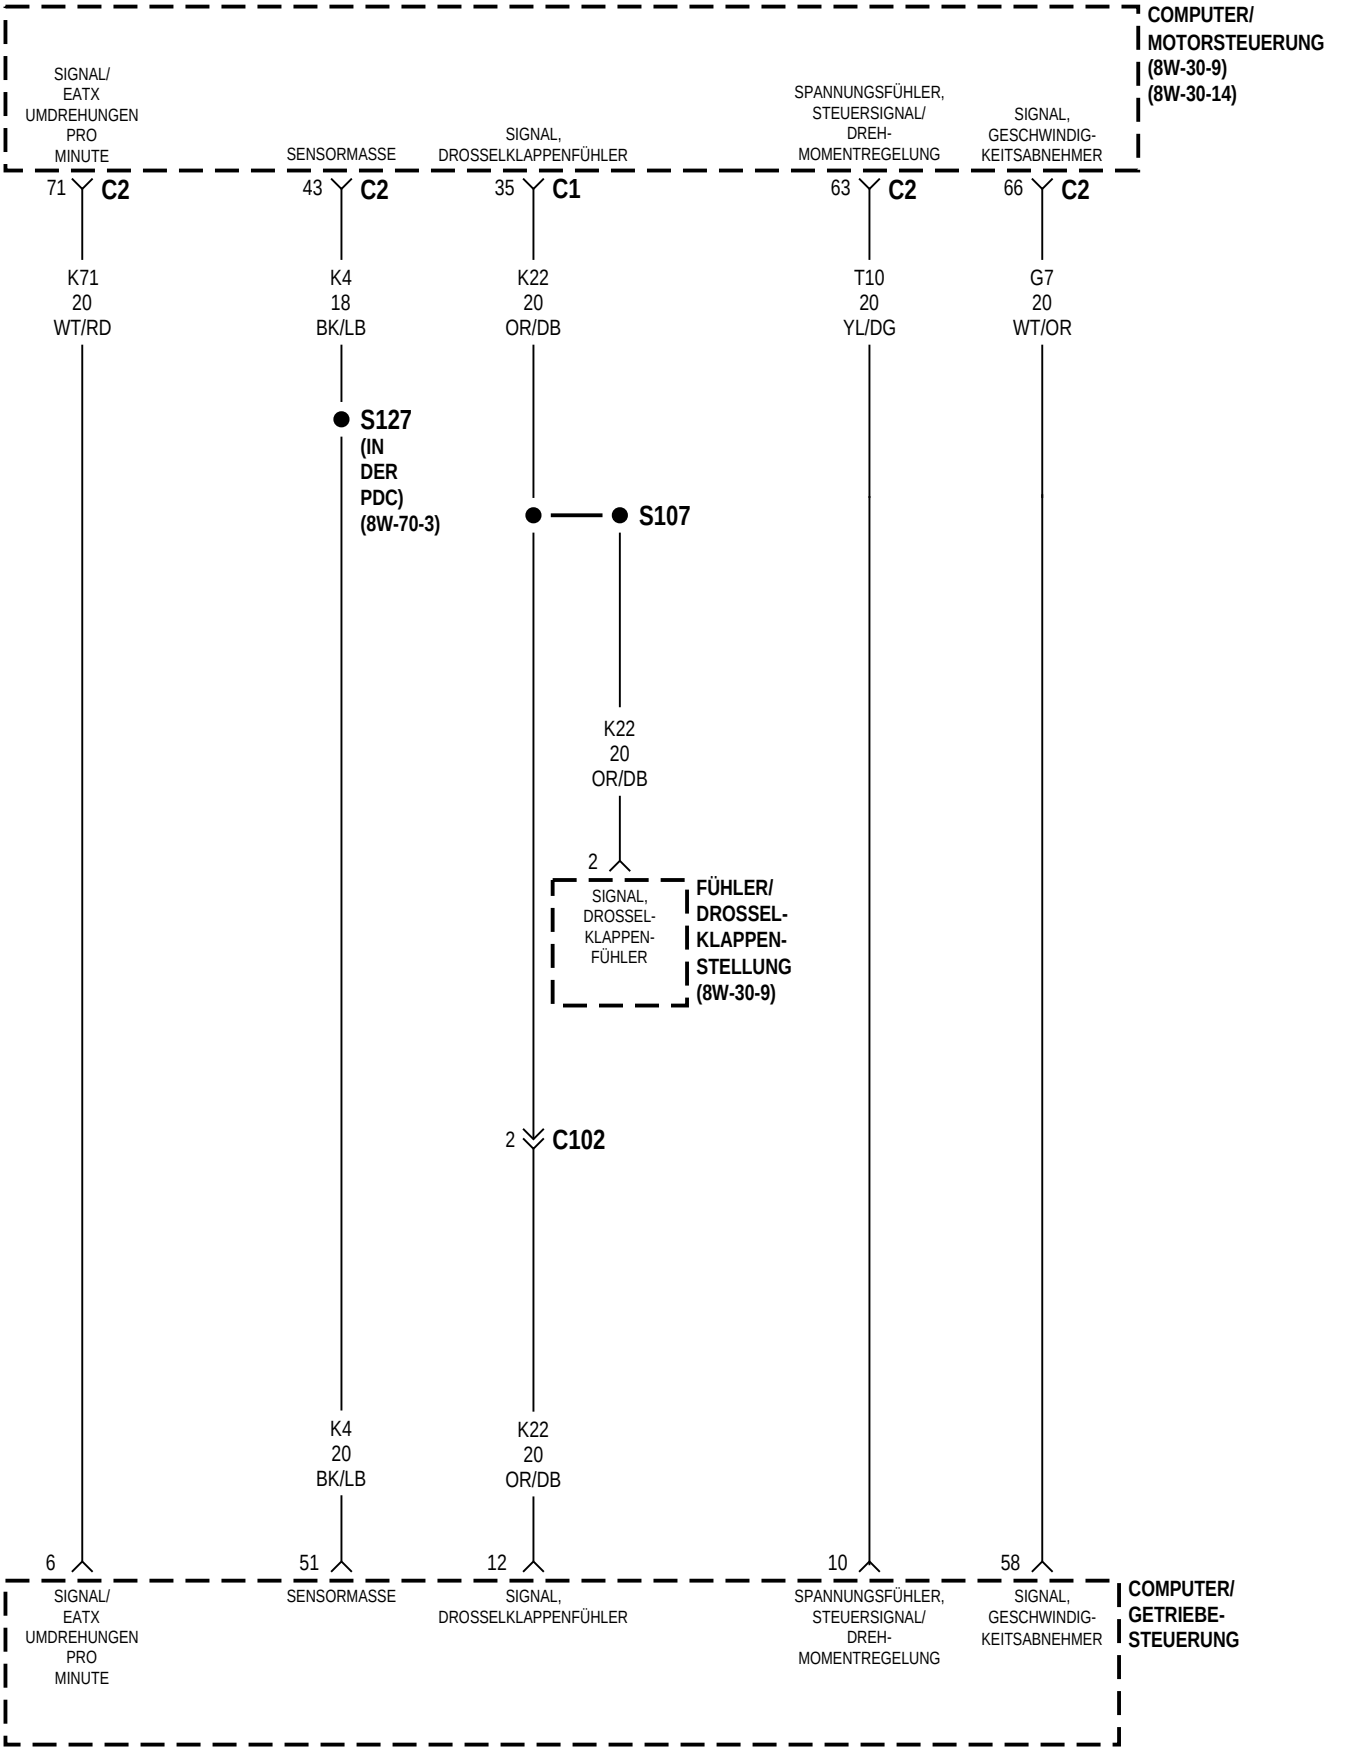
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-9)
(8W-30-14)
SIGNAL/
EATX
UMDREHUNGEN
PRO
MINUTE
71 C2
SENSORMASSE
43 C2
SIGNAL,
DROSSELKLAPPENFÜHLER
35 C1
SPANNUNGSFÜHLER,
STEUERSIGNAL/
DREH-
MOMENTREGELUNG
63 C2
SIGNAL,
GESCHWINDIG-
KEITSABNEHMER
66 C2
K71
20
WT/RD
K4
18
BK/LB
K22
20
OR/DB
T10
20
YL/DG
G7
20
WT/OR
S127
(IN
DER
PDC)
(8W-70-3)
S107
K22
20
OR/DB
2
SIGNAL,
DROSSEL-
KLAPPEN-
FÜHLER
FÜHLER/
DROSSEL-
KLAPPEN-
STELLUNG
(8W-30-9)
2 C102
K4
20
BK/LB
K22
20
OR/DB
6
51
12
10
58
SIGNAL/
EATX
UMDREHUNGEN
PRO
MINUTE
SENSORMASSE
SIGNAL,
DROSSELKLAPPENFÜHLER
SPANNUNGSFÜHLER,
STEUERSIGNAL/
DREH-
MOMENTREGELUNG
SIGNAL,
GESCHWINDIG-
KEITSABNEHMER
COMPUTER/
GETRIEBE-
STEUERUNG

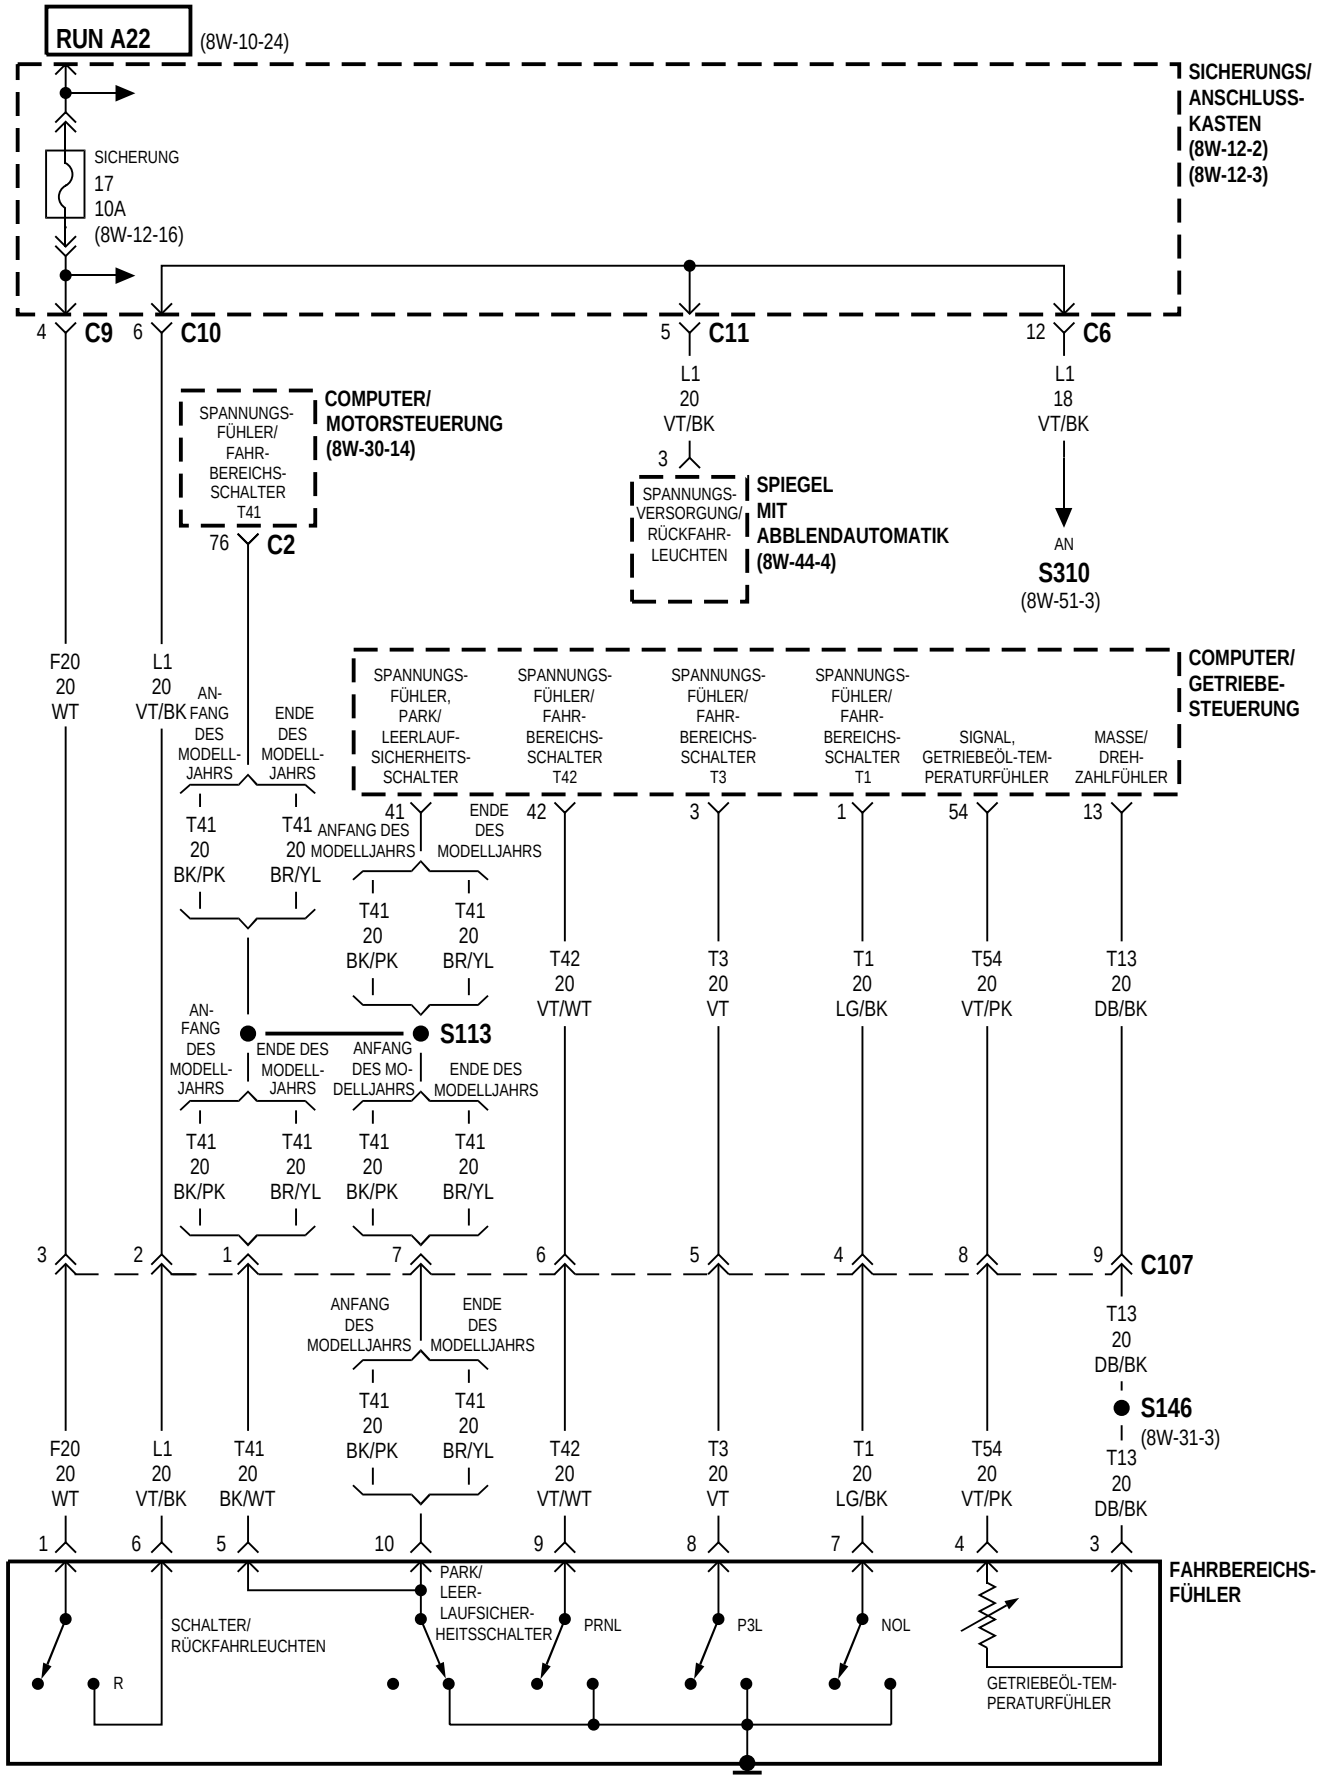
RUN A22
(8W-10-24)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 17 10A (8W-12-16)
4 C9
6 C10
5 C11
12 C6
L1 20 VT/BK
L1 18 VT/BK
SPANNUNGS-FÜHLER/ FAHR-BEREICHS-SCHALTER T41
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-14)
76 C2
3
SPANNUNGS-VERSORGUNG/ RÜCKFAHR-LEUCHTEN
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK (8W-44-4)
AN
S310
(8W-51-3)
F20 20 WT
L1 20 VT/BK
COMPUTER/ GETRIEBE-STEUERUNG
SPANNUNGS-FÜHLER, PARK/ LEERLAUF-SICHERHEITS-SCHALTER
SPANNUNGS-FÜHLER/ FAHR-BEREICHS-SCHALTER T42
SPANNUNGS-FÜHLER/ FAHR-BEREICHS-SCHALTER T3
SPANNUNGS-FÜHLER/ FAHR-BEREICHS-SCHALTER T1
SIGNAL, GETRIEBEÖL-TEM-PERATURFÜHLER
MASSE/ DREH-ZAHLFÜHLER
AN-FANG DES MODELL-JAHRS
ENDE DES MODELL-JAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
41
42
3
1
54
13
T41 20 BK/PK
T41 20 BR/YL
T42 20 VT/WT
T3 20 VT
T1 20 LG/BK
T54 20 VT/PK
T13 20 DB/BK
S113
ANFANG DES MO-DELLJAHRS
3 2 1 7 6 5 4 8 9 C107
T13 20 DB/BK
S146
(8W-31-3)
T41 20 BK/WT
1 6 5 10 9 8 7 4 3
FAHRBEREICHS-FÜHLER
SCHALTER/ RÜCKFAHRLEUCHTEN
PARK/ LEER-LAUFSICHER-HEITSSCHALTER
PRNL
P3L
NOL
R
GETRIEBEÖL-TEM-PERATURFÜHLER

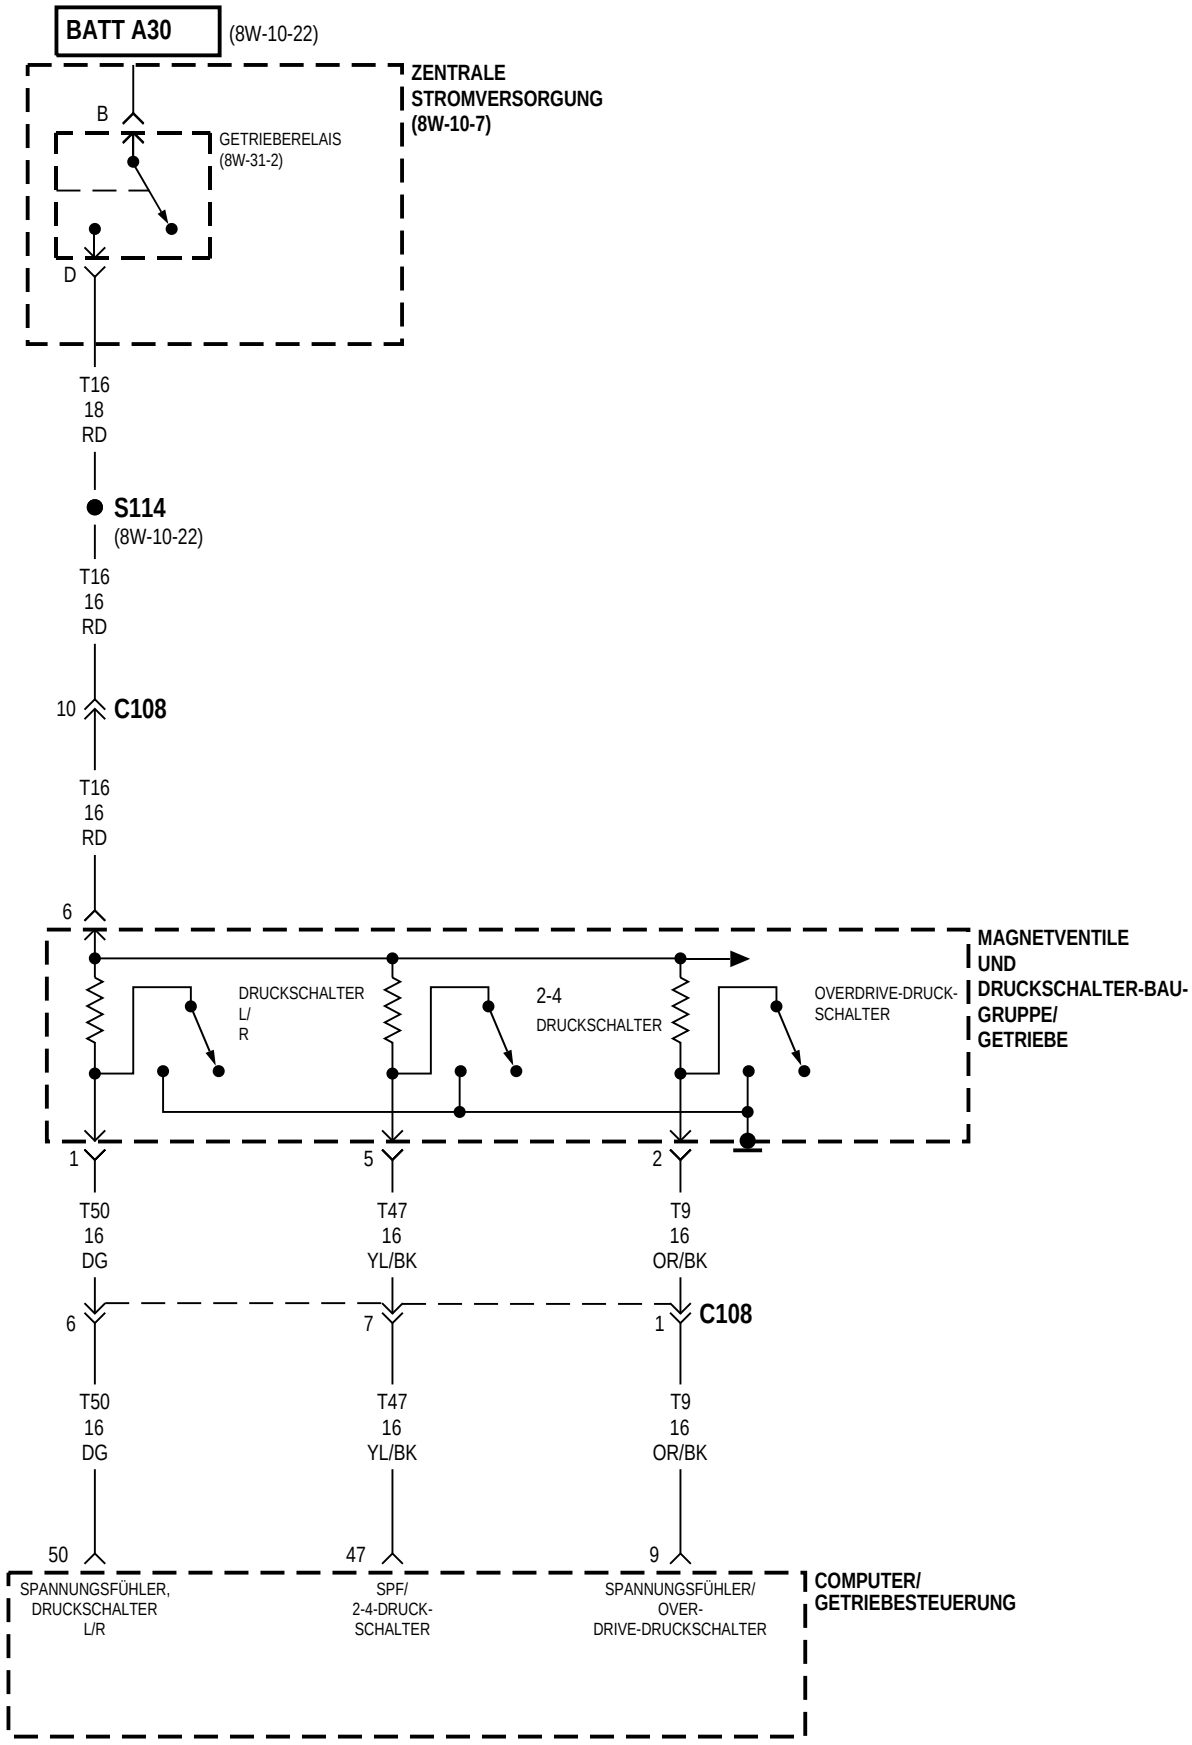
BATT A30
(8W-10-22)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
B
GETRIEBERELAIS (8W-31-2)
D
T16 18 RD
S114
(8W-10-22)
T16 16 RD
10
C108
T16 16 RD
6
MAGNETVENTILE UND DRUCKSCHALTER-BAU-GRUPPE/ GETRIEBE
DRUCKSCHALTER L/ R
2-4 DRUCKSCHALTER
OVERDRIVE-DRUCK-SCHALTER
1
5
2
T50 16 DG
T47 16 YL/BK
T9 16 OR/BK
6
7
1
C108
T50 16 DG
T47 16 YL/BK
T9 16 OR/BK
50
47
9
SPANNUNGSFÜHLER, DRUCKSCHALTER L/R
SPF/ 2-4-DRUCK-SCHALTER
SPANNUNGSFÜHLER/ OVER-DRIVE-DRUCKSCHALTER
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG

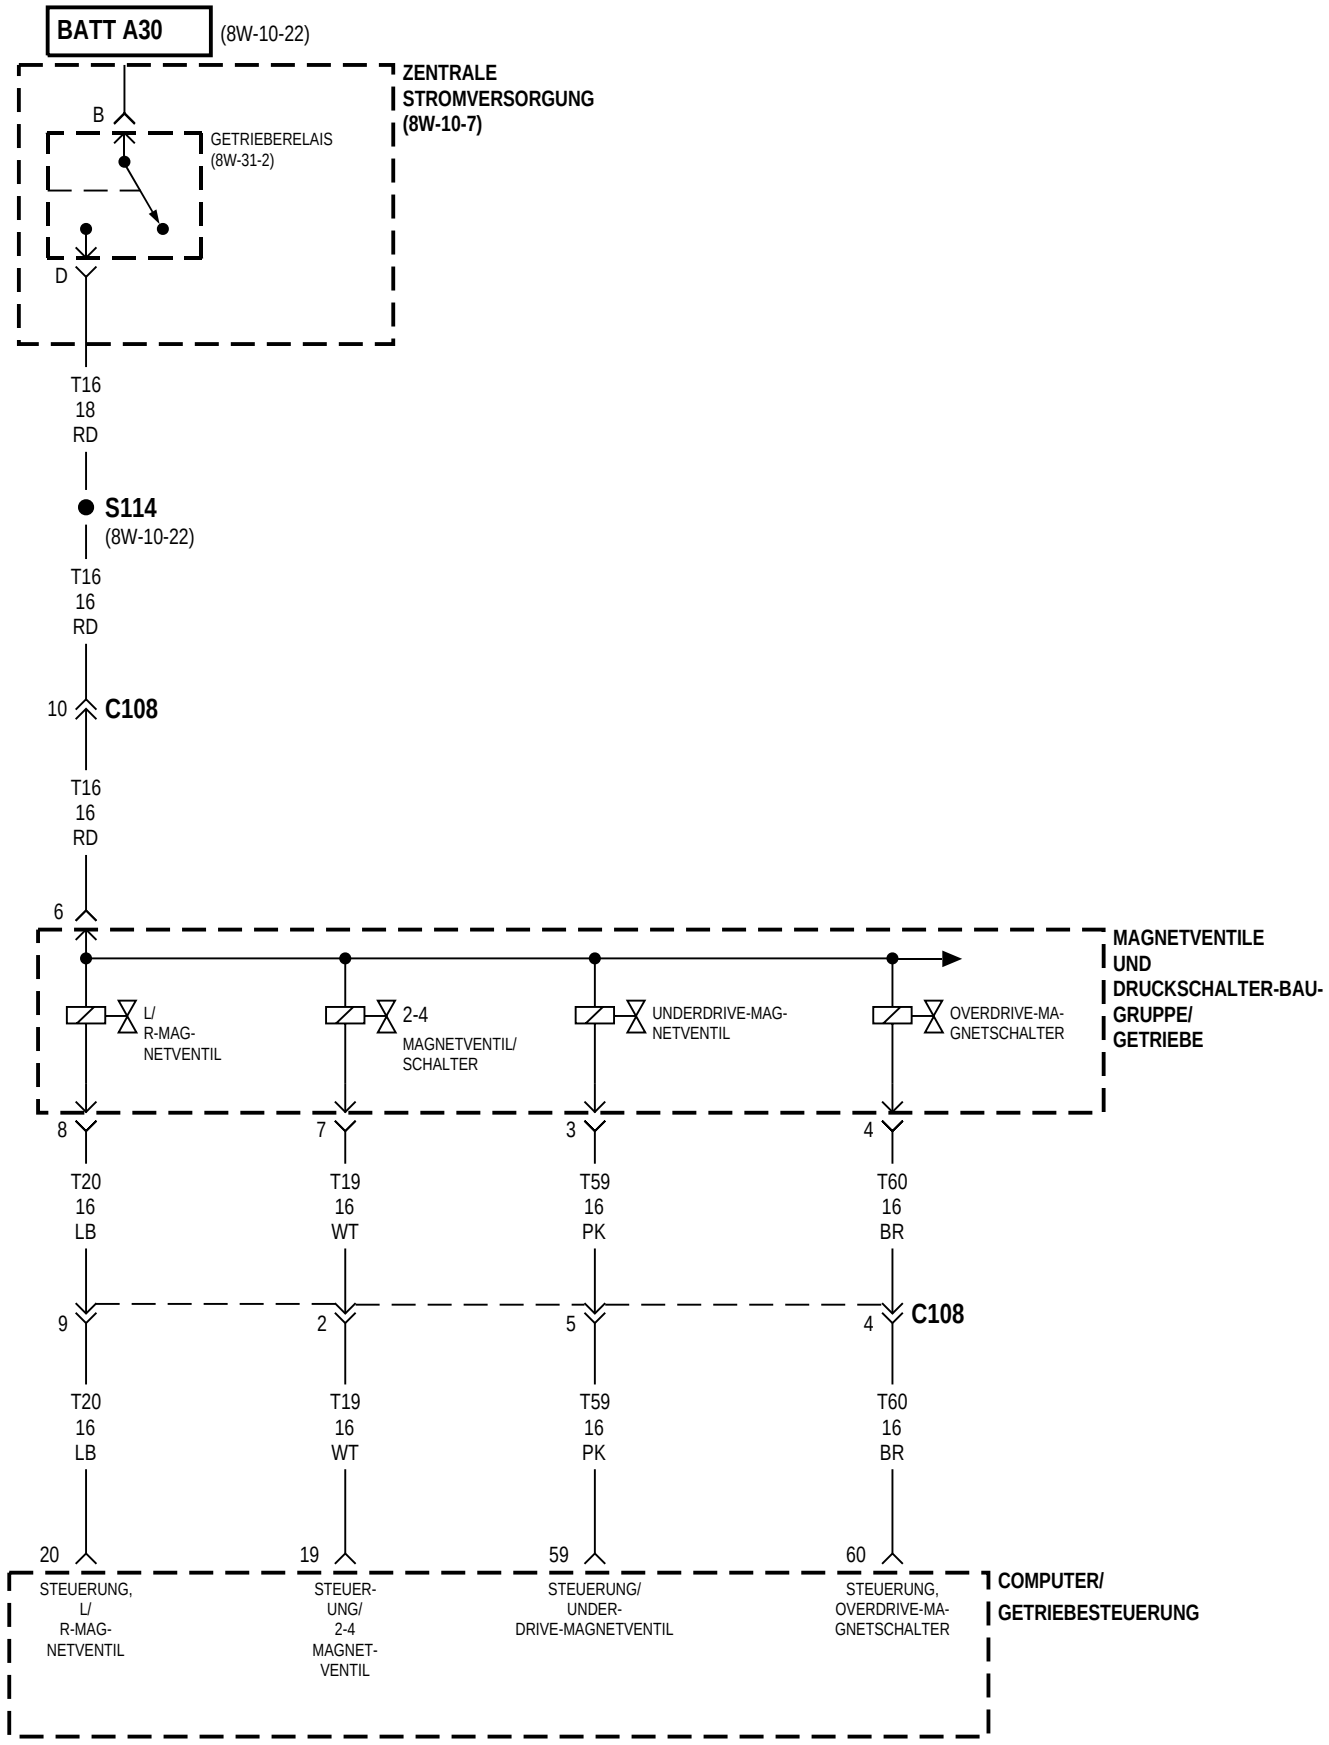
BATT A30
(8W-10-22)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
B
GETRIEBERELAIS (8W-31-2)
D
T16 18 RD
S114
(8W-10-22)
T16 16 RD
10
C108
T16 16 RD
6
MAGNETVENTILE UND DRUCKSCHALTER-BAUGRUPPE/ GETRIEBE
L/ R-MAG-NETVENTIL
2-4 MAGNETVENTIL/ SCHALTER
UNDERDRIVE-MAG-NETVENTIL
OVERDRIVE-MAGNETSCHALTER
8
7
3
4
T20 16 LB
T19 16 WT
T59 16 PK
T60 16 BR
9
2
5
4
C108
T20 16 LB
T19 16 WT
T59 16 PK
T60 16 BR
20
19
59
60
STEUERUNG, L/ R-MAG-NETVENTIL
STEUERUNG/ 2-4 MAGNET-VENTIL
STEUERUNG/ UNDER-DRIVE-MAGNETVENTIL
STEUERUNG, OVERDRIVE-MAGNETSCHALTER
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG

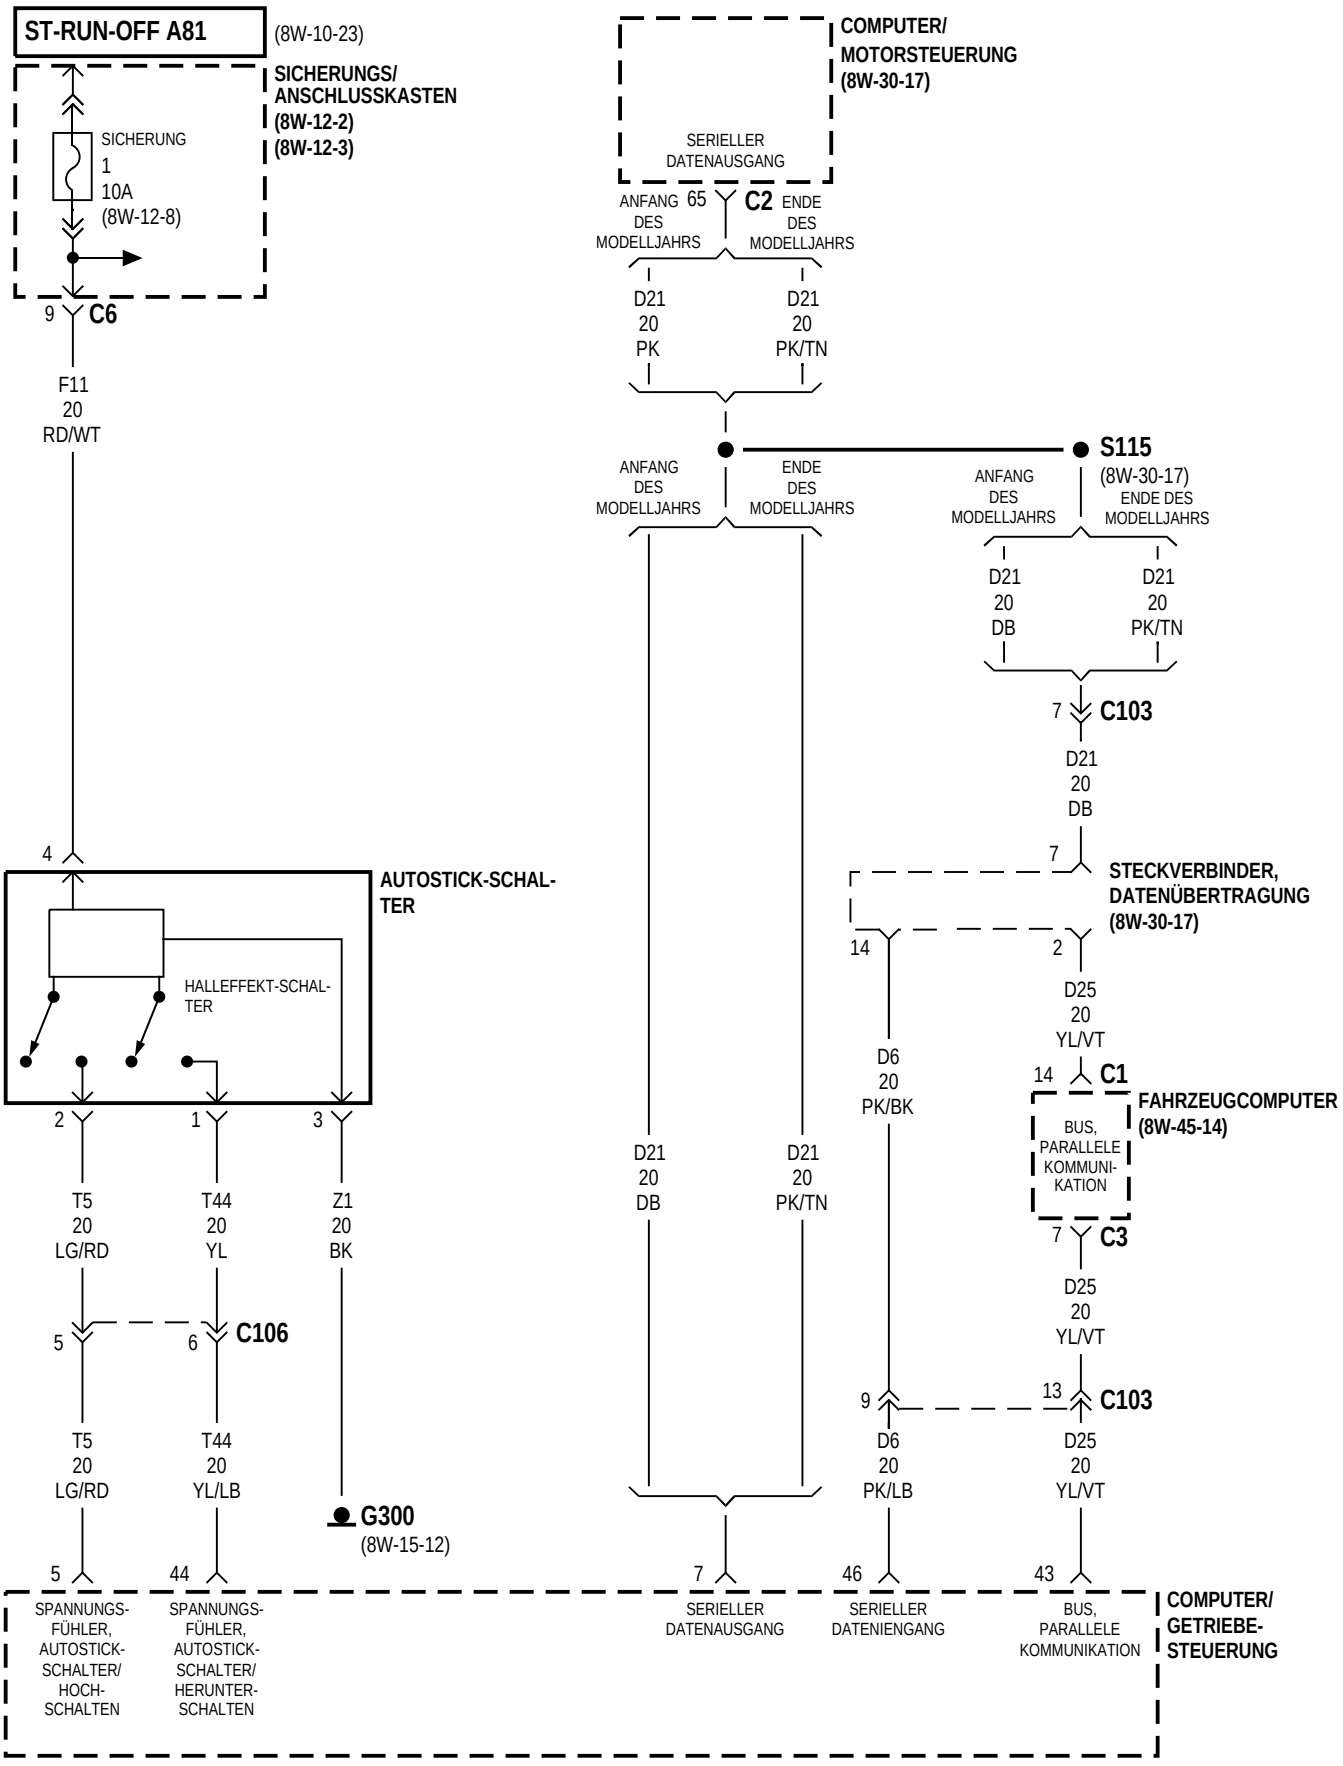
ST-RUN-OFF A81
(8W-10-23)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 1 10A (8W-12-8)
9 C6
F11 20 RD/WT
4
AUTOSTICK-SCHAL-TER
HALLEFFEKT-SCHAL-TER
2 1 3
T5 20 LG/RD
T44 20 YL
Z1 20 BK
5 6 C106
T5 20 LG/RD
T44 20 YL/LB
G300
(8W-15-12)
5 44
SPANNUNGS-FÜHLER, AUTOSTICK-SCHALTER/ HOCH-SCHALTEN
SPANNUNGS-FÜHLER, AUTOSTICK-SCHALTER/ HERUNTER-SCHALTEN
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-17)
SERIELLER DATENAUSGANG
ANFANG DES MODELLJAHRS 65 C2 ENDE DES MODELLJAHRS
D21 20 PK
D21 20 PK/TN
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
S115
(8W-30-17)
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
D21 20 DB
D21 20 PK/TN
7 C103
D21 20 DB
7
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG (8W-30-17)
14 2
D25 20 YL/VT
14 C1
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-14)
BUS, PARALLELE KOMMUNI-KATION
7 C3
D25 20 YL/VT
13 C103
D25 20 YL/VT
D21 20 DB
D21 20 PK/TN
D6 20 PK/BK
9
D6 20 PK/LB
7
SERIELLER DATENAUSGANG
46
SERIELLER DATENIENGANG
43
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
COMPUTER/ GETRIEBE-STEUERUNG

8W-33 GESCHWINDIGKEITSREGELUNG (TEMPOMAT)

Komponente	Seite
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-33-2
KONTAKTSPULE NR. 1	8W-33-2
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-33-3
TEMPOMAT-BEREITSCHAFTSLEUCHTE	8W-33-2
SICHERUNG 1 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-33-2
SICHERUNG 20 (SICHERUNGS-/ANSCHLUSSKASTEN)	8W-33-3
G103	8W-33-3
G201	8W-33-3
KOMBIINSTRUMENT	8W-33-2
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-33-2, 3
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG	8W-33-2, 3
SCHALTER, BREMSLEUCHTE	8W-33-3
COMPUTER/GETRIEBESTEUERUNG	8W-33-2
TEMPOMAT-SERVOELEMENT	8W-33-3
TEMPOMAT-/HUPENSCHALTER	8W-33-2

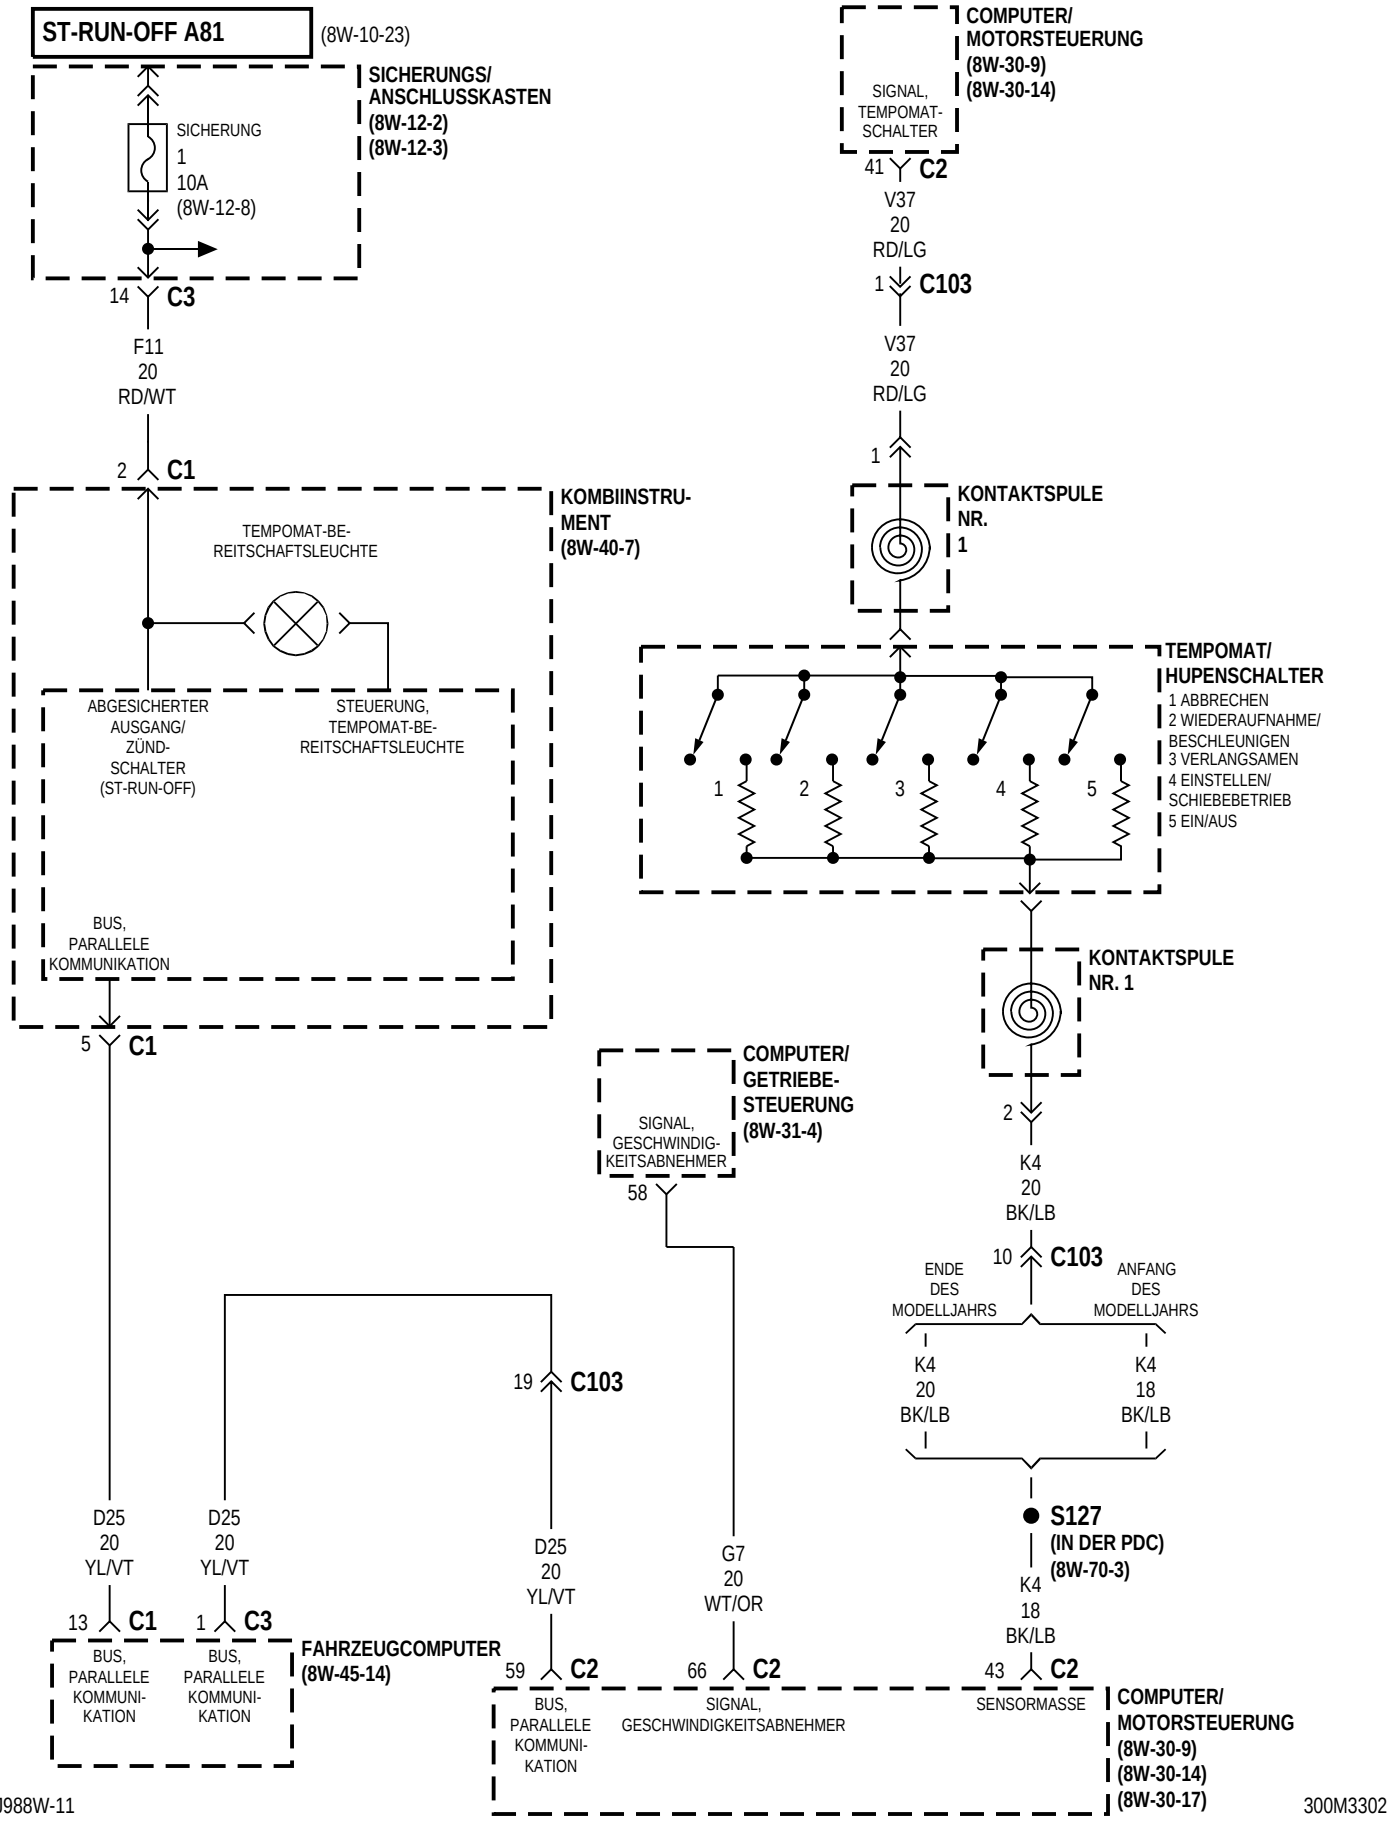
ST-RUN-OFF A81
(8W-10-23)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 1 10A (8W-12-8)
14 C3
F11 20 RD/WT
2 C1
KOMBIINSTRUMENT (8W-40-7)
TEMPOMAT-BEREITSCHAFTSLEUCHTE
ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜND-SCHALTER (ST-RUN-OFF)
STEUERUNG, TEMPOMAT-BEREITSCHAFTSLEUCHTE
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
5 C1
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-9) (8W-30-14)
SIGNAL, TEMPOMAT-SCHALTER
41 C2
V37 20 RD/LG
1 C103
V37 20 RD/LG
1
KONTAKTSPULE NR. 1
TEMPOMAT/ HUPENSCHALTER
1 ABBRECHEN
2 WIEDERAUFNAHME/ BESCHLEUNIGEN
3 VERLANGSAMEN
4 EINSTELLEN/ SCHIEBEBETRIEB
5 EIN/AUS
1 2 3 4 5
KONTAKTSPULE NR. 1
2
K4 20 BK/LB
10 C103
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
K4 20 BK/LB
K4 18 BK/LB
S127 (IN DER PDC) (8W-70-3)
K4 18 BK/LB
COMPUTER/ GETRIEBE-STEUERUNG (8W-31-4)
SIGNAL, GESCHWINDIG-KEITSABNEHMER
58
19 C103
D25 20 YL/VT
D25 20 YL/VT
D25 20 YL/VT
G7 20 WT/OR
13 C1
1 C3
59 C2
66 C2
43 C2
BUS, PARALLELE KOMMUNI-KATION
BUS, PARALLELE KOMMUNI-KATION
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-14)
BUS, PARALLELE KOMMUNI-KATION
SIGNAL, GESCHWINDIGKEITSABNEHMER
SENSORMASSE
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-9) (8W-30-14) (8W-30-17)

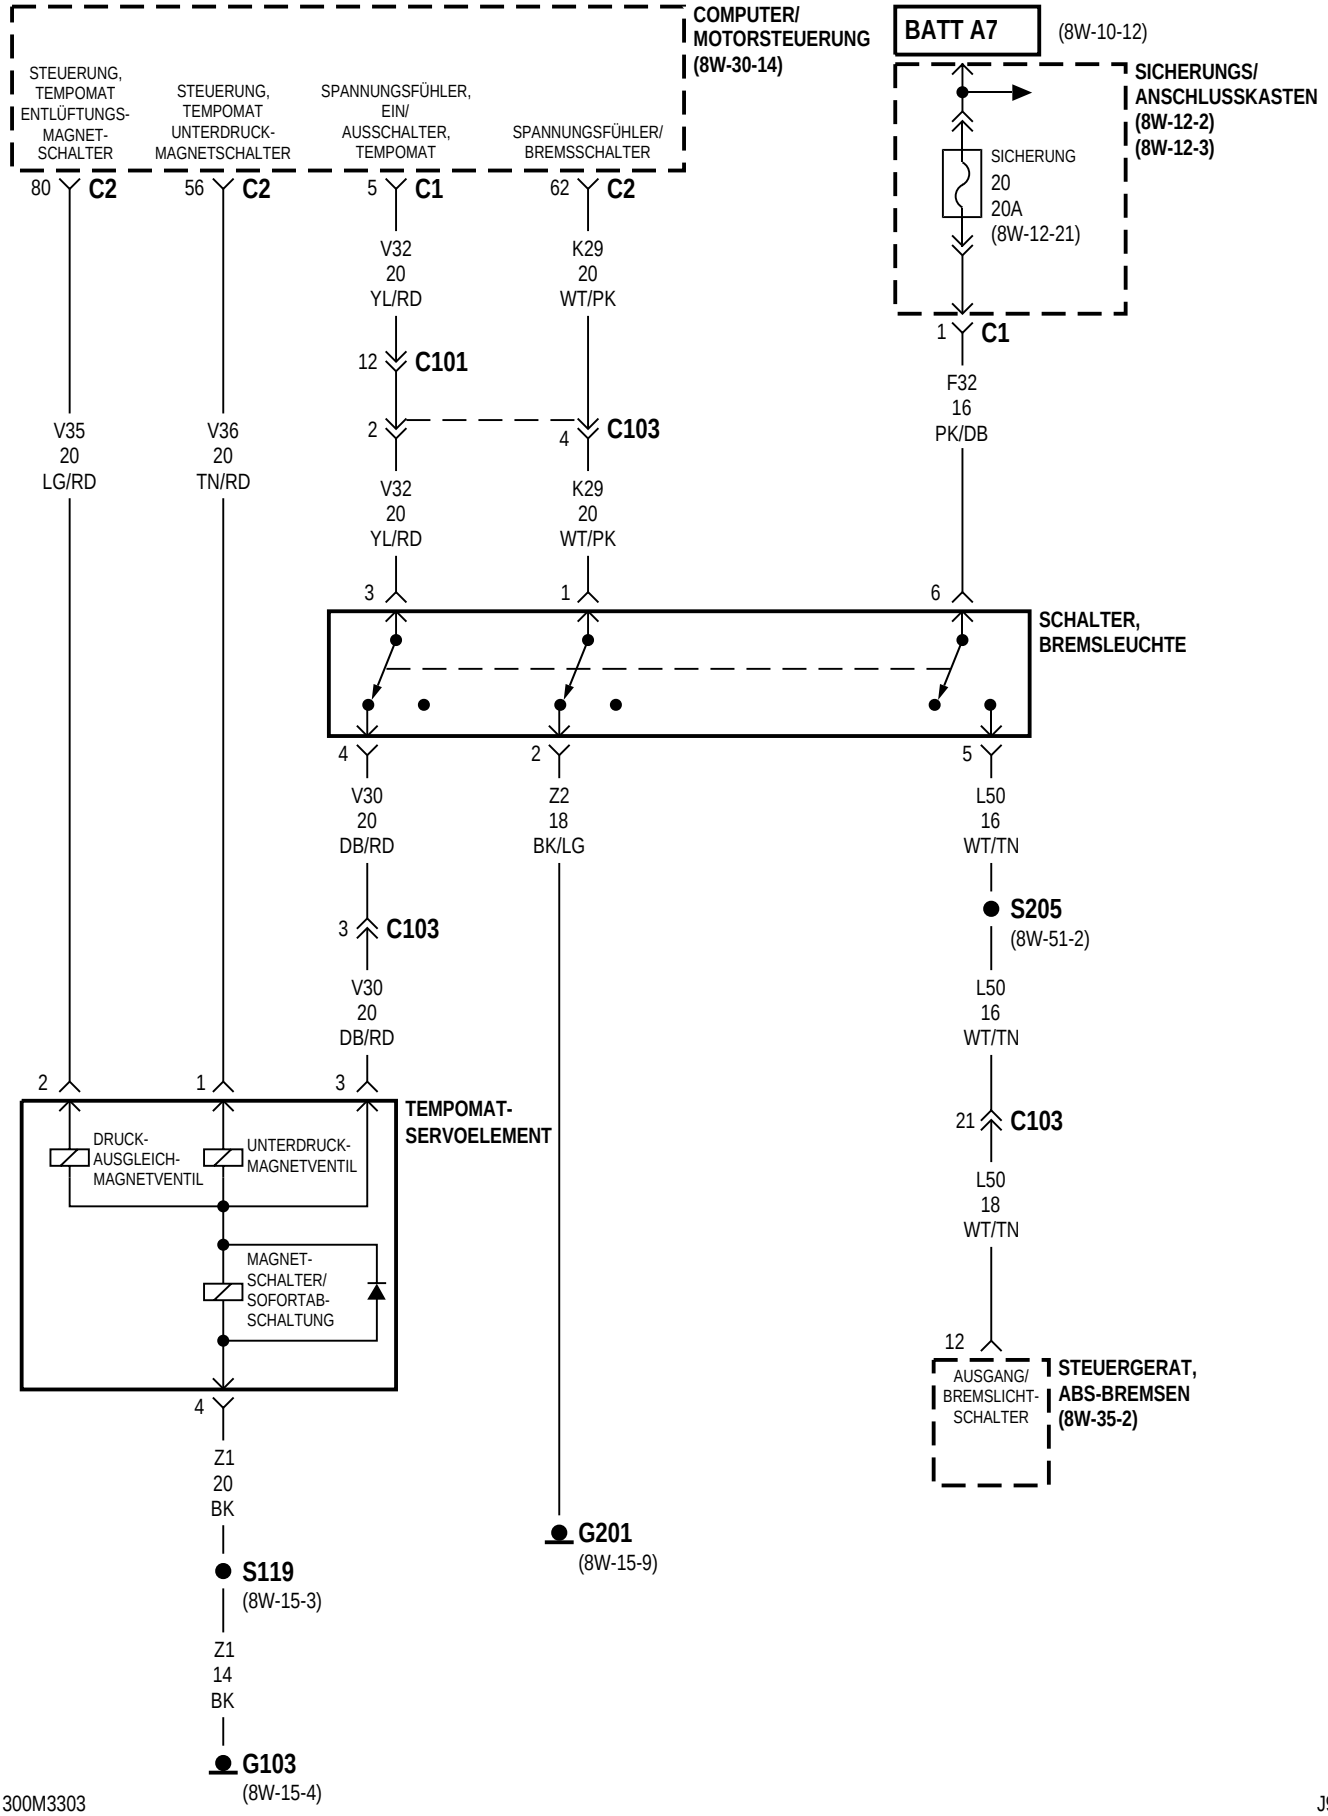
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-14)
STEUERUNG, TEMPOMAT ENTLÜFTUNGS-MAGNET-SCHALTER
STEUERUNG, TEMPOMAT UNTERDRUCK-MAGNETSCHALTER
SPANNUNGSFÜHLER, EIN/ AUSSCHALTER, TEMPOMAT
SPANNUNGSFÜHLER/ BREMSSCHALTER
80 C2
56 C2
5 C1
62 C2
V32 20 YL/RD
K29 20 WT/PK
12 C101
2
4 C103
V32 20 YL/RD
K29 20 WT/PK
V35 20 LG/RD
V36 20 TN/RD
3
1
6
SCHALTER, BREMSLEUCHTE
4
2
5
V30 20 DB/RD
Z2 18 BK/LG
L50 16 WT/TN
3 C103
V30 20 DB/RD
S205 (8W-51-2)
L50 16 WT/TN
21 C103
L50 18 WT/TN
2
1
3
TEMPOMAT-SERVOELEMENT
DRUCK-AUSGLEICH-MAGNETVENTIL
UNTERDRUCK-MAGNETVENTIL
MAGNET-SCHALTER/ SOFORTAB-SCHALTUNG
12
AUSGANG/ BREMSLICHT-SCHALTER
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN (8W-35-2)
4
Z1 20 BK
G201 (8W-15-9)
S119 (8W-15-3)
Z1 14 BK
G103 (8W-15-4)
BATT A7 (8W-10-12)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 20 20A (8W-12-21)
1 C1
F32 16 PK/DB

8W-35 ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS)

Komponente	Seite
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-35-2
G103	8W-35-2
RADDREHZAHLFÜHLER, HINTEN LINKS	8W-35-3
RADDREHZAHLFÜHLER, HINTEN RECHTS	8W-35-3
RADDREHZAHLFÜHLER, VORN LINKS	8W-35-3
RADDREHZAHLFÜHLER, VORN RECHTS	8W-35-3
SCHALTER, BREMSLEUCHTE	8W-35-2
SICHERUNG 17 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-35-2
SICHERUNG 20 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-35-2
SICHERUNG H (PDC)	8W-35-2
SICHERUNG K (PDC)	8W-35-2
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-35-2
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-35-2, 3
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-35-2

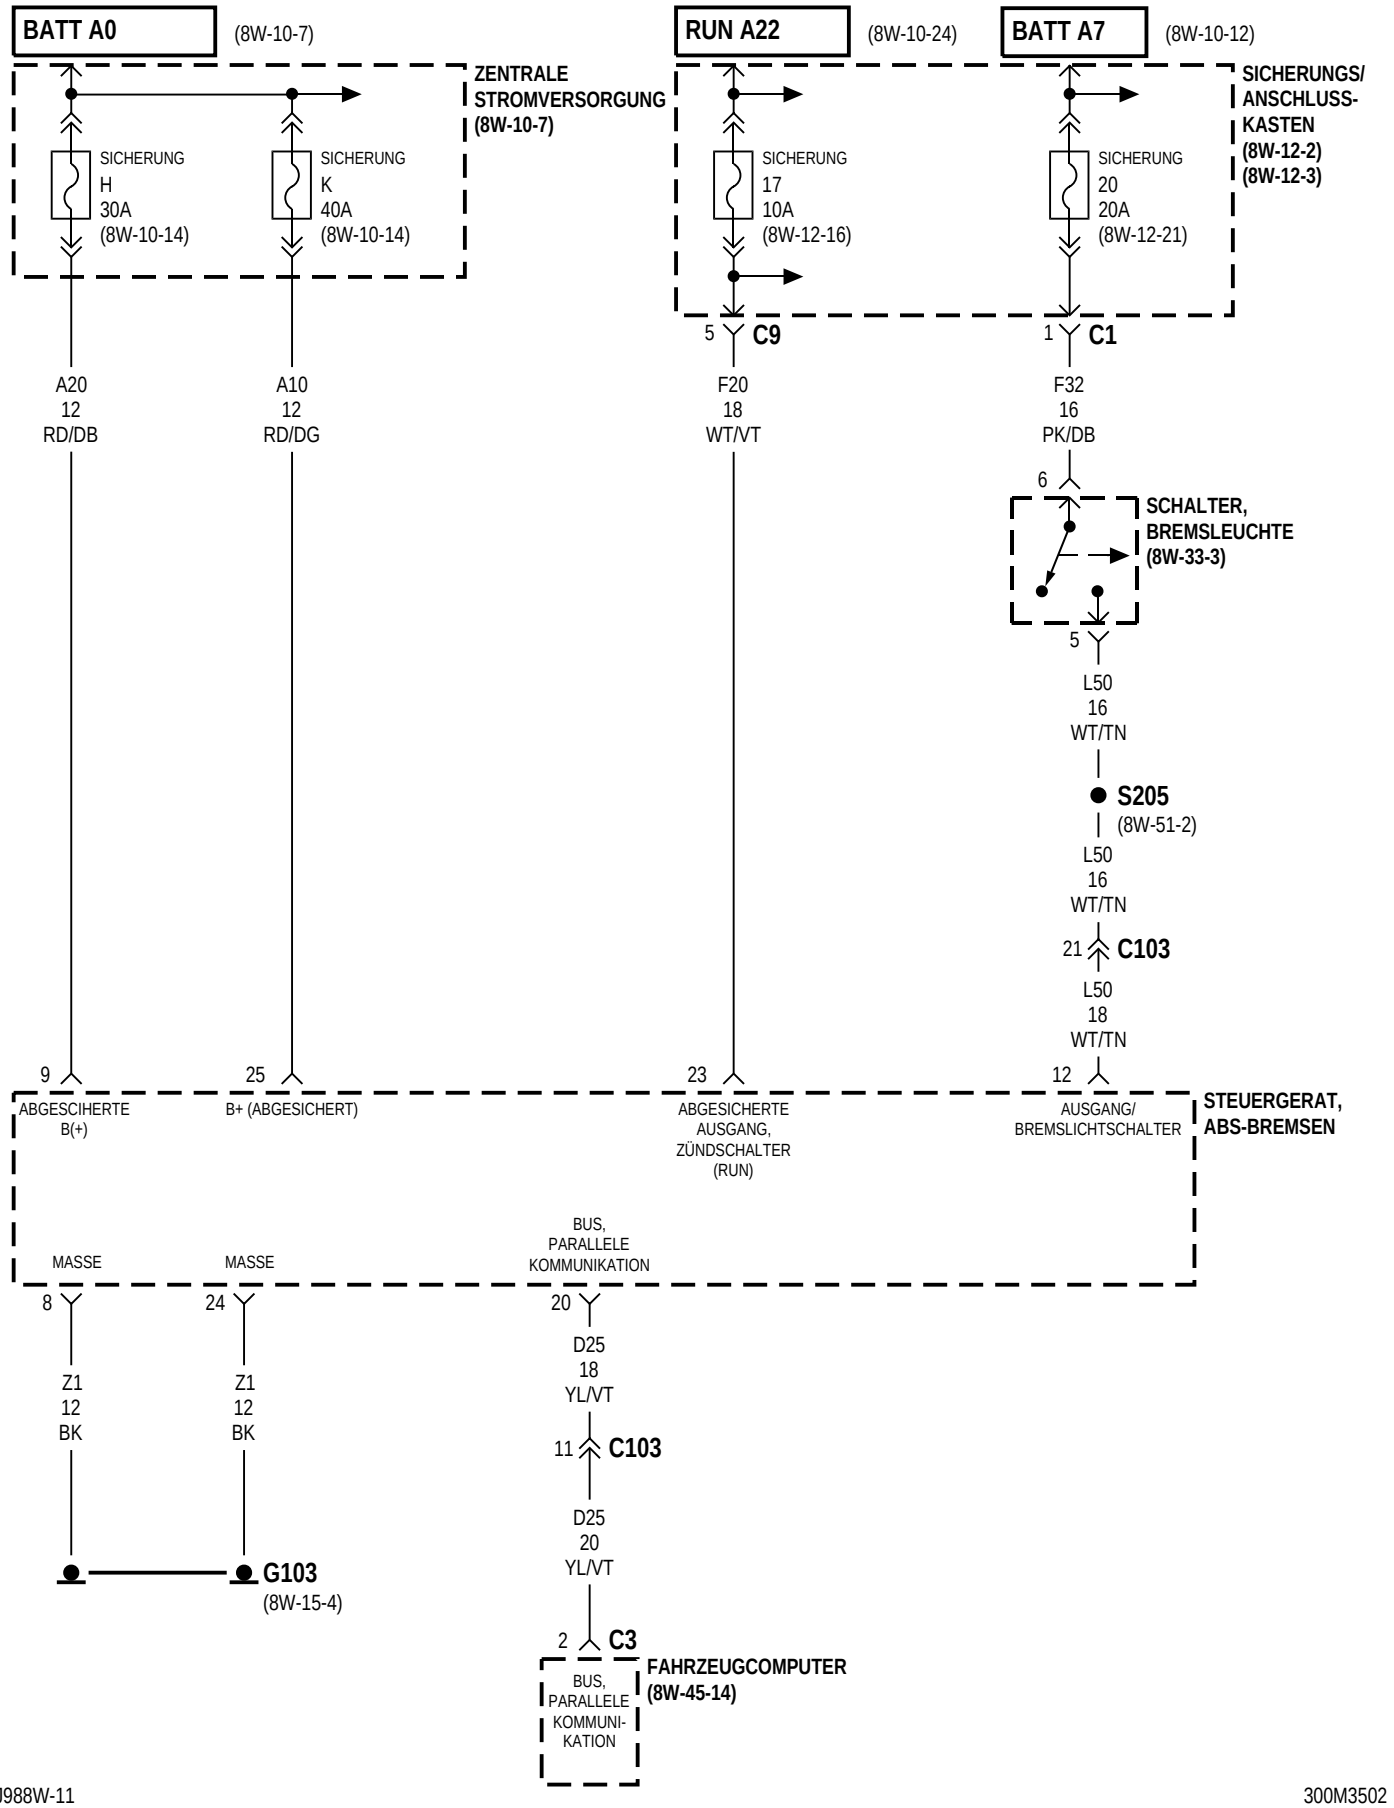
BATT A0
(8W-10-7)
RUN A22
(8W-10-24)
BATT A7
(8W-10-12)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG H 30A (8W-10-14)
SICHERUNG K 40A (8W-10-14)
SICHERUNG 17 10A (8W-12-16)
SICHERUNG 20 20A (8W-12-21)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
5 C9
1 C1
A20 12 RD/DB
A10 12 RD/DG
F20 18 WT/VT
F32 16 PK/DB
6
SCHALTER, BREMSLEUCHTE (8W-33-3)
5
L50 16 WT/TN
S205
(8W-51-2)
L50 16 WT/TN
21 C103
L50 18 WT/TN
9
25
23
12
ABGESICHERTE B(+)
B+ (ABGESICHERT)
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
AUSGANG/ BREMSLICHTSCHALTER
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN
MASSE
MASSE
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
8
24
20
Z1 12 BK
Z1 12 BK
D25 18 YL/VT
11 C103
D25 20 YL/VT
G103
(8W-15-4)
2 C3
BUS, PARALLELE KOMMUNI-KATION
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-14)

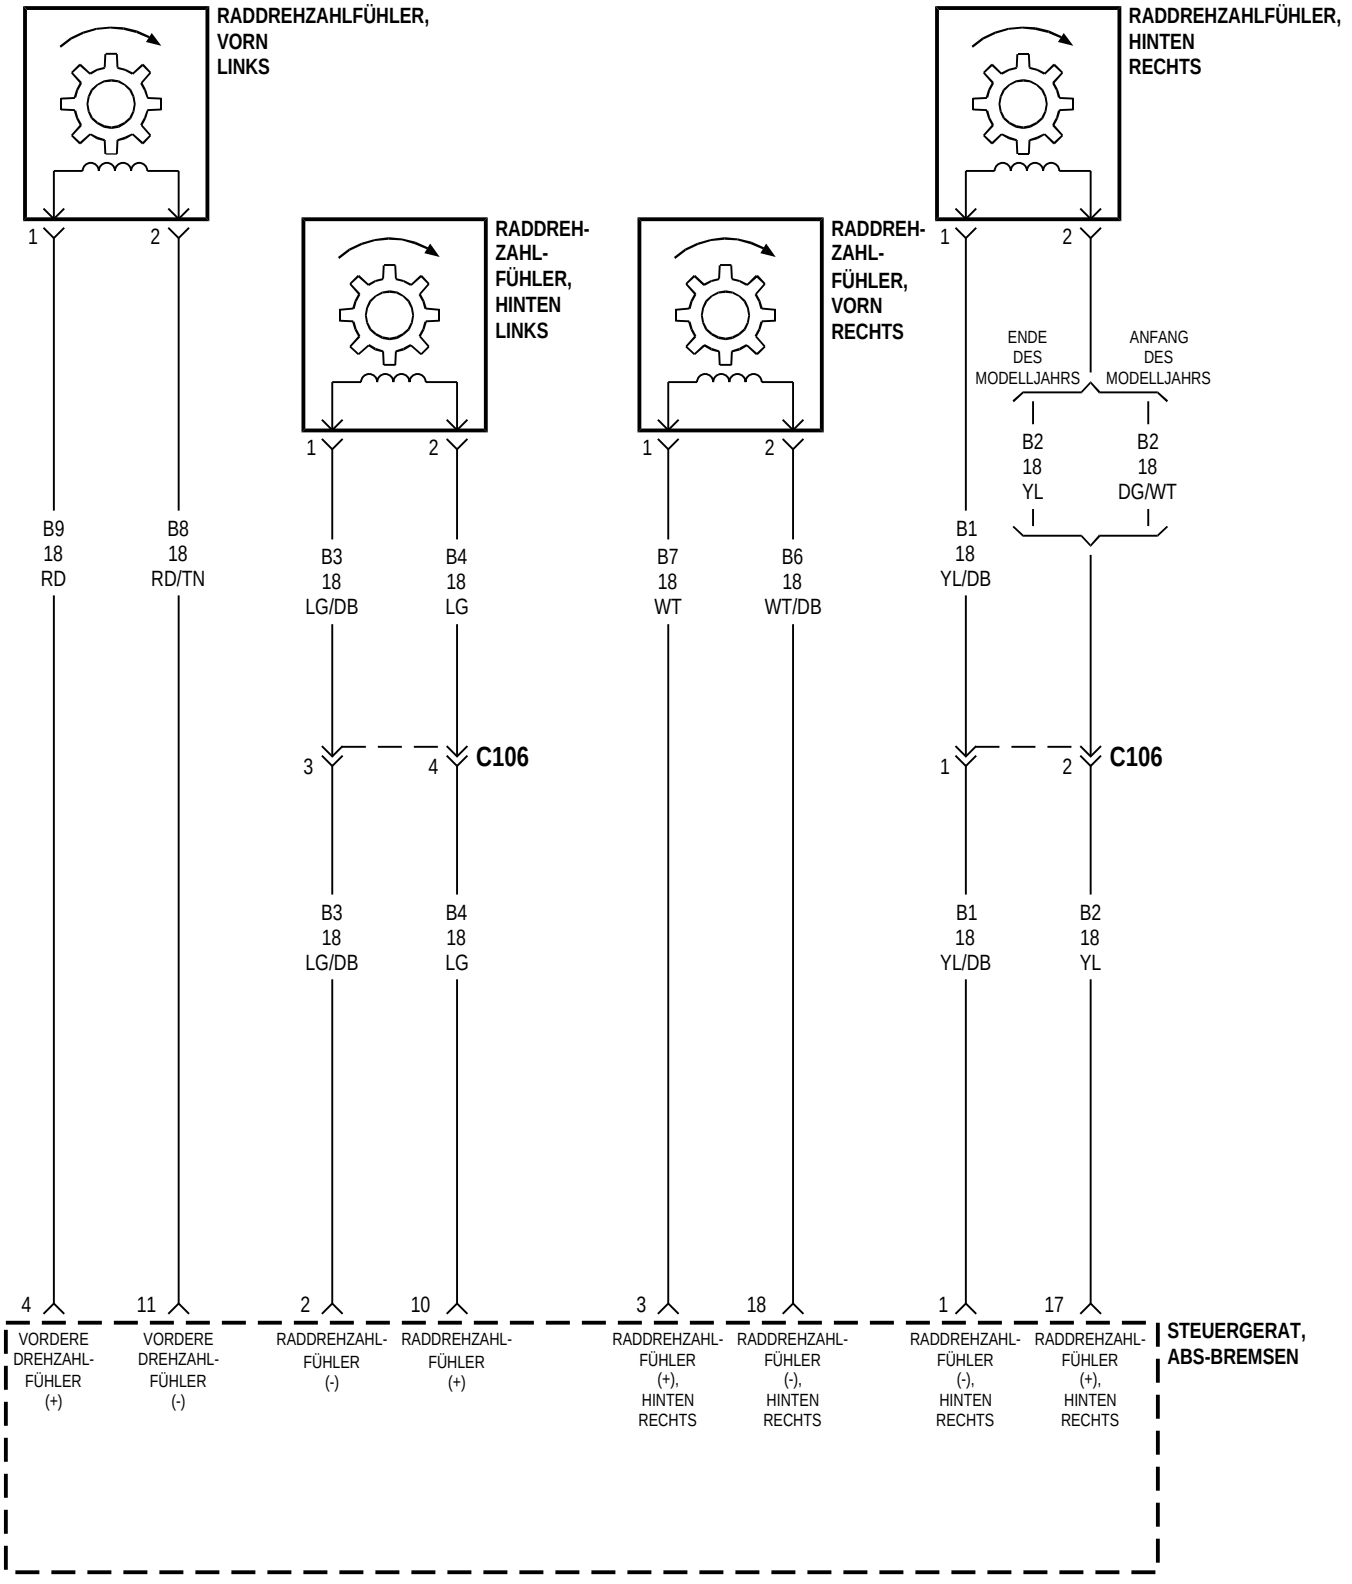
RADDREHZAHLFÜHLER, VORN LINKS
RADDREH-ZAHL-FÜHLER, HINTEN LINKS
RADDREH-ZAHL-FÜHLER, VORN RECHTS
RADDREHZAHLFÜHLER, HINTEN RECHTS
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
B2 18 YL
B2 18 DG/WT
B9 18 RD
B8 18 RD/TN
B3 18 LG/DB
B4 18 LG
B7 18 WT
B6 18 WT/DB
B1 18 YL/DB
C106
VORDERE DREHZAHL-FÜHLER (+)
VORDERE DREHZAHL-FÜHLER (-)
RADDREHZAHL-FÜHLER (-)
RADDREHZAHL-FÜHLER (+)
RADDREHZAHL-FÜHLER (+), HINTEN RECHTS
RADDREHZAHL-FÜHLER (-), HINTEN RECHTS
RADDREHZAHL-FÜHLER (-), HINTEN RECHTS
RADDREHZAHL-FÜHLER (+), HINTEN RECHTS
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN

8W-39 DIEBSTAHL-WARNANLAGE

Komponente	Seite
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG	8W-39-6
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-39-2, 3, 4, 5, 6
G103	8W-39-5
G106	8W-39-5
G201	8W-39-2, 6
G300	8W-39-4
G301	8W-39-4
G400	8W-39-2
HUPE LINKS	8W-39-5
HUPE RECHTS	8W-39-5
HUPENRELAIS	8W-39-5
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VL	8W-39-3
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VR	8W-39-3
SCHALTERÖFFNUNGSAUSSCHNITT, KOFFERRAUMDECKEL	8W-39-2
SCHALTER/ ZÜNDSCHLÜSSEL-STECKT	8W-39-2
SICHERUNG 7 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-39-5
SICHERUNG 14 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-39-6
SICHERUNG 18 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-39-5
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-39-2, 3, 6
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	36
SONNENFÜHLER/LED-DIEBSTAHLWARNANLAGE EIN	8W-39-2
STANDLICHTRELAIS	8W-39-5
STEUERGERÄT/FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE	8W-39-6
TÜR-OFFEN-SCHALTER, VERRIEGELUNGSMOTOR/TÜR VR	8W-39-4
TÜR-OFFEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HL	8W-39-4
TÜR-OFFEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HR	8W-39-4
TÜR-OFFEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR VL	8W-39-4
ZÜNDSCHALTER	8W-39-2

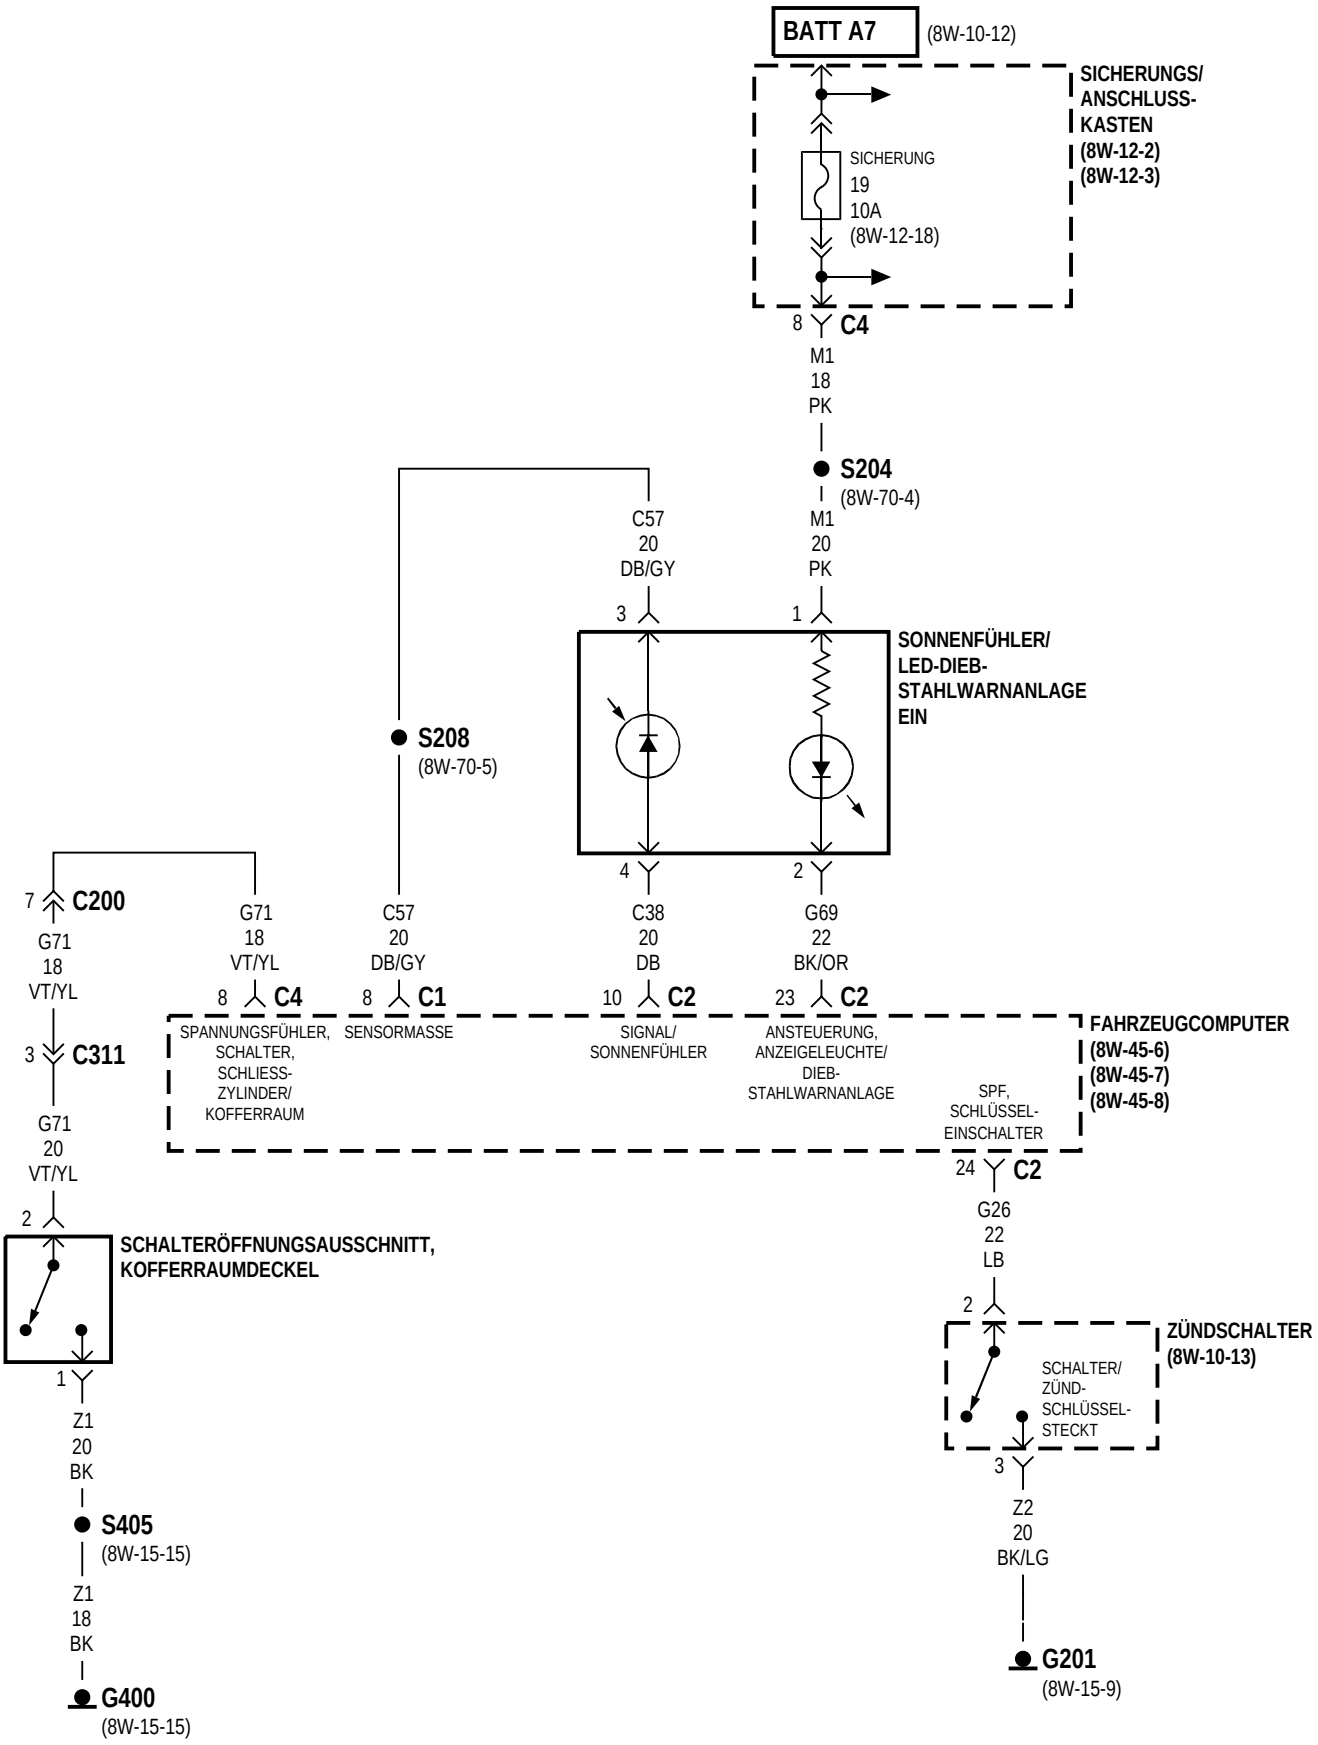
BATT A7
(8W-10-12)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 19 10A (8W-12-18)
8 C4
M1 18 PK
S204
(8W-70-4)
C57 20 DB/GY
M1 20 PK
3
1
SONNENFÜHLER/ LED-DIEB-STAHLWARNANLAGE EIN
S208
(8W-70-5)
4
2
7 C200
G71 18 VT/YL
3 C311
G71 20 VT/YL
2
SCHALTERÖFFNUNGSAUSSCHNITT, KOFFERRAUMDECKEL
1
Z1 20 BK
S405
(8W-15-15)
Z1 18 BK
G400
(8W-15-15)
G71 18 VT/YL
8 C4
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER, SCHLIESS-ZYLINDER/ KOFFERRAUM
C57 20 DB/GY
8 C1
SENSORMASSE
C38 20 DB
10 C2
SIGNAL/ SONNENFÜHLER
G69 22 BK/OR
23 C2
ANSTEUERUNG, ANZEIGELEUCHTE/ DIEB-STAHLWARNANLAGE
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-6) (8W-45-7) (8W-45-8)
SPF, SCHLÜSSEL-EINSCHALTER
24 C2
G26 22 LB
2
ZÜNDSCHALTER (8W-10-13)
SCHALTER/ ZÜND-SCHLÜSSEL-STECKT
3
Z2 20 BK/LG
G201
(8W-15-9)

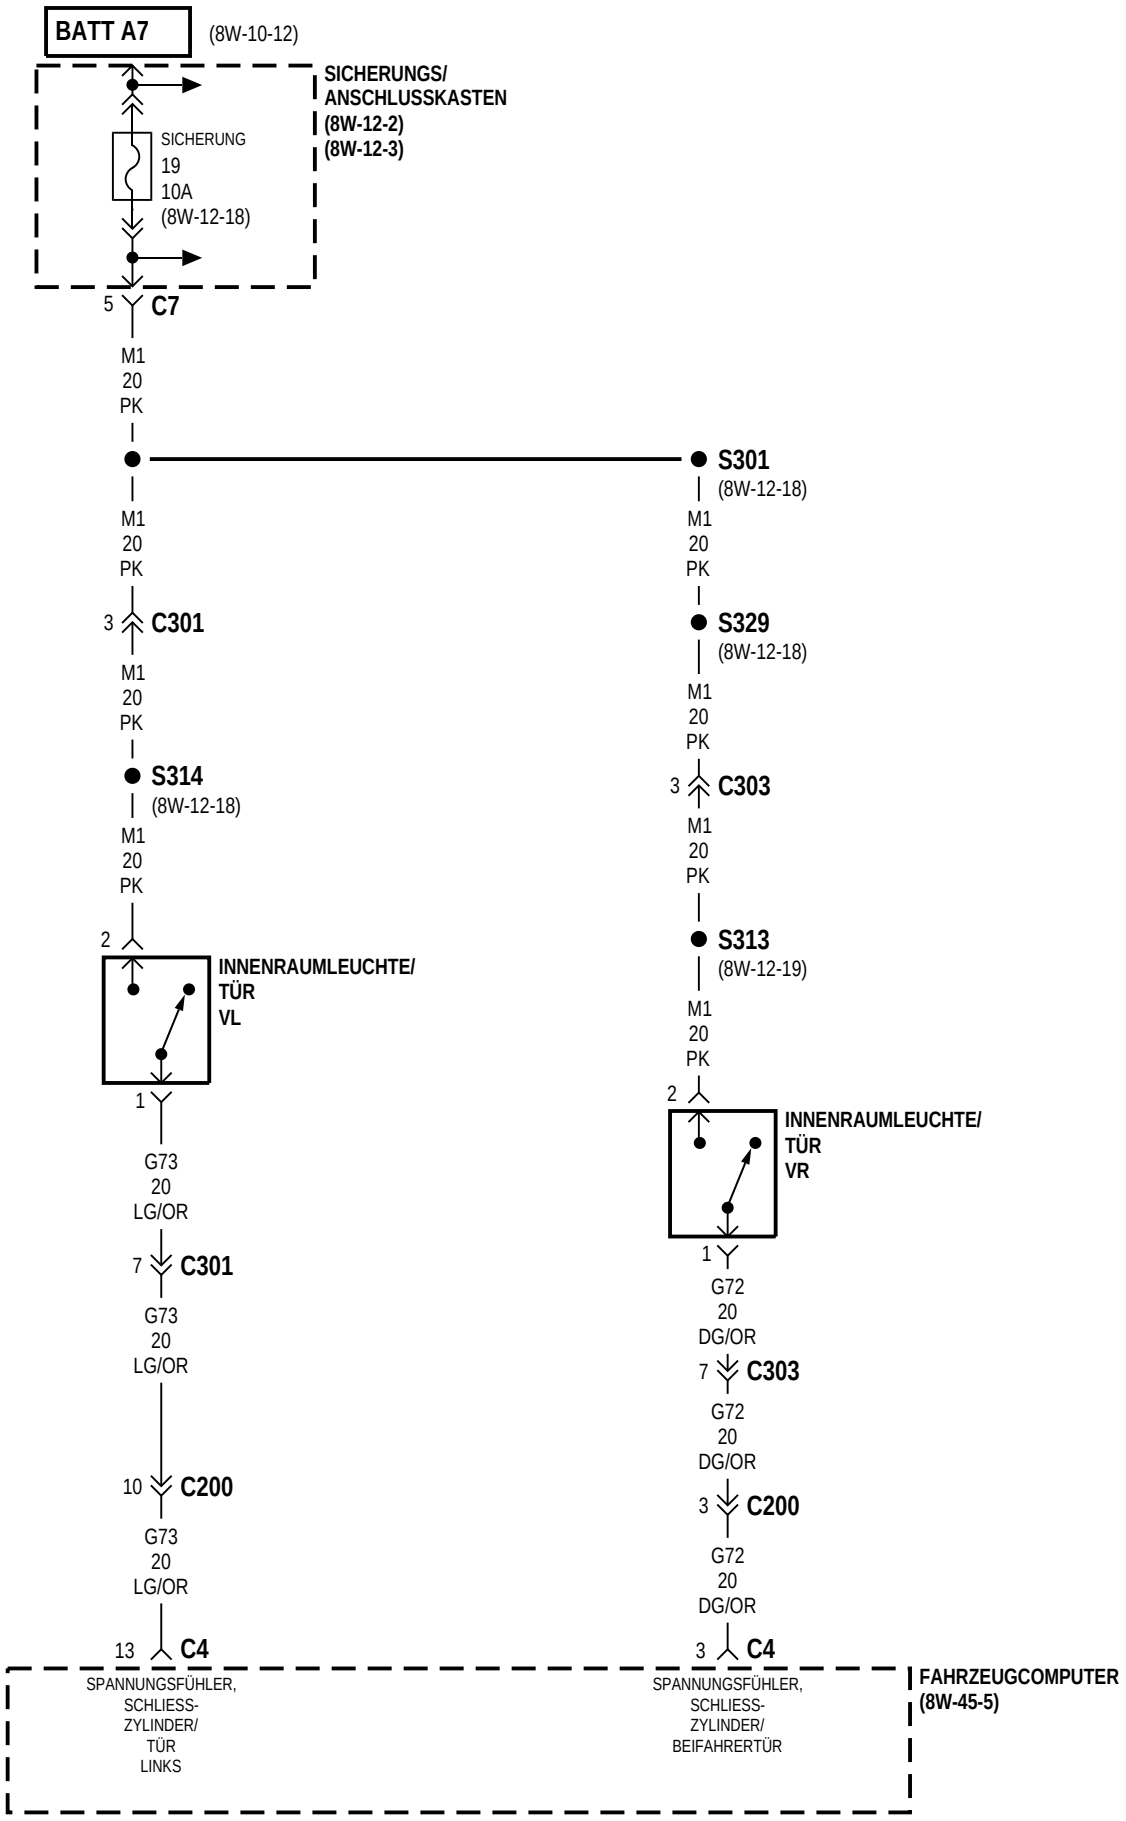
BATT A7
(8W-10-12)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
19
10A
(8W-12-18)
5
C7
M1
20
PK
S301
(8W-12-18)
3
C301
S329
(8W-12-18)
S314
(8W-12-18)
3
C303
S313
(8W-12-19)
2
INNENRAUMLEUCHTE/
TÜR
VL
INNENRAUMLEUCHTE/
TÜR
VR
1
G73
20
LG/OR
7
C301
10
C200
13
C4
G72
20
DG/OR
7
C303
3
C200
3
C4
SPANNUNGSFÜHLER,
SCHLIESS-
ZYLINDER/
TÜR
LINKS
SPANNUNGSFÜHLER,
SCHLIESS-
ZYLINDER/
BEIFAHRERTÜR
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-5)

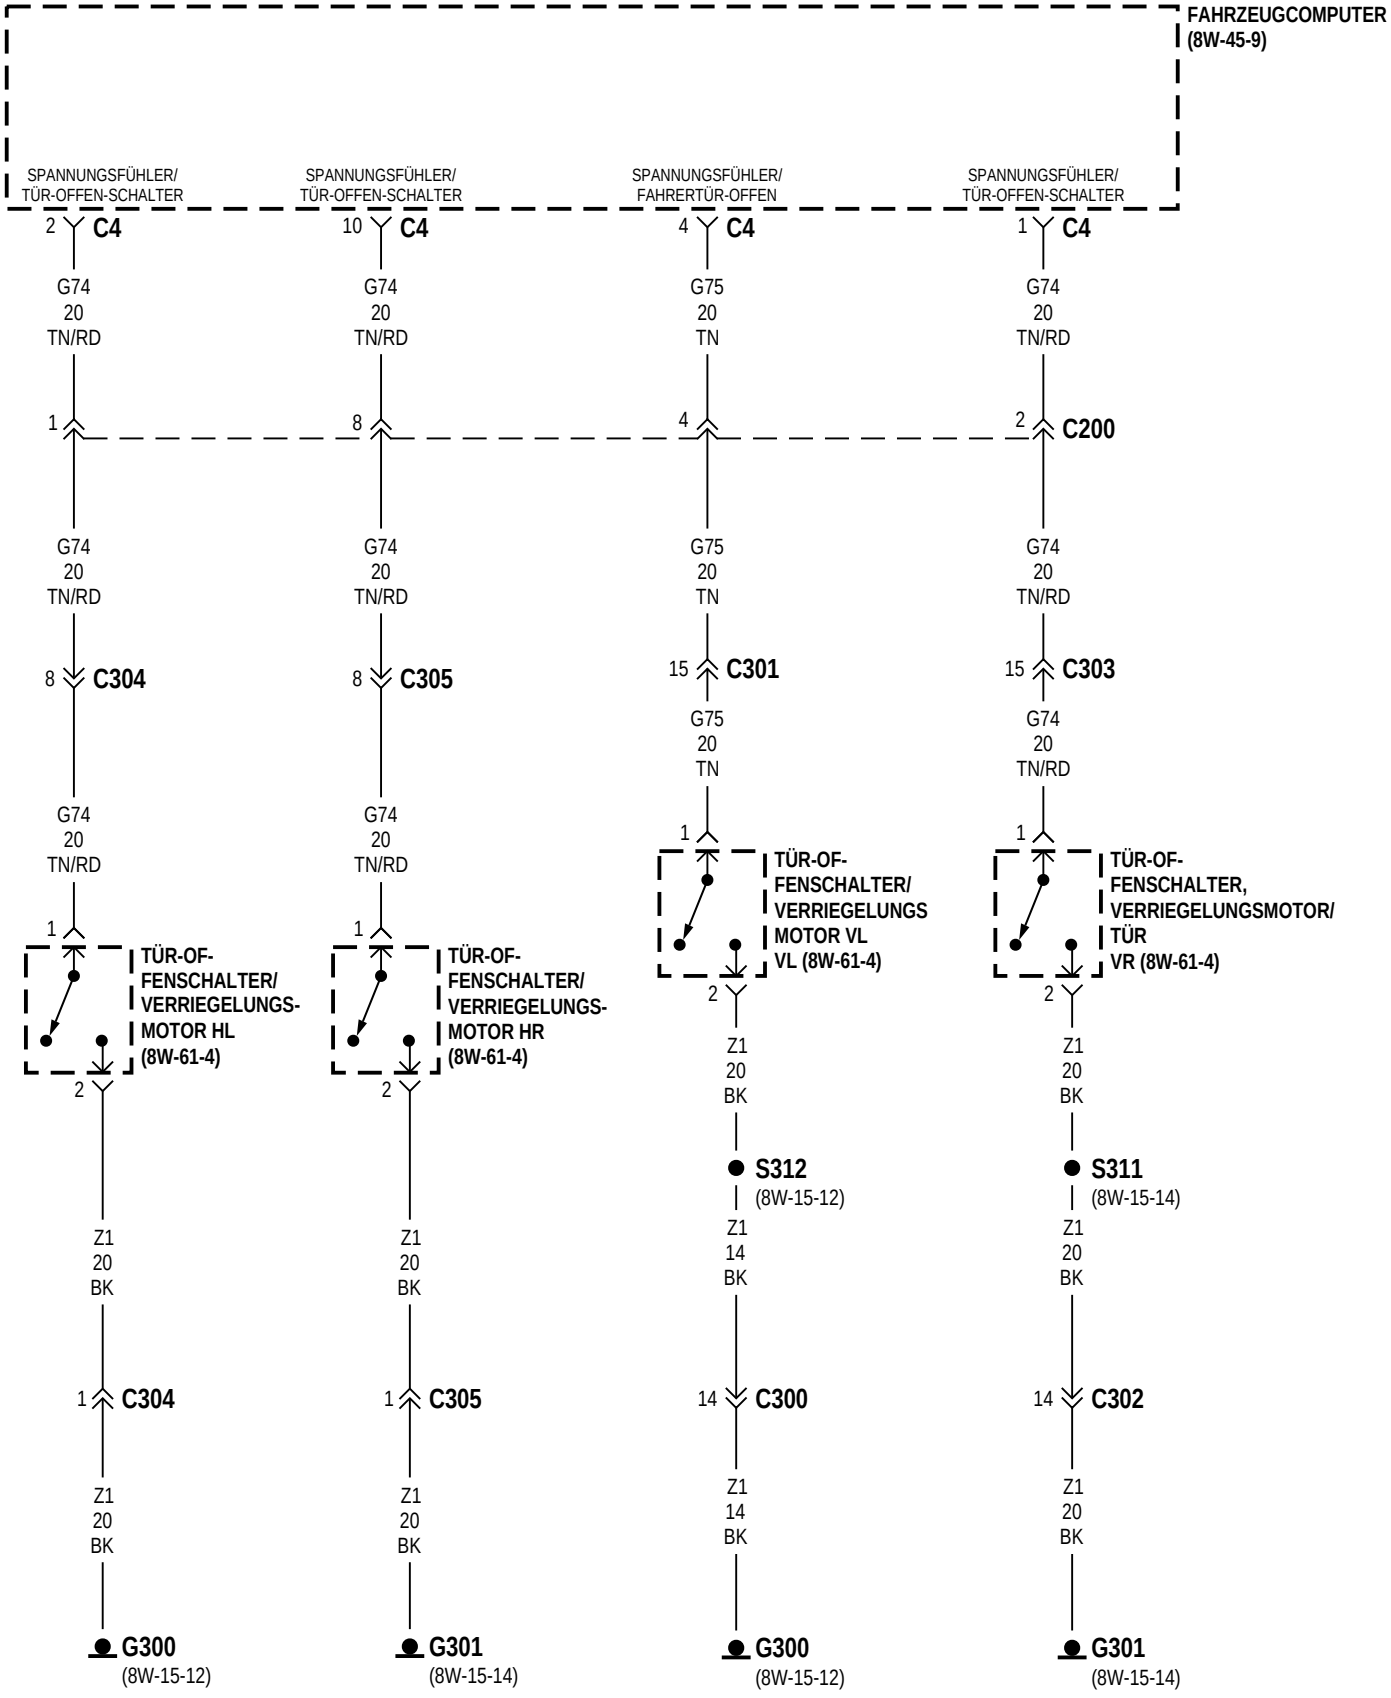
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-9)
SPANNUNGSFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
SPANNUNGSFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
SPANNUNGSFÜHLER/ FAHRERTÜR-OFFEN
SPANNUNGSFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
2 C4
10 C4
4 C4
1 C4
G74 20 TN/RD
G75 20 TN
1
8
4
2 C200
8 C304
8 C305
15 C301
15 C303
TÜR-OF-FENSCHALTER/ VERRIEGELUNGS-MOTOR HL (8W-61-4)
TÜR-OF-FENSCHALTER/ VERRIEGELUNGS-MOTOR HR (8W-61-4)
TÜR-OF-FENSCHALTER/ VERRIEGELUNGS MOTOR VL VL (8W-61-4)
TÜR-OF-FENSCHALTER, VERRIEGELUNGSMOTOR/ TÜR VR (8W-61-4)
Z1 20 BK
Z1 14 BK
S312 (8W-15-12)
S311 (8W-15-14)
1 C304
1 C305
14 C300
14 C302
G300 (8W-15-12)
G301 (8W-15-14)
G300 (8W-15-12)
G301 (8W-15-14)

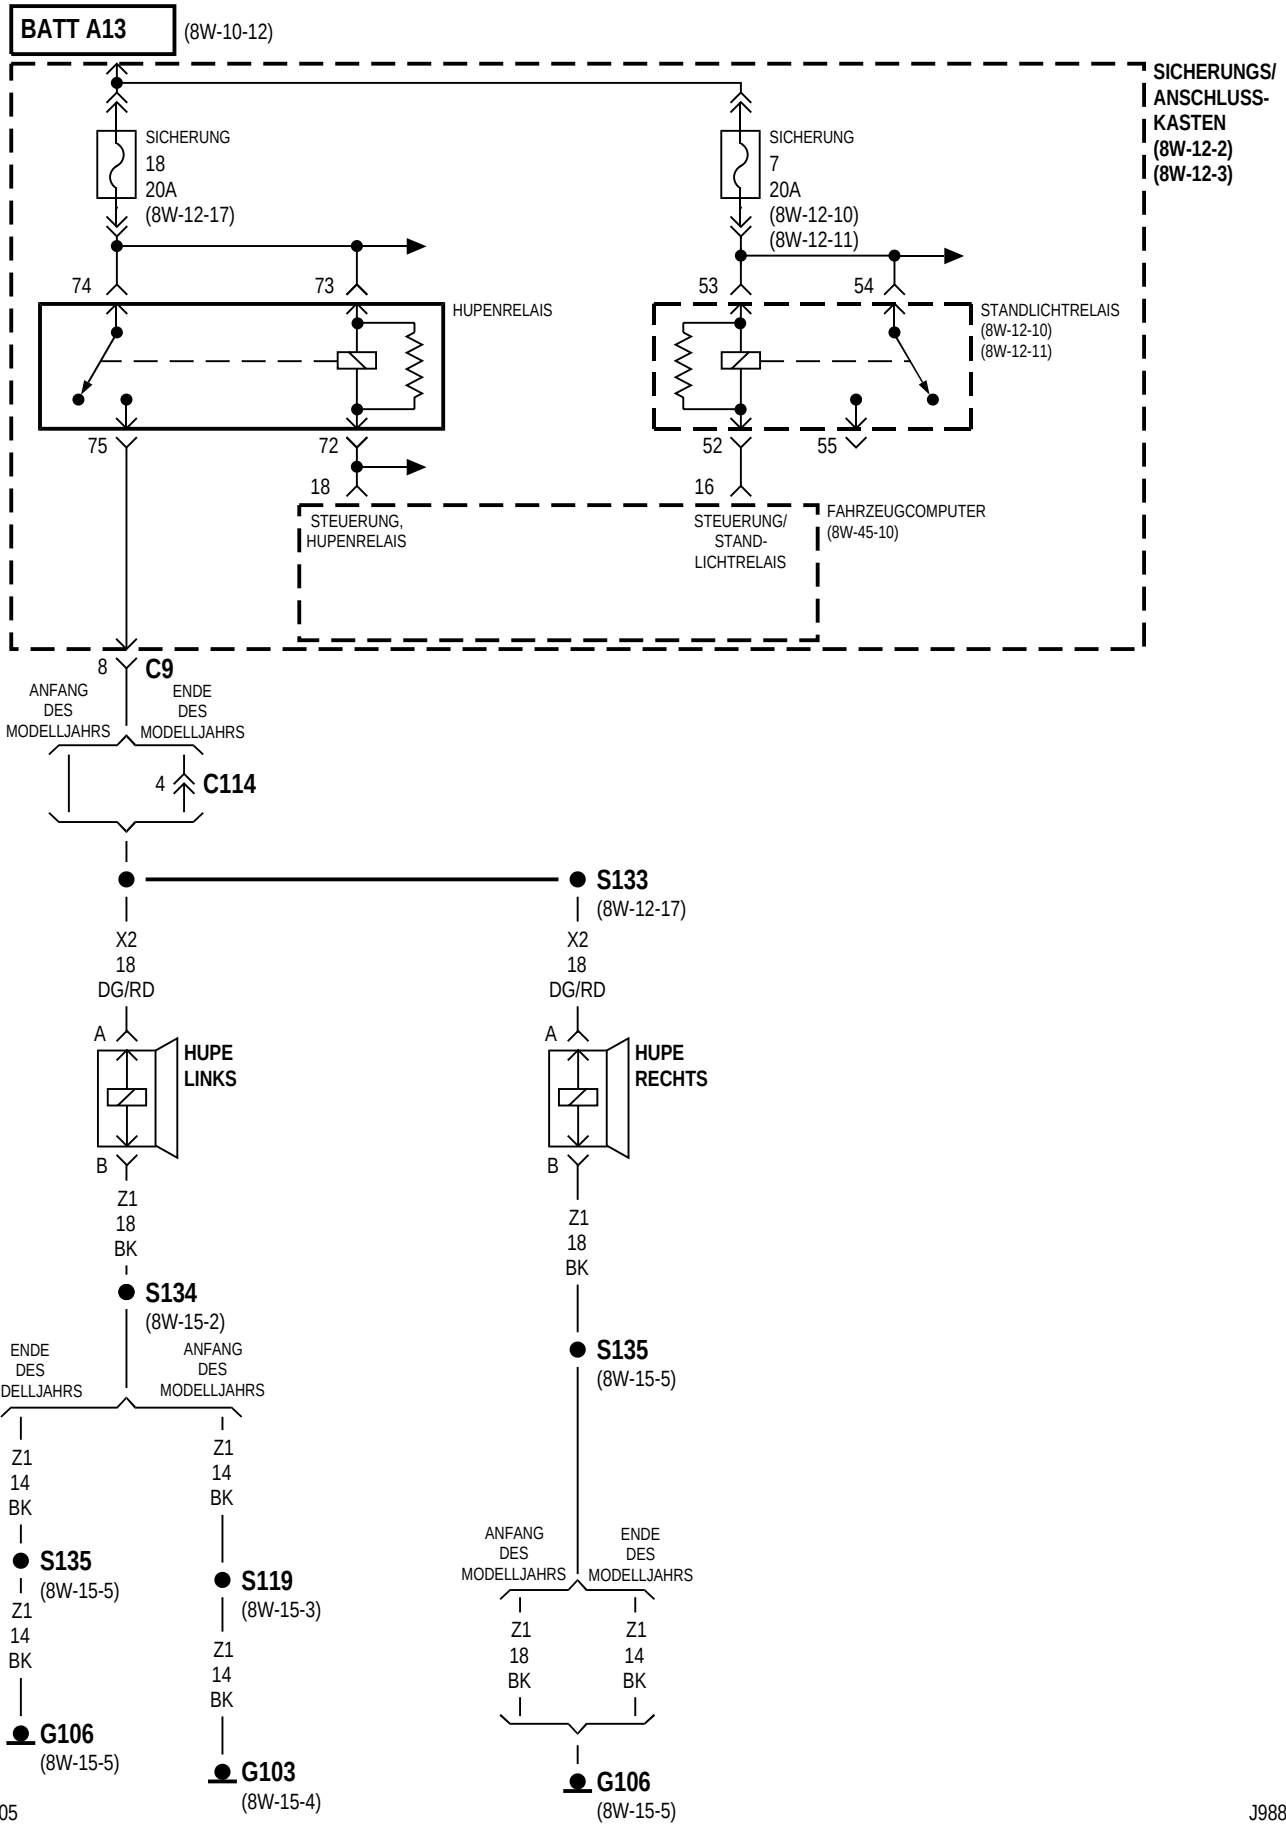
BATT A13
(8W-10-12)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 18 20A (8W-12-17)
SICHERUNG 7 20A (8W-12-10) (8W-12-11)
74
73
HUPENRELAIS
53
54
STANDLICHTRELAIS (8W-12-10) (8W-12-11)
75
72
52
55
18
16
STEUERUNG, HUPENRELAIS
STEUERUNG/ STAND-LICHTRELAIS
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-10)
8 C9
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
4 C114
S133 (8W-12-17)
X2 18 DG/RD
A
HUPE LINKS
B
Z1 18 BK
S134 (8W-15-2)
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
Z1 14 BK
S135 (8W-15-5)
G106 (8W-15-5)
S119 (8W-15-3)
G103 (8W-15-4)
HUPE RECHTS
S135 (8W-15-5)
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
Z1 18 BK
Z1 14 BK
G106 (8W-15-5)

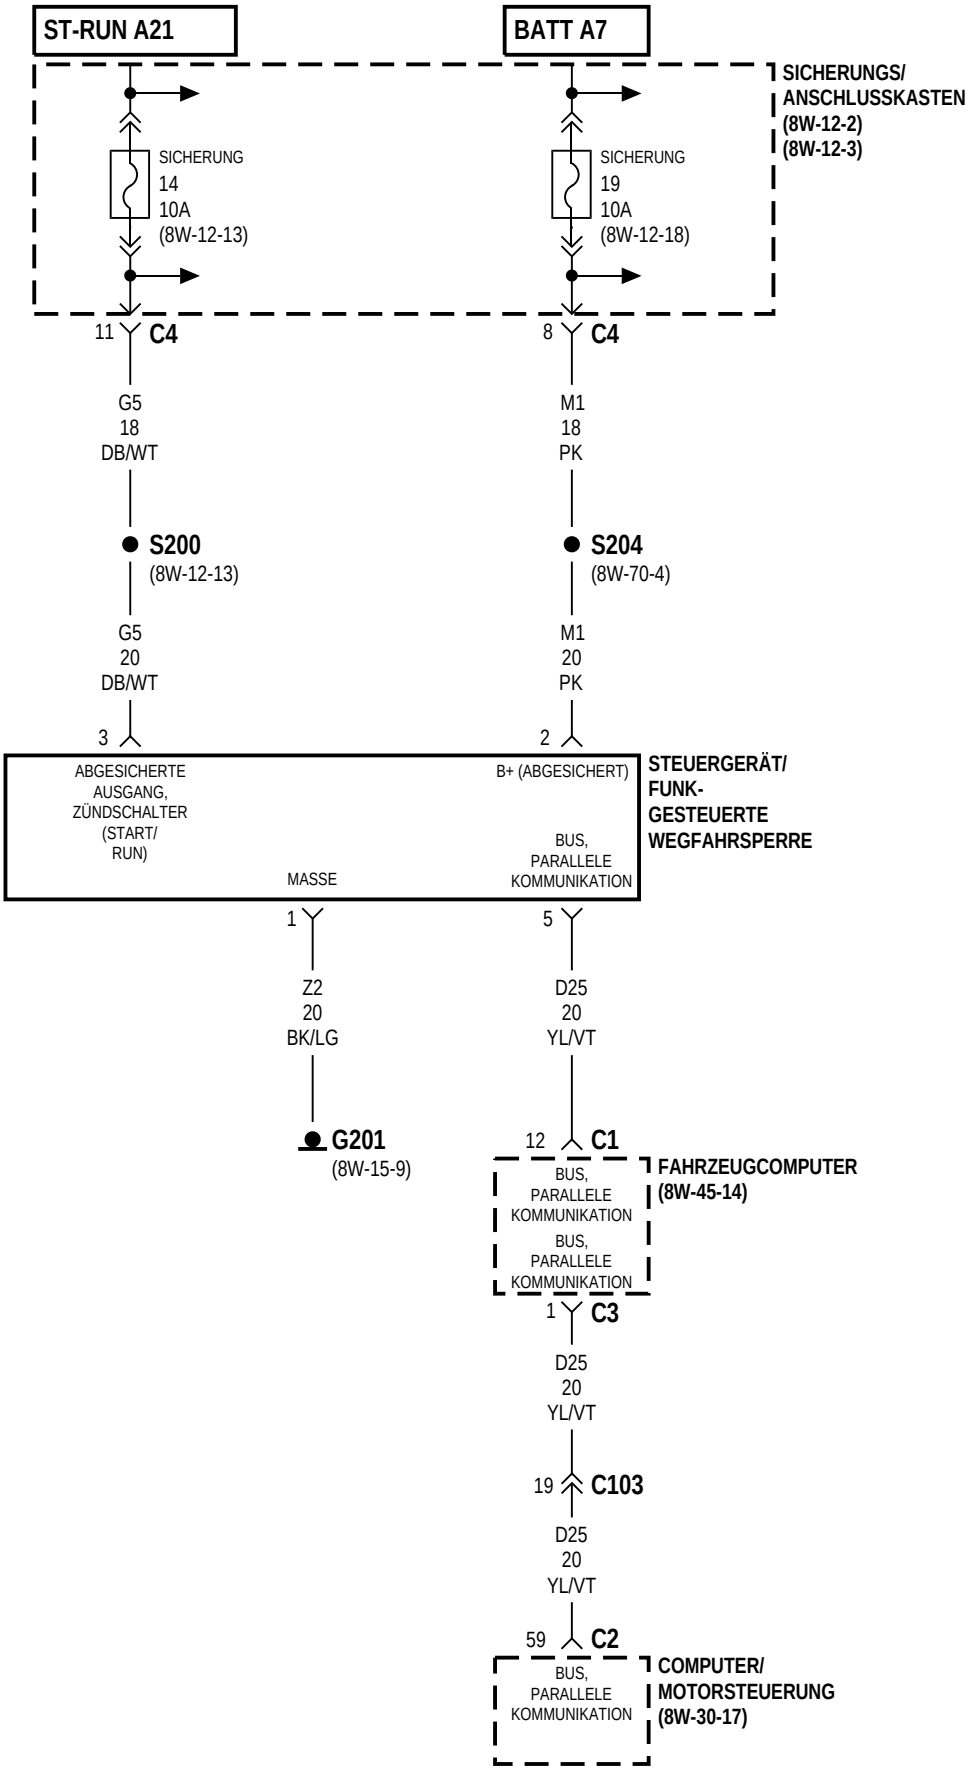
ST-RUN A21
BATT A7
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 14 10A (8W-12-13)
SICHERUNG 19 10A (8W-12-18)
11 C4
8 C4
G5 18 DB/WT
M1 18 PK
S200 (8W-12-13)
S204 (8W-70-4)
G5 20 DB/WT
M1 20 PK
3
2
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/ RUN)
B+ (ABGESICHERT)
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
MASSE
STEUERGERÄT/ FUNK- GESTEUERTE WEGFAHRSPERRE
1
5
Z2 20 BK/LG
D25 20 YL/VT
G201 (8W-15-9)
12 C1
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-14)
1 C3
D25 20 YL/VT
19 C103
D25 20 YL/VT
59 C2
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-17)

8W-40 KOMBIINSTRUMENT

Komponente	Seite
ÖLDRUCKSCHALTER	8W-40-6
ABBLENDSCHALTER/ HAUPTSCHEINWERFER	8W-40-8
ABS-WARNLEUCHTE	8W-40-3
ANALOGUHR	8W-40-9
ANZEIGELEUCHTE/ ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR)	8W-40-3
BREMSDRUCKWARNSCHALTER	8W-40-6
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG	8W-40-2, 7
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG	8W-40-2, 5, 7
FÜLLSTANDSANZEIGE/ SCHEIBENWASCHANLAGE	8W-40-3
FÜLLSTANDSFÜHLER, SCHEIBENWASCHANLAGE	8W-40-3
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-40-2, 4, 5, 7, 9
G101	8W-40-6
G200	8W-40-2, 6
G201	8W-40-2, 3, 8, 9
G303	8W-40-4
G400	8W-40-3
KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNGSMAGNETSCHALTER/ OFFEN-SCHALTER	8W-40-3
KOFFERRAUMDECKEL-OFFEN-LEUCHTE	8W-40-3
KOMBIINSTRUMENT	8W-40-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL	8W-40-4
RELAIS/FERNLICHT	8W-40-8
SCHALTER, BLINK-/ WARNBLINKLEUCHTE	8W-40-8
SCHALTER/ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR)	8W-40-3
SCHALTER/FESTSTELLBREMSE	8W-40-6
SCHALTER/GURTWARNLEUCHTE	8W-40-9
SICHERUNG 1 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-40-2, 4, 5, 6, 7, 9
SICHERUNG 14 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-40-3, 9
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-40-3, 9
SICHERUNG 7 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-40-2
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-40-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
STEUERGERÄT/TAGFAHRLICHT	8W-40-6
TÜR-OFFEN-WARNLEUCHTE	8W-40-3
WARNLEUCHTE/ ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR)	8W-40-3

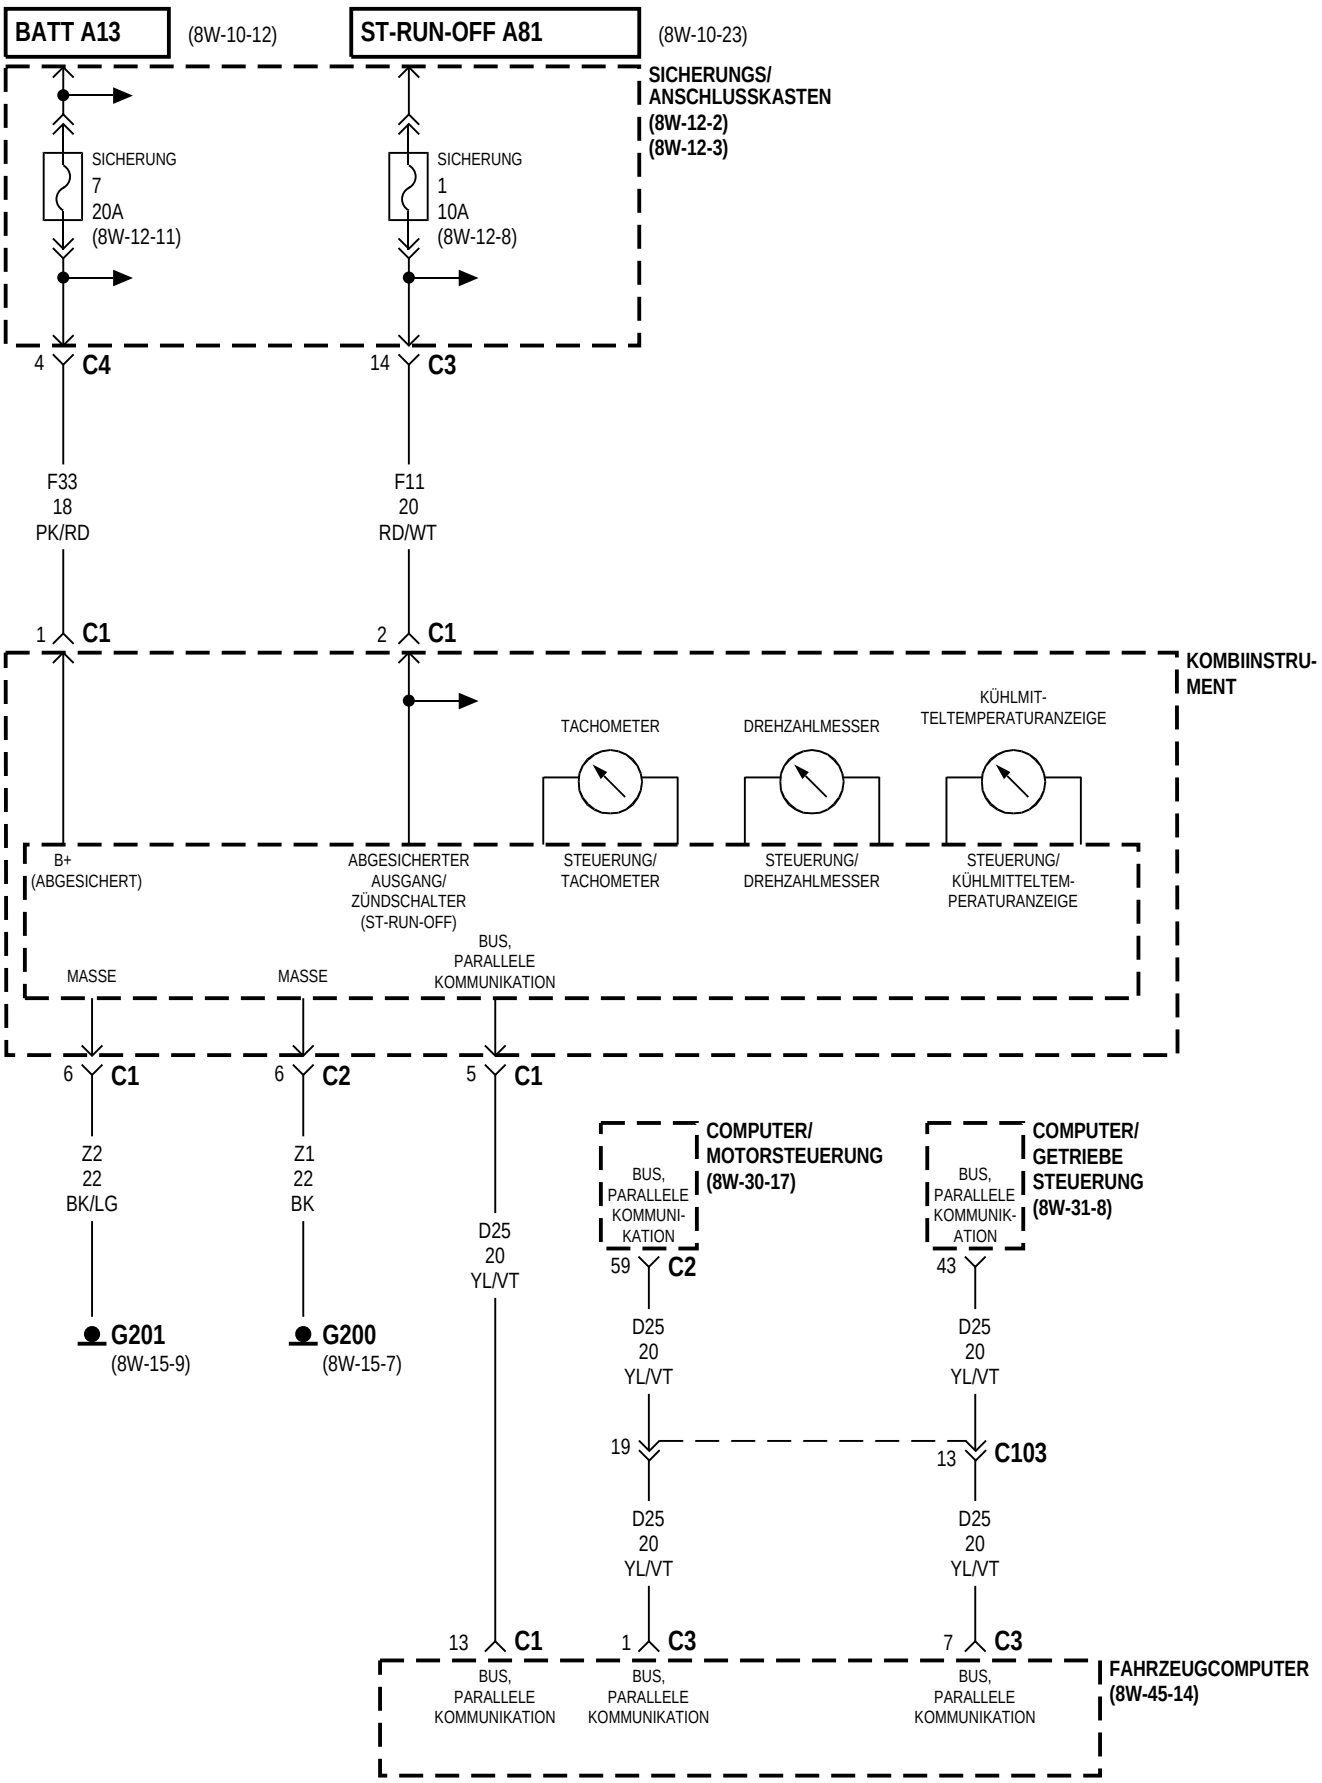
BATT A13
(8W-10-12)
ST-RUN-OFF A81
(8W-10-23)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 7 20A (8W-12-11)
SICHERUNG 1 10A (8W-12-8)
4 C4
14 C3
F33 18 PK/RD
F11 20 RD/WT
1 C1
2 C1
KOMBIINSTRU-MENT
TACHOMETER
DREHZAHLMESSER
KÜHLMIT-TELTEMPERATURANZEIGE
B+ (ABGESICHERT)
ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜNDSCHALTER (ST-RUN-OFF)
STEUERUNG/ TACHOMETER
STEUERUNG/ DREHZAHLMESSER
STEUERUNG/ KÜHLMITTELTEM-PERATURANZEIGE
MASSE
MASSE
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
6 C1
6 C2
5 C1
Z2 22 BK/LG
Z1 22 BK
D25 20 YL/VT
G201 (8W-15-9)
G200 (8W-15-7)
BUS, PARALLELE KOMMUNI-KATION
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-17)
BUS, PARALLELE KOMMUNIK-ATION
COMPUTER/ GETRIEBE STEUERUNG (8W-31-8)
59 C2
43
D25 20 YL/VT
19
13 C103
13 C1
1 C3
7 C3
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-14)

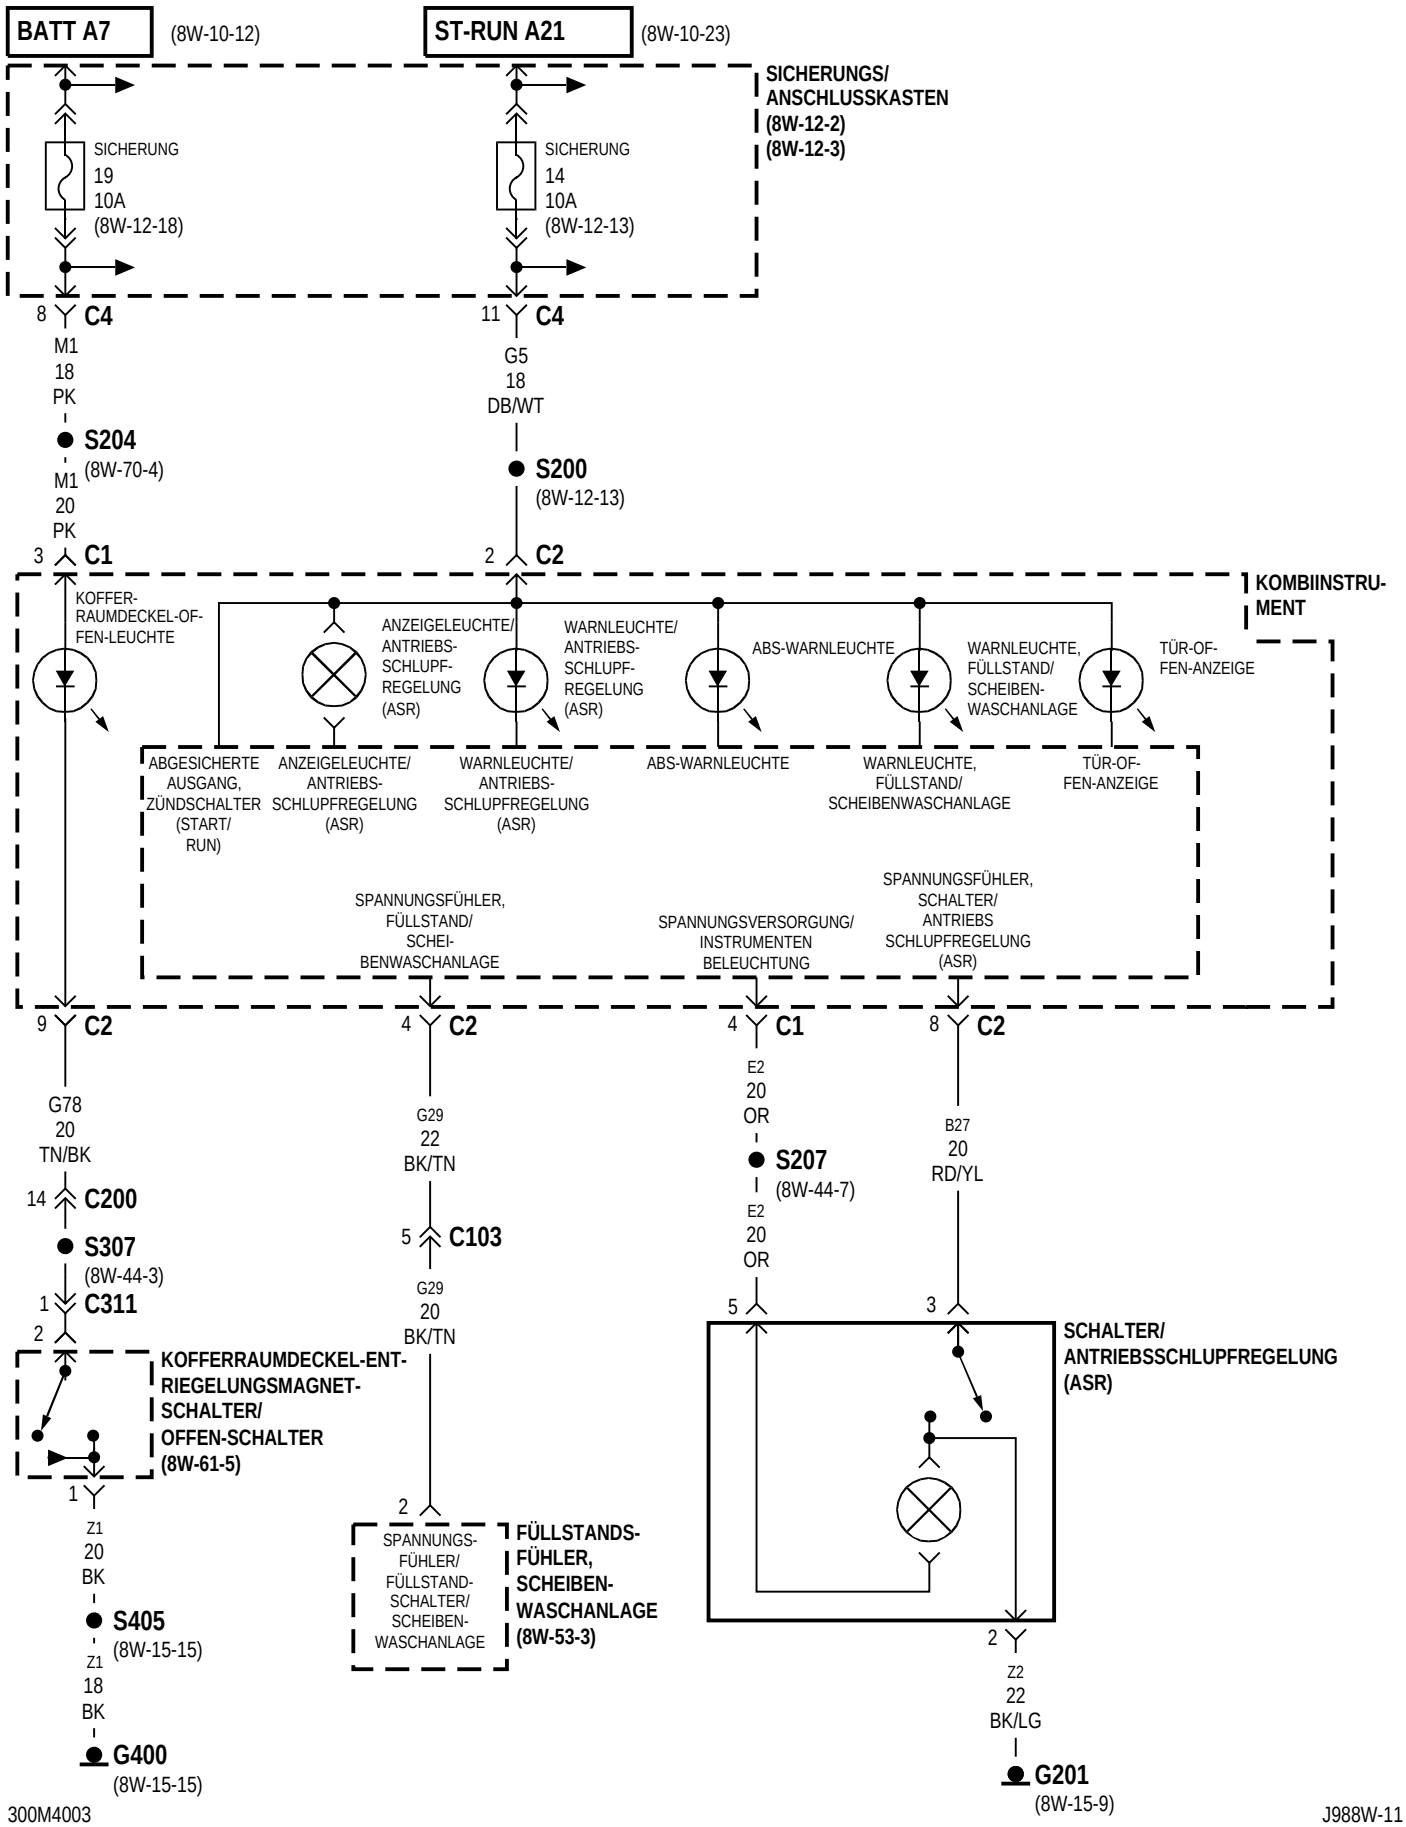
BATT A7
(8W-10-12)
ST-RUN A21
(8W-10-23)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 19 10A (8W-12-18)
SICHERUNG 14 10A (8W-12-13)
8 C4
M1 18 PK
S204
(8W-70-4)
M1 20 PK
3 C1
11 C4
G5 18 DB/WT
S200
(8W-12-13)
2 C2
KOMBIINSTRUMENT
KOFFER-RAUMDECKEL-OF-FEN-LEUCHTE
ANZEIGELEUCHTE/ ANTRIEBS-SCHLUPF-REGELUNG (ASR)
WARNLEUCHTE/ ANTRIEBS-SCHLUPF-REGELUNG (ASR)
ABS-WARNLEUCHTE
WARNLEUCHTE, FÜLLSTAND/ SCHEIBEN-WASCHANLAGE
TÜR-OF-FEN-ANZEIGE
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/ RUN)
ANZEIGELEUCHTE/ ANTRIEBS-SCHLUPFREGELUNG (ASR)
WARNLEUCHTE/ ANTRIEBS-SCHLUPFREGELUNG (ASR)
ABS-WARNLEUCHTE
WARNLEUCHTE, FÜLLSTAND/ SCHEIBENWASCHANLAGE
TÜR-OF-FEN-ANZEIGE
SPANNUNGSFÜHLER, FÜLLSTAND/ SCHEI-BENWASCHANLAGE
SPANNUNGSVERSORGUNG/ INSTRUMENTEN BELEUCHTUNG
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ ANTRIEBS SCHLUPFREGELUNG (ASR)
9 C2
4 C2
4 C1
8 C2
G78 20 TN/BK
14 C200
S307
(8W-44-3)
1 C311
2
G29 22 BK/TN
5 C103
G29 20 BK/TN
E2 20 OR
S207
(8W-44-7)
E2 20 OR
B27 20 RD/YL
5
3
KOFFERRAUMDECKEL-ENT-RIEGELUNGSMAGNET-SCHALTER/ OFFEN-SCHALTER (8W-61-5)
SCHALTER/ ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR)
1
Z1 20 BK
S405
(8W-15-15)
Z1 18 BK
G400
(8W-15-15)
2
SPANNUNGS-FÜHLER/ FÜLLSTAND-SCHALTER/ SCHEIBEN-WASCHANLAGE
FÜLLSTANDS-FÜHLER, SCHEIBEN-WASCHANLAGE (8W-53-3)
2
Z2 22 BK/LG
G201
(8W-15-9)

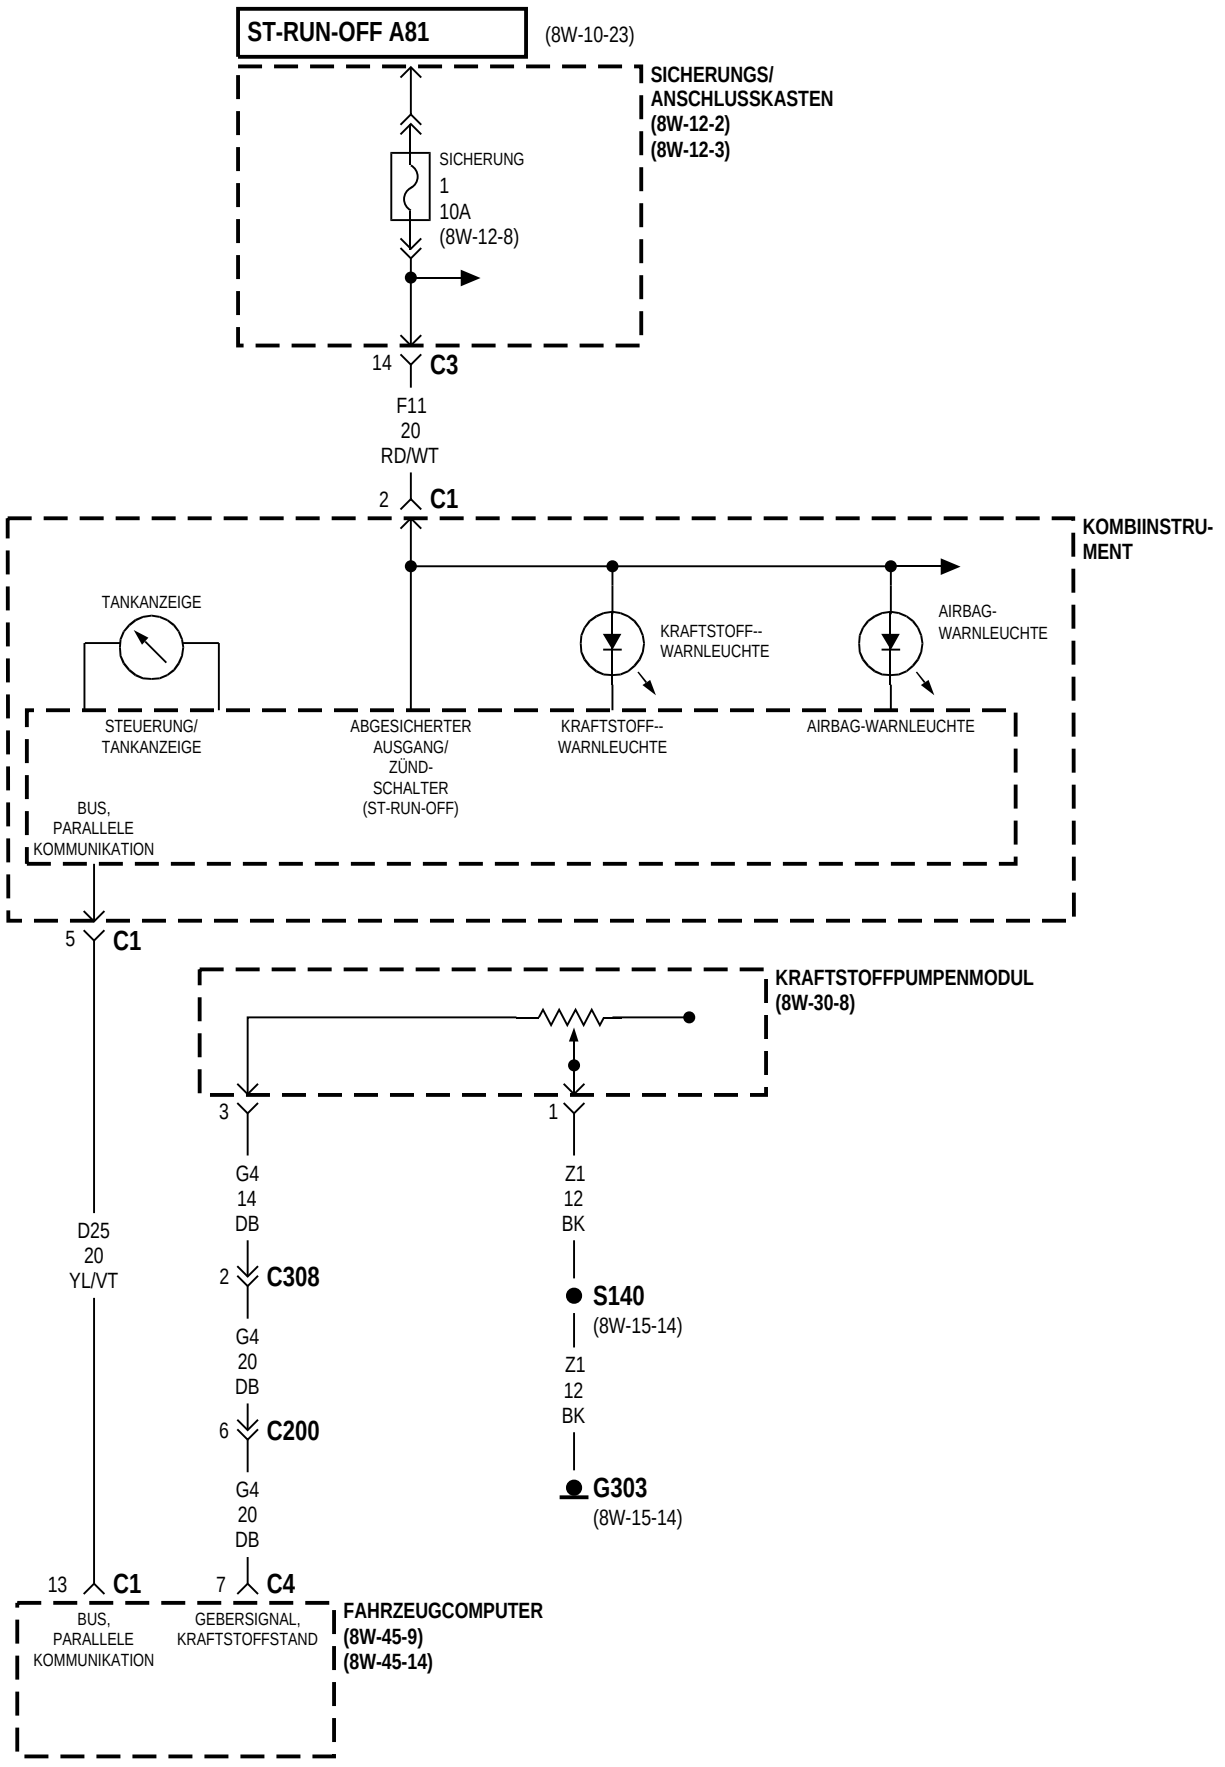
ST-RUN-OFF A81
(8W-10-23)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 1 10A (8W-12-8)
14 C3
F11 20 RD/WT
2 C1
KOMBIINSTRU-MENT
TANKANZEIGE
KRAFTSTOFF-- WARNLEUCHTE
AIRBAG- WARNLEUCHTE
STEUERUNG/ TANKANZEIGE
ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜND-SCHALTER (ST-RUN-OFF)
KRAFTSTOFF-- WARNLEUCHTE
AIRBAG-WARNLEUCHTE
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
5 C1
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL (8W-30-8)
3
1
G4 14 DB
2 C308
G4 20 DB
6 C200
G4 20 DB
7 C4
Z1 12 BK
S140
(8W-15-14)
Z1 12 BK
G303
(8W-15-14)
D25 20 YL/VT
13 C1
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
GEBERSIGNAL, KRAFTSTOFFSTAND
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-9) (8W-45-14)

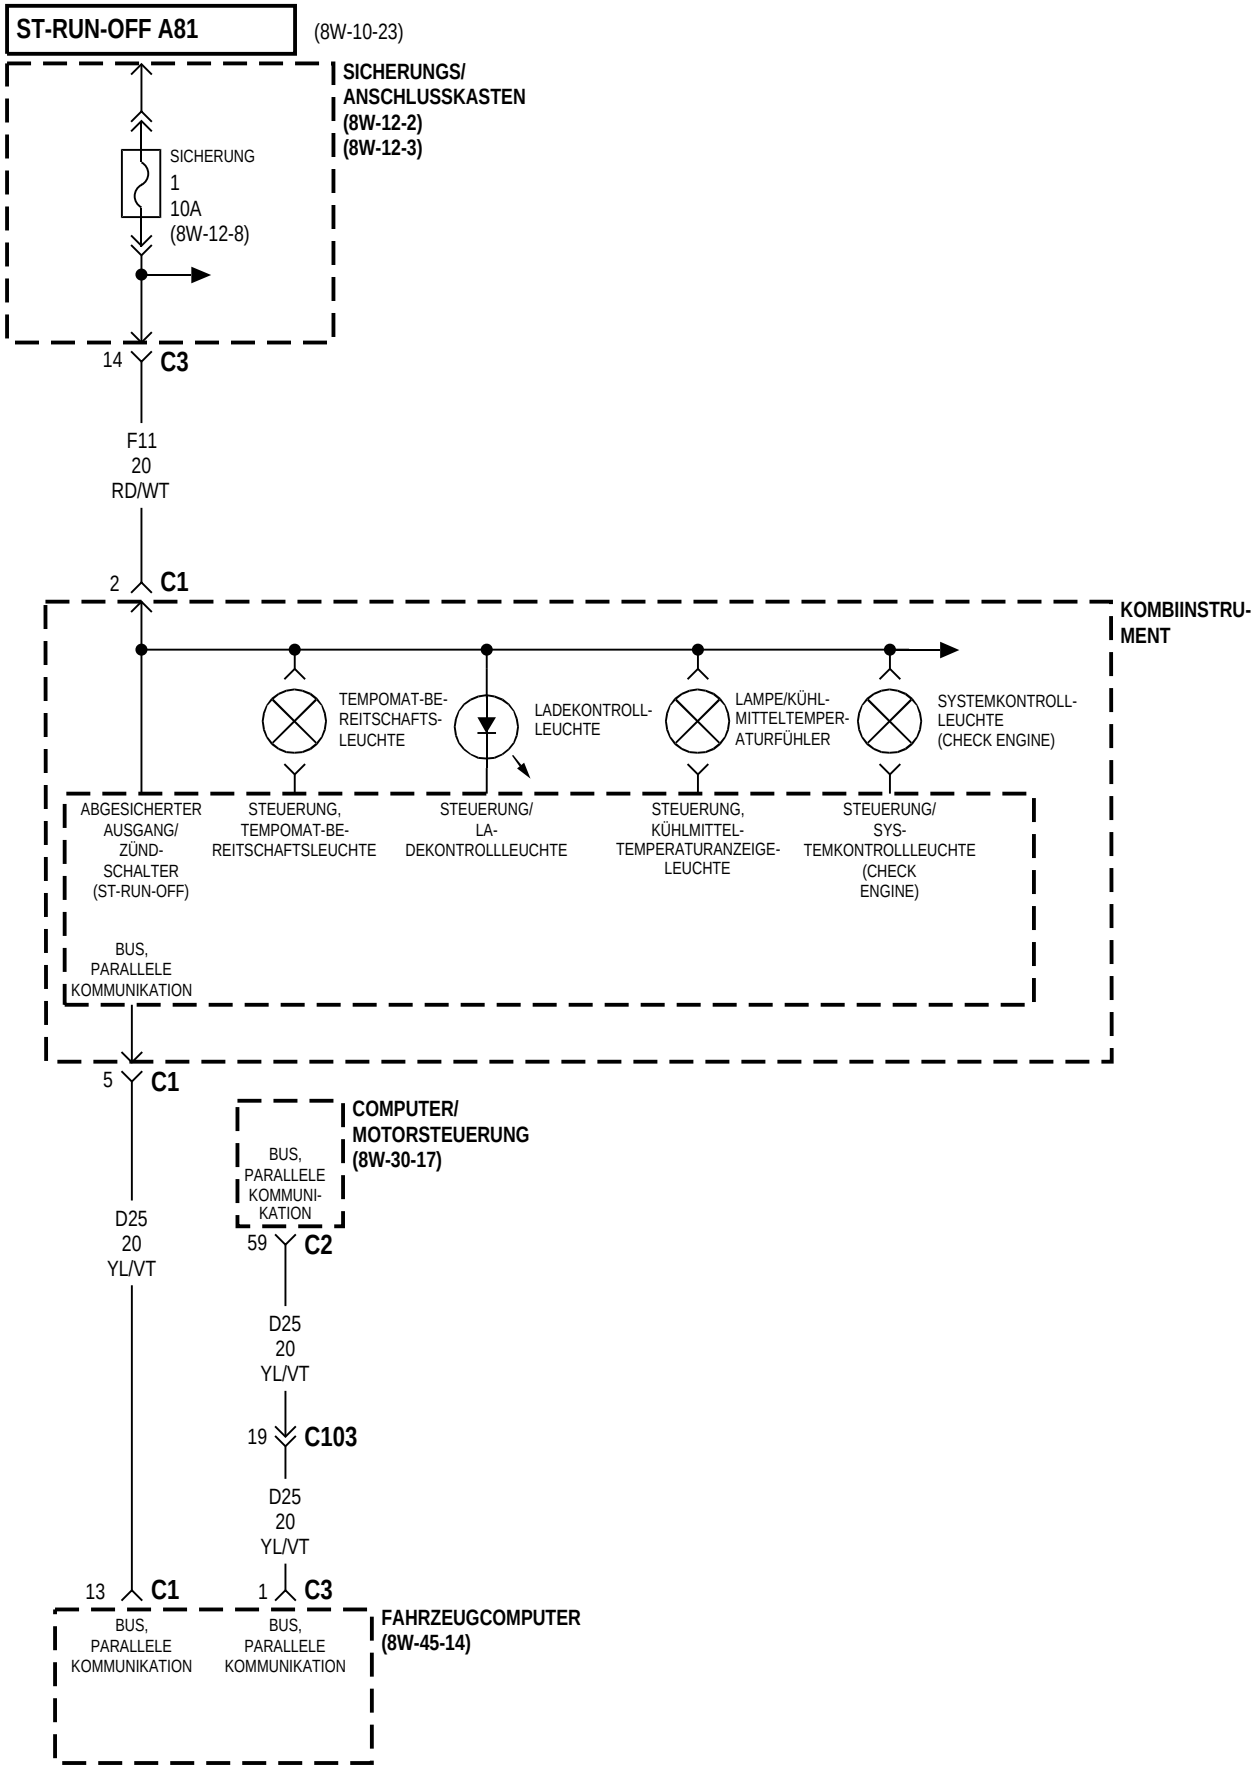
ST-RUN-OFF A81
(8W-10-23)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 1 10A (8W-12-8)
14 C3
F11 20 RD/WT
2 C1
KOMBIINSTRUMENT
TEMPOMAT-BEREITSCHAFTS-LEUCHTE
LADEKONTROLL-LEUCHTE
LAMPE/KÜHLMITTELTEMPERATURFÜHLER
SYSTEMKONTROLL-LEUCHTE (CHECK ENGINE)
ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜND-SCHALTER (ST-RUN-OFF)
STEUERUNG, TEMPOMAT-BEREITSCHAFTSLEUCHTE
STEUERUNG/ LADEKONTROLLLEUCHTE
STEUERUNG, KÜHLMITTELTEMPERATURANZEIGELEUCHTE
STEUERUNG/ SYSTEMKONTROLLLEUCHTE (CHECK ENGINE)
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
5 C1
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-17)
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
59 C2
D25 20 YL/VT
D25 20 YL/VT
19 C103
D25 20 YL/VT
13 C1
1 C3
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-14)

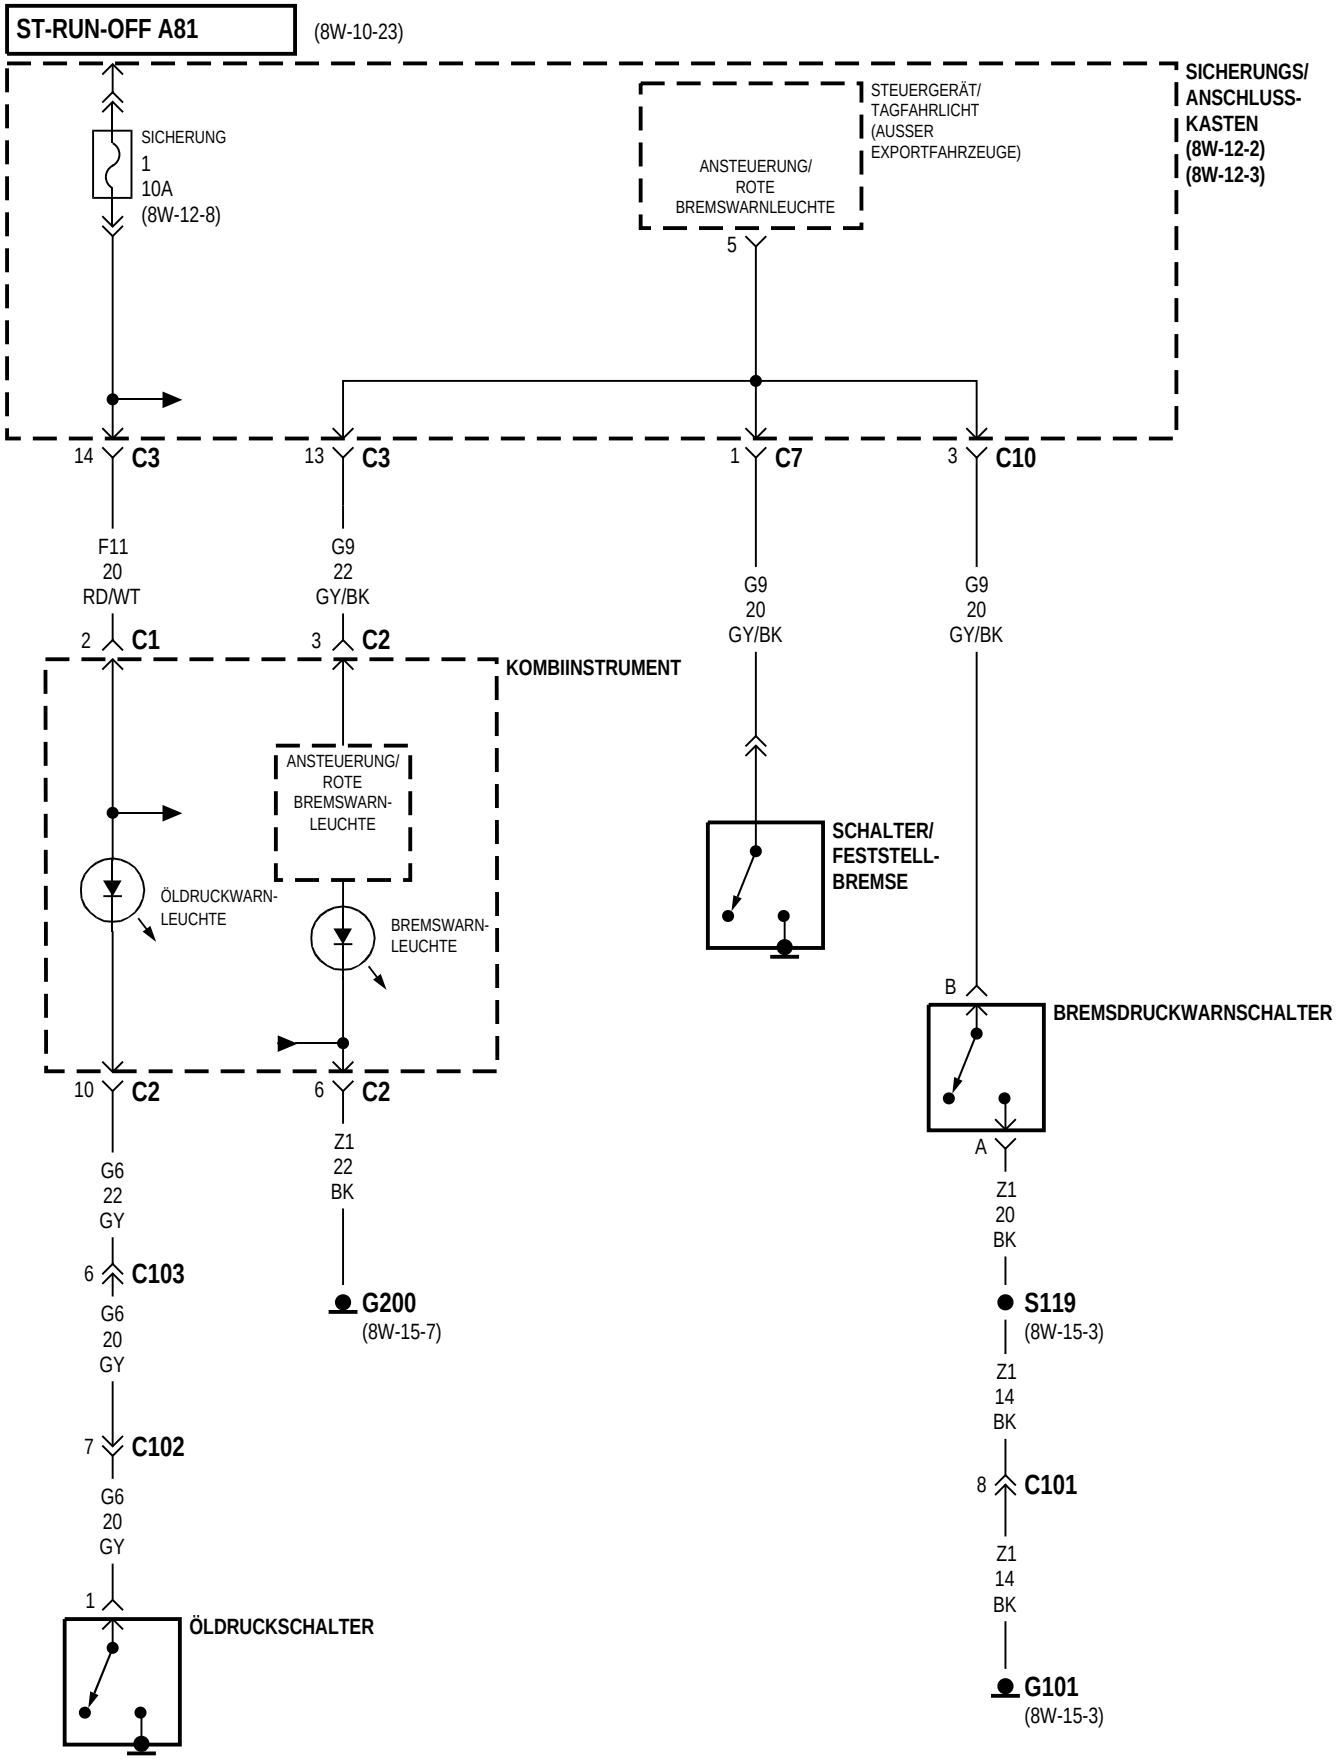
ST-RUN-OFF A81
(8W-10-23)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 1 10A (8W-12-8)
STEUERGERÄT/ TAGFAHRLICHT (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE)
ANSTEUERUNG/ ROTE BREMSWARNLEUCHTE
5
14 C3
13 C3
1 C7
3 C10
F11 20 RD/WT
G9 22 GY/BK
G9 20 GY/BK
G9 20 GY/BK
2 C1
3 C2
KOMBIINSTRUMENT
ANSTEUERUNG/ ROTE BREMSWARN-LEUCHTE
ÖLDRUCKWARN-LEUCHTE
BREMSWARN-LEUCHTE
SCHALTER/ FESTSTELL-BREMSE
B
BREMSDRUCKWARNSCHALTER
10 C2
6 C2
A
G6 22 GY
Z1 22 BK
Z1 20 BK
6 C103
G6 20 GY
G200
(8W-15-7)
S119
(8W-15-3)
Z1 14 BK
7 C102
8 C101
G6 20 GY
Z1 14 BK
1
ÖLDRUCKSCHALTER
G101
(8W-15-3)

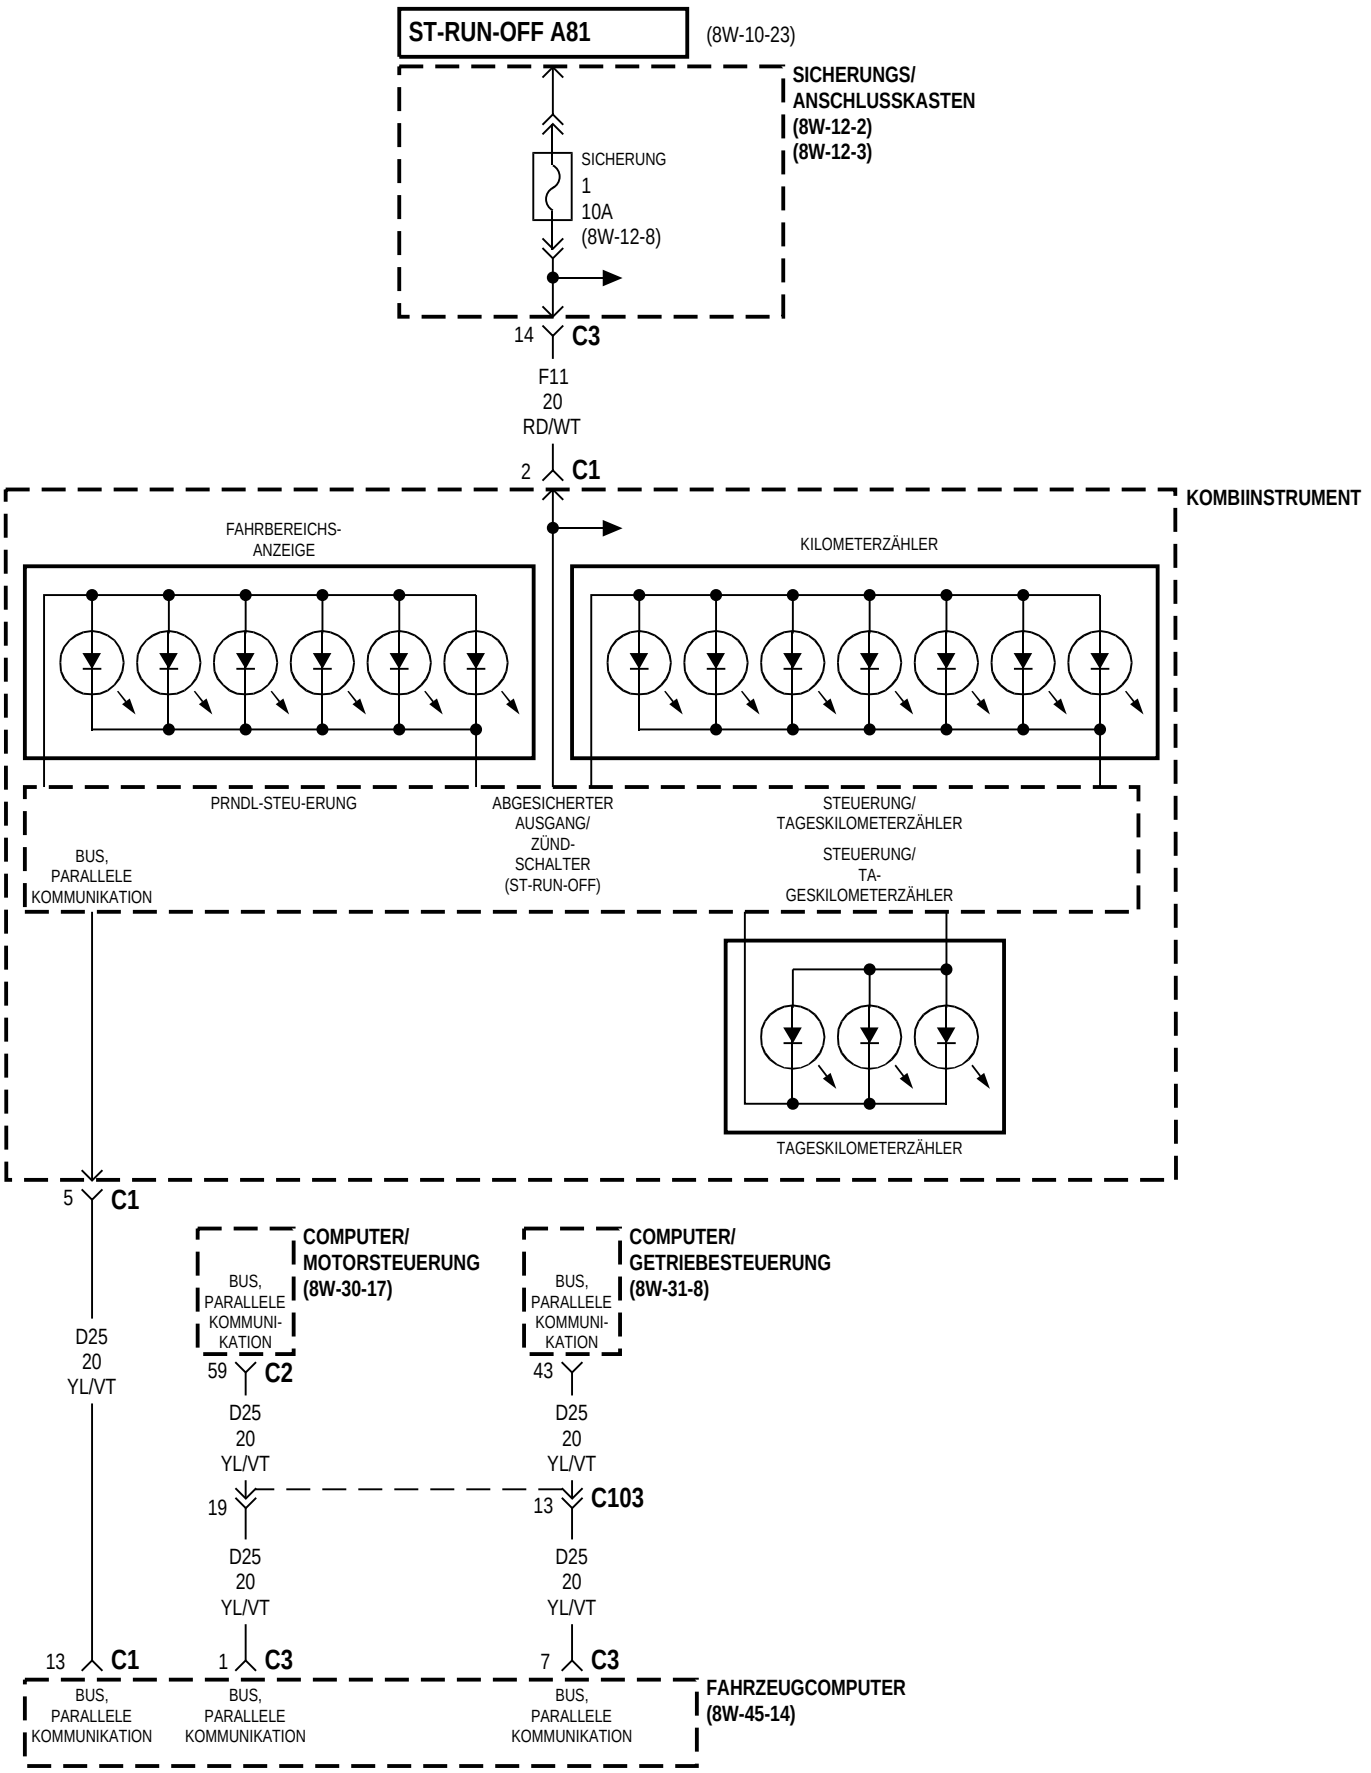
ST-RUN-OFF A81
(8W-10-23)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
1
10A
(8W-12-8)
14 C3
F11
20
RD/WT
2 C1
KOMBIINSTRUMENT
FAHRBEREICHS-
ANZEIGE
KILOMETERZÄHLER
PRNDL-STEU-ERUNG
ABGESICHERTER
AUSGANG/
ZÜND-
SCHALTER
(ST-RUN-OFF)
STEUERUNG/
TAGESKILOMETERZÄHLER
BUS,
PARALLELE
KOMMUNIKATION
STEUERUNG/
TA-
GESKILOMETERZÄHLER
TAGESKILOMETERZÄHLER
5 C1
D25
20
YL/VT
COMPUTER/
MOTORSTEUERUNG
(8W-30-17)
BUS,
PARALLELE
KOMMUNI-
KATION
59 C2
D25
20
YL/VT
19
D25
20
YL/VT
COMPUTER/
GETRIEBESTEUERUNG
(8W-31-8)
BUS,
PARALLELE
KOMMUNI-
KATION
43
D25
20
YL/VT
13 C103
D25
20
YL/VT
13 C1
1 C3
7 C3
BUS,
PARALLELE
KOMMUNIKATION
BUS,
PARALLELE
KOMMUNIKATION
BUS,
PARALLELE
KOMMUNIKATION
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-14)

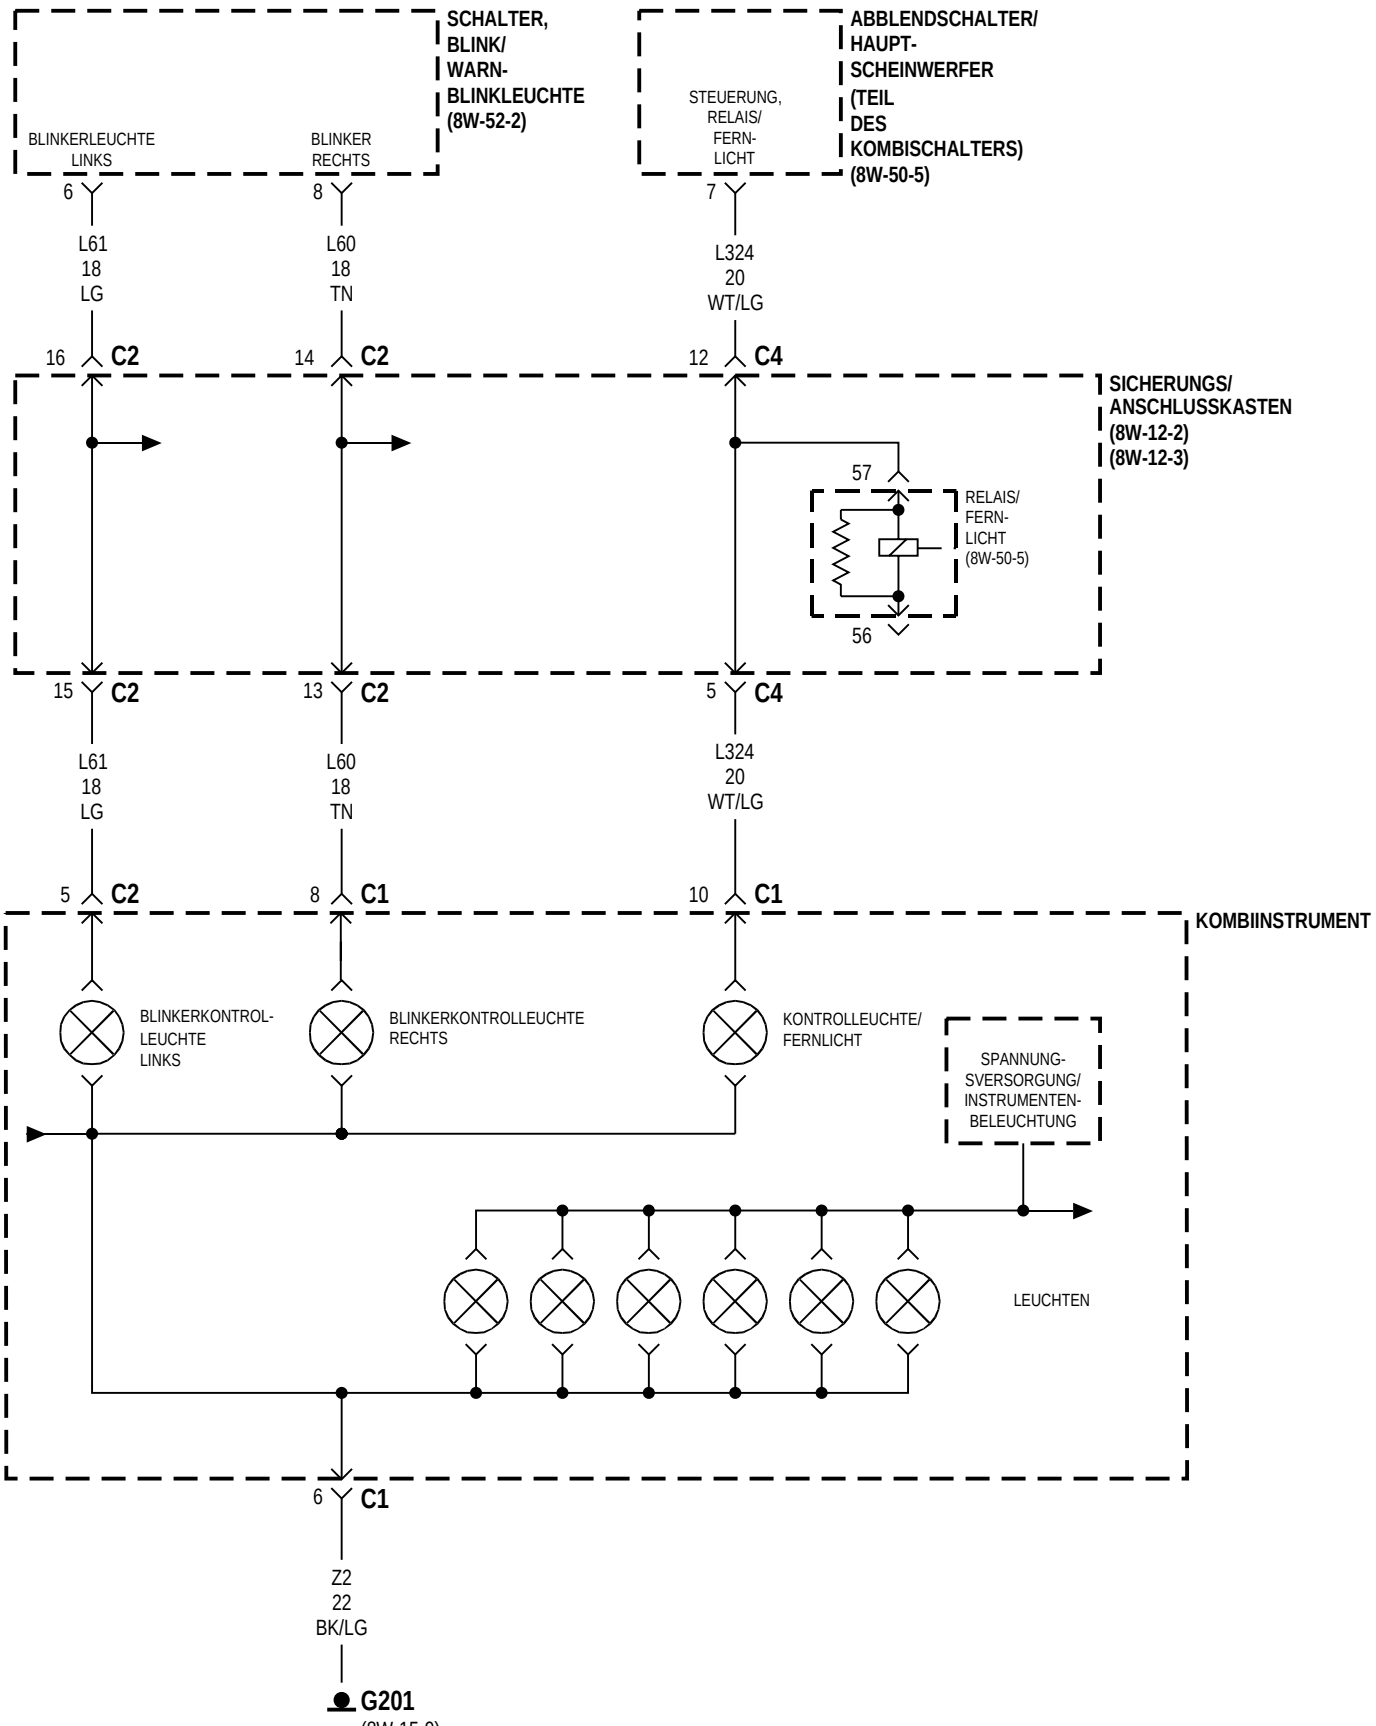
SCHALTER, BLINK/ WARN-BLINKLEUCHTE (8W-52-2)
BLINKERLEUCHTE LINKS
BLINKER RECHTS
ABBLENDSCHALTER/ HAUPT-SCHEINWERFER (TEIL DES KOMBISCHALTERS) (8W-50-5)
STEUERUNG, RELAIS/ FERN-LICHT
6
8
7
L61 18 LG
L60 18 TN
L324 20 WT/LG
16 C2
14 C2
12 C4
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
57
RELAIS/ FERN-LICHT (8W-50-5)
56
15 C2
13 C2
5 C4
L61 18 LG
L60 18 TN
L324 20 WT/LG
5 C2
8 C1
10 C1
KOMBIINSTRUMENT
BLINKERKONTROL-LEUCHTE LINKS
BLINKERKONTROLLEUCHTE RECHTS
KONTROLLEUCHTE/ FERNLICHT
SPANNUNG-SVERSORGUNG/ INSTRUMENTEN-BELEUCHTUNG
LEUCHTEN
6 C1
Z2 22 BK/LG
G201
(8W-15-9)

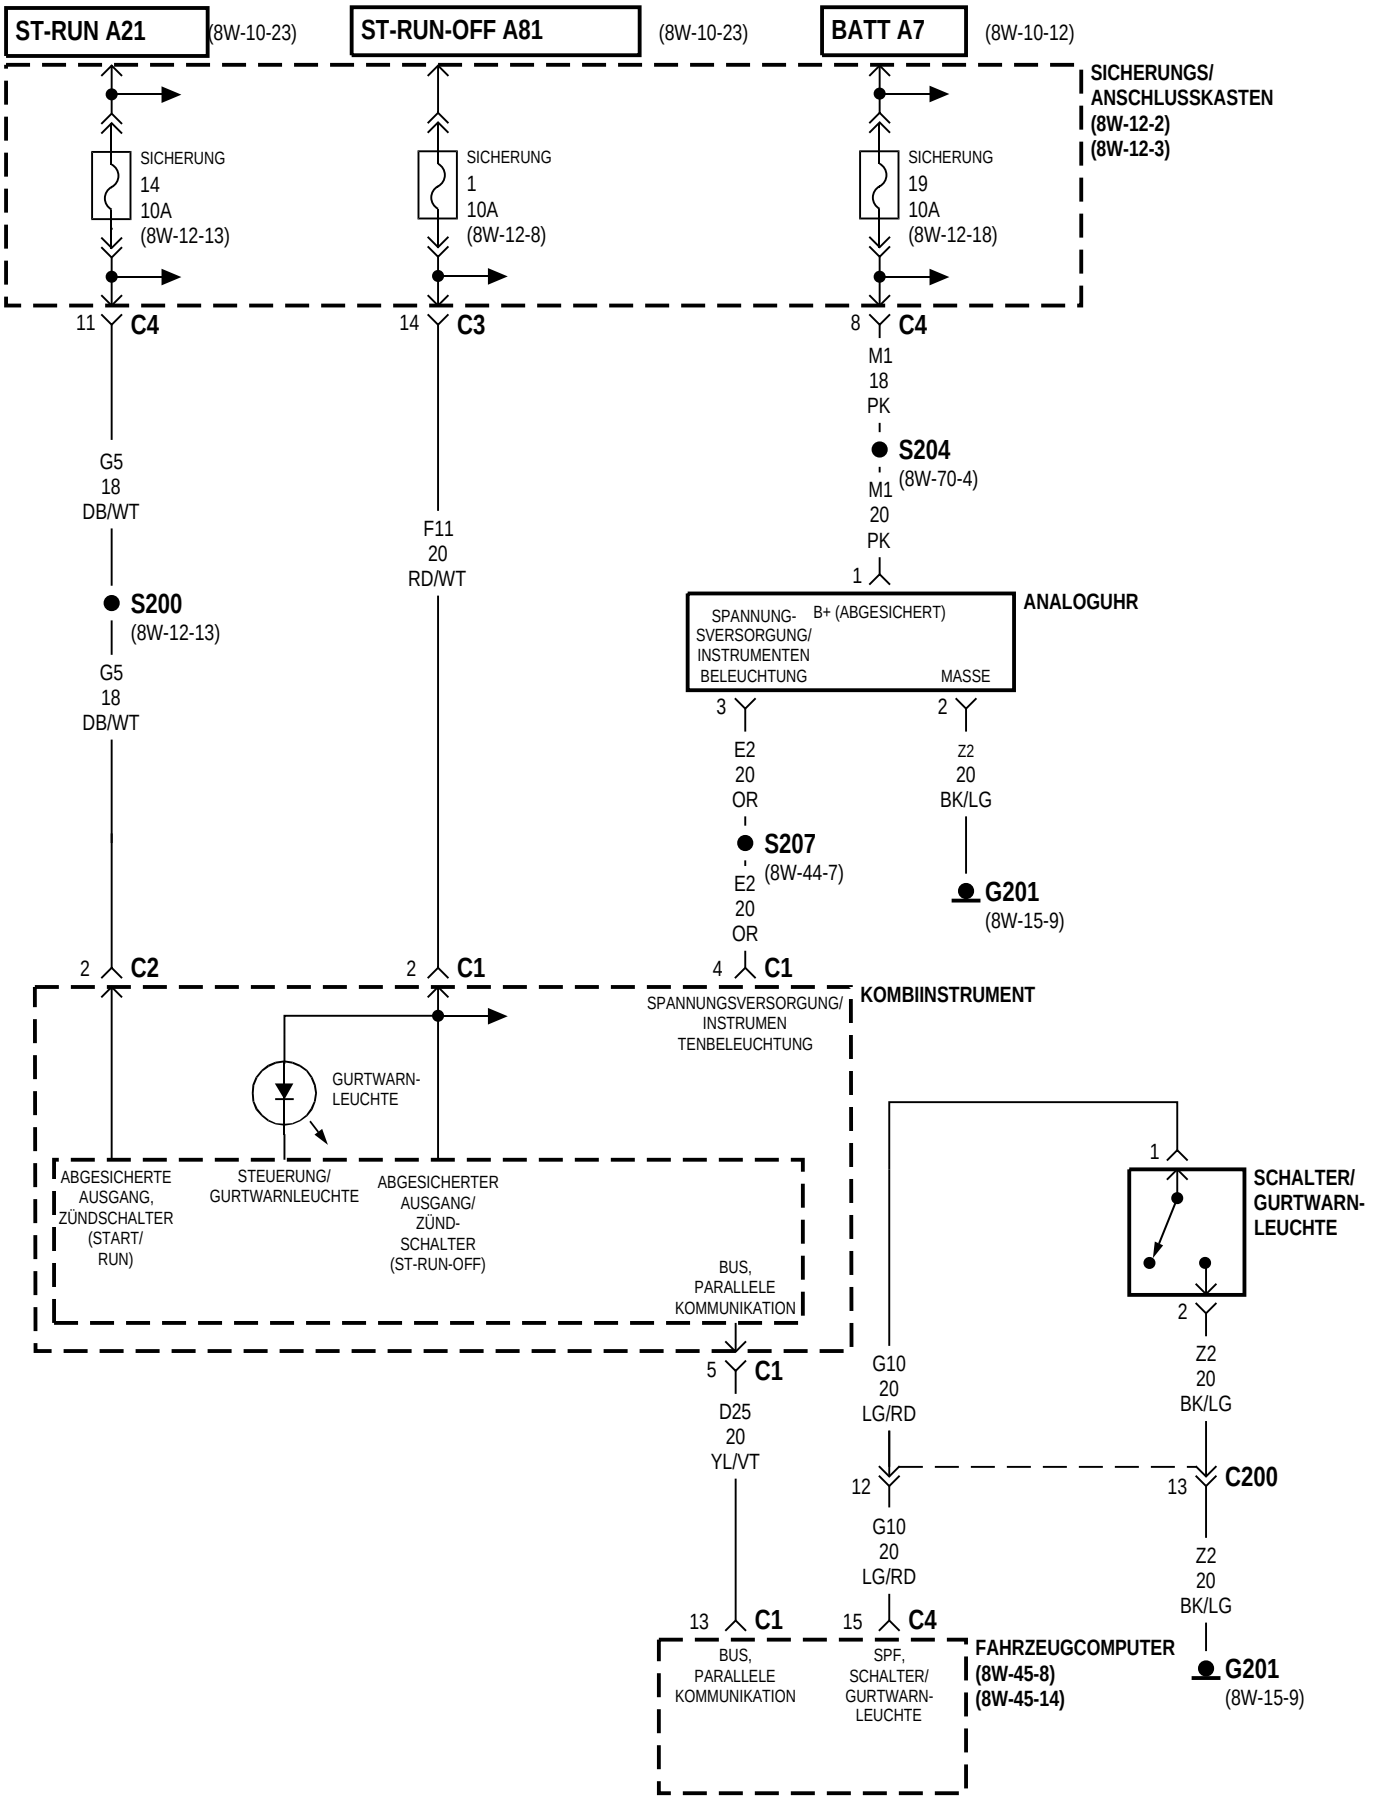
ST-RUN A21
(8W-10-23)
ST-RUN-OFF A81
(8W-10-23)
BATT A7
(8W-10-12)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 14 10A (8W-12-13)
SICHERUNG 1 10A (8W-12-8)
SICHERUNG 19 10A (8W-12-18)
11 C4
14 C3
8 C4
G5 18 DB/WT
S200 (8W-12-13)
G5 18 DB/WT
F11 20 RD/WT
M1 18 PK
S204 (8W-70-4)
M1 20 PK
1
ANALOGUHR
SPANNUNG-SVERSORGUNG/ INSTRUMENTEN BELEUCHTUNG
B+ (ABGESICHERT)
MASSE
3
2
E2 20 OR
S207 (8W-44-7)
E2 20 OR
Z2 20 BK/LG
G201 (8W-15-9)
2 C2
2 C1
4 C1
KOMBIINSTRUMENT
SPANNUNGSVERSORGUNG/ INSTRUMEN TENBELEUCHTUNG
GURTWARN-LEUCHTE
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/ RUN)
STEUERUNG/ GURTWARNLEUCHTE
ABGESICHERTER AUSGANG/ ZÜND-SCHALTER (ST-RUN-OFF)
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
5 C1
D25 20 YL/VT
1
SCHALTER/ GURTWARN-LEUCHTE
2
Z2 20 BK/LG
G10 20 LG/RD
12
G10 20 LG/RD
13 C200
Z2 20 BK/LG
13 C1
15 C4
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
SPF, SCHALTER/ GURTWARN-LEUCHTE
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-8) (8W-45-14)
G201 (8W-15-9)

8W-41 HUPE/ZIGARETTENANZÜNDER

Komponente	Seite
ASCHENBECHERLEUCHTE	8W-41-2
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-41-2
G103	8W-41-2
G106	8W-41-2
G200	8W-41-2
HUPE LINKS	8W-41-2
HUPE RECHTS	8W-41-2
HUPENRELAIS	8W-41-2
HUPENSCHALTER LINKS	8W-41-2
HUPENSCHALTER RECHTS	8W-41-2
KONTAKTSPULE NR. 1	8W-41-2
SICHERUNG 6 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-41-2
SICHERUNG 18 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-41-2
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-41-2
TEMPOMAT-/HUPENSCHALTER	8W-41-2
ZIGARETTENANZÜNDER	8W-41-2

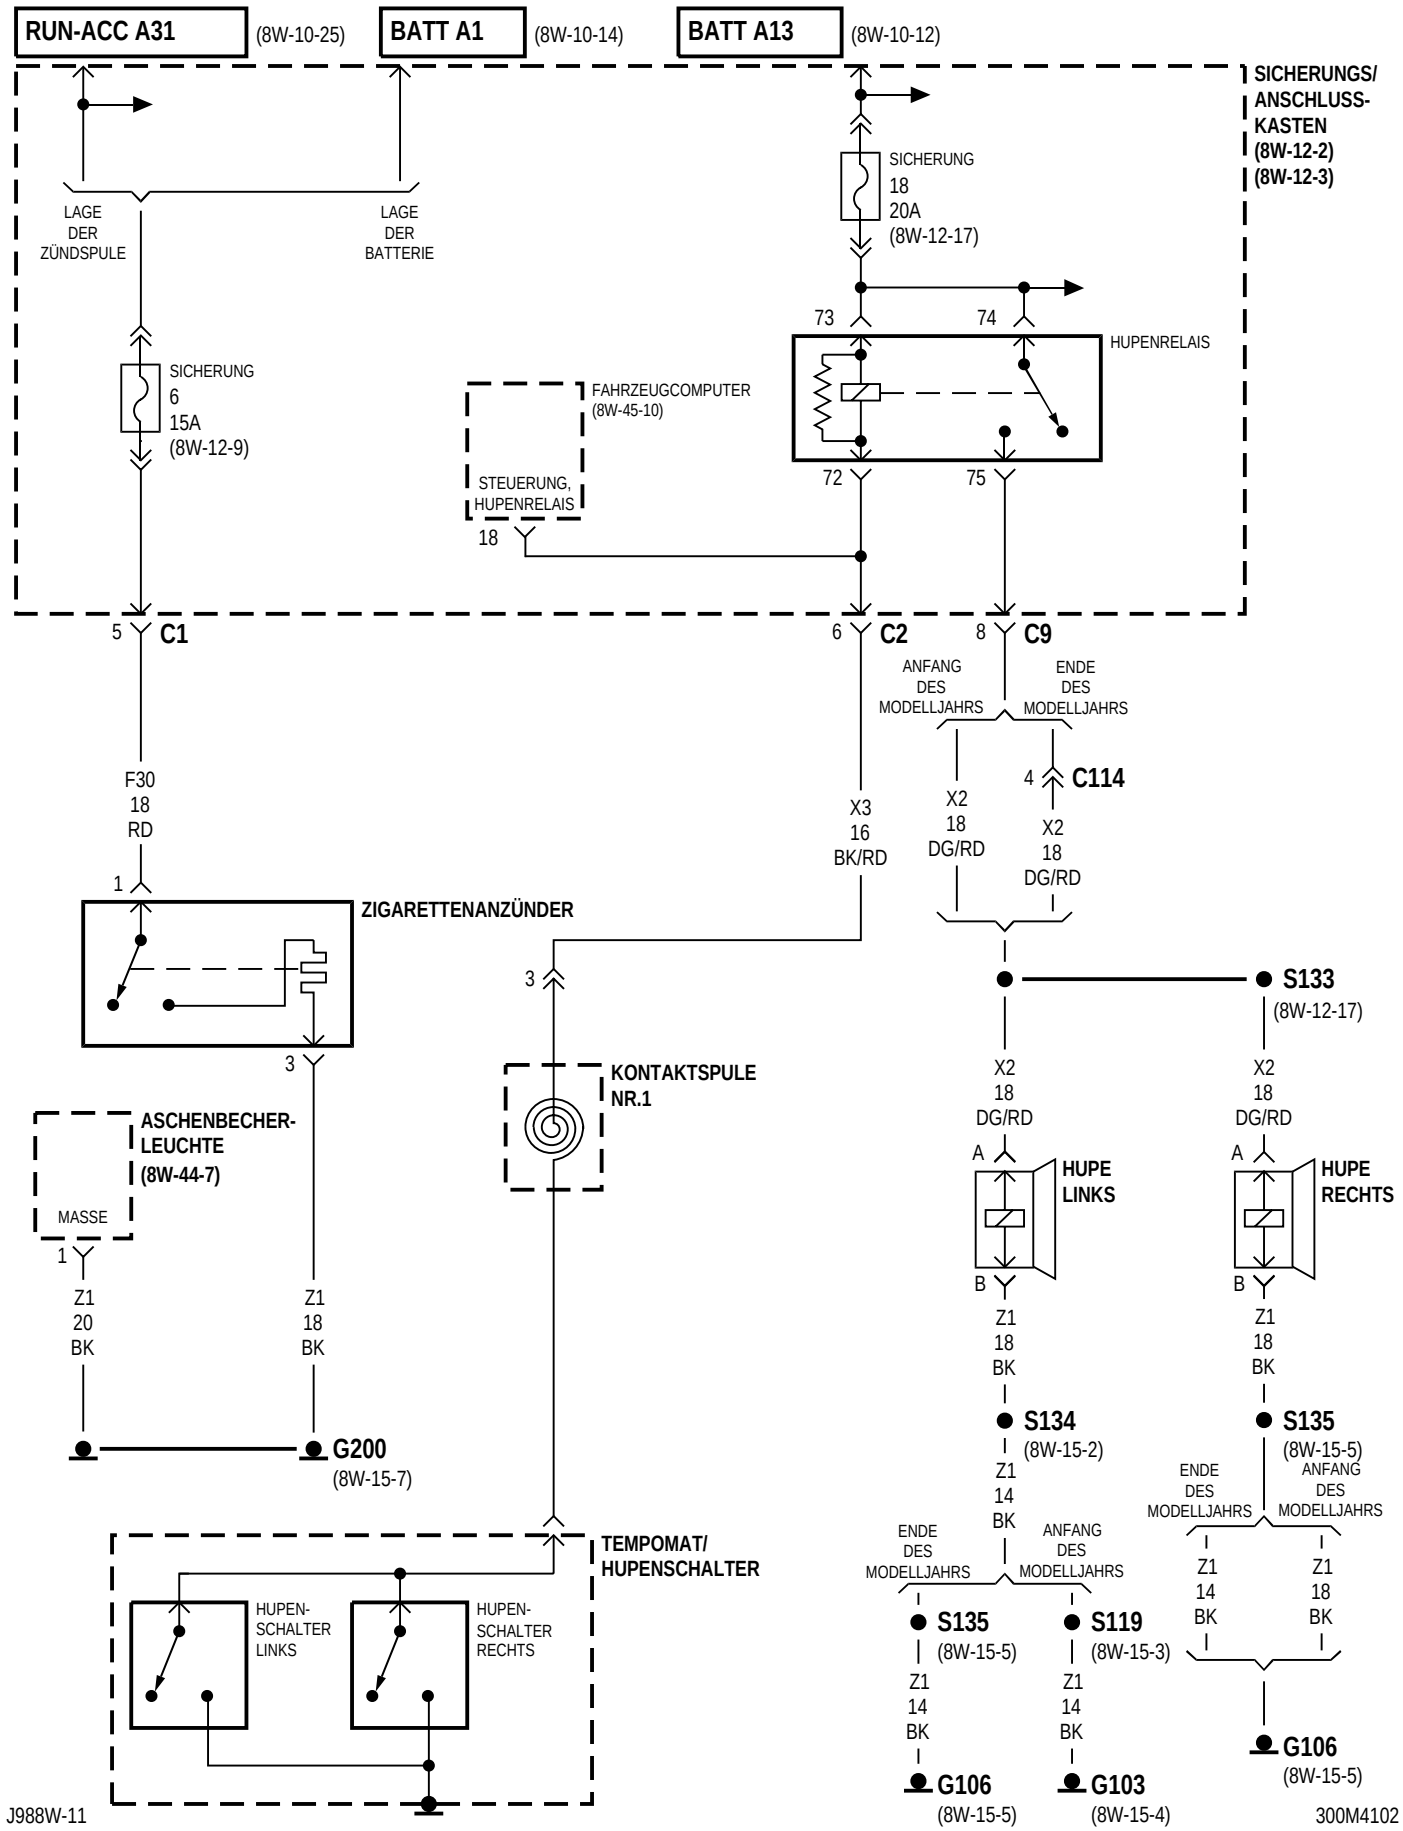
RUN-ACC A31
(8W-10-25)
BATT A1
(8W-10-14)
BATT A13
(8W-10-12)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
LAGE DER ZÜNDSPULE
LAGE DER BATTERIE
SICHERUNG 6 15A (8W-12-9)
SICHERUNG 18 20A (8W-12-17)
73
74
HUPENRELAIS
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-10)
STEUERUNG, HUPENRELAIS
18
72
75
5 C1
6 C2
8 C9
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
4 C114
F30 18 RD
X3 16 BK/RD
X2 18 DG/RD
X2 18 DG/RD
1
ZIGARETTENANZÜNDER
3
3
S133
(8W-12-17)
KONTAKTSPULE NR.1
ASCHENBECHER-LEUCHTE (8W-44-7)
MASSE
1
Z1 20 BK
Z1 18 BK
G200
(8W-15-7)
X2 18 DG/RD
X2 18 DG/RD
A
HUPE LINKS
HUPE RECHTS
B
Z1 18 BK
Z1 18 BK
S134
(8W-15-2)
S135
(8W-15-5)
Z1 14 BK
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
S135
(8W-15-5)
S119
(8W-15-3)
Z1 14 BK
Z1 14 BK
Z1 14 BK
Z1 18 BK
G106
(8W-15-5)
G103
(8W-15-4)
G106
(8W-15-5)
TEMPOMAT/ HUPENSCHALTER
HUPEN-SCHALTER LINKS
HUPEN-SCHALTER RECHTS
J988W-11
300M4102

8W-42 KLIMAANLAGE/HEIZUNG

Komponente	Seite
AUSSENTEMPERATURFÜHLER	8W-42-6
B+ (ABGESICHERT) (PDC)	8W-42-7, 8
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG	8W-42-7, 8
DRUCKMESSWANDLER/ KLIMAANLAGE	8W-42-7
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-42-2, 3, 4, 5, 6, 9
G100	8W-42-7
G105	8W-42-8
G200	8W-42-2, 4, 5
G201	8W-42-4
GEBLÄSEMOTOR	8W-42-5
GEBLÄSEWIDERSTANDSBLOCK	8W-42-2
KOMBIINSTRUMENT	8W-42-4, 9
KUPPLUNG/KLIMAKOMPRESSOR	8W-42-7
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR	8W-42-7
LÜFTERMOTOR-BAUGRUPPE	8W-42-8
LÜFTERRELAIS STUFE II	8W-42-8
LÜFTERRELAIS STUFE II/STUFE I	8W-42-8
REGLER/MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-42-2, 9
SCHEINWERFERSCHALTER	8W-42-2
SICHERUNG 17 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-42-2, 4
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-42-4
SICHERUNG 21 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-42-7, 8
SICHERUNG 23 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-42-2, 5
SICHERUNG 7 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-42-2
SICHERUNG E (PDC)	8W-42-8
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-42-2, 4, 5, 7, 8
SONNENFÜHLER/LED-DIEBSTAHLWARNANLAGE EIN	8W-42-6
STANDLICHTRELAIS	8W-42-2
STELLGLIED/MISCHLUFTKLAPPE	8W-42-3
STELLGLIED/STELLKLAPPE	8W-42-3
STELLGLIED/UMLUFTKLAPPE	8W-42-3
STEUERGERÄT/KLIMAAUTOMATIK	8W-42-4
STEUERGERÄT/KLIMAAUTOMATIK	8W-42-5
TEMPERATURFÜHLER/ VERDAMPFER	8W-42-6
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-42-7, 8

MANUELLE TEMPERATURREGELUNG

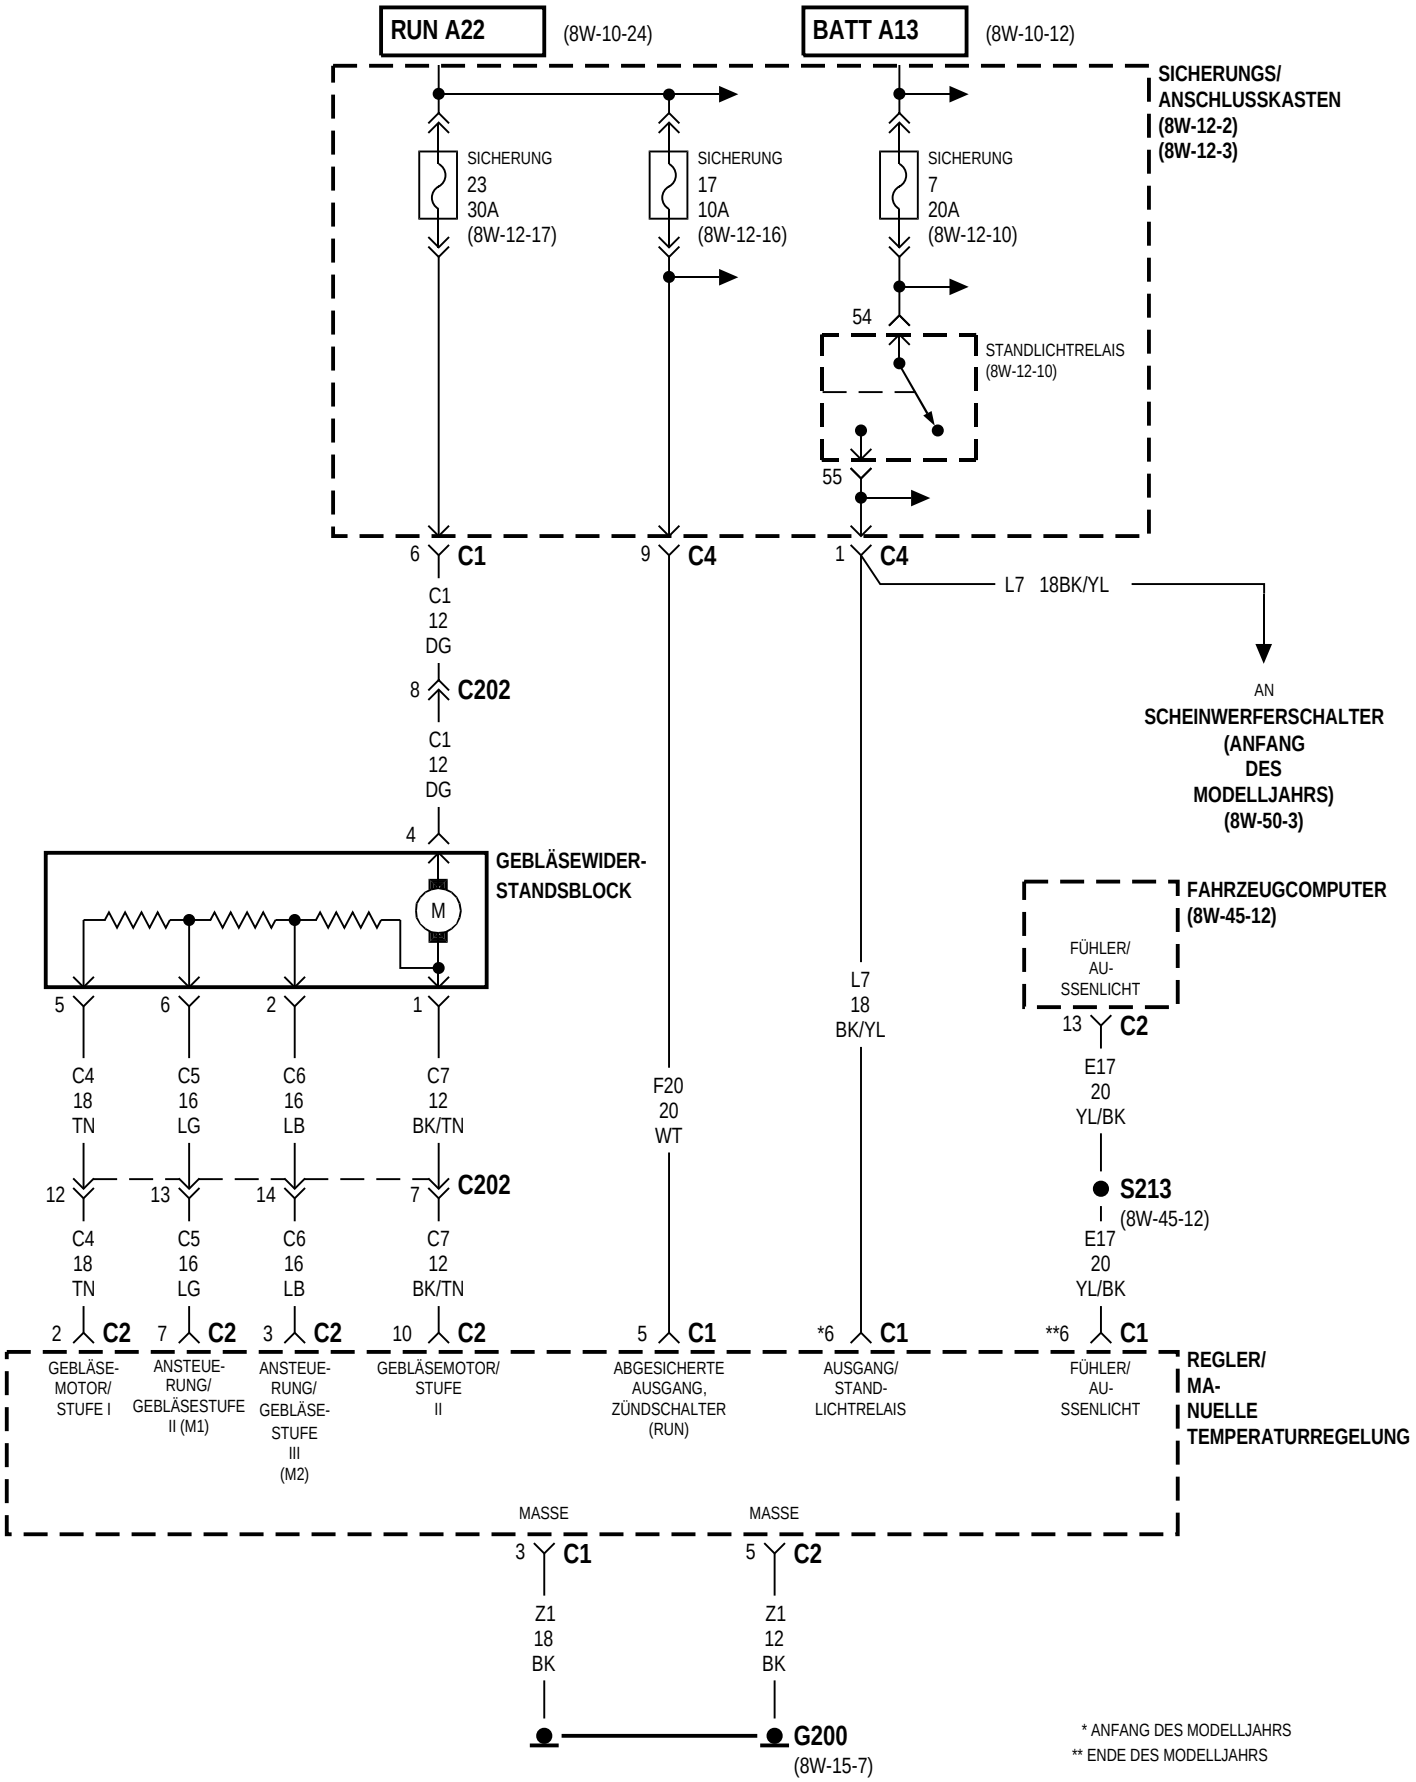

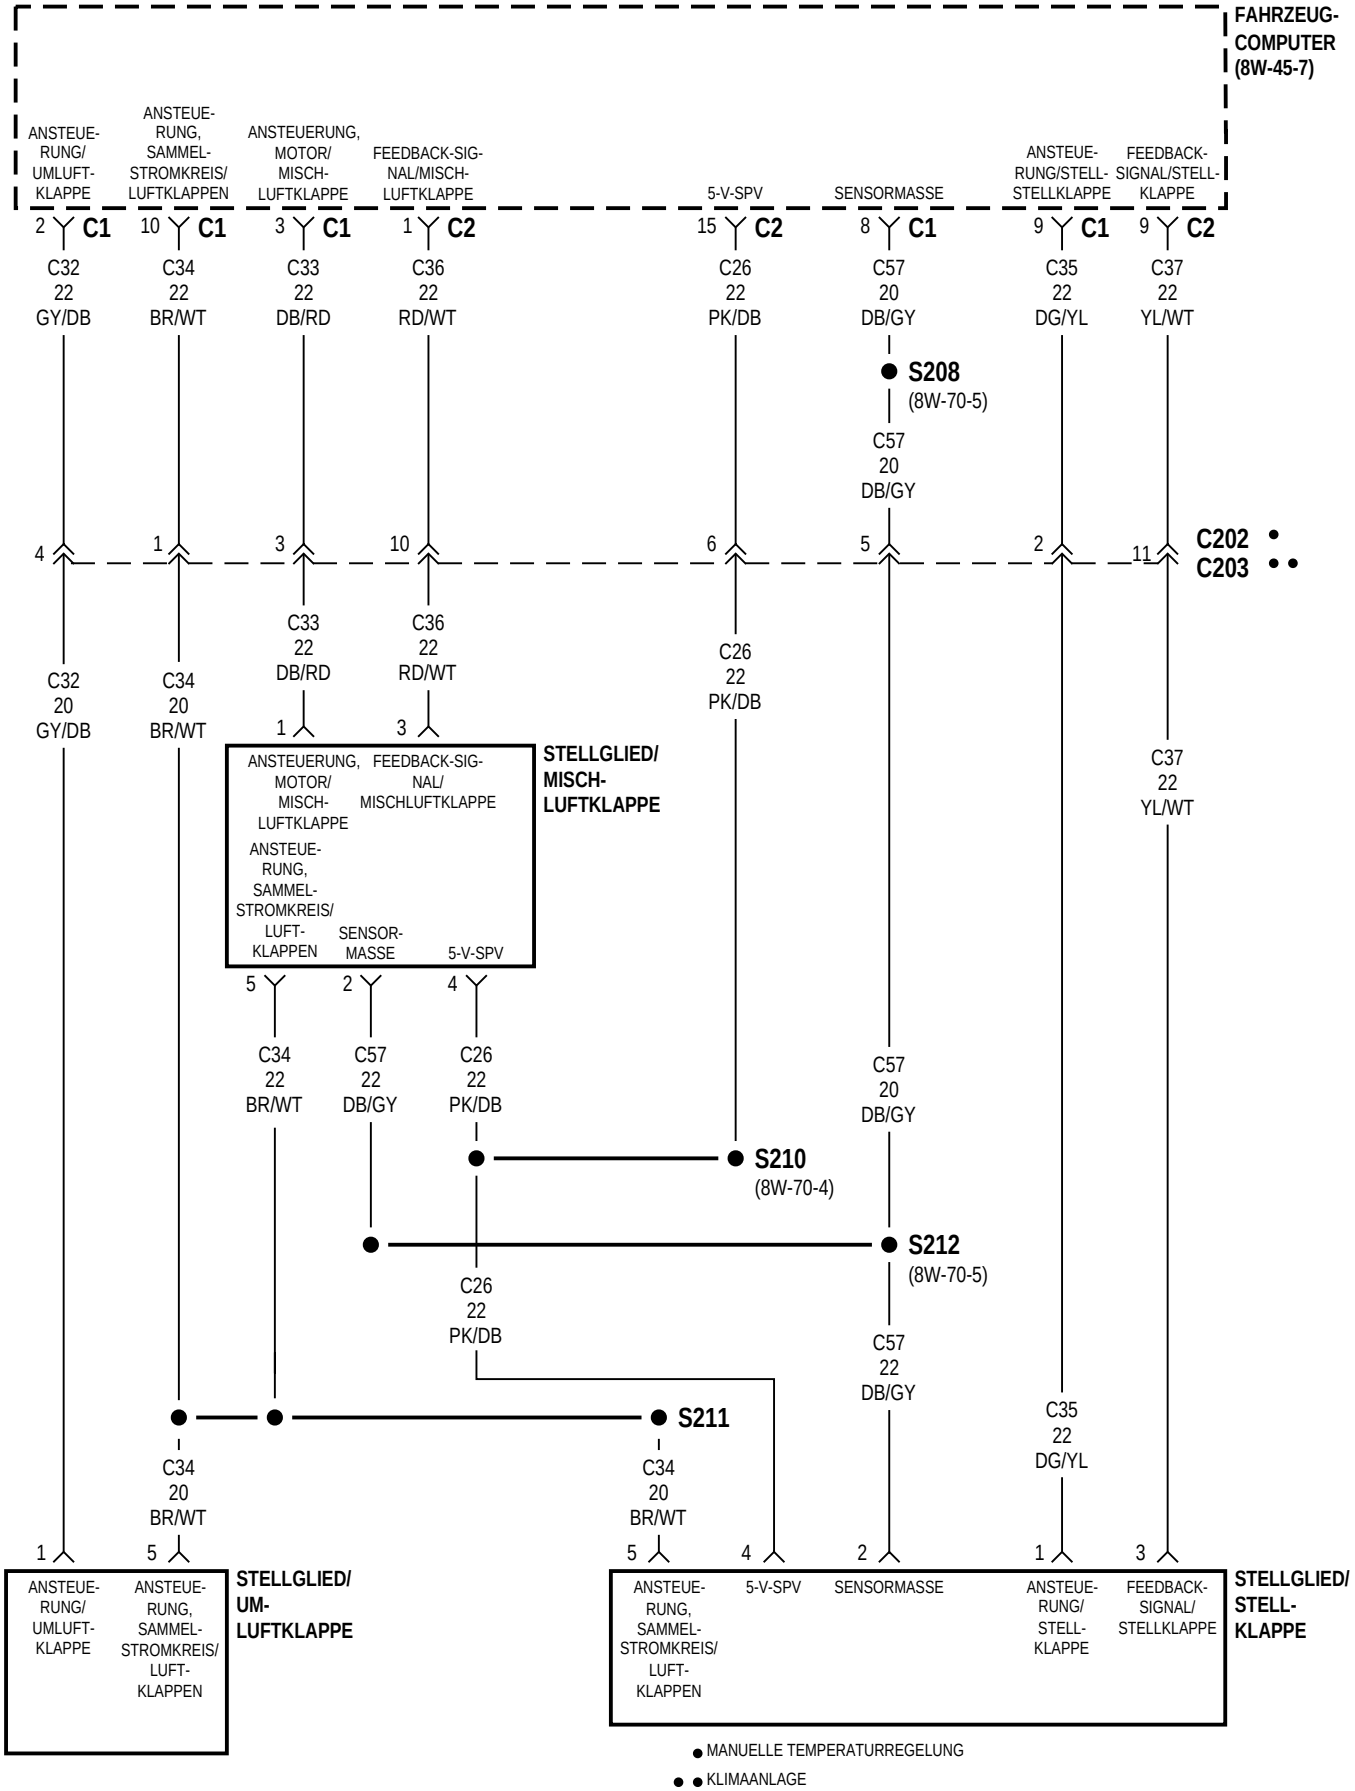
FAHRZEUG-COMPUTER (8W-45-7)
ANSTEUE-RUNG/ UMLUFT-KLAPPE
ANSTEUE-RUNG, SAMMEL-STROMKREIS/ LUFTKLAPPEN
ANSTEUERUNG, MOTOR/ MISCH-LUFTKLAPPE
FEEDBACK-SIG-NAL/MISCH-LUFTKLAPPE
5-V-SPV
SENSORMASSE
ANSTEUE-RUNG/STELL-STELLKLAPPE
FEEDBACK-SIGNAL/STELL-KLAPPE
2 C1
10 C1
3 C1
1 C2
15 C2
8 C1
9 C1
9 C2
C32 22 GY/DB
C34 22 BR/WT
C33 22 DB/RD
C36 22 RD/WT
C26 22 PK/DB
C57 20 DB/GY
C35 22 DG/YL
C37 22 YL/WT
S208
(8W-70-5)
C57 20 DB/GY
4
1
3
10
6
5
2
11
C202
C203
C32 20 GY/DB
C34 20 BR/WT
C33 22 DB/RD
C36 22 RD/WT
C26 22 PK/DB
C37 22 YL/WT
1
3
ANSTEUERUNG, MOTOR/ MISCH-LUFTKLAPPE
FEEDBACK-SIG-NAL/ MISCHLUFTKLAPPE
ANSTEUE-RUNG, SAMMEL-STROMKREIS/ LUFT-KLAPPEN
SENSOR-MASSE
5-V-SPV
STELLGLIED/ MISCH-LUFTKLAPPE
5
2
4
C34 22 BR/WT
C57 22 DB/GY
C26 22 PK/DB
C57 20 DB/GY
S210
(8W-70-4)
S212
(8W-70-5)
C26 22 PK/DB
C57 22 DB/GY
C35 22 DG/YL
S211
C34 20 BR/WT
C34 20 BR/WT
1
5
5
4
2
1
3
ANSTEUE-RUNG/ UMLUFT-KLAPPE
ANSTEUE-RUNG, SAMMEL-STROMKREIS/ LUFT-KLAPPEN
STELLGLIED/ UM-LUFTKLAPPE
ANSTEUE-RUNG, SAMMEL-STROMKREIS/ LUFT-KLAPPEN
5-V-SPV
SENSORMASSE
ANSTEUE-RUNG/ STELL-KLAPPE
FEEDBACK-SIGNAL/ STELLKLAPPE
STELLGLIED/ STELL-KLAPPE
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG
KLIMAANLAGE

KLIMAANLAGE

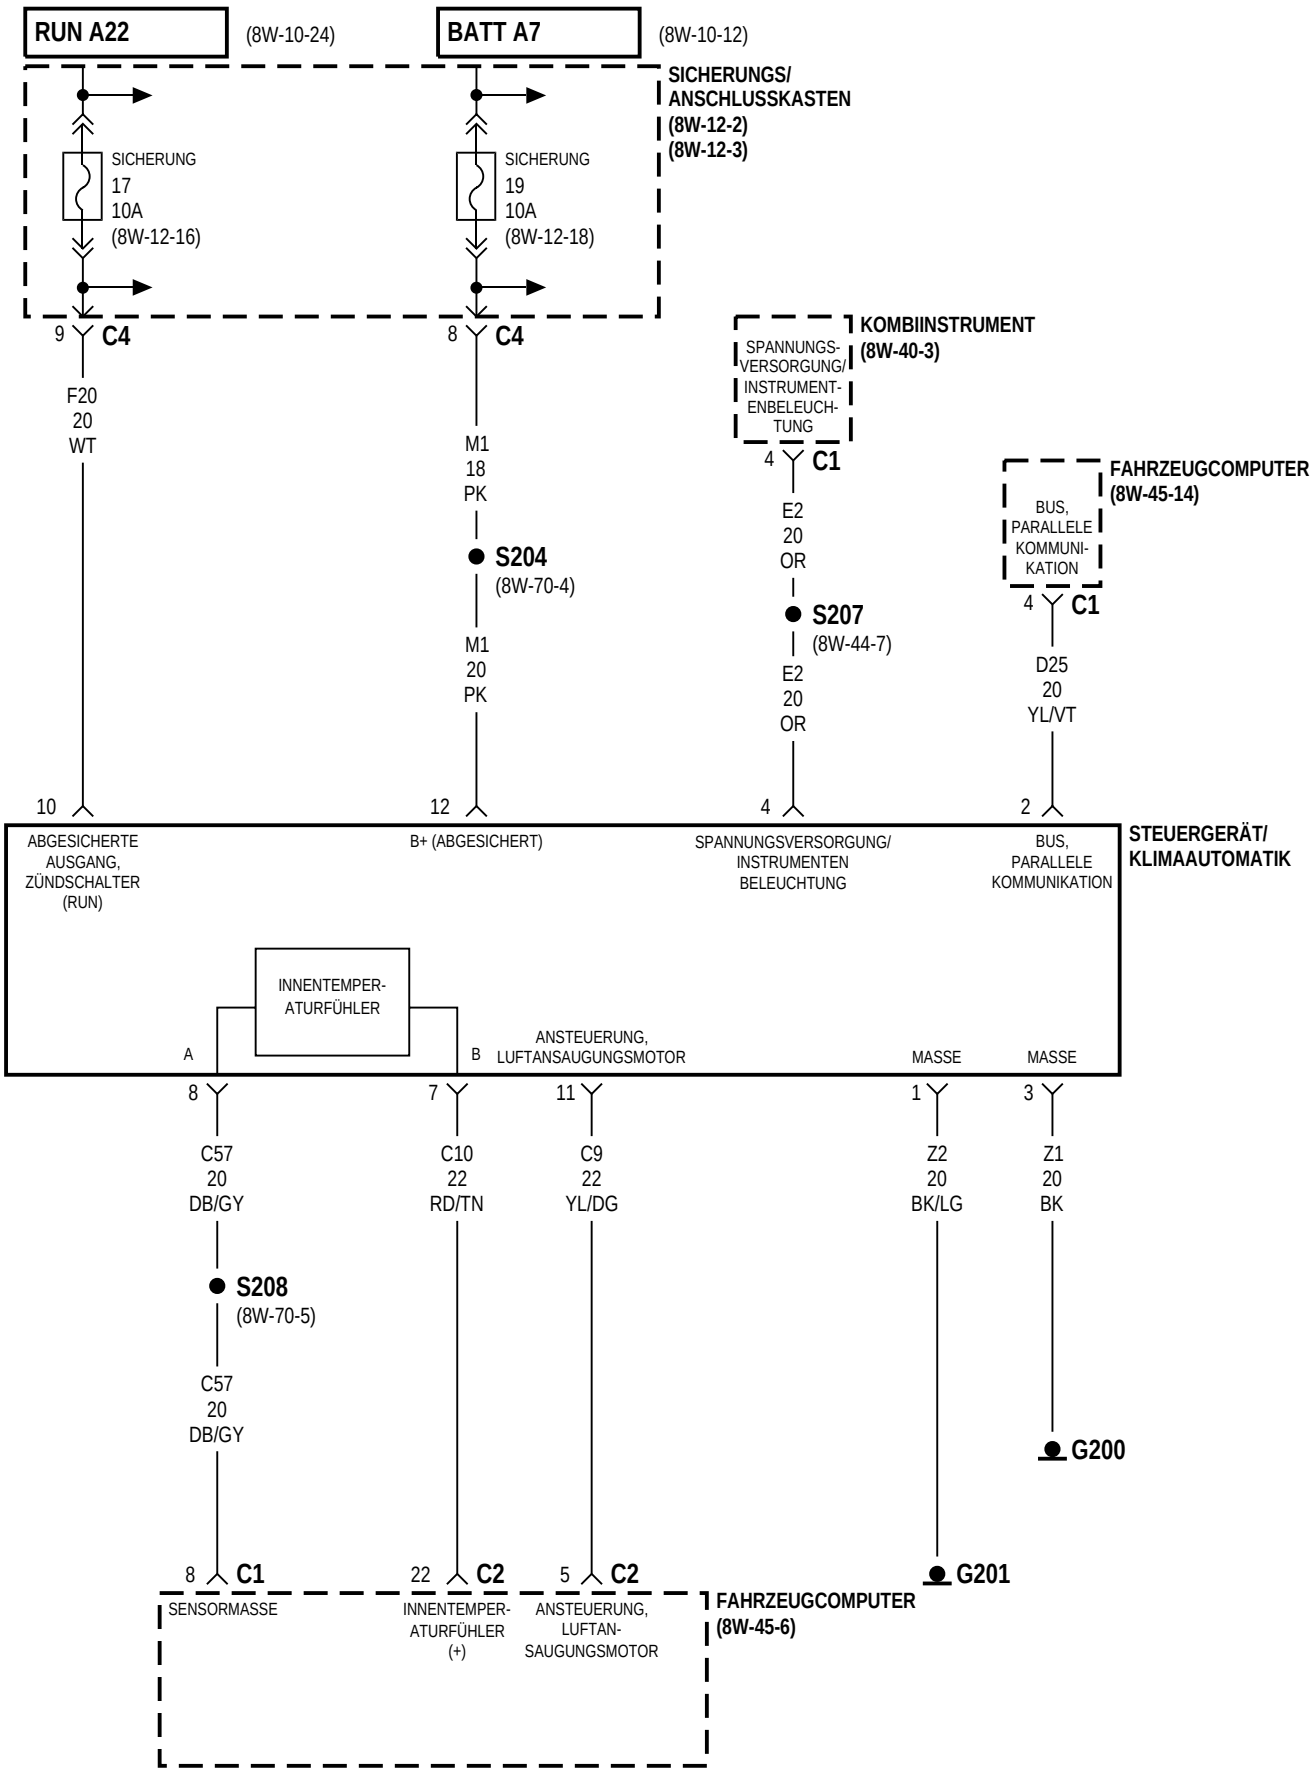

KLIMAANLAGE

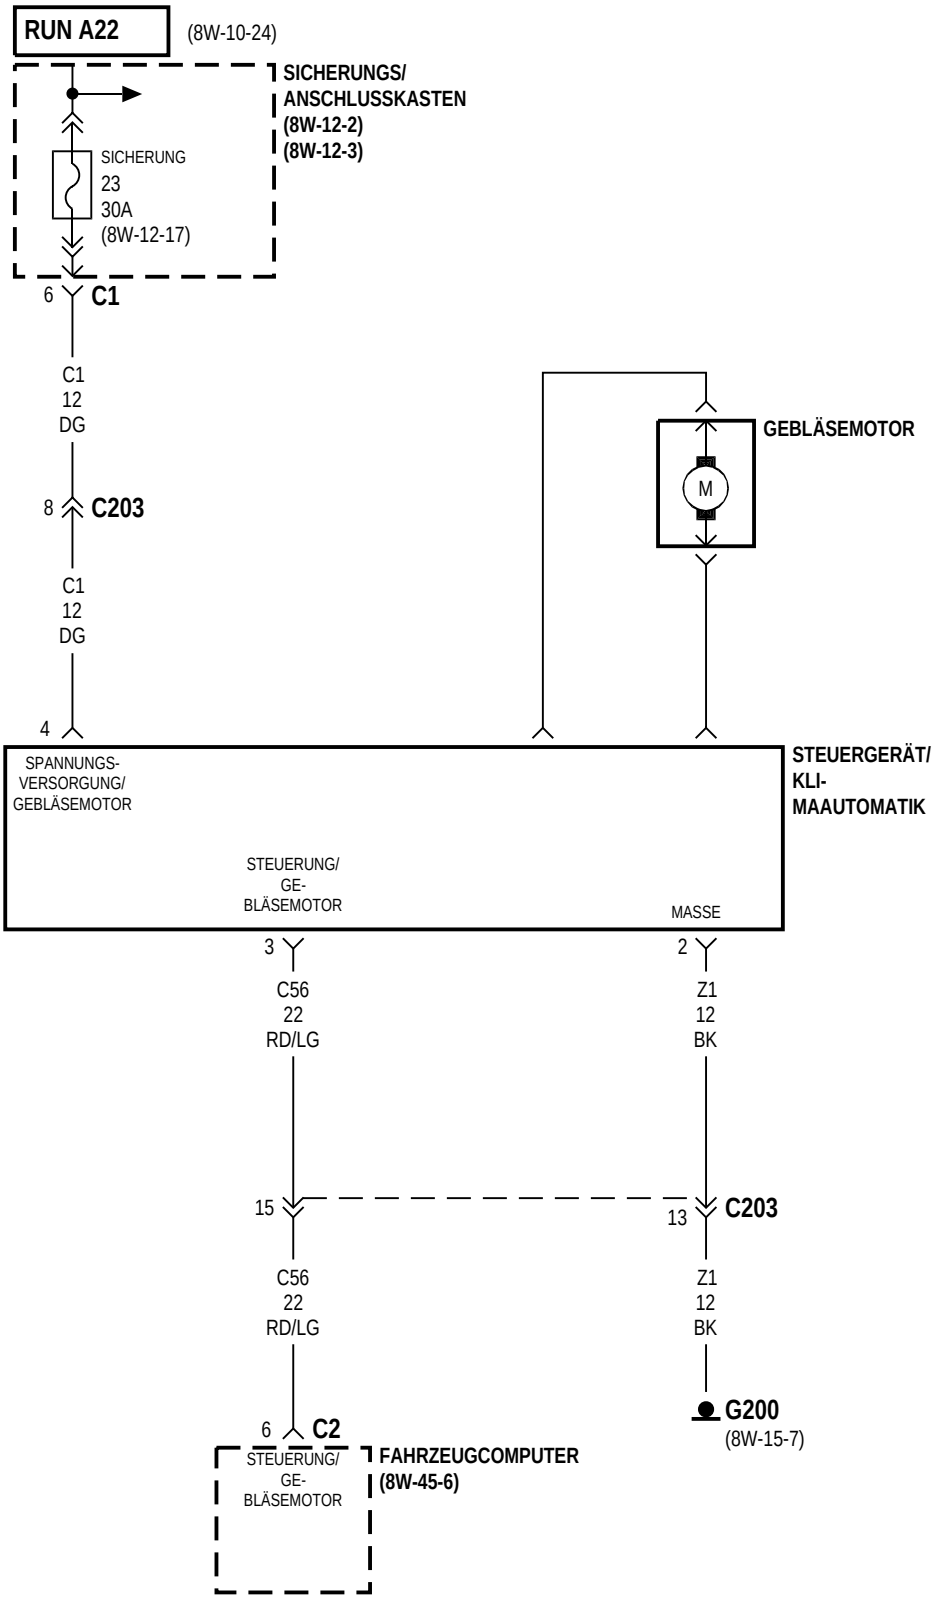

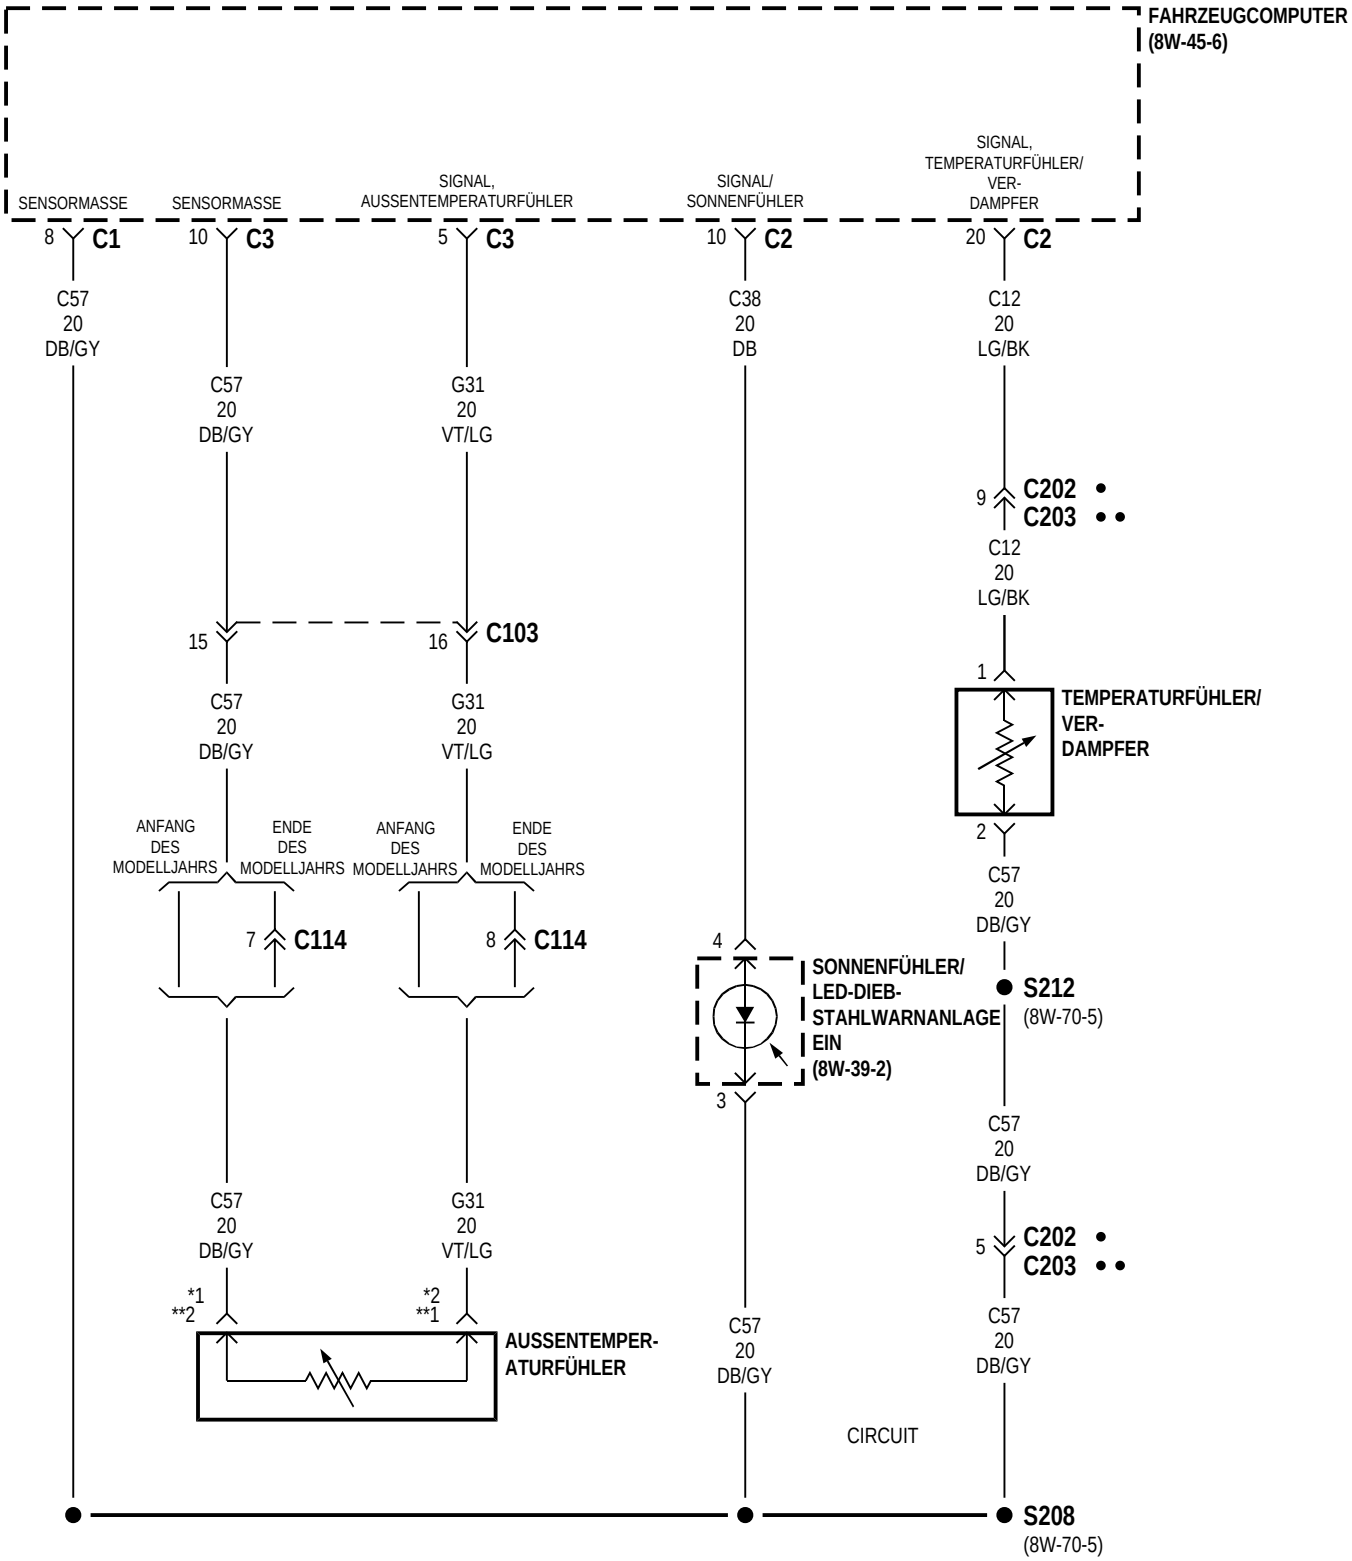

* ANFANG DES MODELLJAHRS
** ENDE DES MODELLJAHRS

● MANUELLE TEMPERATURREGELUNG
●● KLIMAANLAGE

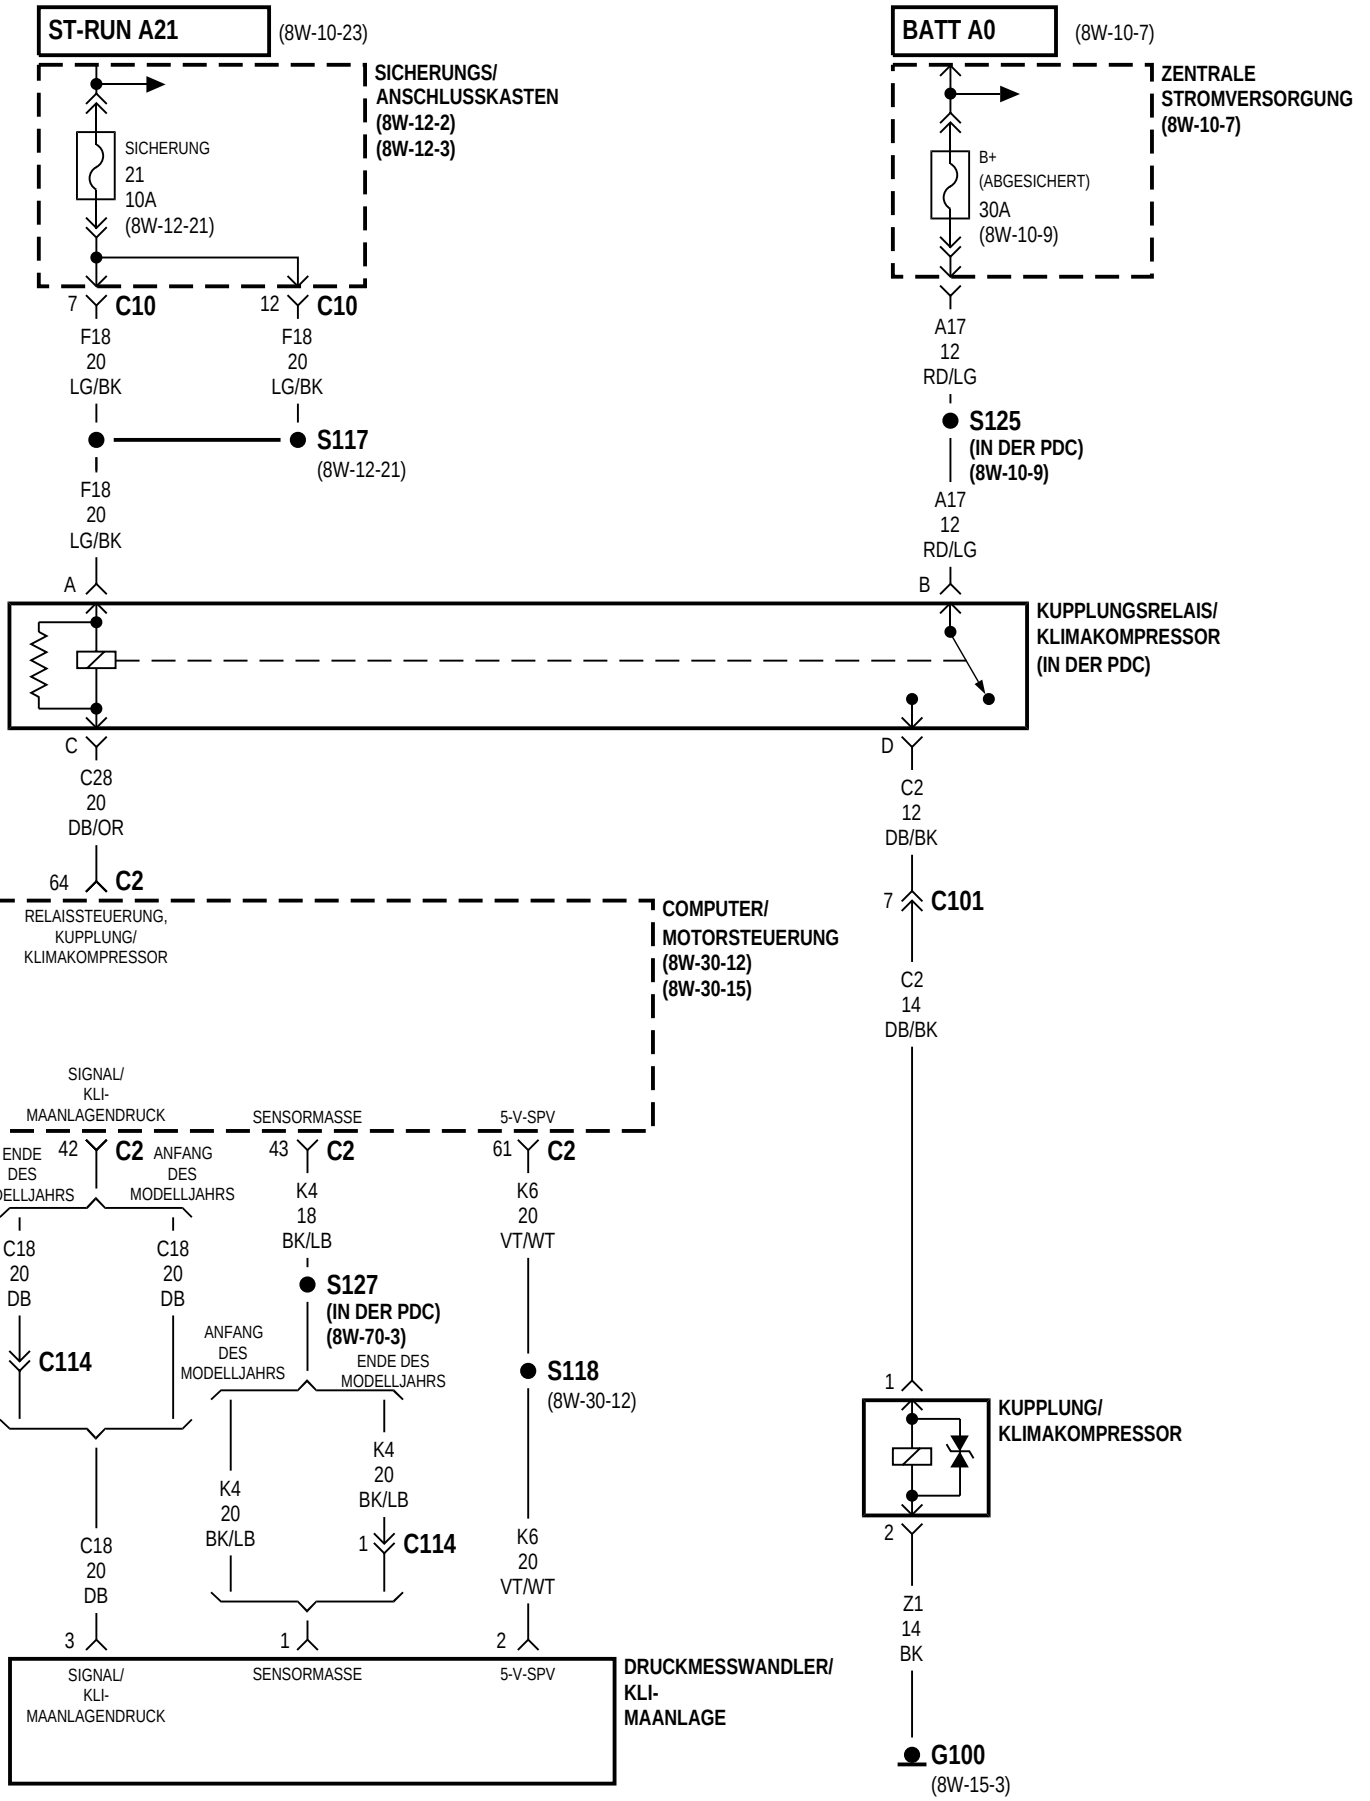
ST-RUN A21
(8W-10-23)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 21 10A (8W-12-21)
7 C10
12 C10
F18 20 LG/BK
S117
(8W-12-21)
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
B+ (ABGESICHERT) 30A (8W-10-9)
A17 12 RD/LG
S125 (IN DER PDC) (8W-10-9)
A
B
KUPPLUNGSRELAIS/ KLIMAKOMPRESSOR (IN DER PDC)
C
D
C28 20 DB/OR
C2 12 DB/BK
64 C2
7 C101
RELAISSTEUERUNG, KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-12) (8W-30-15)
C2 14 DB/BK
SIGNAL/ KLI-MAANLAGENDRUCK
SENSORMASSE
5-V-SPV
42 C2
43 C2
61 C2
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
K4 18 BK/LB
K6 20 VT/WT
C18 20 DB
S127 (IN DER PDC) (8W-70-3)
3 C114
S118 (8W-30-12)
1
KUPPLUNG/ KLIMAKOMPRESSOR
K4 20 BK/LB
2
Z1 14 BK
1 C114
3
1
2
DRUCKMESSWANDLER/ KLI-MAANLAGE
G100 (8W-15-3)

MANUELLE TEMPERATURREGELUNG

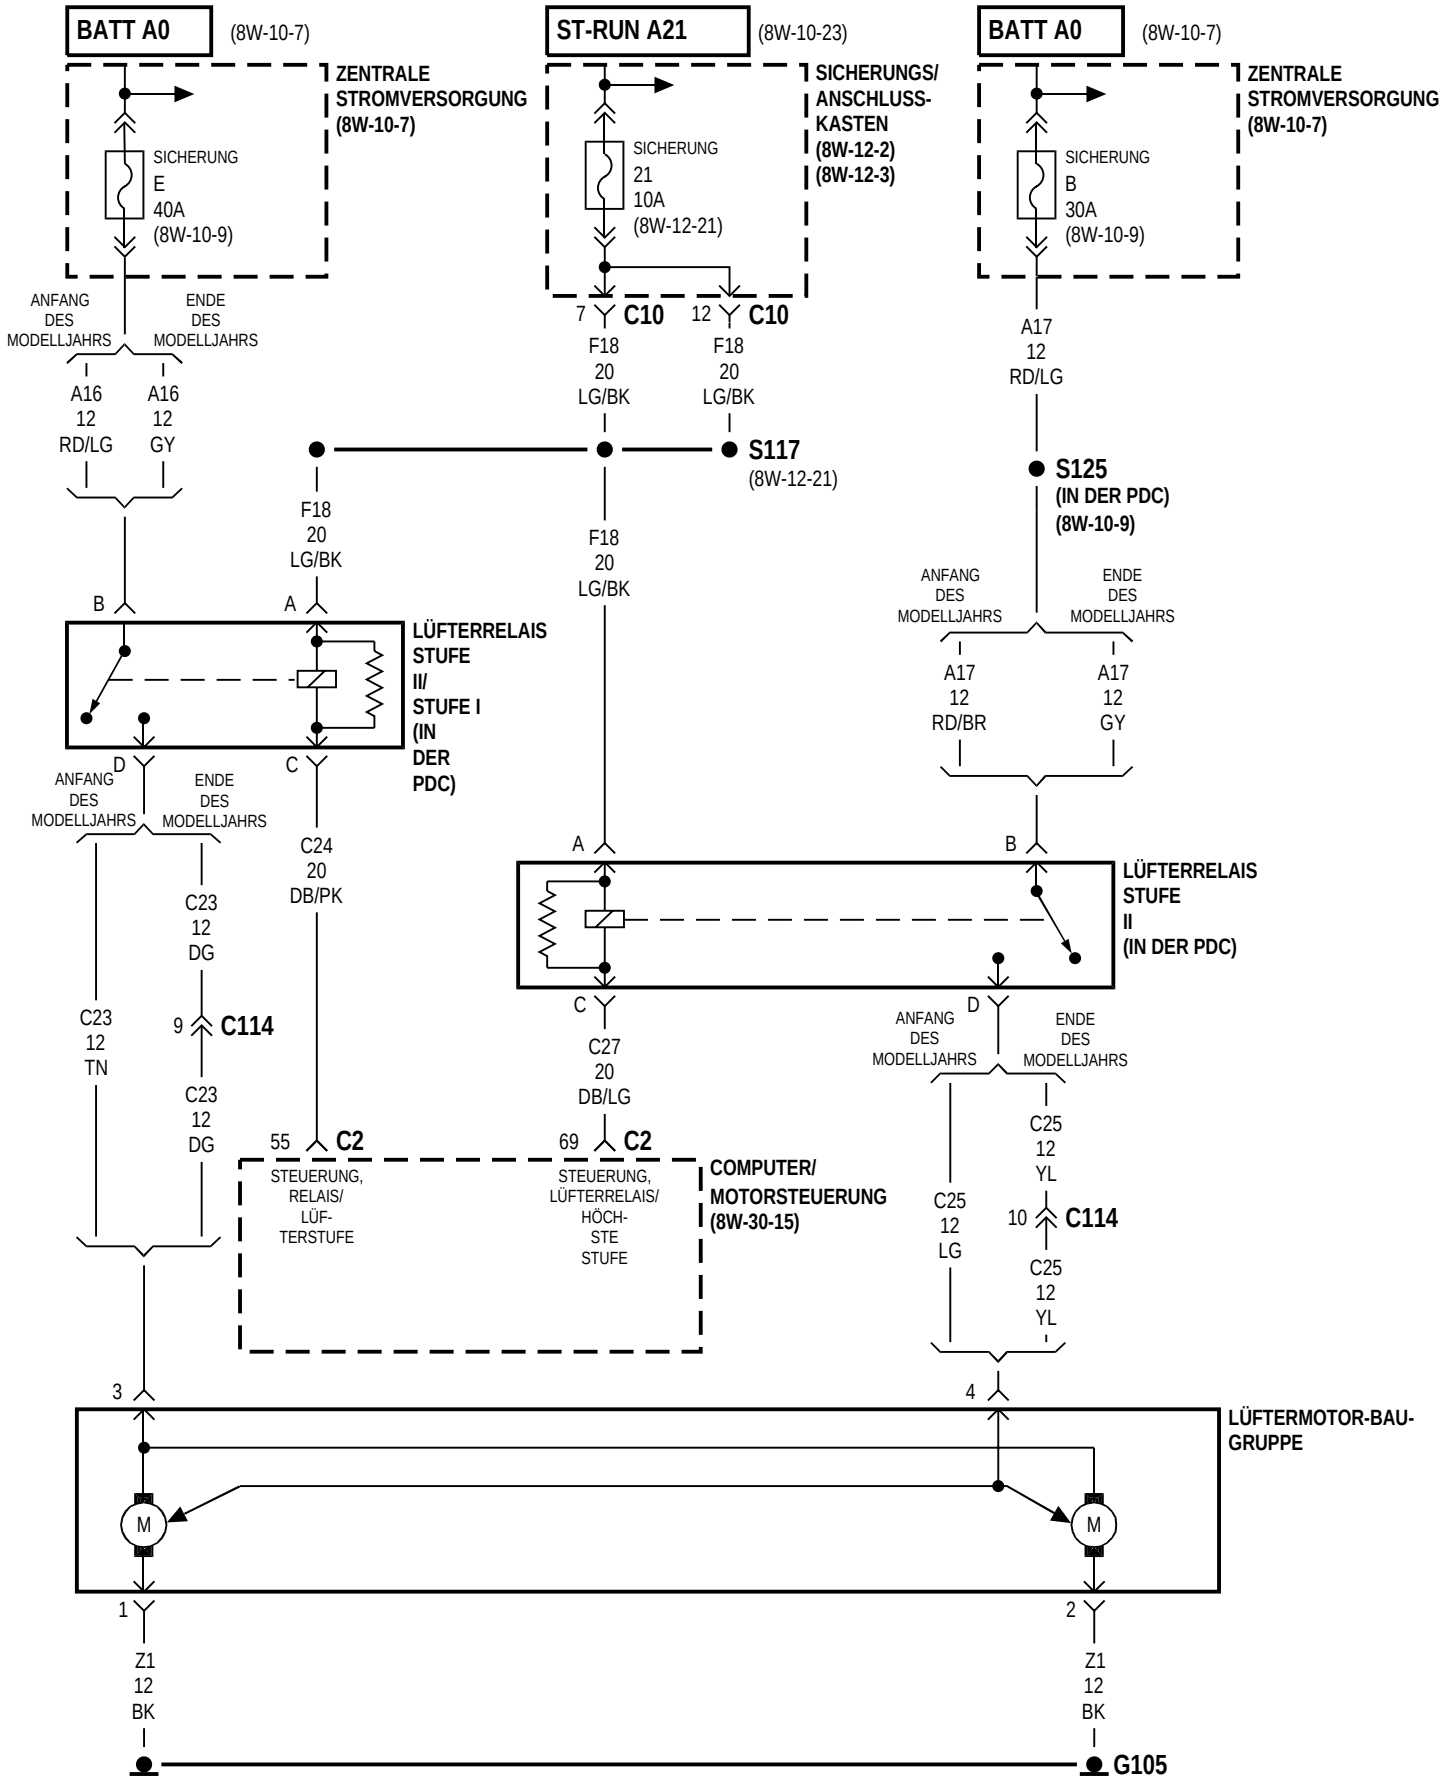

MANUELLE TEMPERATURREGELUNG

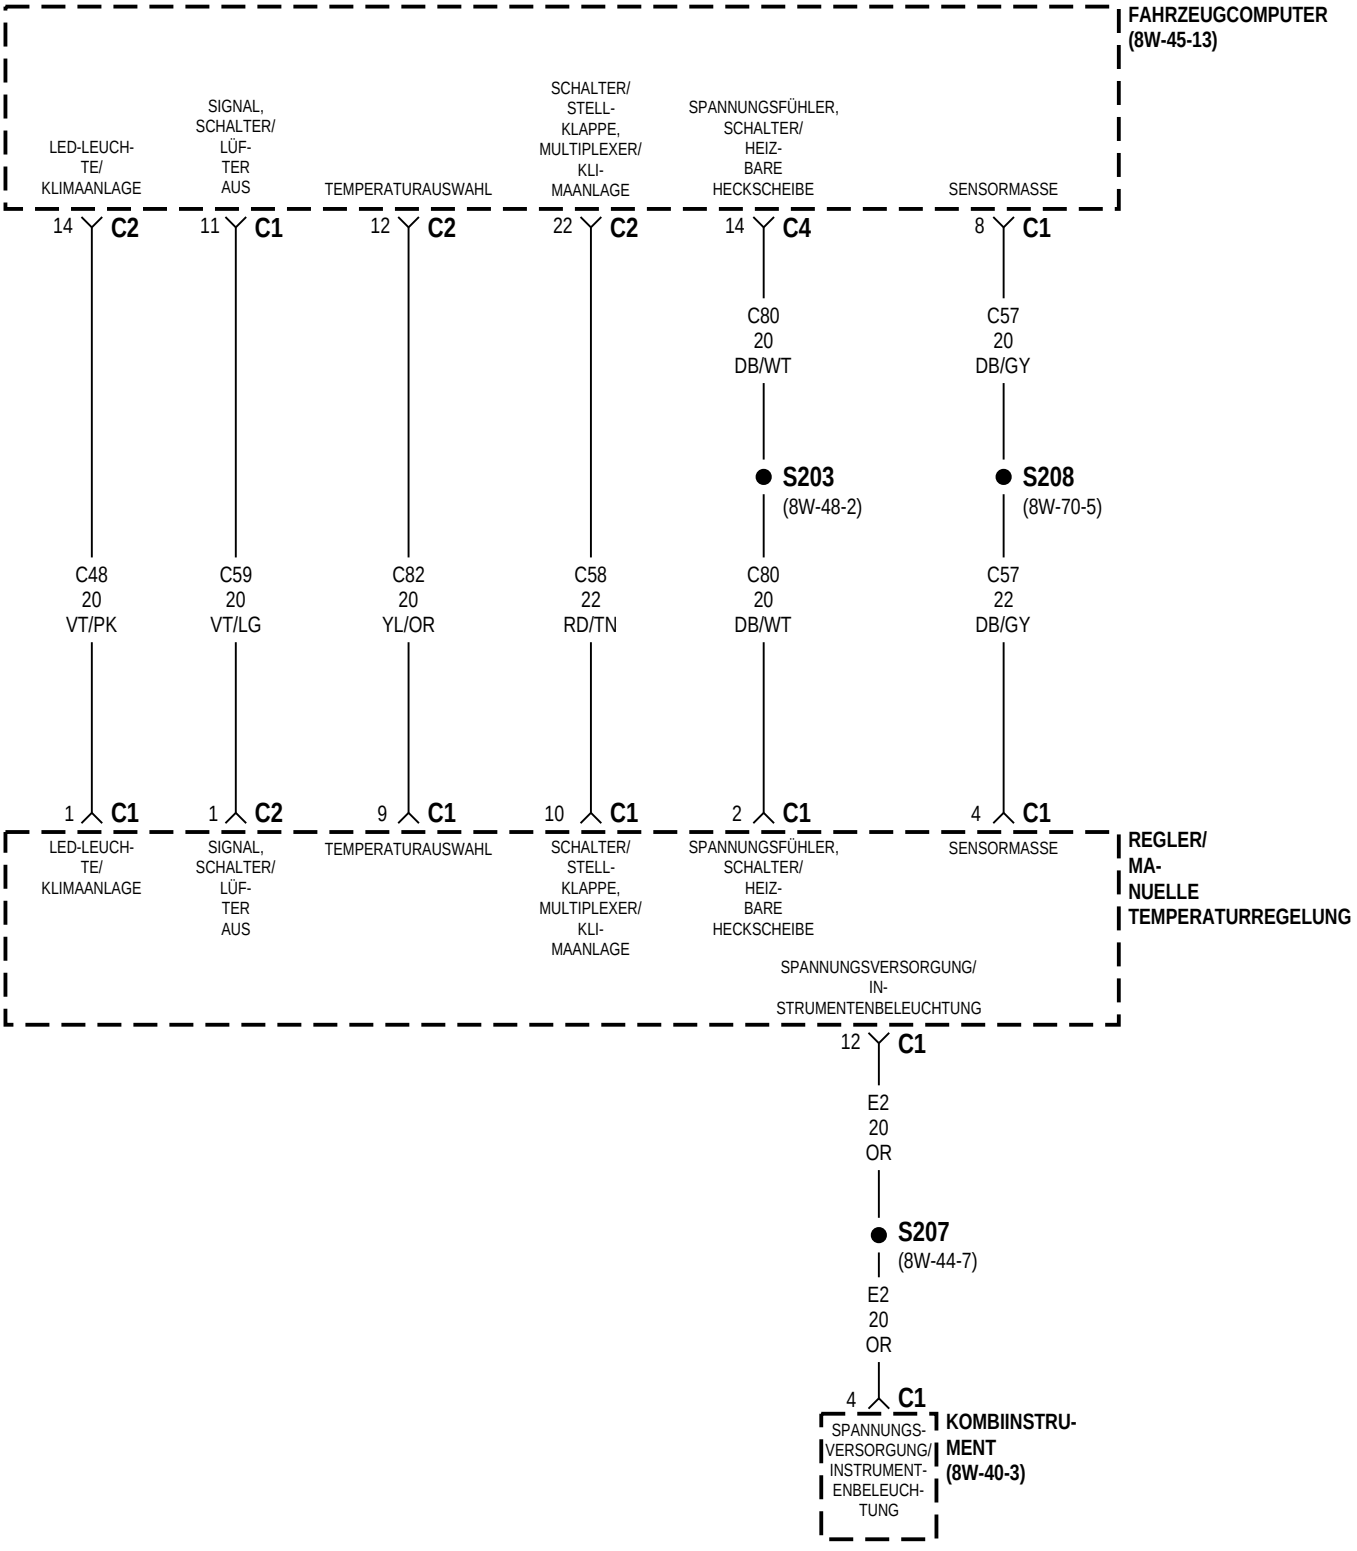

8W-43 AIRBAG-SYSTEM

Komponente	Seite
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL	8W-43-2
BEIFAHRER-AIRBAG	8W-43-2
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG	8W-43-2
FAHRER-AIRBAG	8W-43-2
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-43-2
G201	8W-43-2
KONTAKTSPULE NR. 1	8W-43-2
SICHERUNG 8 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-43-2
SICHERUNG 22 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-43-2
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-43-2
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-43-2

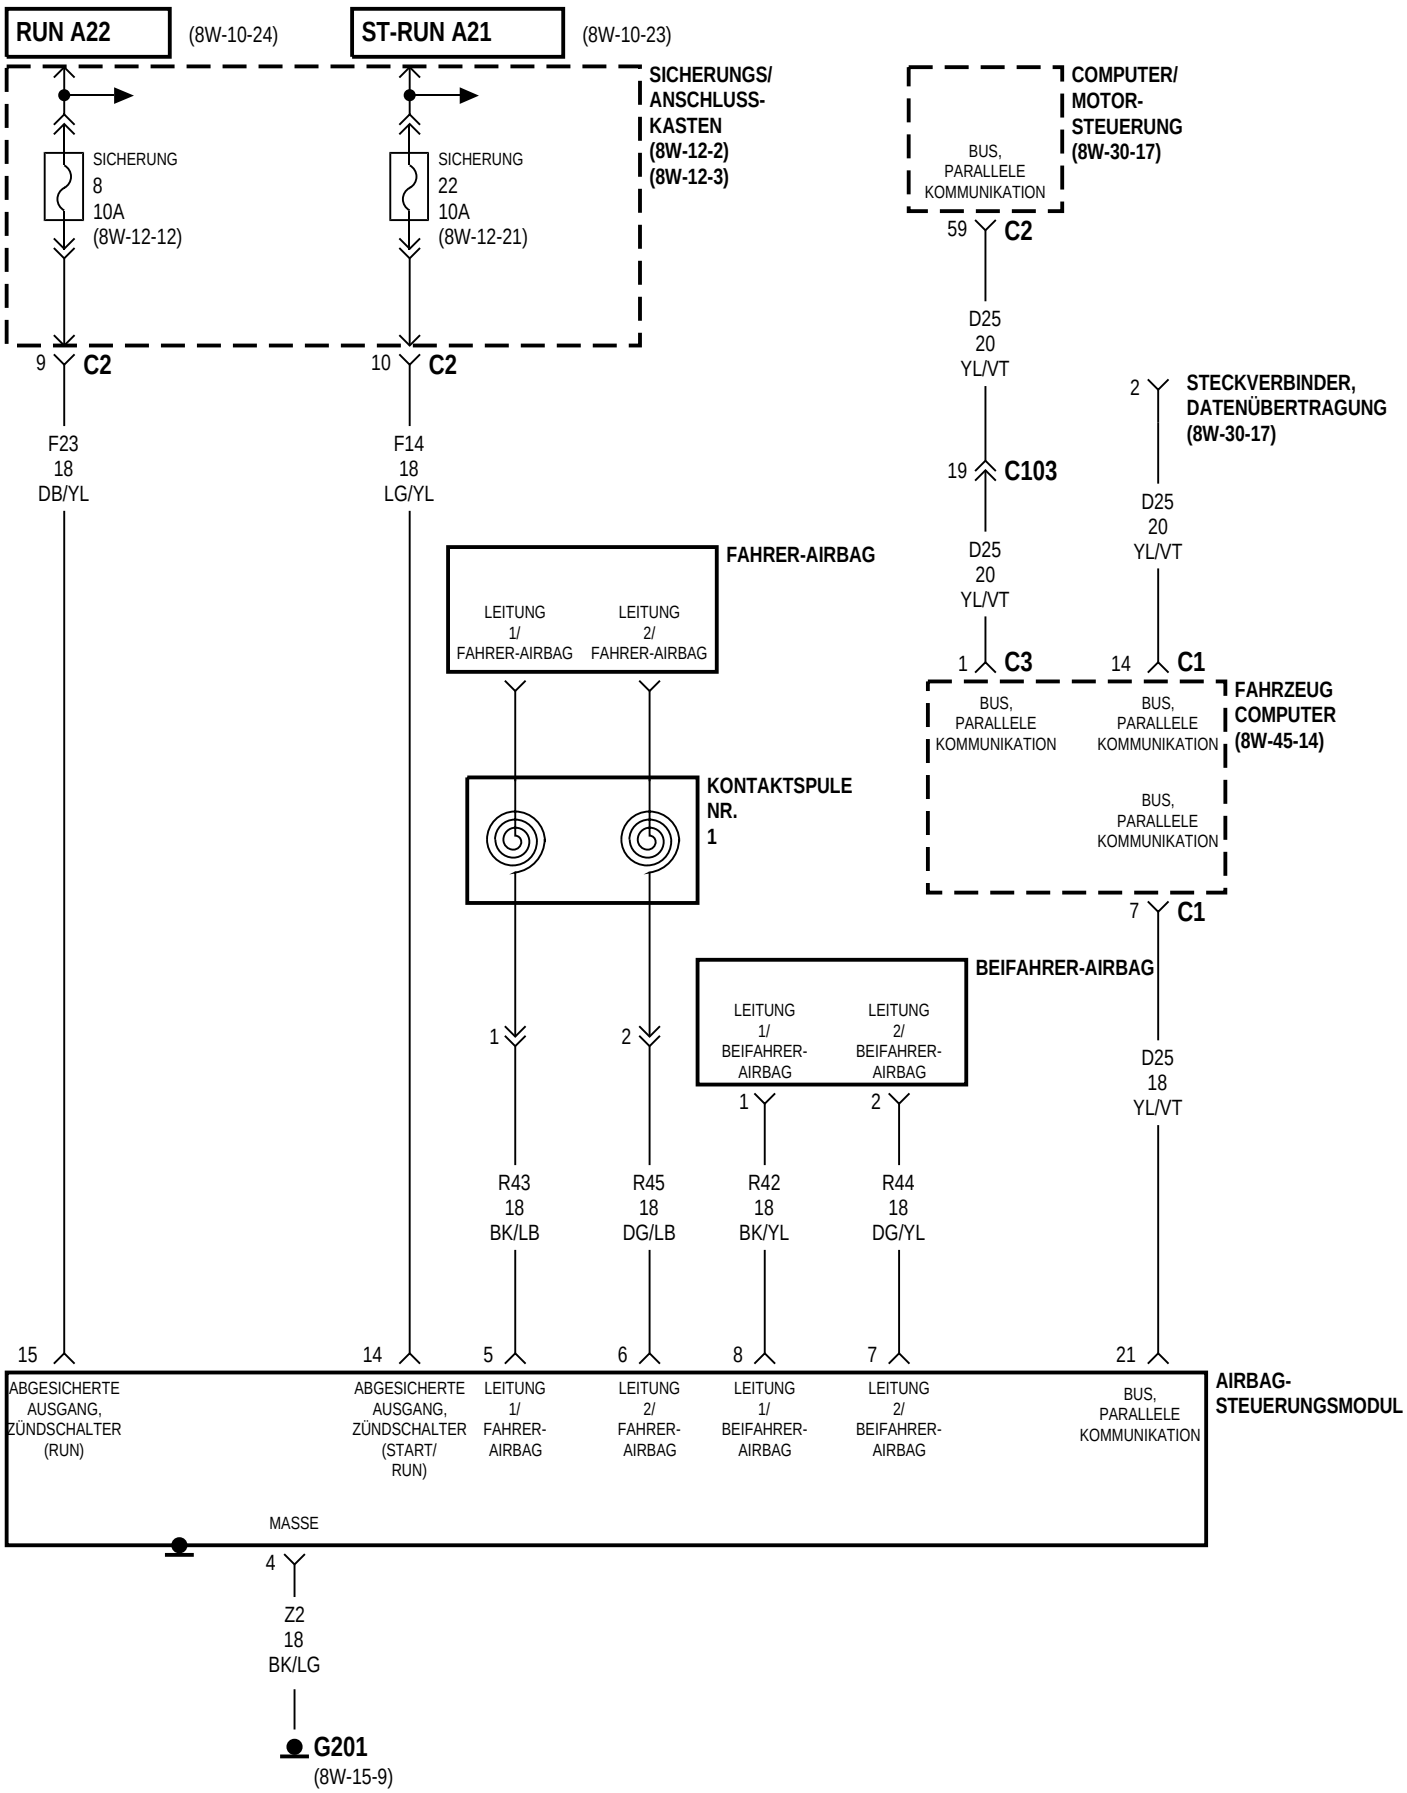
RUN A22
(8W-10-24)
ST-RUN A21
(8W-10-23)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 8 10A (8W-12-12)
SICHERUNG 22 10A (8W-12-21)
9 C2
10 C2
F23 18 DB/YL
F14 18 LG/YL
COMPUTER/ MOTOR-STEUERUNG (8W-30-17)
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
59 C2
D25 20 YL/VT
19 C103
D25 20 YL/VT
1 C3
2 STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG (8W-30-17)
D25 20 YL/VT
14 C1
FAHRZEUG COMPUTER (8W-45-14)
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
7 C1
FAHRER-AIRBAG
LEITUNG 1/ FAHRER-AIRBAG
LEITUNG 2/ FAHRER-AIRBAG
KONTAKTSPULE NR. 1
1
2
R43 18 BK/LB
R45 18 DG/LB
BEIFAHRER-AIRBAG
LEITUNG 1/ BEIFAHRER-AIRBAG
LEITUNG 2/ BEIFAHRER-AIRBAG
1
2
R42 18 BK/YL
R44 18 DG/YL
D25 18 YL/VT
15
14
5
6
8
7
21
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/ RUN)
LEITUNG 1/ FAHRER-AIRBAG
LEITUNG 2/ FAHRER-AIRBAG
LEITUNG 1/ BEIFAHRER-AIRBAG
LEITUNG 2/ BEIFAHRER-AIRBAG
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL
MASSE
4
Z2 18 BK/LG
G201
(8W-15-9)

8W-44 INNENRAUMLEUCHTEN

Komponente	Seite
ANALOGUHR	8W-44-7
ASCHENBECHERLEUCHTE	8W-44-7
FAHRBEREICHSFÜHLER	8W-44-4
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-44-3, 4, 5, 6
G200	8W-44-5, 7
G201	8W-44-4
G300	8W-44-3, 6
G400	8W-44-3
HANDSCHUHFACHLEUCHTE	8W-44-5
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR HR	8W-44-5
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VL	8W-44-5, 6
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VR	8W-44-5
KARTENLESELEUCHTE/ DECKENLEUCHTE	8W-44-2, 6
KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNGSMAGNETSCHALTER/ OFFEN-SCHALTER	8W-44-3
KOFFERRAUMLEUCHTE	8W-44-2
KOMBIINSTRUMENT	8W-44-3, 7
LESE-/INNENRAUMLEUCHTE HL	8W-44-6
LESE-/INNENRAUMLEUCHTE HR	8W-44-6
RADIO	8W-44-7
REGLER/MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-44-7
SCHALTER, LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE HL	8W-44-6
SCHALTER, LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE HR	8W-44-6
SCHALTER/ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR)	8W-44-7
SCHALTKULISSENBELEUCHTUNG	8W-44-7
SCHEINWERFERSCHALTER	8W-44-4, 7
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE LINKS	8W-44-2
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE RECHTS	8W-44-2
SICHERUNG 14 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-44-4
SICHERUNG 17 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-44-4
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-44-2, 5, 6
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-44-2, 3, 4, 5, 6
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK	8W-44-4
STEUERGERÄT/KLIMAAUTOMATIK	8W-44-7

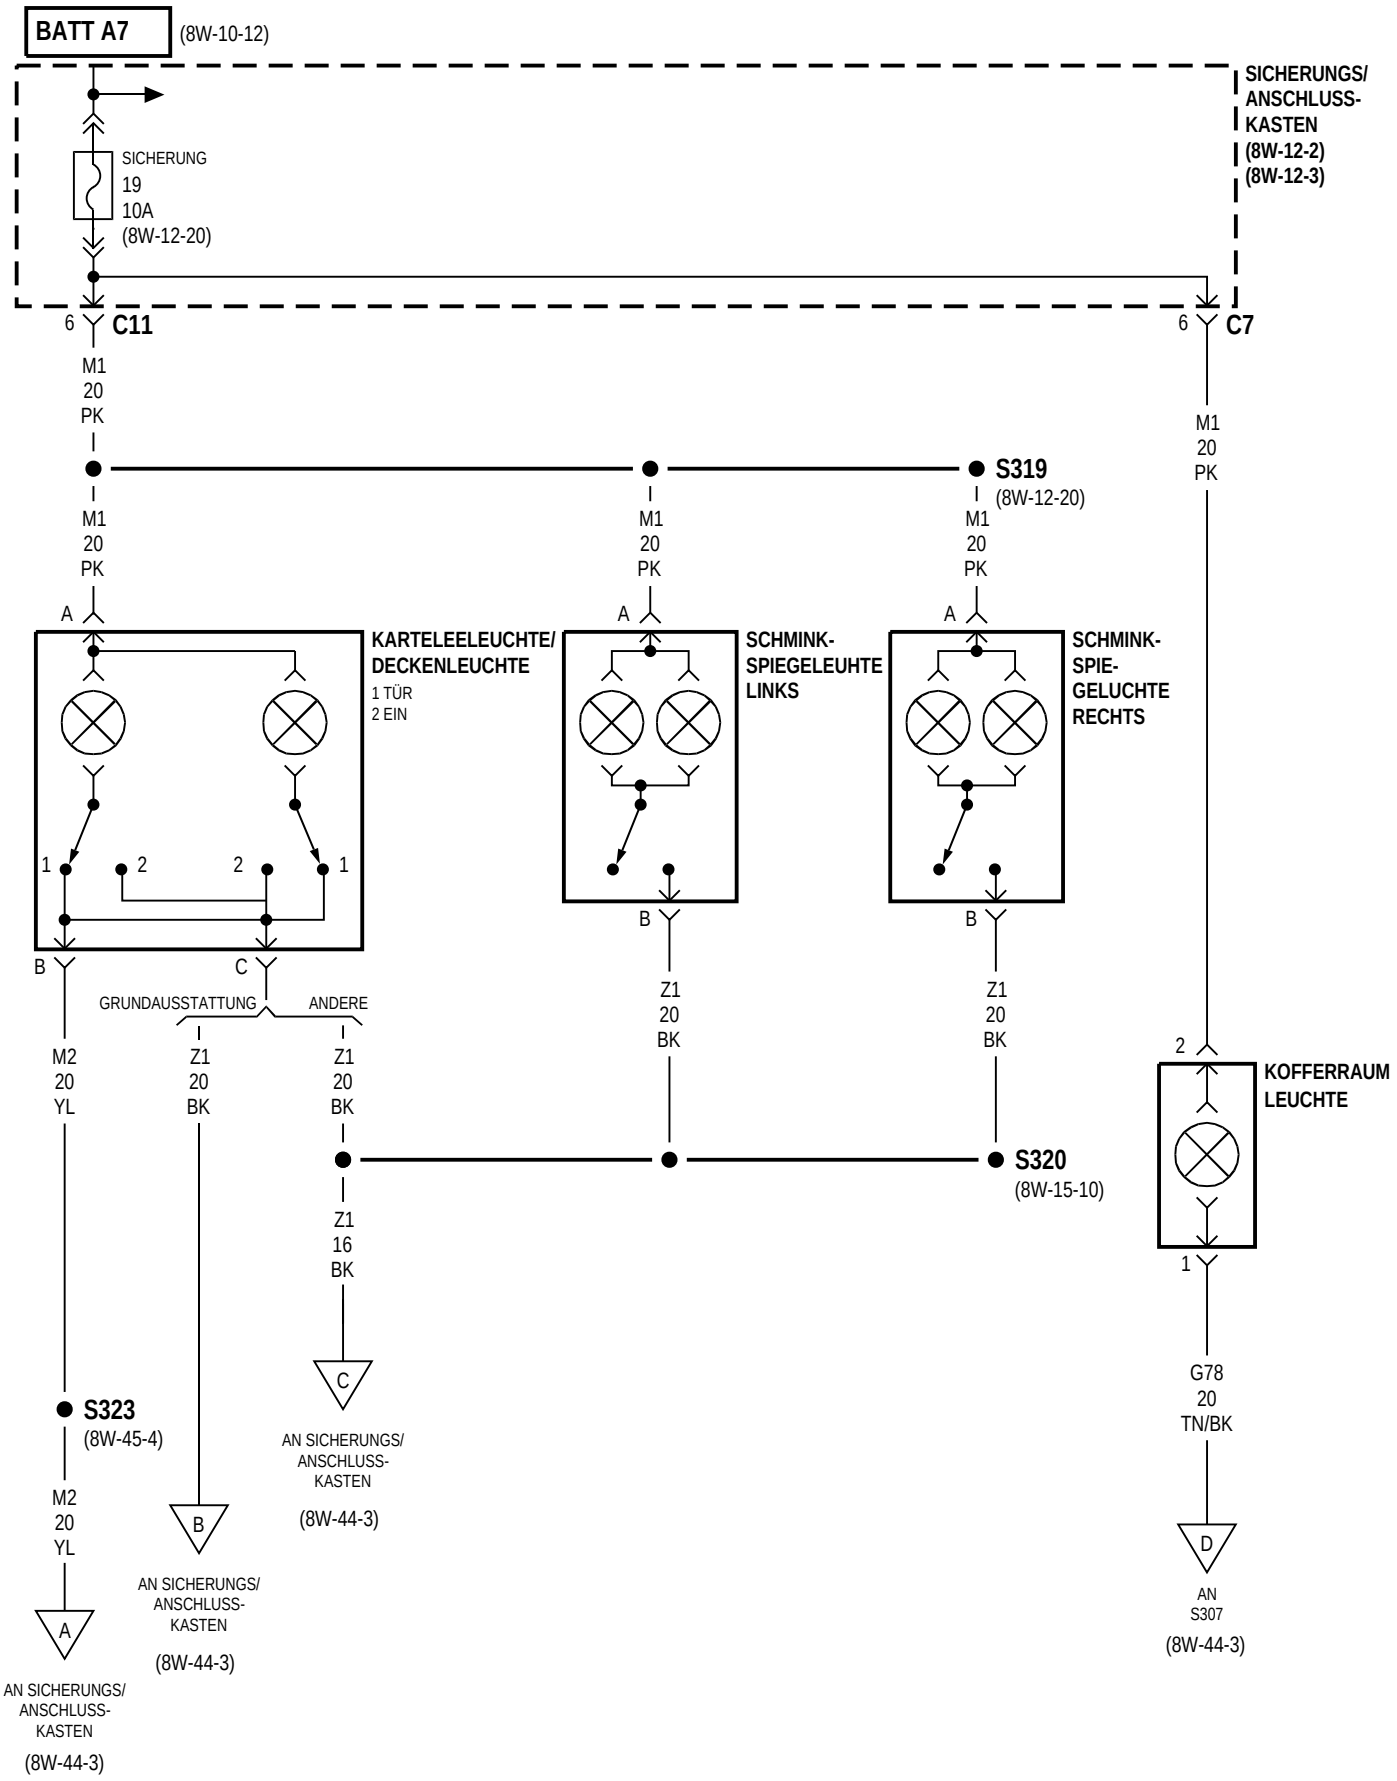
BATT A7
(8W-10-12)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 19 10A (8W-12-20)
6 C11
6 C7
M1 20 PK
S319
(8W-12-20)
A
B
C
KARTELEELEUCHTE/ DECKENLEUCHTE
1 TÜR 2 EIN
SCHMINK-SPIEGELEUHTE LINKS
SCHMINK-SPIE-GELUCHTE RECHTS
GRUNDAUSSTATTUNG
ANDERE
M2 20 YL
Z1 20 BK
Z1 16 BK
S320
(8W-15-10)
S323
(8W-45-4)
AN SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN
(8W-44-3)
KOFFERRAUM LEUCHTE
G78 20 TN/BK
D
AN S307
(8W-44-3)

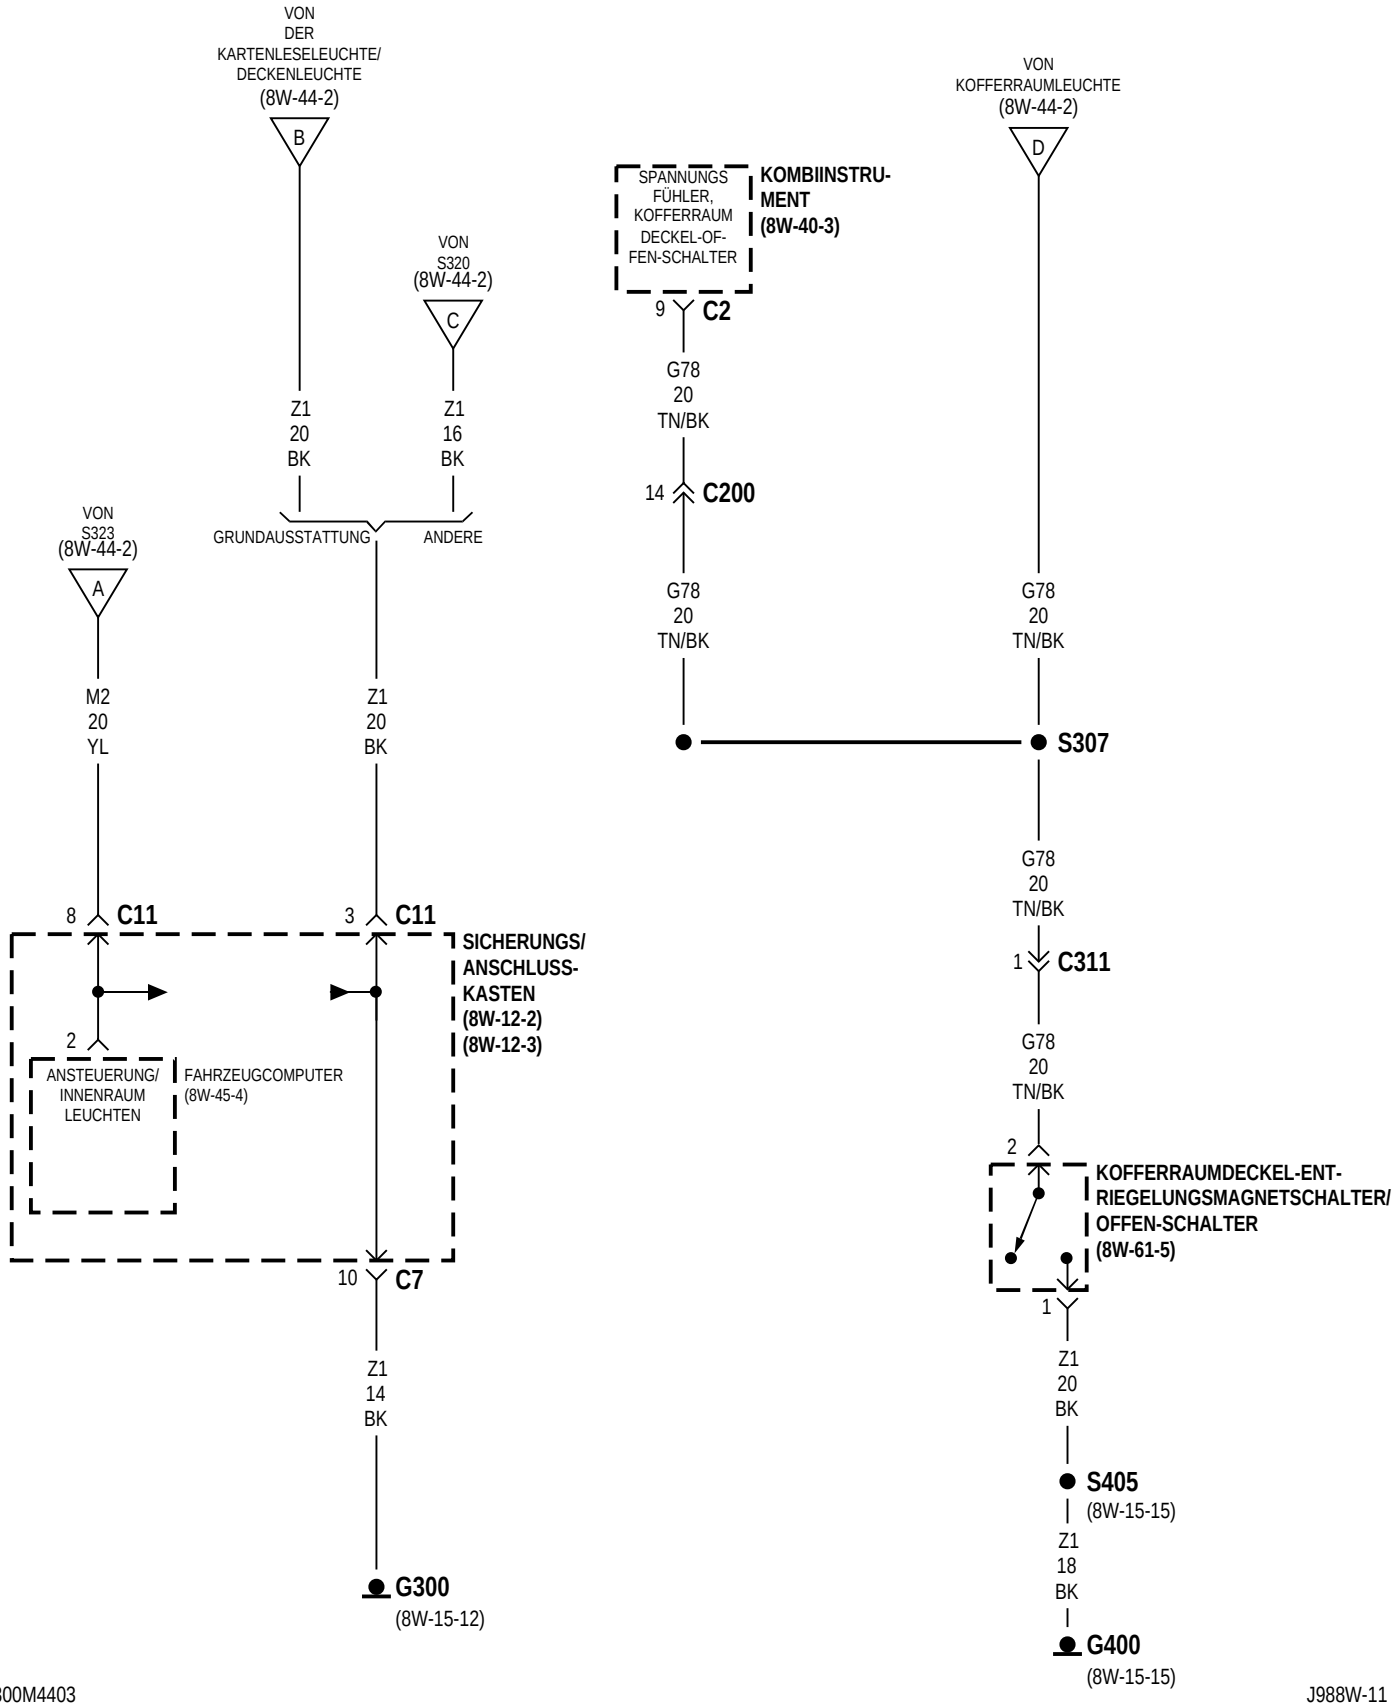
VON DER KARTENLESELEUCHTE/ DECKENLEUCHTE (8W-44-2)
B
VON S320 (8W-44-2)
C
VON S323 (8W-44-2)
A
VON KOFFERRAUMLEUCHTE (8W-44-2)
D
SPANNUNGS FÜHLER, KOFFERRAUM DECKEL-OF-FEN-SCHALTER
KOMBIINSTRU-MENT (8W-40-3)
9 C2
G78 20 TN/BK
14 C200
G78 20 TN/BK
Z1 20 BK
Z1 16 BK
GRUNDAUSSTATTUNG
ANDERE
M2 20 YL
Z1 20 BK
G78 20 TN/BK
S307
8 C11
3 C11
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
2
ANSTEUERUNG/ INNENRAUM LEUCHTEN
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-4)
10 C7
Z1 14 BK
G300
(8W-15-12)
G78 20 TN/BK
1 C311
G78 20 TN/BK
2
KOFFERRAUMDECKEL-ENT-RIEGELUNGSMAGNETSCHALTER/ OFFEN-SCHALTER (8W-61-5)
1
Z1 20 BK
S405
(8W-15-15)
Z1 18 BK
G400
(8W-15-15)

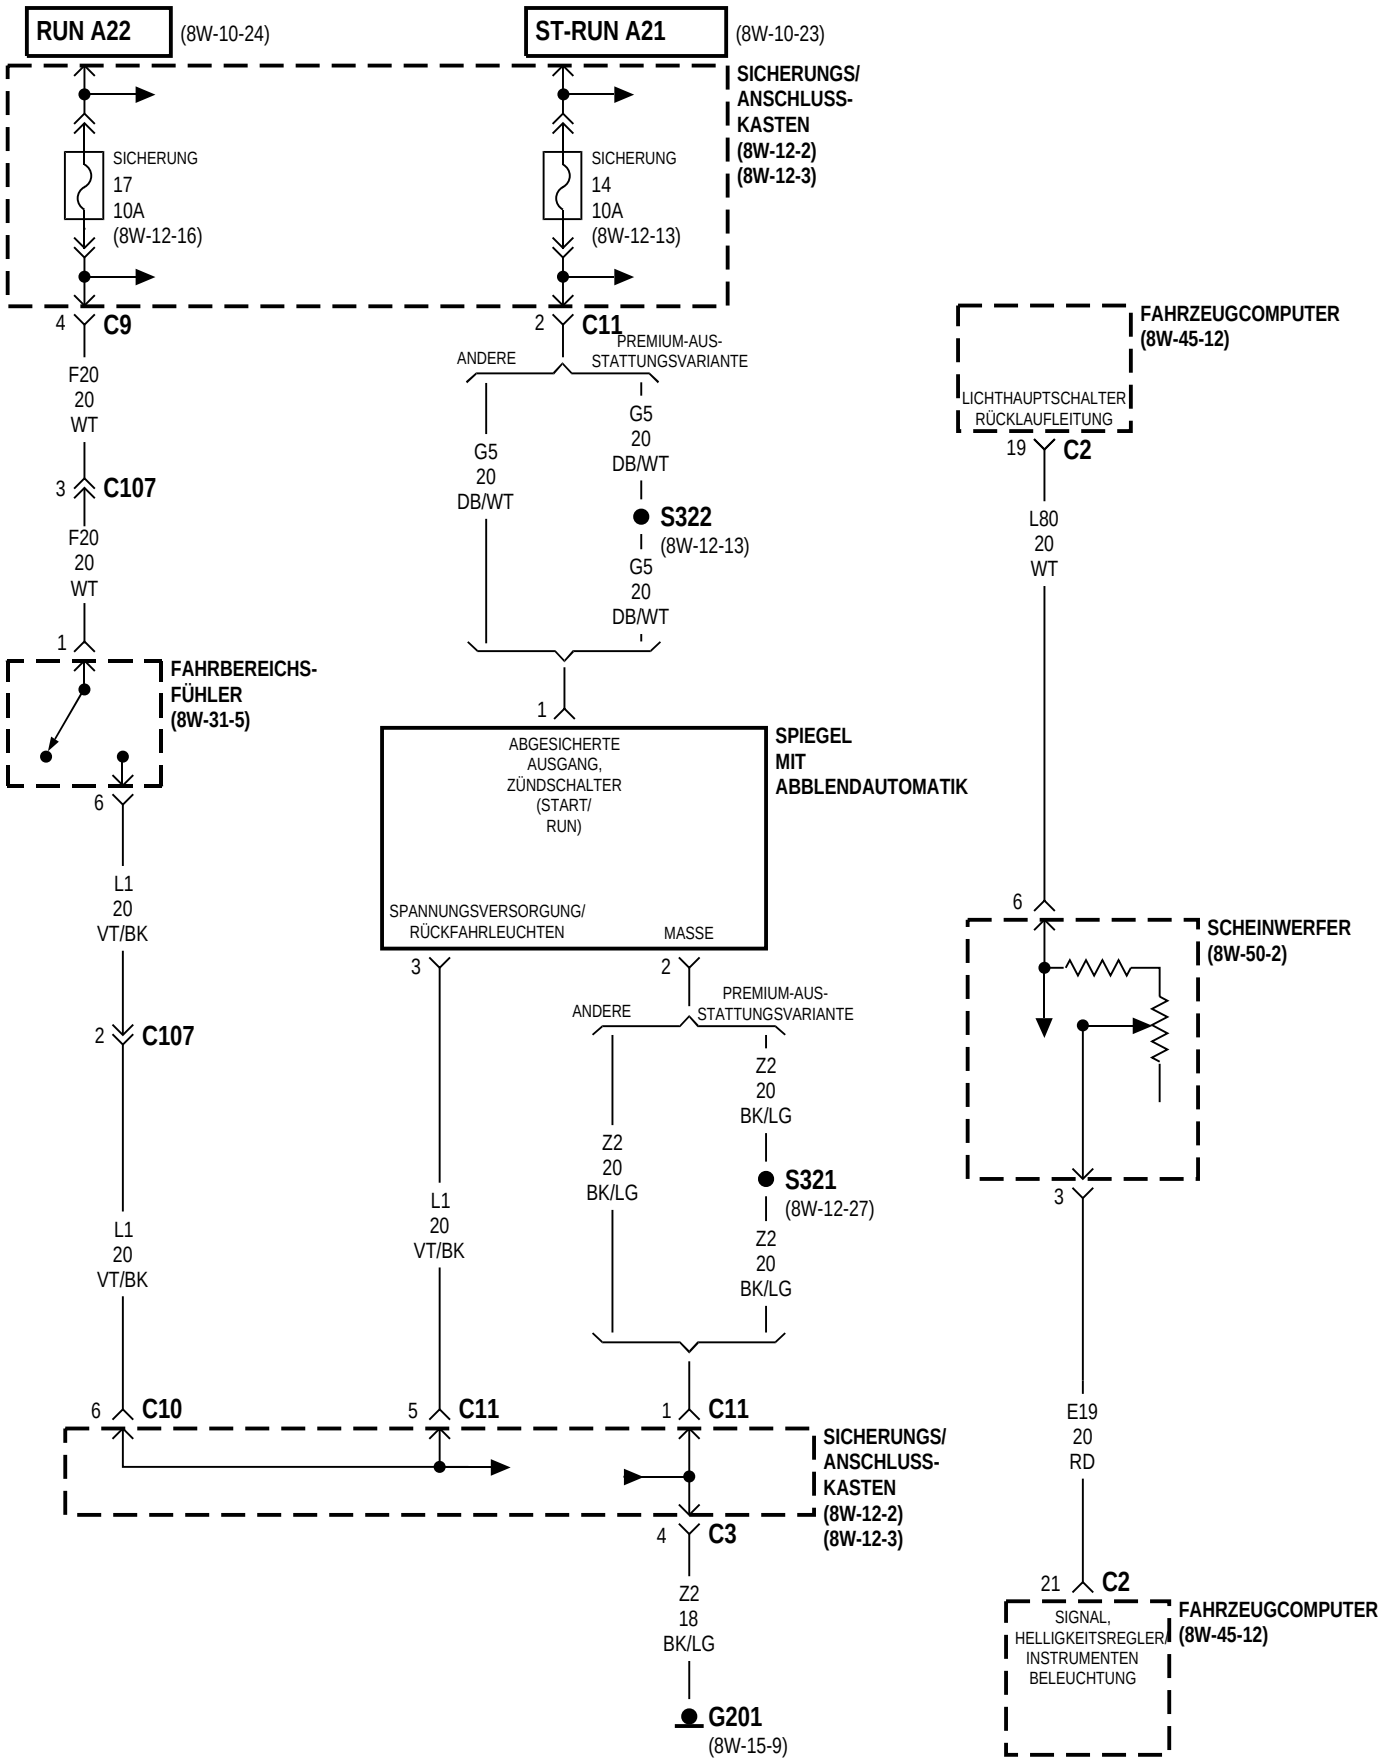
RUN A22
(8W-10-24)
ST-RUN A21
(8W-10-23)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 17 10A (8W-12-16)
SICHERUNG 14 10A (8W-12-13)
4 C9
2 C11
F20 20 WT
3 C107
F20 20 WT
1
FAHRBEREICHS-FÜHLER (8W-31-5)
6
L1 20 VT/BK
2 C107
L1 20 VT/BK
6 C10
ANDERE
PREMIUM-AUS-STATTUNGSVARIANTE
G5 20 DB/WT
G5 20 DB/WT
S322
(8W-12-13)
G5 20 DB/WT
1
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/ RUN)
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK
SPANNUNGSVERSORGUNG/ RÜCKFAHRLEUCHTEN
MASSE
3
2
L1 20 VT/BK
5 C11
ANDERE
PREMIUM-AUS-STATTUNGSVARIANTE
Z2 20 BK/LG
Z2 20 BK/LG
S321
(8W-12-27)
Z2 20 BK/LG
1 C11
4 C3
Z2 18 BK/LG
G201
(8W-15-9)
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-12)
LICHTHAUPTSCHALTER RÜCKLAUFLEITUNG
19 C2
L80 20 WT
6
SCHEINWERFER (8W-50-2)
3
E19 20 RD
21 C2
SIGNAL, HELLIGKEITSREGLER INSTRUMENTEN BELEUCHTUNG
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-12)

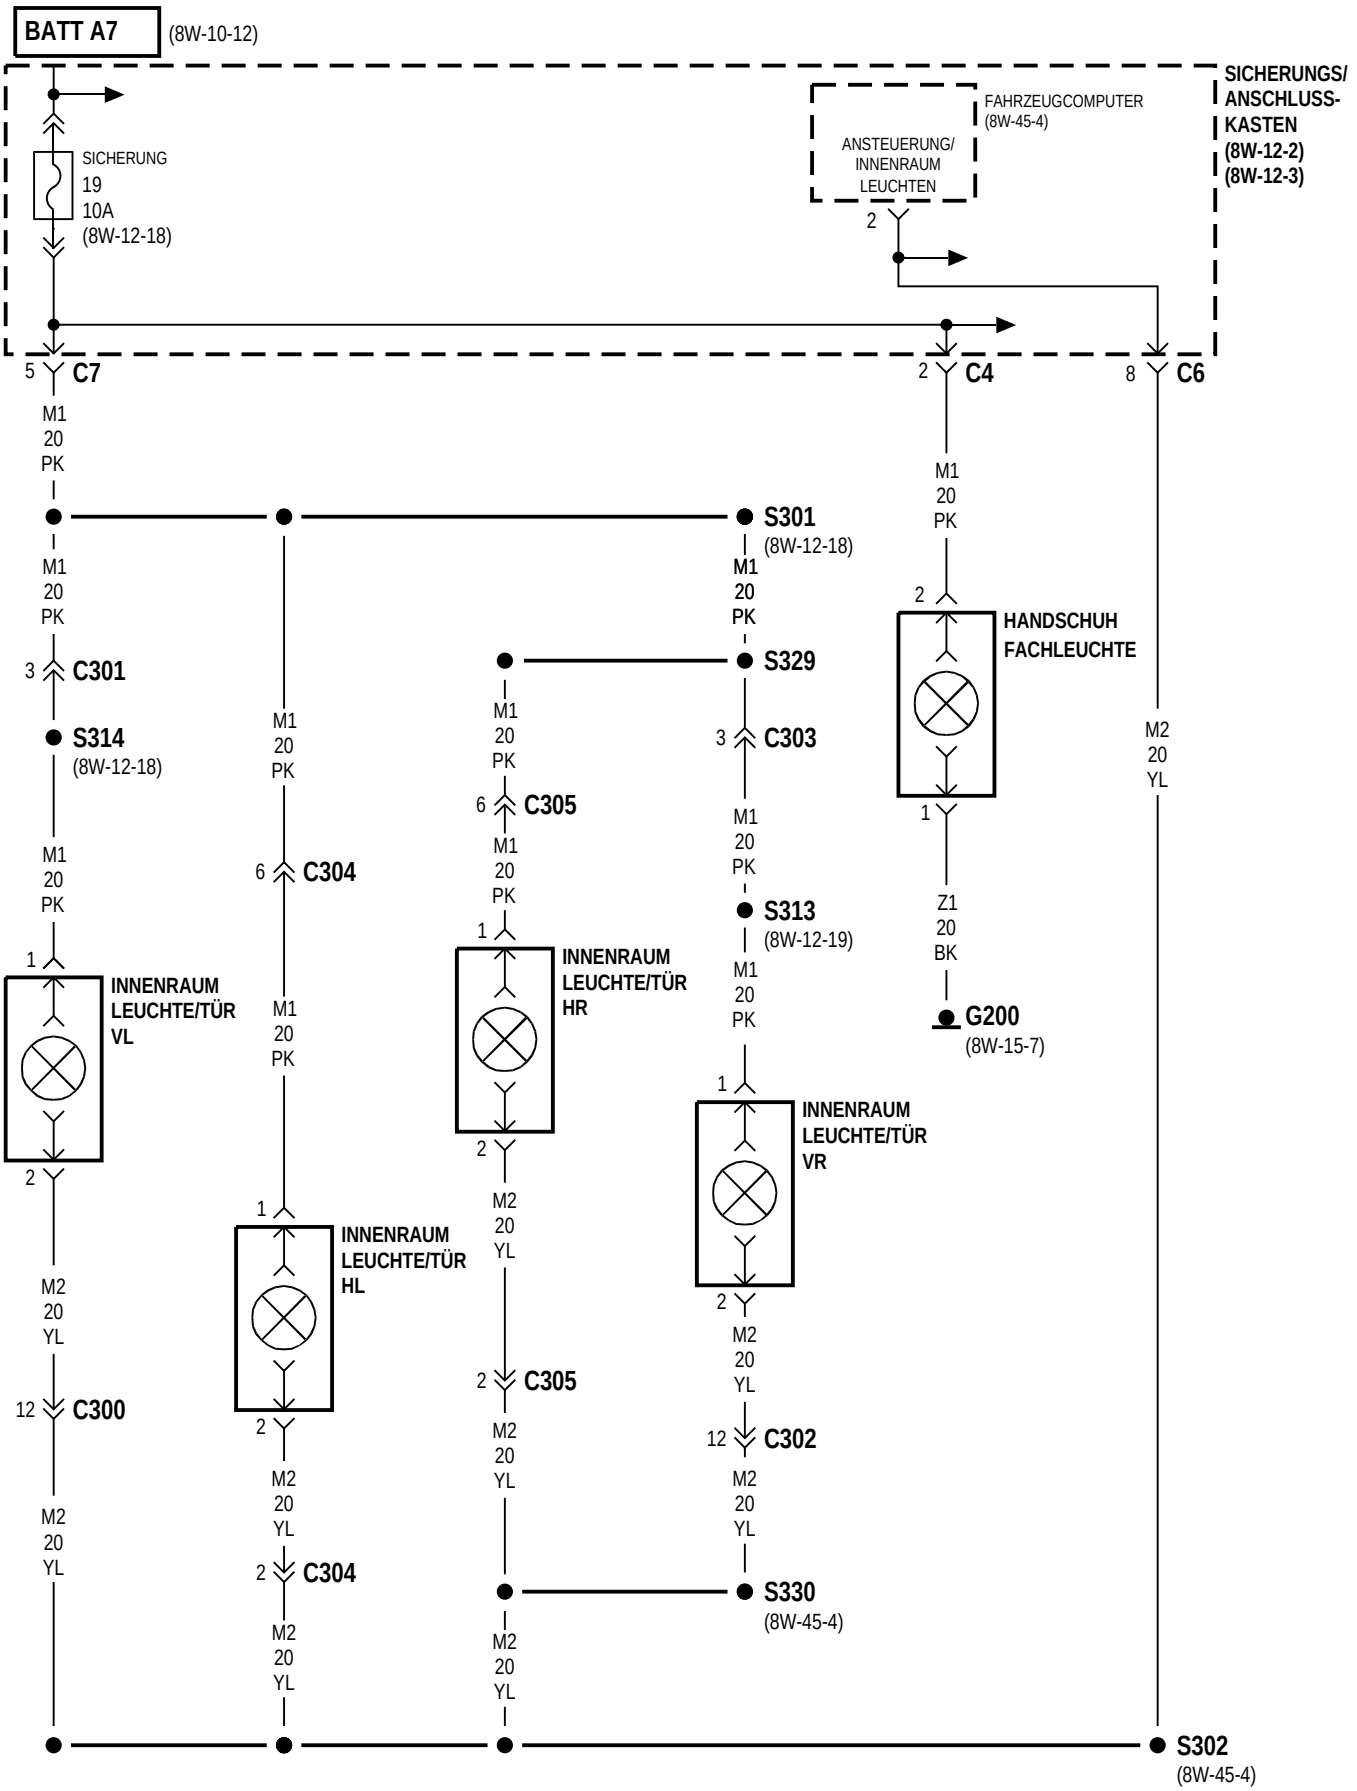
BATT A7
(8W-10-12)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 19 10A (8W-12-18)
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-4)
ANSTEUERUNG/ INNENRAUM LEUCHTEN
2
5 C7
2 C4
8 C6
M1 20 PK
S301 (8W-12-18)
S329
S313 (8W-12-19)
3 C301
S314 (8W-12-18)
3 C303
6 C305
6 C304
2 C305
12 C300
12 C302
2 C304
S330 (8W-45-4)
S302 (8W-45-4)
HANDSCHUH FACHLEUCHTE
Z1 20 BK
G200 (8W-15-7)
M2 20 YL
INNENRAUM LEUCHTE/TÜR VL
INNENRAUM LEUCHTE/TÜR HL
INNENRAUM LEUCHTE/TÜR HR
INNENRAUM LEUCHTE/TÜR VR

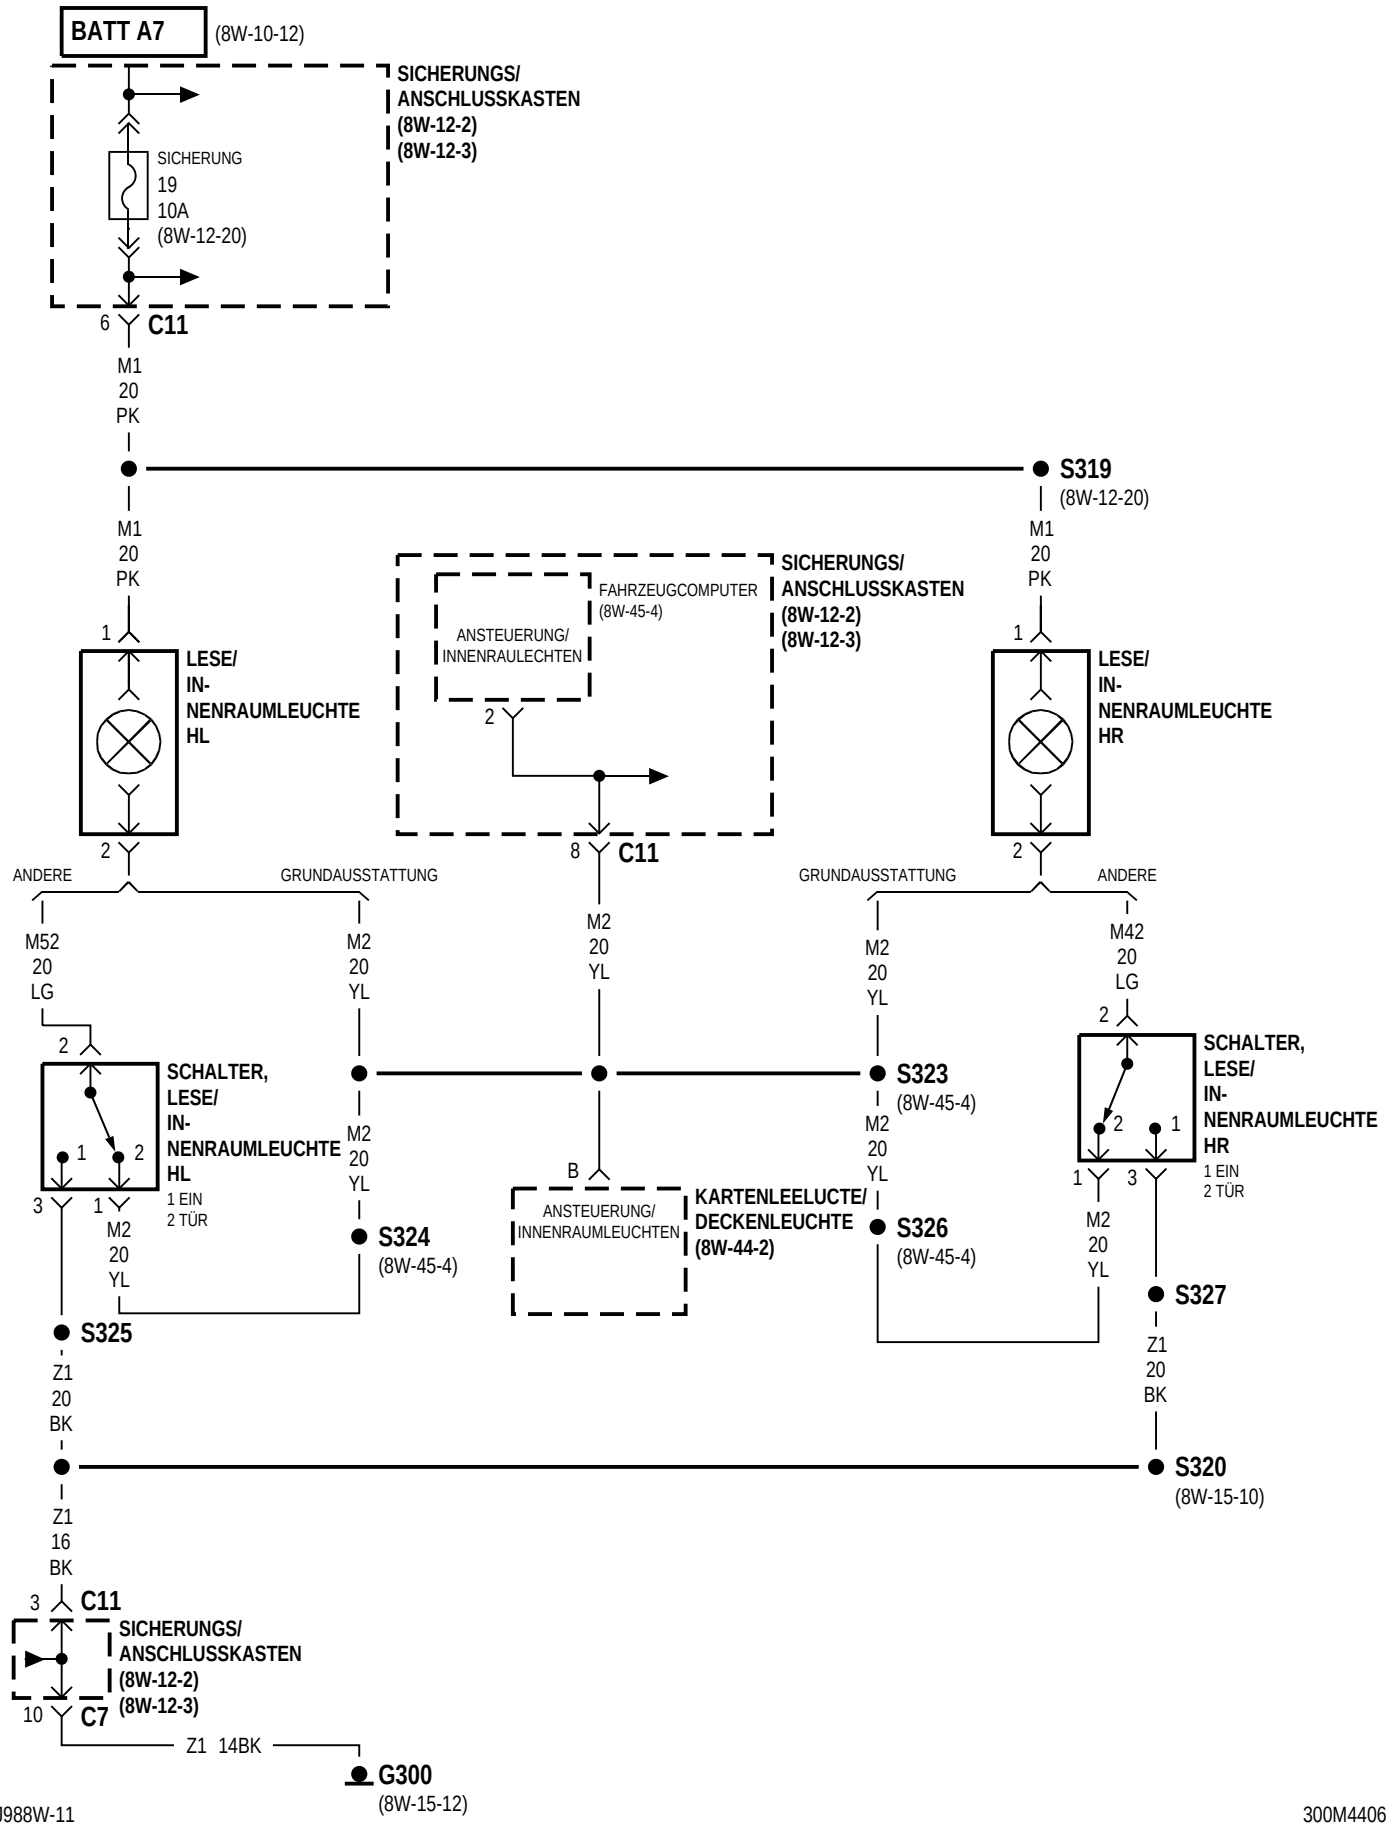
BATT A7
(8W-10-12)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 19 10A (8W-12-20)
6 C11
M1 20 PK
S319
(8W-12-20)
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-4)
ANSTEUERUNG/ INNENRAULECHTEN
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
LESE/ IN- NENRAUMLEUCHTE HL
LESE/ IN- NENRAUMLEUCHTE HR
8 C11
ANDERE
GRUNDAUSSTATTUNG
M52 20 LG
M2 20 YL
M42 20 LG
SCHALTER, LESE/ IN- NENRAUMLEUCHTE HL
1 EIN 2 TÜR
SCHALTER, LESE/ IN- NENRAUMLEUCHTE HR
1 EIN 2 TÜR
S323
(8W-45-4)
S324
(8W-45-4)
S326
(8W-45-4)
S327
ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
KARTENLEELUCTE/ DECKENLEUCHTE (8W-44-2)
S325
Z1 20 BK
S320
(8W-15-10)
Z1 16 BK
3 C11
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
10 C7
Z1 14BK
G300
(8W-15-12)

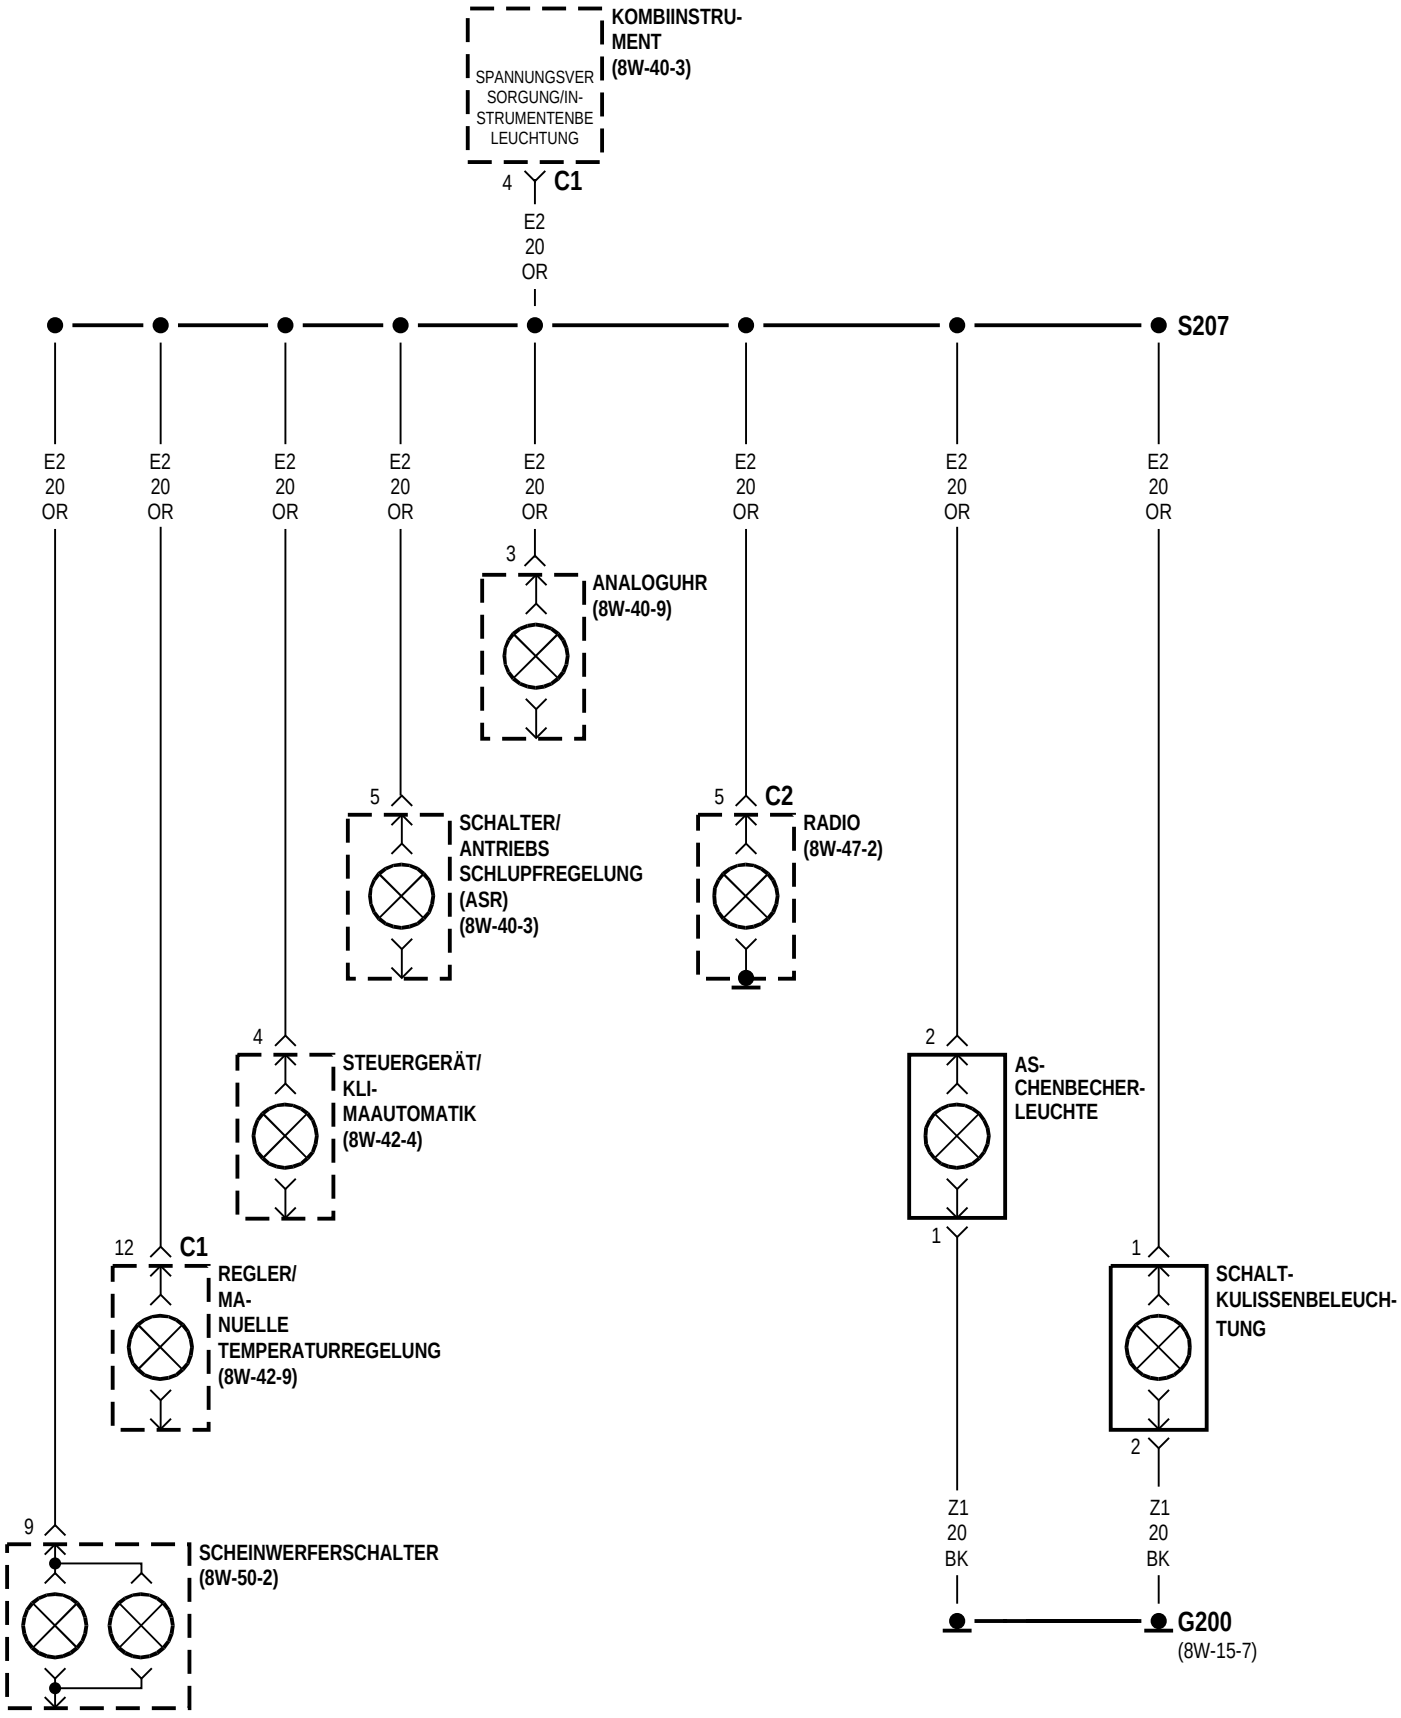
KOMBIINSTRU-
MENT
(8W-40-3)
SPANNUNGSVER
SORGUNG/IN-
STRUMENTENBE
LEUCHTUNG
4
C1
E2
20
OR
S207
E2
20
OR
3
ANALOGUHR
(8W-40-9)
5
SCHALTER/
ANTRIEBS
SCHLUPFREGELUNG
(ASR)
(8W-40-3)
5
C2
RADIO
(8W-47-2)
4
STEUERGERÄT/
KLI-
MAAUTOMATIK
(8W-42-4)
2
AS-
CHENBECHER-
LEUCHTE
1
12
C1
REGLER/
MA-
NUELLE
TEMPERATURREGELUNG
(8W-42-9)
1
SCHALT-
KULISSENBELEUCH-
TUNG
2
9
SCHEINWERFERSCHALTER
(8W-50-2)
Z1
20
BK
G200
(8W-15-7)

8W-45 FAHRZEUGCOMPUTER

Komponente	Seite
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL	8W-45-14
AUSSENTEMPERATURFÜHLER	8W-45-6
COMPUTER/GETRIEBESTEUERUNG	8W-45-14
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG	8W-45-14
FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE	8W-45-11
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-45-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
G200	8W-45-2
G201	8W-45-2
G400	8W-45-10
HUPENRELAIS	8W-45-10
HUPENSCHALTER LINKS	8W-45-10
HUPENSCHALTER RECHTS	8W-45-10
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR HL	8W-45-4
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR HR	8W-45-4
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VL	8W-45-4
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VL	8W-45-5
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VR	8W-45-4
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VR	8W-45-5
KARTENLESELEUCHTE/ DECKENLEUCHTE	8W-45-4
KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNGSMAGNETSCHALTER/ OFFEN-SCHALTER	8W-45-10
KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNGSSCHALTER	8W-45-12
KOMBIINSTRUMENT	8W-45-14
KONTAKTSPULE NR. 1	8W-45-10
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL	8W-45-9
LESE-/INNENRAUMLEUCHTE HL	8W-45-4
LESE-/INNENRAUMLEUCHTE HR	8W-45-4
MAGNETVENTIL, GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG	8W-45-11
RADIO	8W-45-12, 14
REGLER, SPEICHER/BEHEIZTER SITZ/AUSSENSPIEGEL	8W-45-14
REGLER/MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-45-12, 13
RELAIS, HAUPTSCHEINWERFER/ WASCHANLAGE	8W-45-3
RELAIS/ABBLENDLICHT	8W-45-11
RELAIS/HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-45-13
RELAIS/NEBELSCHEINWERFER	8W-45-11
RELAIS/SCHEIBENWISCHER EIN/AUS	8W-45-3
RELAIS/TÜRVERRIEGELUNG	8W-45-10
RESERVE-RELAIS	8W-45-11
SCHALTERÖFFNUNGSAUSSCHNITT, KOFFERRAUMDECKEL	8W-45-8
SCHALTER, ELEKTROMOTOR/ TÜRVERRIEGELUNG VORN LINKS	8W-45-8
SCHALTER, LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE HL	8W-45-4
SCHALTER, LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE HR	8W-45-4
SCHALTER/GURTWARNLEUCHTE	8W-45-8
SCHEIBENWISCHERMOTOR	8W-45-3
SCHEINWERFERSCHALTER	8W-45-8, 12
SICHERUNG 7 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-45-10
SICHERUNG 14 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-45-2
SICHERUNG 16 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-45-11
SICHERUNG 18 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-45-10
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-45-2, 12
SICHERUNG M (PDC)	8W-45-3
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-45-2, 4, 10, 11, 12
SONNENFÜHLER/ LED-DIEBSTAHLWARNANLAGE EIN	8W-45-6
STANDLICHTRELAIS	8W-45-10
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-45-14
STELLGLIED/MISCHLUFTKLAPPE	8W-45-7
STELLGLIED/STELLKLAPPE	8W-45-7
STELLGLIED/UMLUFTKLAPPE	8W-45-7
STEUERGERÄT/FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG (RKE)	8W-45-9
STEUERGERÄT/FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE	8W-45-14
STEUERGERÄT/KLIMAAUTOMATIK	8W-45-6
STEUERGERÄT/KLIMAAUTOMATIK	8W-45-6, 14
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-45-14
TÜR-OFFEN-SCHALTER, VERRIEGELUNGSMOTOR/TÜR VR	8W-45-9
TÜR-OFFEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HL	8W-45-9
TÜR-OFFEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HR	8W-45-9
TÜR-OFFEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR VL	8W-45-9
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS	8W-45-10
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS/ FAHRERTÜR	8W-45-10
TÜRVERRIEGELUNGSSCHALTER/ BEIFAHRERTÜR	8W-45-8
TEMPERATURFÜHLER/VERDAMPFER	8W-45-6, 7
TEMPOMAT-/HUPENSCHALTER	8W-45-10
WASCHENPUMPENMOTOR	8W-45-3
WISCHERSCHALTER	8W-45-3
WISCHERSTUFENRELAIS	8W-45-3
ZÜNDSCHALTER	8W-45-2, 8
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-45-3

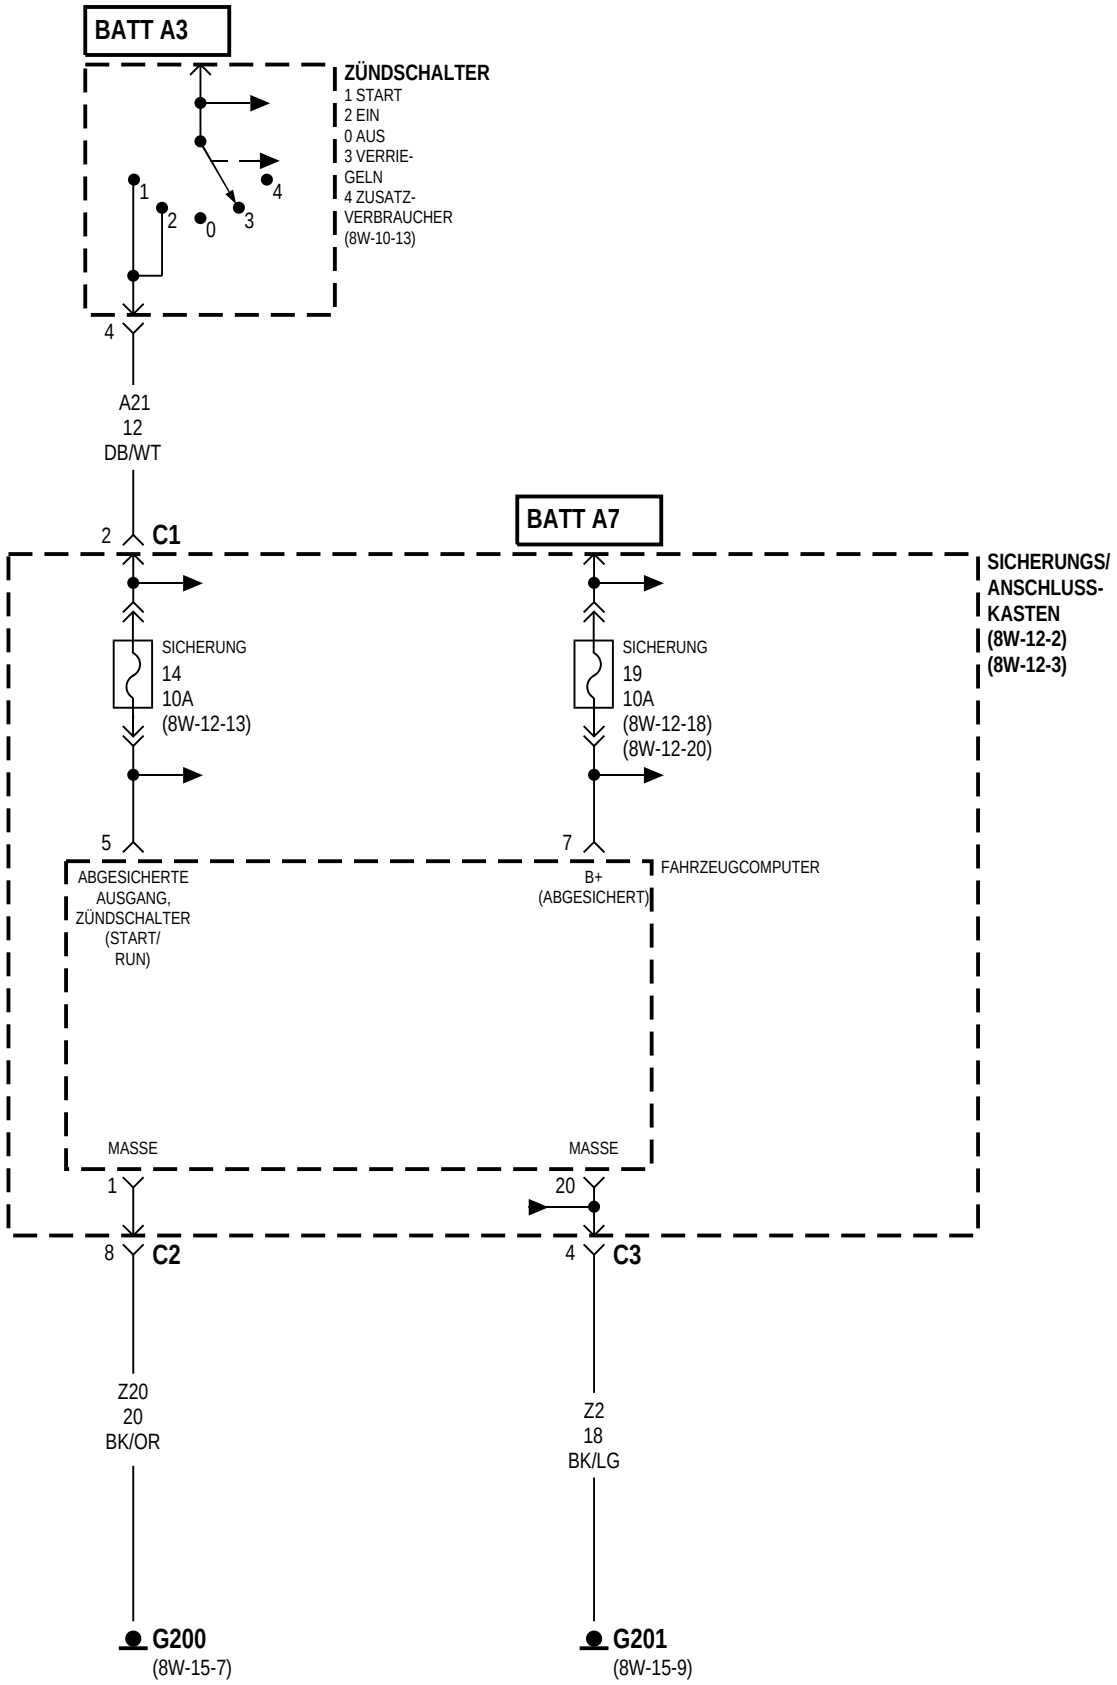
BATT A3
ZÜNDSCHALTER
1 START
2 EIN
0 AUS
3 VERRIE-
GELN
4 ZUSATZ-
VERBRAUCHER
(8W-10-13)
1
2
0
3
4
4
A21
12
DB/WT
2 C1
BATT A7
SICHERUNGS/
ANSCHLUSS-
KASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
14
10A
(8W-12-13)
SICHERUNG
19
10A
(8W-12-18)
(8W-12-20)
5
7
ABGESICHERTE
AUSGANG,
ZÜNDSCHALTER
(START/
RUN)
B+
(ABGESICHERT)
FAHRZEUGCOMPUTER
MASSE
MASSE
1
20
8 C2
4 C3
Z20
20
BK/OR
Z2
18
BK/LG
G200
(8W-15-7)
G201
(8W-15-9)

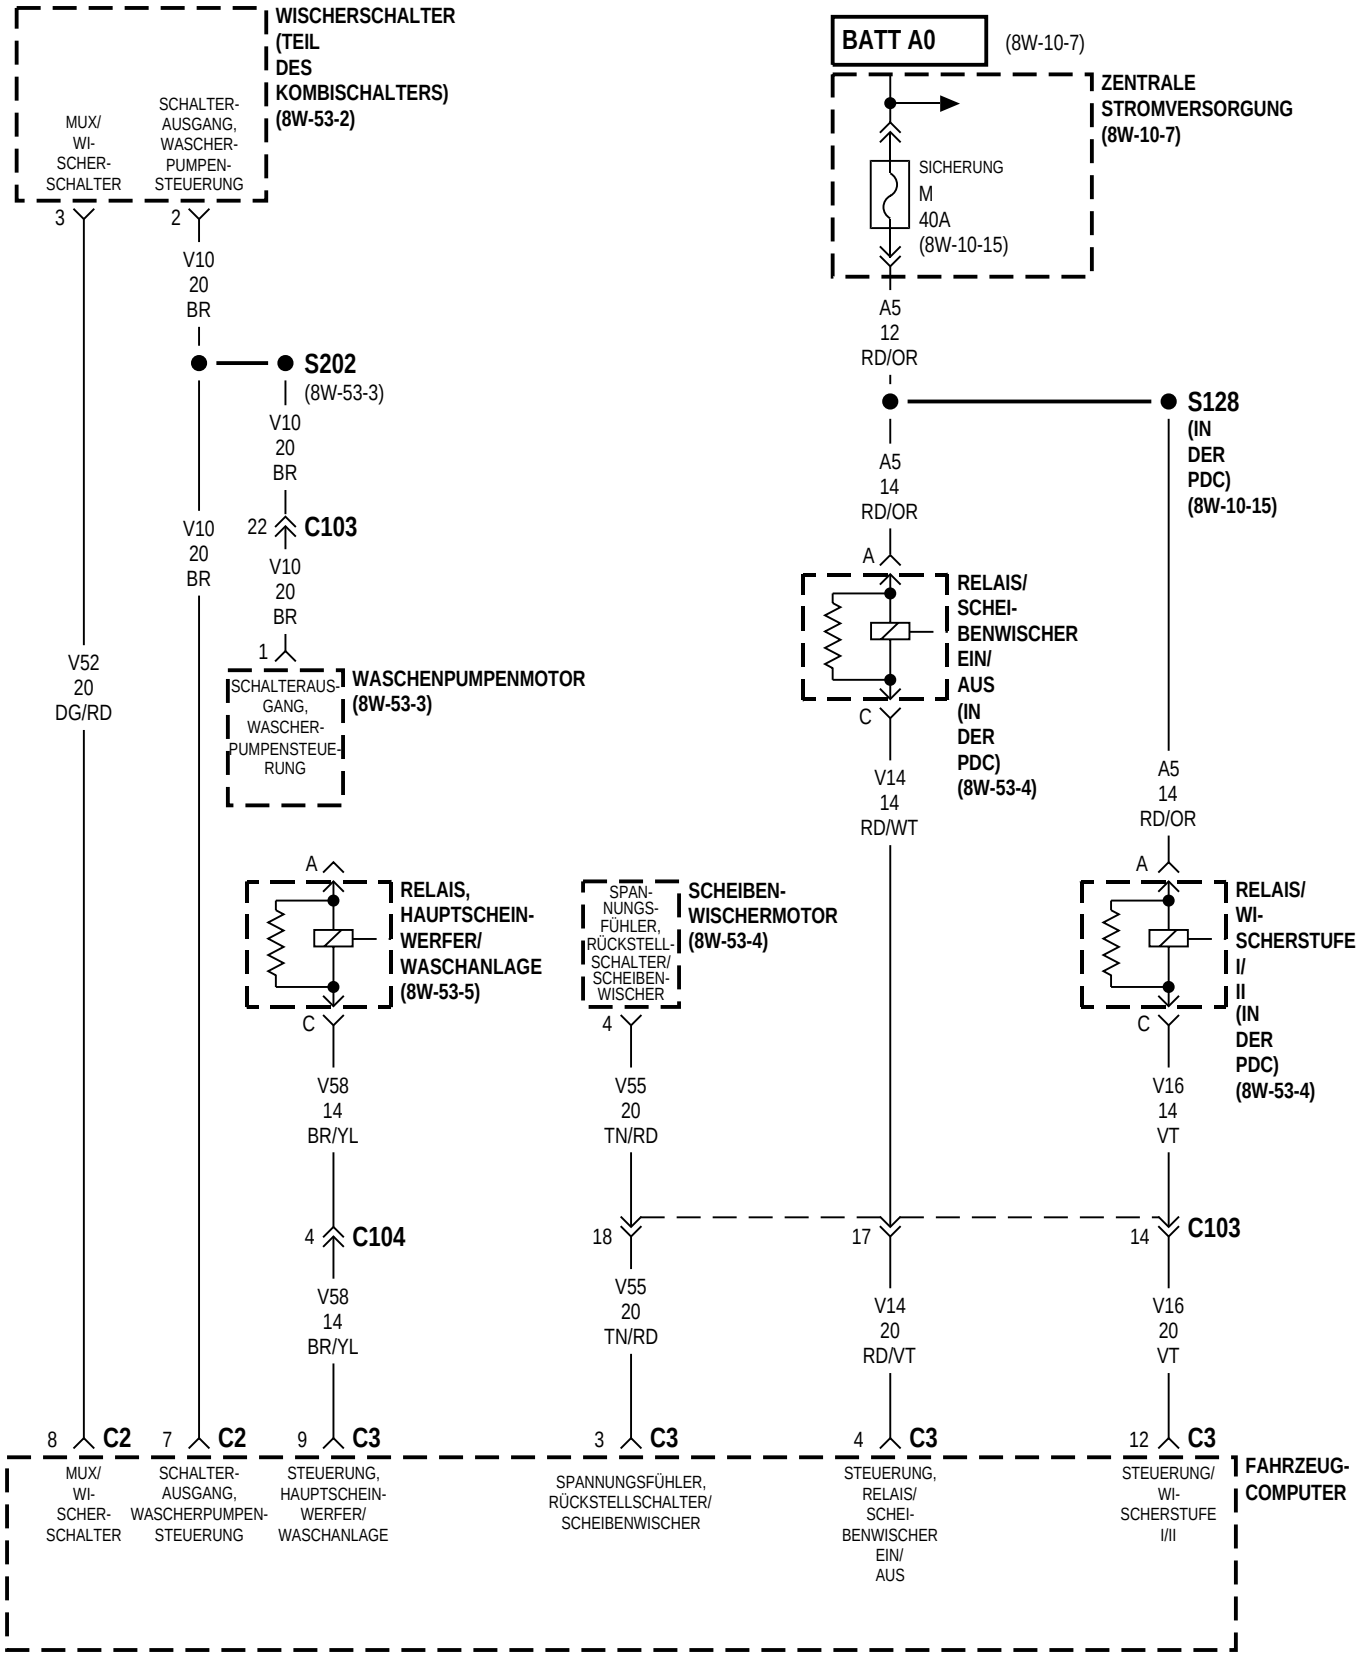
WISCHERSCHALTER (TEIL DES KOMBISCHALTERS) (8W-53-2)
MUX/ WI-SCHER-SCHALTER
SCHALTER-AUSGANG, WASCHER-PUMPEN-STEUERUNG
3
2
V10 20 BR
S202
(8W-53-3)
V10 20 BR
22 C103
V10 20 BR
1
V52 20 DG/RD
V10 20 BR
SCHALTERAUS-GANG, WASCHER-PUMPENSTEUE-RUNG
WASCHENPUMPENMOTOR (8W-53-3)
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG M 40A (8W-10-15)
A5 12 RD/OR
S128 (IN DER PDC) (8W-10-15)
A5 14 RD/OR
A
RELAIS/ SCHEI-BENWISCHER EIN/ AUS (IN DER PDC) (8W-53-4)
C
V14 14 RD/WT
A5 14 RD/OR
A
RELAIS/ WI-SCHERSTUFE I/ II (IN DER PDC) (8W-53-4)
C
V16 14 VT
A
RELAIS, HAUPTSCHEIN-WERFER/ WASCHANLAGE (8W-53-5)
C
V58 14 BR/YL
4 C104
V58 14 BR/YL
SPAN-NUNGS-FÜHLER, RÜCKSTELL-SCHALTER/ SCHEIBEN-WISCHER
4
SCHEIBEN-WISCHERMOTOR (8W-53-4)
V55 20 TN/RD
18
V55 20 TN/RD
17
V14 20 RD/VT
14 C103
V16 20 VT
8 C2
7 C2
9 C3
3 C3
4 C3
12 C3
MUX/ WI-SCHER-SCHALTER
SCHALTER-AUSGANG, WASCHERPUMPEN-STEUERUNG
STEUERUNG, HAUPTSCHEIN-WERFER/ WASCHANLAGE
SPANNUNGSFÜHLER, RÜCKSTELLSCHALTER/ SCHEIBENWISCHER
STEUERUNG, RELAIS/ SCHEI-BENWISCHER EIN/ AUS
STEUERUNG/ WI-SCHERSTUFE I/II
FAHRZEUG-COMPUTER

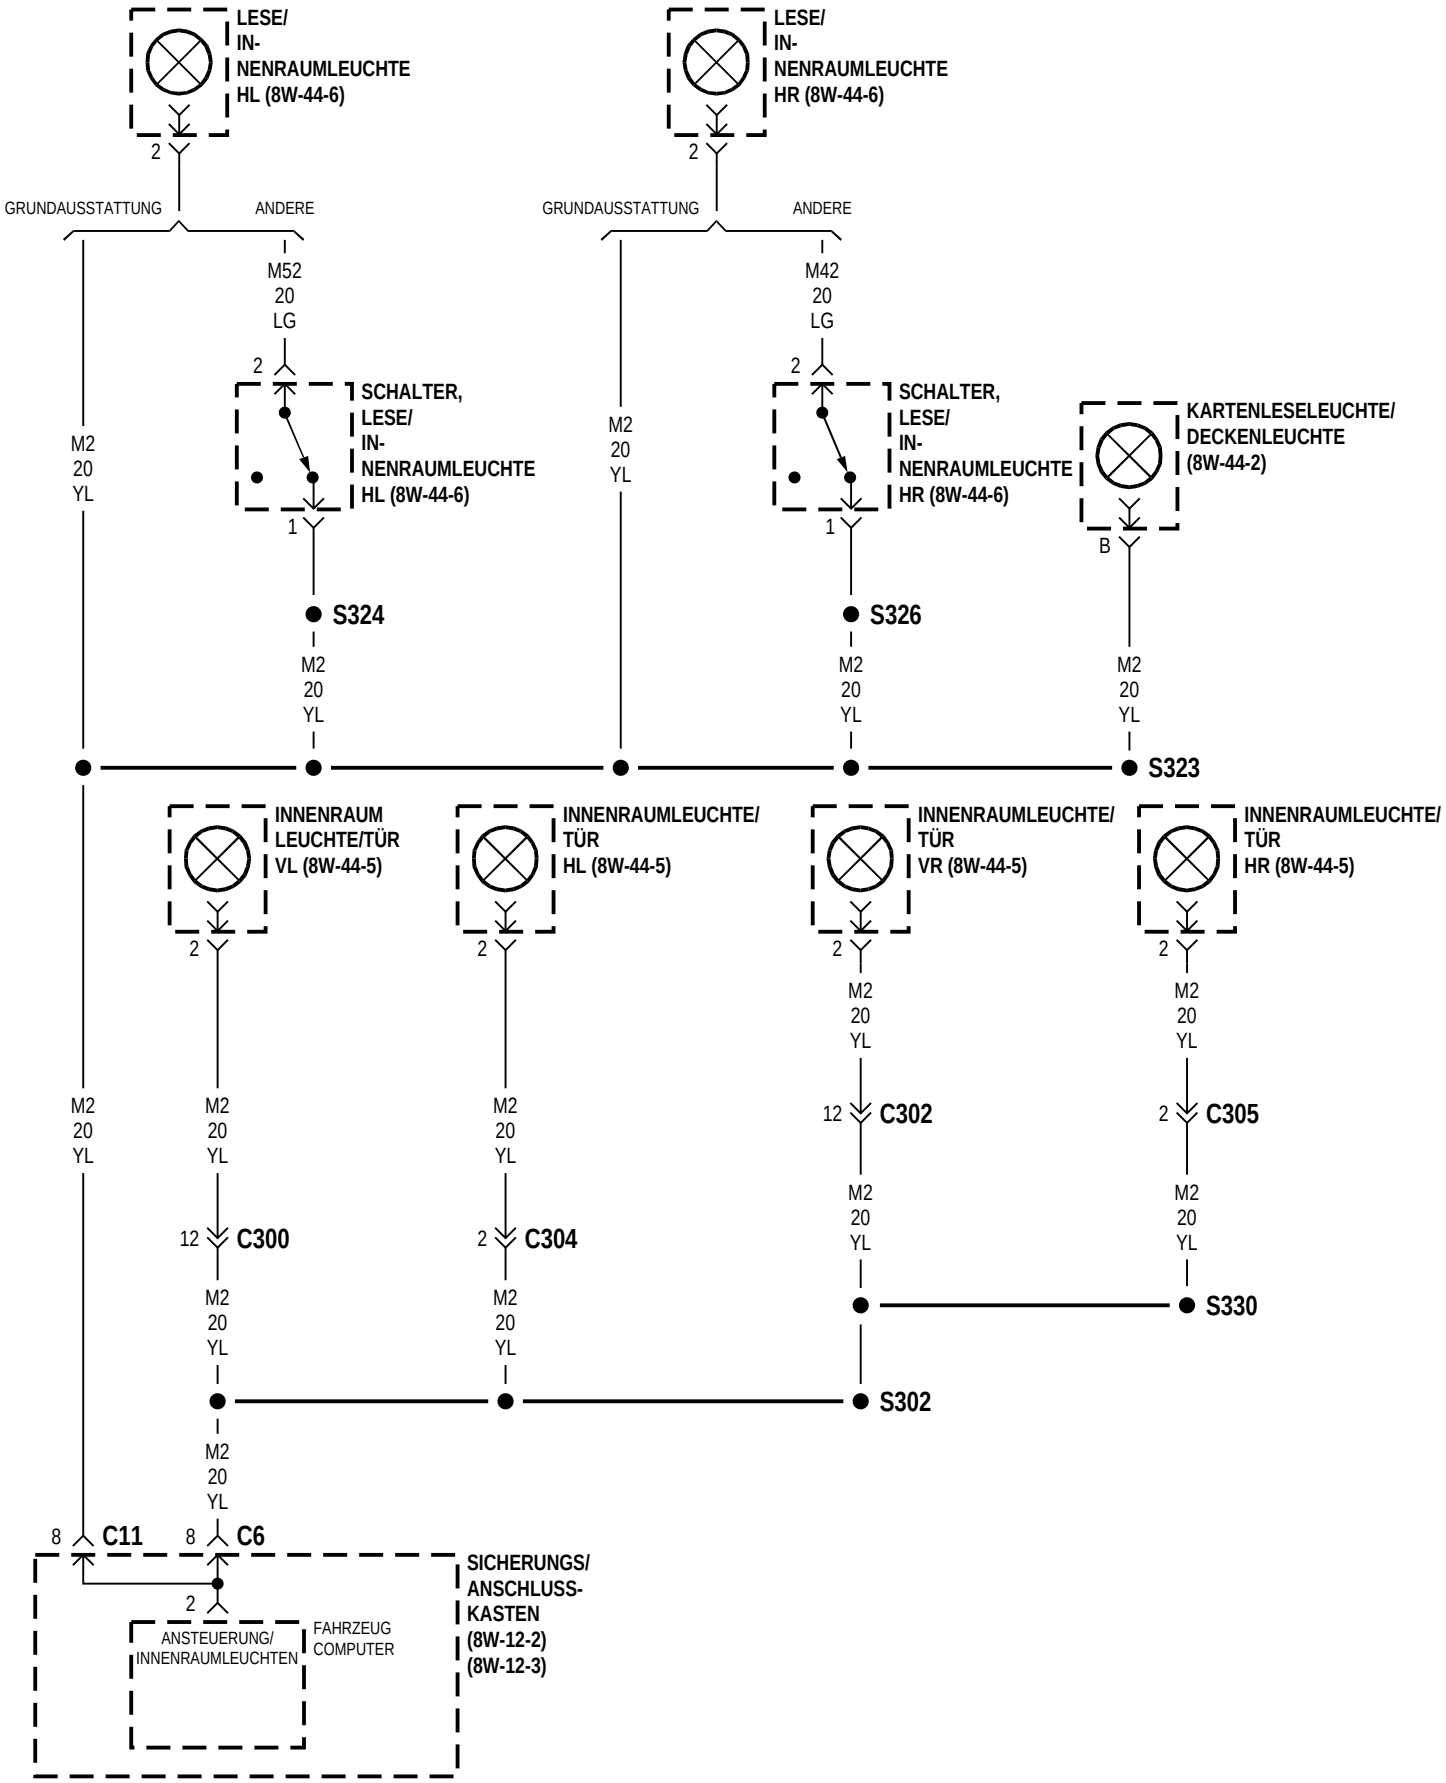
LESE/ IN- NENRAUMLEUCHTE HL (8W-44-6)
2
GRUNDAUSSTATTUNG
ANDERE
M52
20
LG
2
SCHALTER, LESE/ IN- NENRAUMLEUCHTE HL (8W-44-6)
1
S324
M2
20
YL
LESE/ IN- NENRAUMLEUCHTE HR (8W-44-6)
2
GRUNDAUSSTATTUNG
ANDERE
M42
20
LG
2
SCHALTER, LESE/ IN- NENRAUMLEUCHTE HR (8W-44-6)
1
S326
KARTENLESELEUCHTE/ DECKENLEUCHTE (8W-44-2)
B
S323
INNENRAUM LEUCHTE/TÜR VL (8W-44-5)
INNENRAUMLEUCHTE/ TÜR HL (8W-44-5)
INNENRAUMLEUCHTE/ TÜR VR (8W-44-5)
INNENRAUMLEUCHTE/ TÜR HR (8W-44-5)
12 C300
2 C304
12 C302
2 C305
S330
S302
8 C11
8 C6
2
ANSTEUERUNG/ INNENRAUMLEUCHTEN
FAHRZEUG COMPUTER
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)

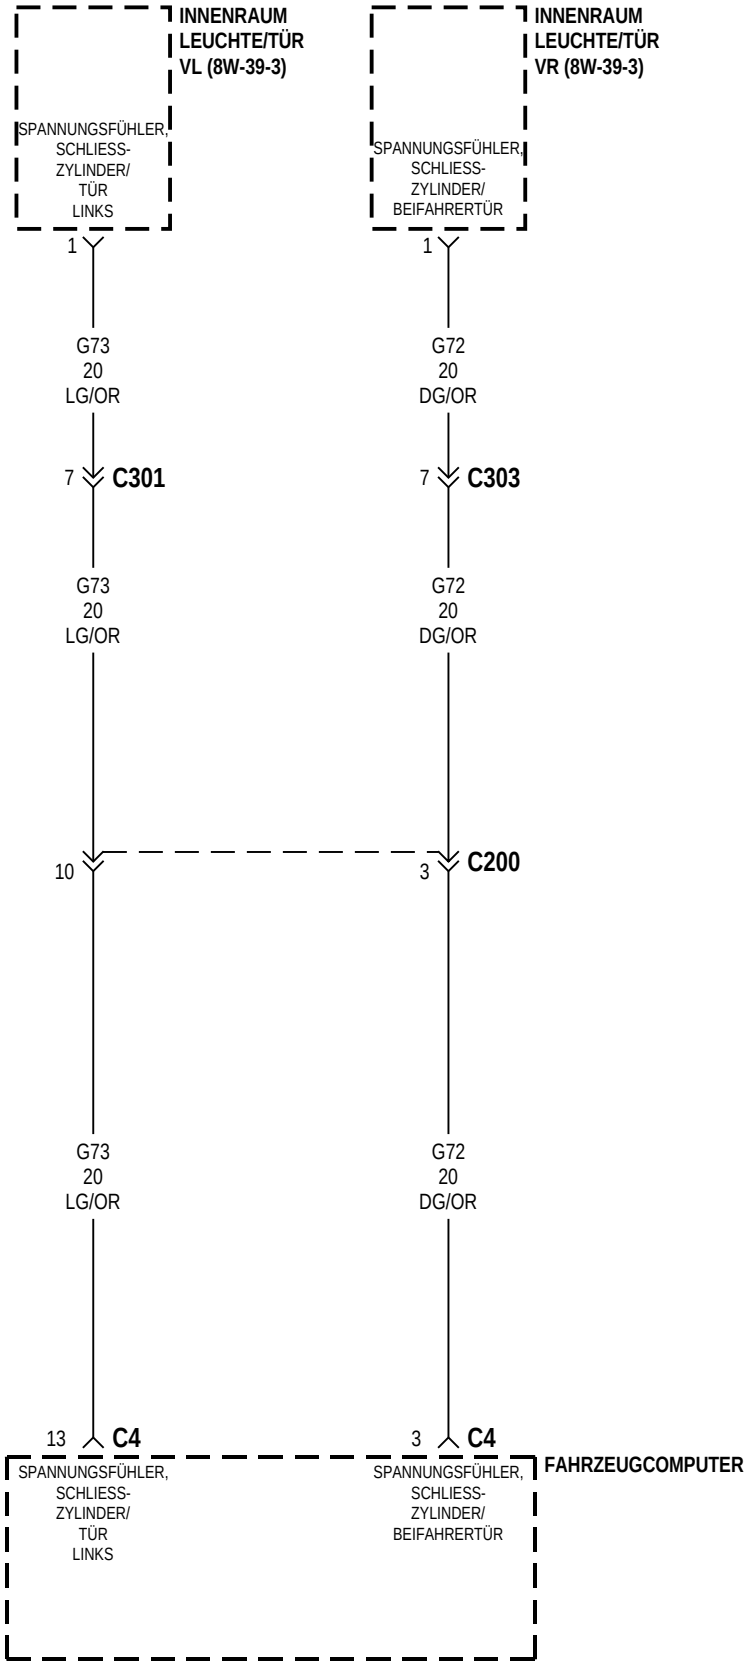
INNENRAUM LEUCHTE/TÜR VL (8W-39-3)
SPANNUNGSFÜHLER, SCHLIESS-ZYLINDER/ TÜR LINKS
INNENRAUM LEUCHTE/TÜR VR (8W-39-3)
SPANNUNGSFÜHLER, SCHLIESS-ZYLINDER/ BEIFAHRERTÜR
1
1
G73 20 LG/OR
G72 20 DG/OR
7 C301
7 C303
G73 20 LG/OR
G72 20 DG/OR
10
3 C200
G73 20 LG/OR
G72 20 DG/OR
13 C4
3 C4
FAHRZEUGCOMPUTER
SPANNUNGSFÜHLER, SCHLIESS-ZYLINDER/ TÜR LINKS
SPANNUNGSFÜHLER, SCHLIESS-ZYLINDER/ BEIFAHRERTÜR

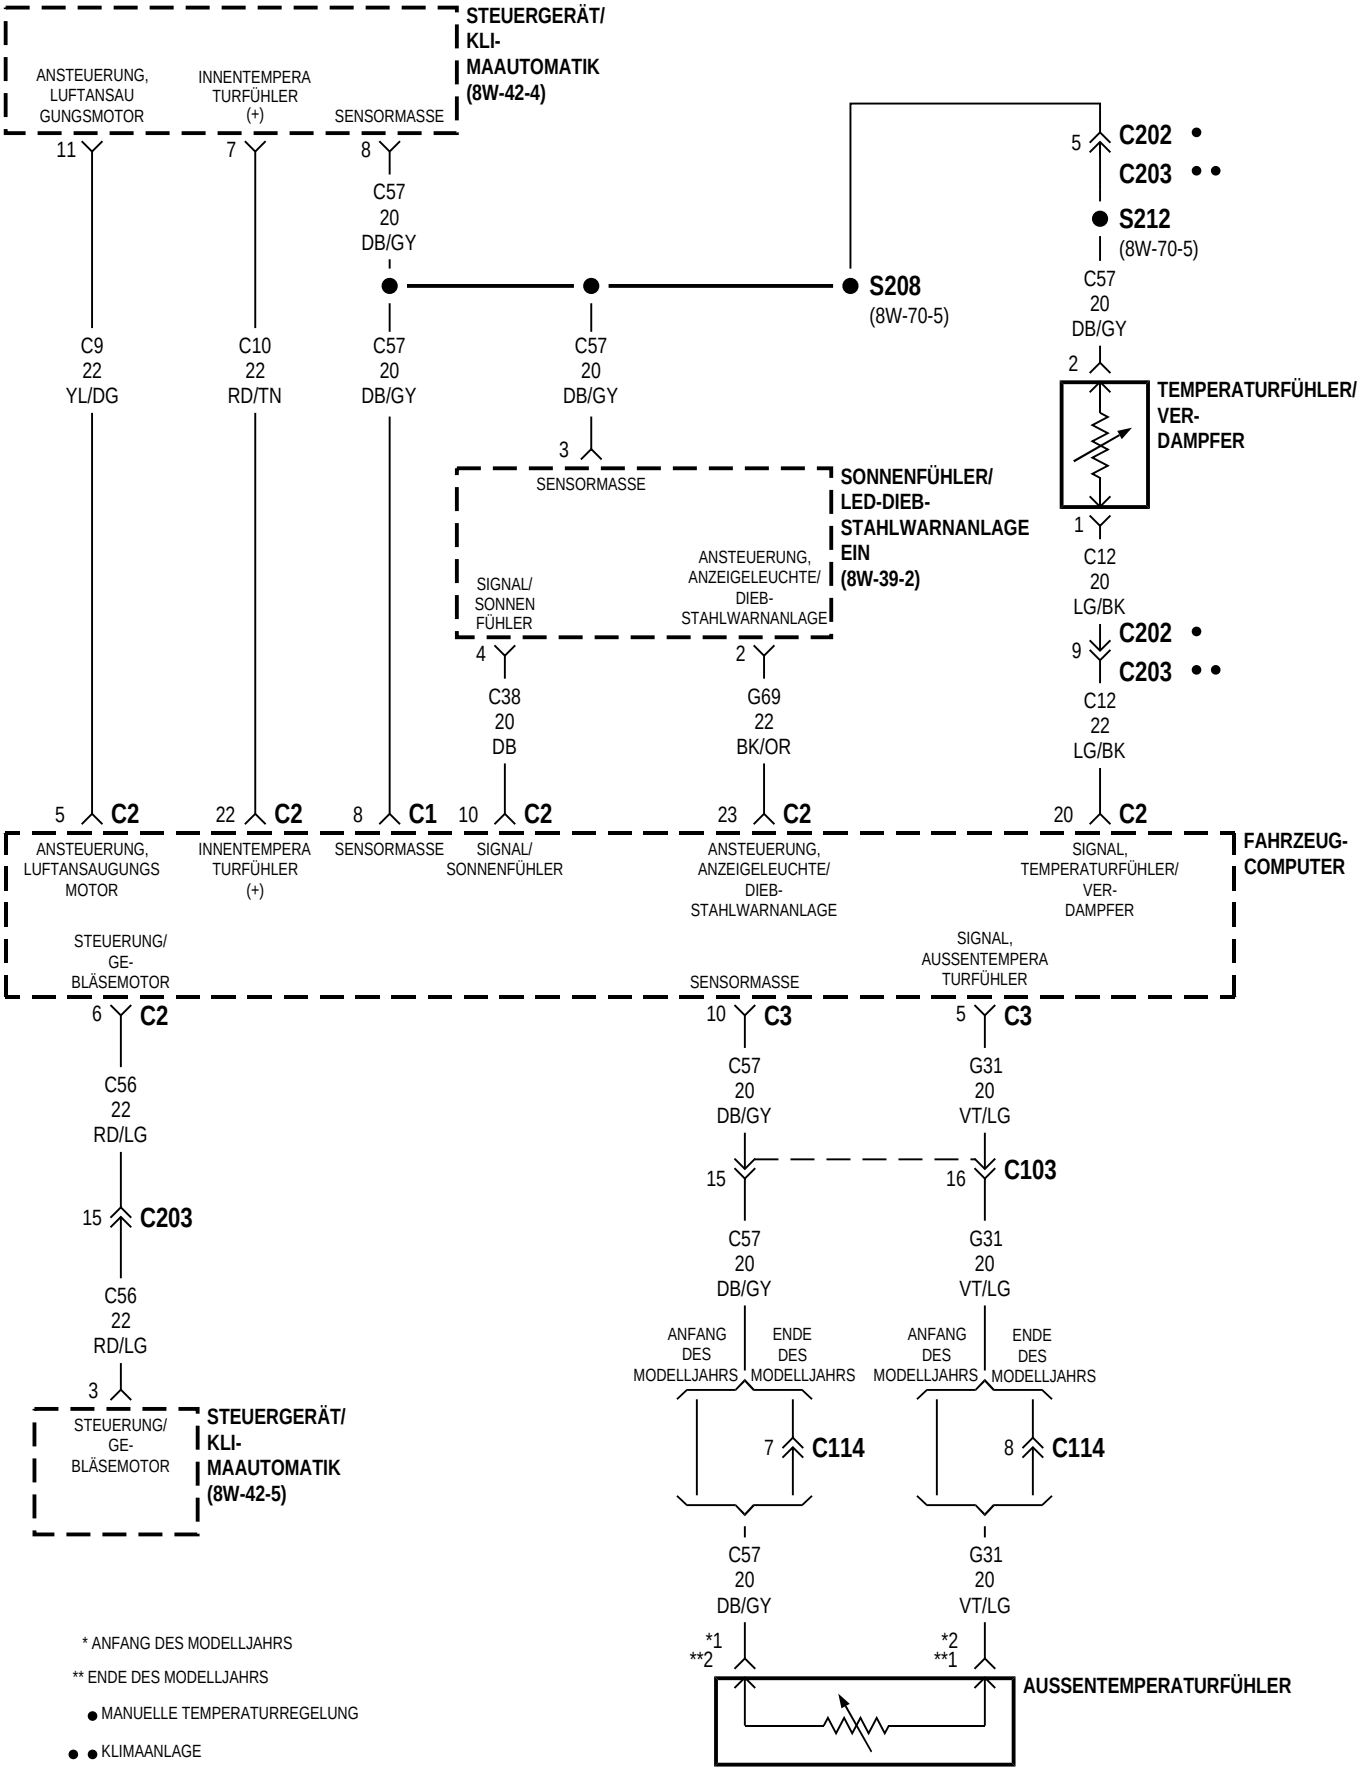
STEUERGERÄT/ KLI-MAAUTOMATIK (8W-42-4)
ANSTEUERUNG, LUFTANSAUGUNGSMOTOR
INNENTEMPERATURFÜHLER (+)
SENSORMASSE
11
7
8
C57 20 DB/GY
S208 (8W-70-5)
5 C202 • C203 ••
S212 (8W-70-5)
C57 20 DB/GY
2
TEMPERATURFÜHLER/ VER-DAMPFER
1
C12 20 LG/BK
9 C202 • C203 ••
C12 22 LG/BK
C9 22 YL/DG
C10 22 RD/TN
C57 20 DB/GY
C57 20 DB/GY
3
SENSORMASSE
SONNENFÜHLER/ LED-DIEB-STAHLWARNANLAGE EIN (8W-39-2)
SIGNAL/ SONNEN FÜHLER
ANSTEUERUNG, ANZEIGELEUCHTE/ DIEB-STAHLWARNANLAGE
4
2
C38 20 DB
G69 22 BK/OR
5 C2
22 C2
8 C1
10 C2
23 C2
20 C2
ANSTEUERUNG, LUFTANSAUGUNGS MOTOR
INNENTEMPERATURFÜHLER (+)
SENSORMASSE
SIGNAL/ SONNENFÜHLER
ANSTEUERUNG, ANZEIGELEUCHTE/ DIEB-STAHLWARNANLAGE
SIGNAL, TEMPERATURFÜHLER/ VER-DAMPFER
FAHRZEUG-COMPUTER
STEUERUNG/ GE-BLÄSEMOTOR
SENSORMASSE
SIGNAL, AUSSENTEMPERATURFÜHLER
6 C2
10 C3
5 C3
C56 22 RD/LG
C57 20 DB/GY
G31 20 VT/LG
15 C203
15 C103
16 C103
C56 22 RD/LG
C57 20 DB/GY
G31 20 VT/LG
3
STEUERUNG/ GE-BLÄSEMOTOR
STEUERGERÄT/ KLI-MAAUTOMATIK (8W-42-5)
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
7 C114
8 C114
C57 20 DB/GY
G31 20 VT/LG
*1 **2
*2 **1
AUSSENTEMPERATURFÜHLER
* ANFANG DES MODELLJAHRS
** ENDE DES MODELLJAHRS
• MANUELLE TEMPERATURREGELUNG
•• KLIMAANLAGE

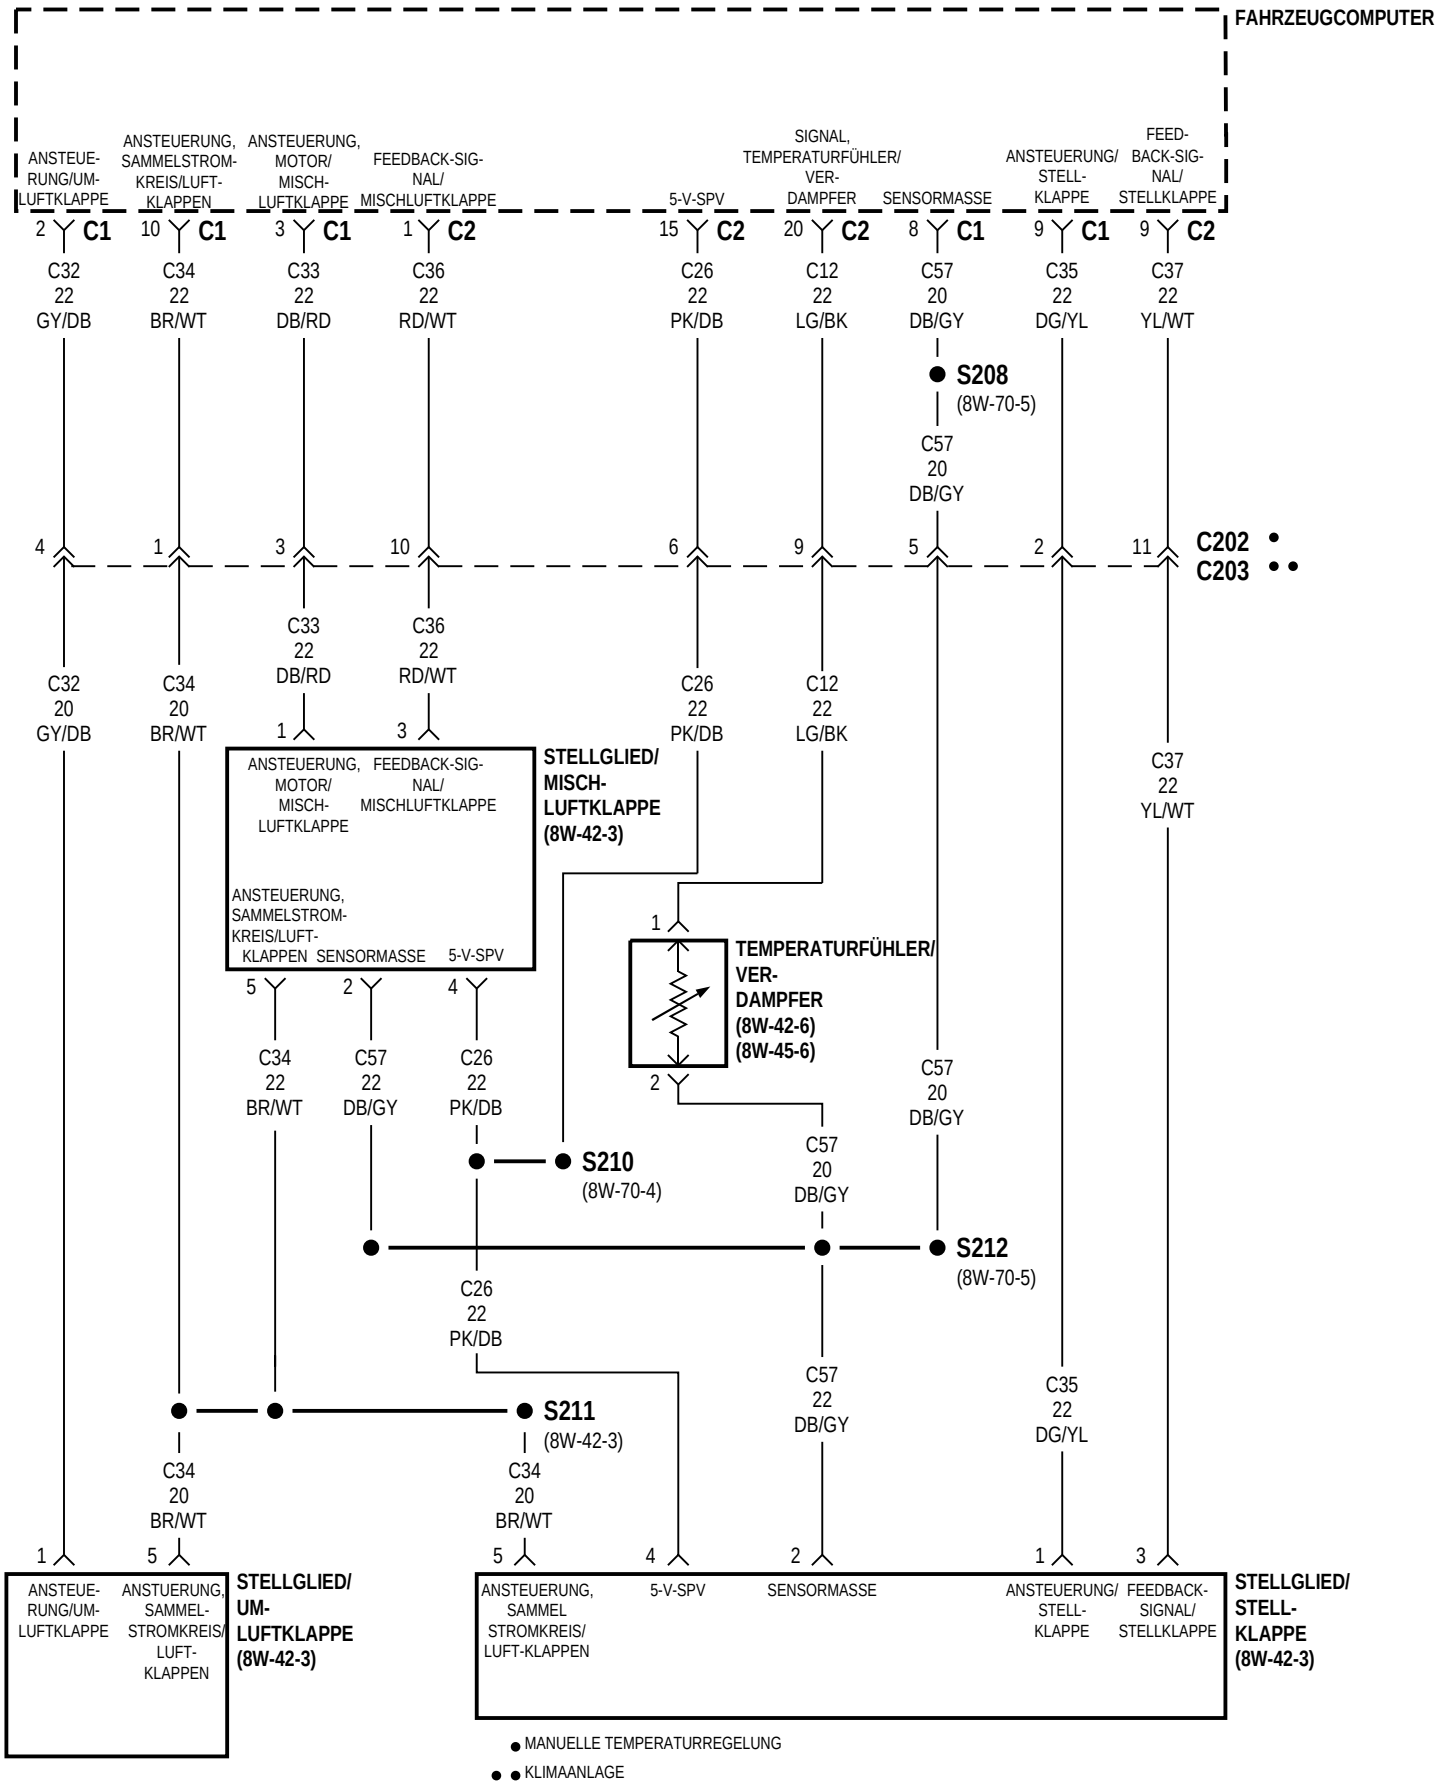
FAHRZEUGCOMPUTER
ANSTEUERUNG/UMLUFTKLAPPE
ANSTEUERUNG, SAMMELSTROMKREIS/LUFTKLAPPEN
ANSTEUERUNG, MOTOR/MISCHLUFTKLAPPE
FEEDBACK-SIGNAL/ MISCHLUFTKLAPPE
5-V-SPV
SIGNAL, TEMPERATURFÜHLER/ VERDAMPFER
SENSORMASSE
ANSTEUERUNG/ STELLKLAPPE
FEEDBACK-SIGNAL/ STELLKLAPPE
2 C1
10 C1
3 C1
1 C2
15 C2
20 C2
8 C1
9 C1
9 C2
C32 22 GY/DB
C34 22 BR/WT
C33 22 DB/RD
C36 22 RD/WT
C26 22 PK/DB
C12 22 LG/BK
C57 20 DB/GY
C35 22 DG/YL
C37 22 YL/WT
S208
(8W-70-5)
C202
C203
STELLGLIED/ MISCHLUFTKLAPPE (8W-42-3)
TEMPERATURFÜHLER/ VERDAMPFER (8W-42-6) (8W-45-6)
S210
(8W-70-4)
S212
(8W-70-5)
S211
(8W-42-3)
STELLGLIED/ UMLUFTKLAPPE (8W-42-3)
STELLGLIED/ STELLKLAPPE (8W-42-3)
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG
KLIMAANLAGE

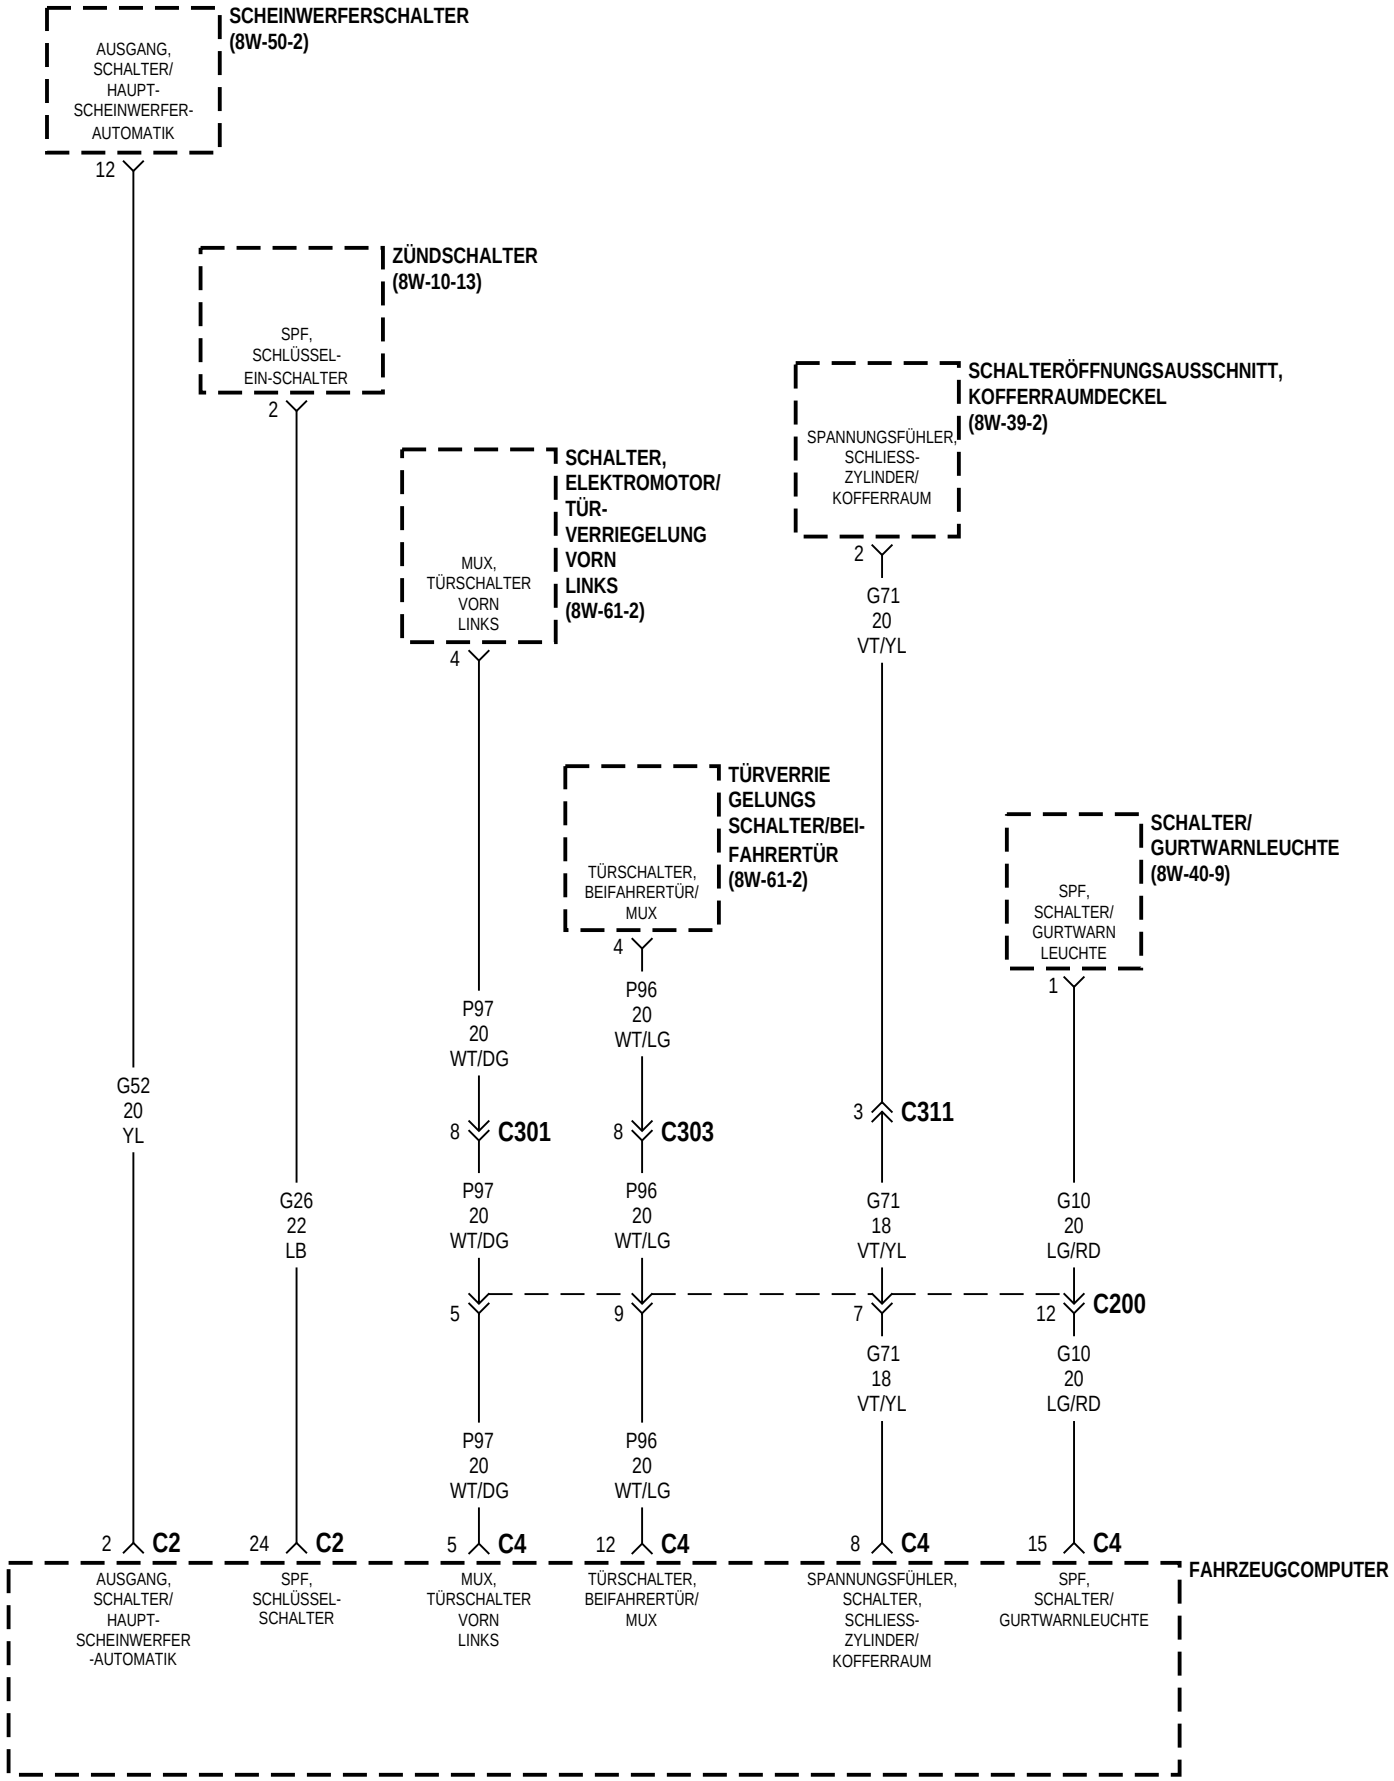
SCHEINWERFERSCHALTER (8W-50-2)
AUSGANG, SCHALTER/ HAUPT-SCHEINWERFER-AUTOMATIK
12
ZÜNDSCHALTER (8W-10-13)
SPF, SCHLÜSSEL-EIN-SCHALTER
2
SCHALTER, ELEKTROMOTOR/ TÜR-VERRIEGELUNG VORN LINKS (8W-61-2)
MUX, TÜRSCHALTER VORN LINKS
4
SCHALTERÖFFNUNGSAUSSCHNITT, KOFFERRAUMDECKEL (8W-39-2)
SPANNUNGSFÜHLER, SCHLIESS-ZYLINDER/ KOFFERRAUM
2
G71
20
VT/YL
TÜRVERRIE GELUNGS SCHALTER/BEI-FAHRERTÜR (8W-61-2)
TÜRSCHALTER, BEIFAHRERTÜR/ MUX
4
SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE (8W-40-9)
SPF, SCHALTER/ GURTWARN LEUCHTE
1
G52
20
YL
G26
22
LB
P97
20
WT/DG
8 C301
P96
20
WT/LG
8 C303
3 C311
G71
18
VT/YL
G10
20
LG/RD
12 C200
5
9
7
P97
20
WT/DG
P96
20
WT/LG
G71
18
VT/YL
G10
20
LG/RD
2 C2
24 C2
5 C4
12 C4
8 C4
15 C4
AUSGANG, SCHALTER/ HAUPT-SCHEINWERFER -AUTOMATIK
SPF, SCHLÜSSEL-SCHALTER
MUX, TÜRSCHALTER VORN LINKS
TÜRSCHALTER, BEIFAHRERTÜR/ MUX
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER, SCHLIESS-ZYLINDER/ KOFFERRAUM
SPF, SCHALTER/ GURTWARNLEUCHTE
FAHRZEUGCOMPUTER

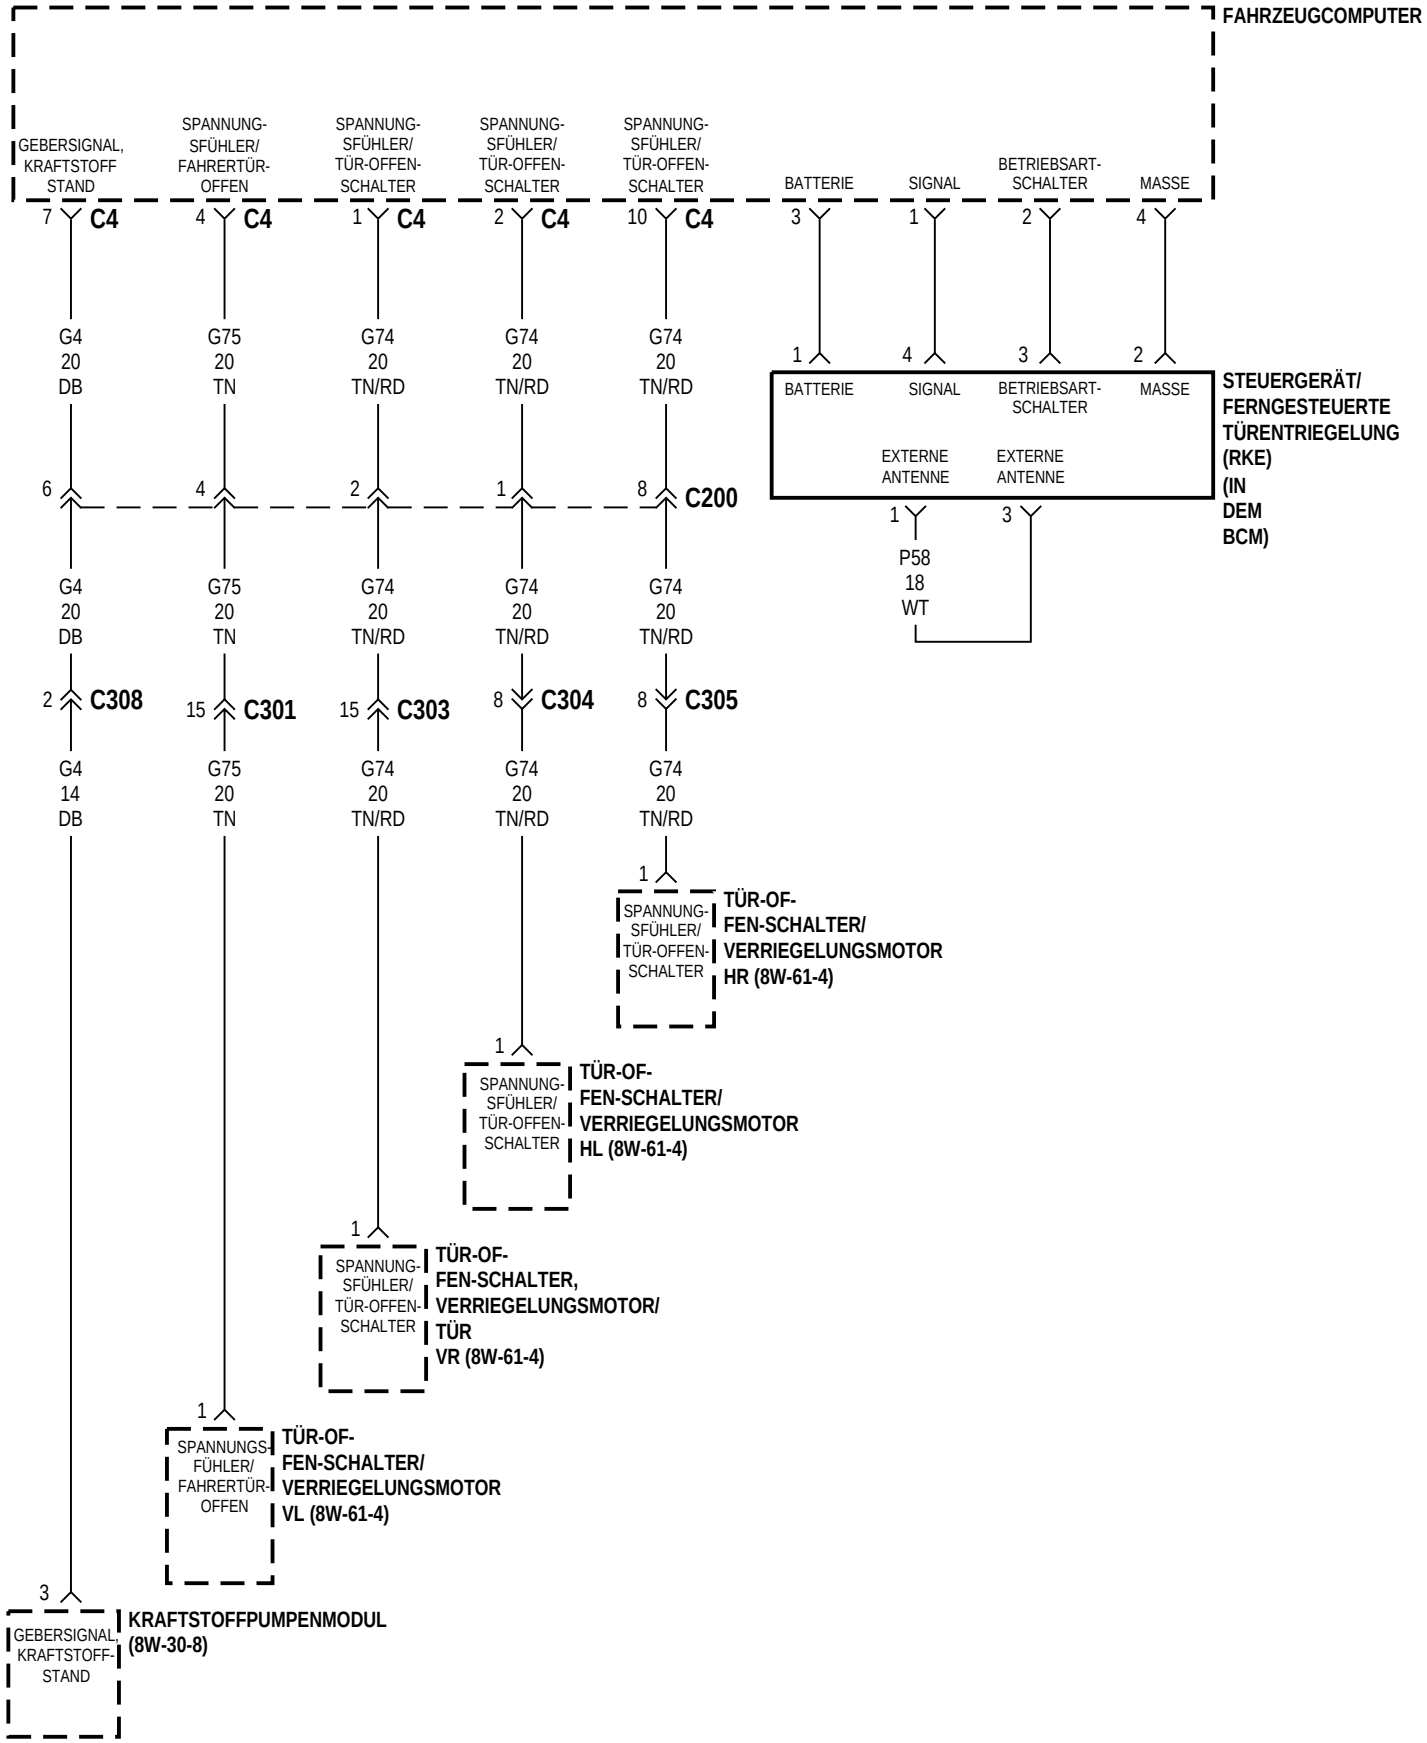
FAHRZEUGCOMPUTER
GEBERSIGNAL, KRAFTSTOFF STAND
SPANNUNG-SFÜHLER/ FAHRERTÜR-OFFEN
SPANNUNG-SFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
SPANNUNG-SFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
SPANNUNG-SFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
BATTERIE
SIGNAL
BETRIEBSART-SCHALTER
MASSE
7 C4
4 C4
1 C4
2 C4
10 C4
3
1
2
4
G4 20 DB
G75 20 TN
G74 20 TN/RD
G74 20 TN/RD
G74 20 TN/RD
1
4
3
2
BATTERIE
SIGNAL
BETRIEBSART-SCHALTER
MASSE
STEUERGERÄT/ FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG (RKE) (IN DEM BCM)
EXTERNE ANTENNE
EXTERNE ANTENNE
1
3
P58 18 WT
6
4
2
1
8 C200
G4 20 DB
G75 20 TN
G74 20 TN/RD
G74 20 TN/RD
G74 20 TN/RD
2 C308
15 C301
15 C303
8 C304
8 C305
G4 14 DB
G75 20 TN
G74 20 TN/RD
G74 20 TN/RD
G74 20 TN/RD
1
SPANNUNG-SFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
TÜR-OF-FEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HR (8W-61-4)
1
SPANNUNG-SFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
TÜR-OF-FEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HL (8W-61-4)
1
SPANNUNG-SFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
TÜR-OF-FEN-SCHALTER, VERRIEGELUNGSMOTOR/ TÜR VR (8W-61-4)
1
SPANNUNGS-FÜHLER/ FAHRERTÜR-OFFEN
TÜR-OF-FEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR VL (8W-61-4)
3
GEBERSIGNAL, KRAFTSTOFF-STAND
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL (8W-30-8)

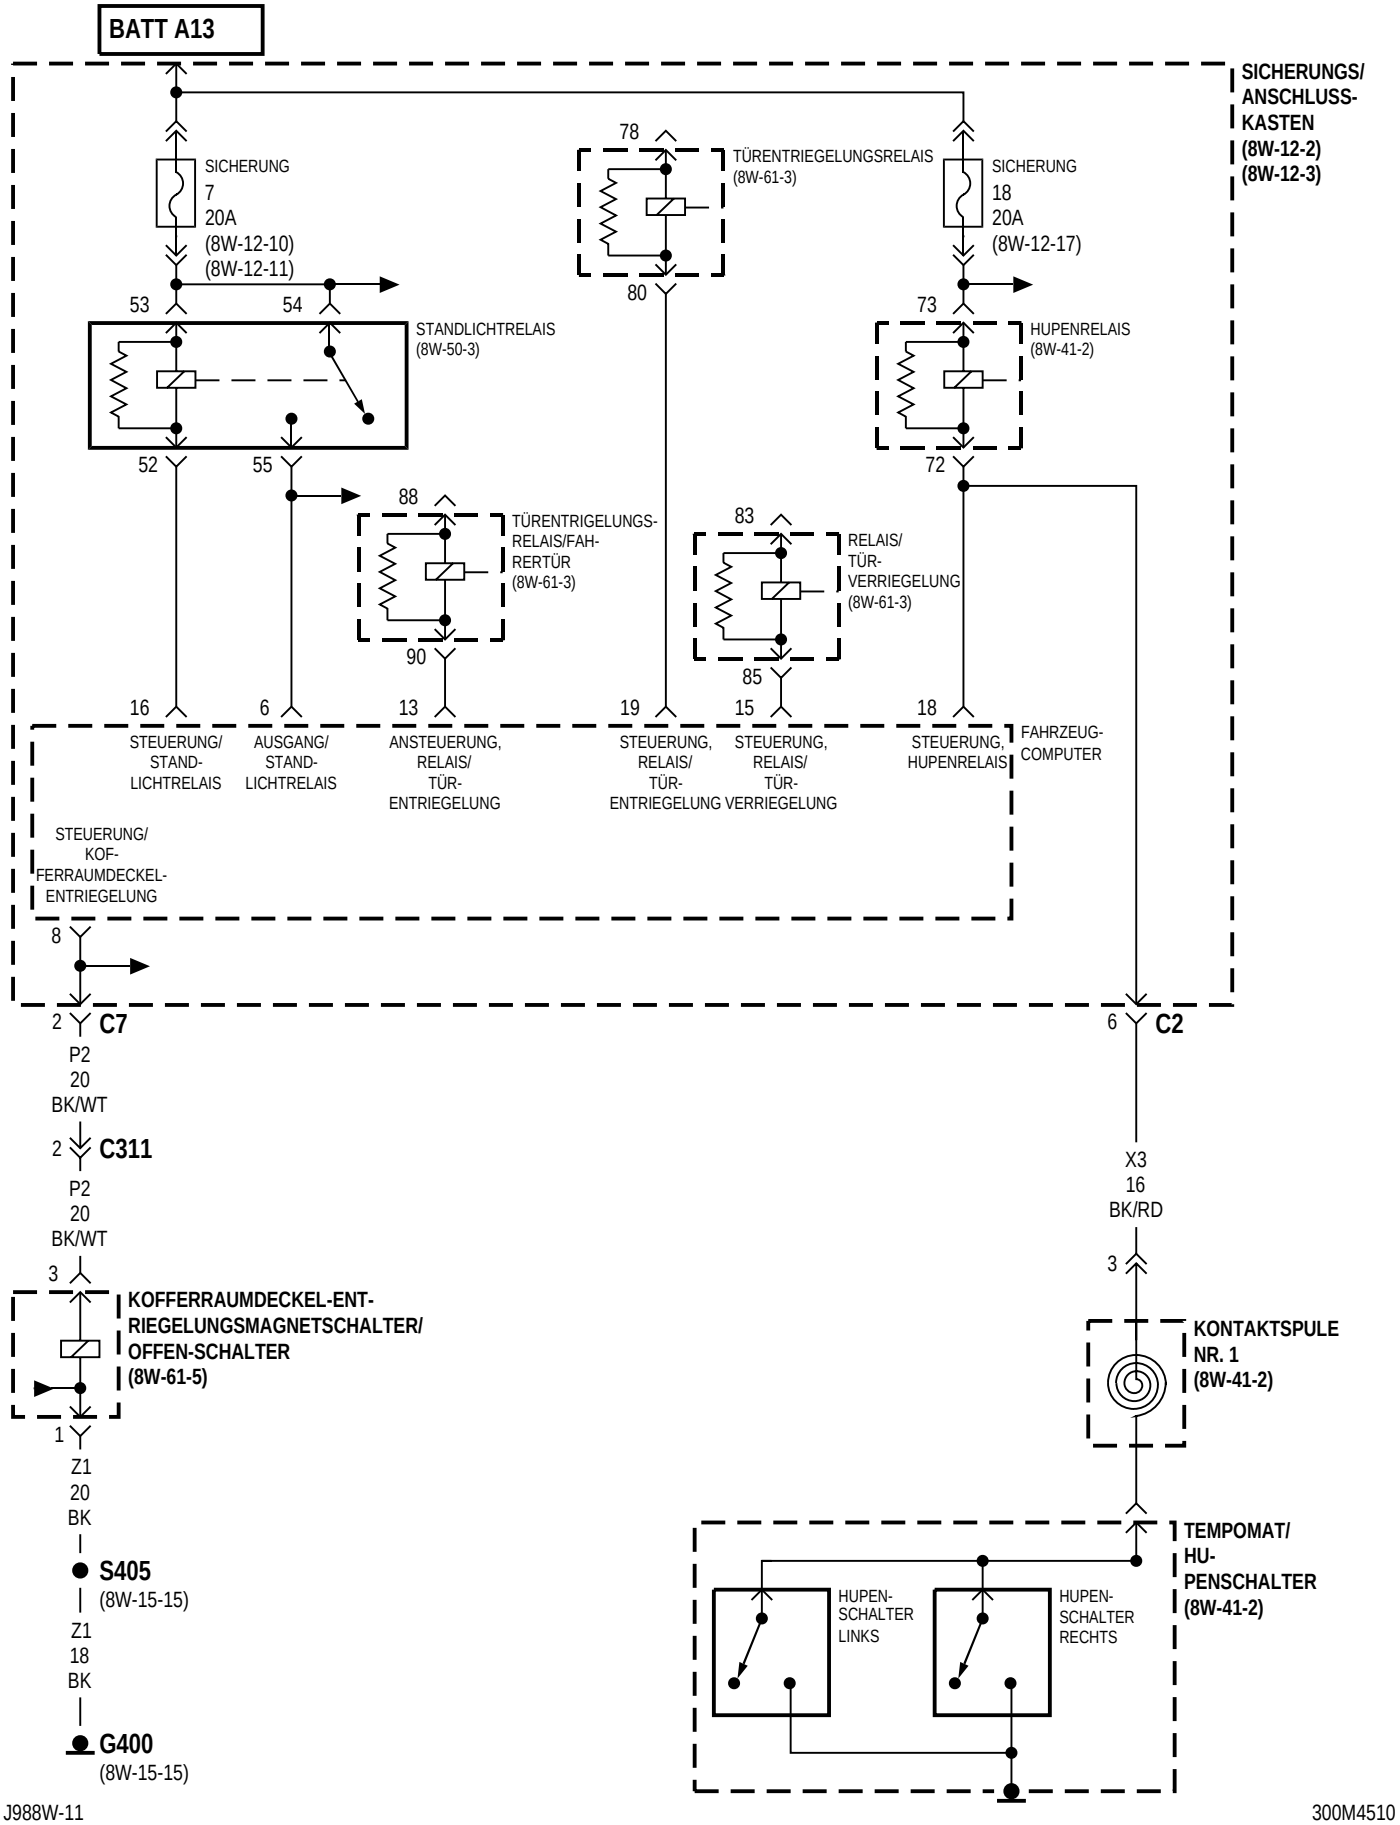

J988W-11

300M4510

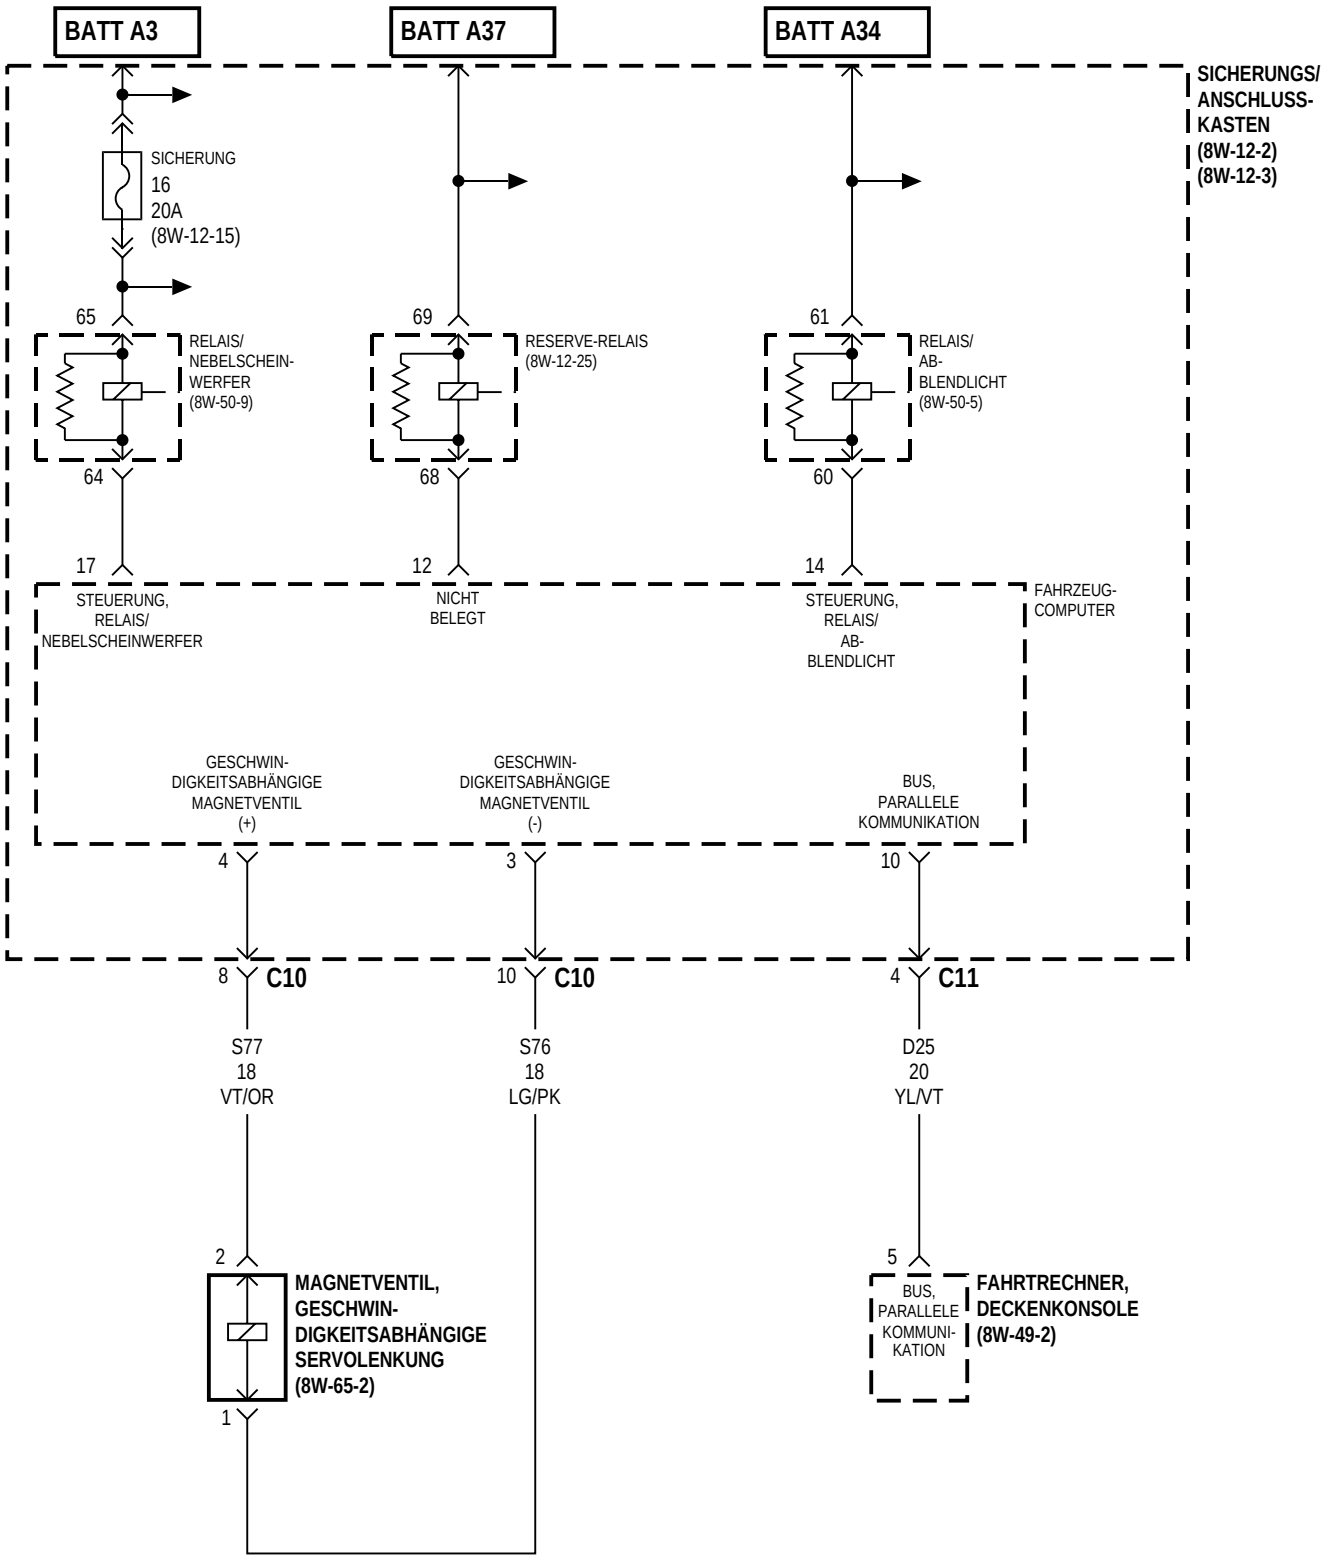
BATT A3
BATT A37
BATT A34
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 16 20A (8W-12-15)
65
69
61
RELAIS/ NEBELSCHEIN-WERFER (8W-50-9)
RESERVE-RELAIS (8W-12-25)
RELAIS/ AB-BLENDLICHT (8W-50-5)
64
68
60
17
12
14
STEUERUNG, RELAIS/ NEBELSCHEINWERFER
NICHT BELEGT
STEUERUNG, RELAIS/ AB-BLENDLICHT
FAHRZEUG-COMPUTER
GESCHWIN-DIGKEITSABHÄNGIGE MAGNETVENTIL (+)
GESCHWIN-DIGKEITSABHÄNGIGE MAGNETVENTIL (-)
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
4
3
10
8 C10
10 C10
4 C11
S77 18 VT/OR
S76 18 LG/PK
D25 20 YL/VT
2
5
MAGNETVENTIL, GESCHWIN-DIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG (8W-65-2)
1
BUS, PARALLELE KOMMUNI-KATION
FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE (8W-49-2)

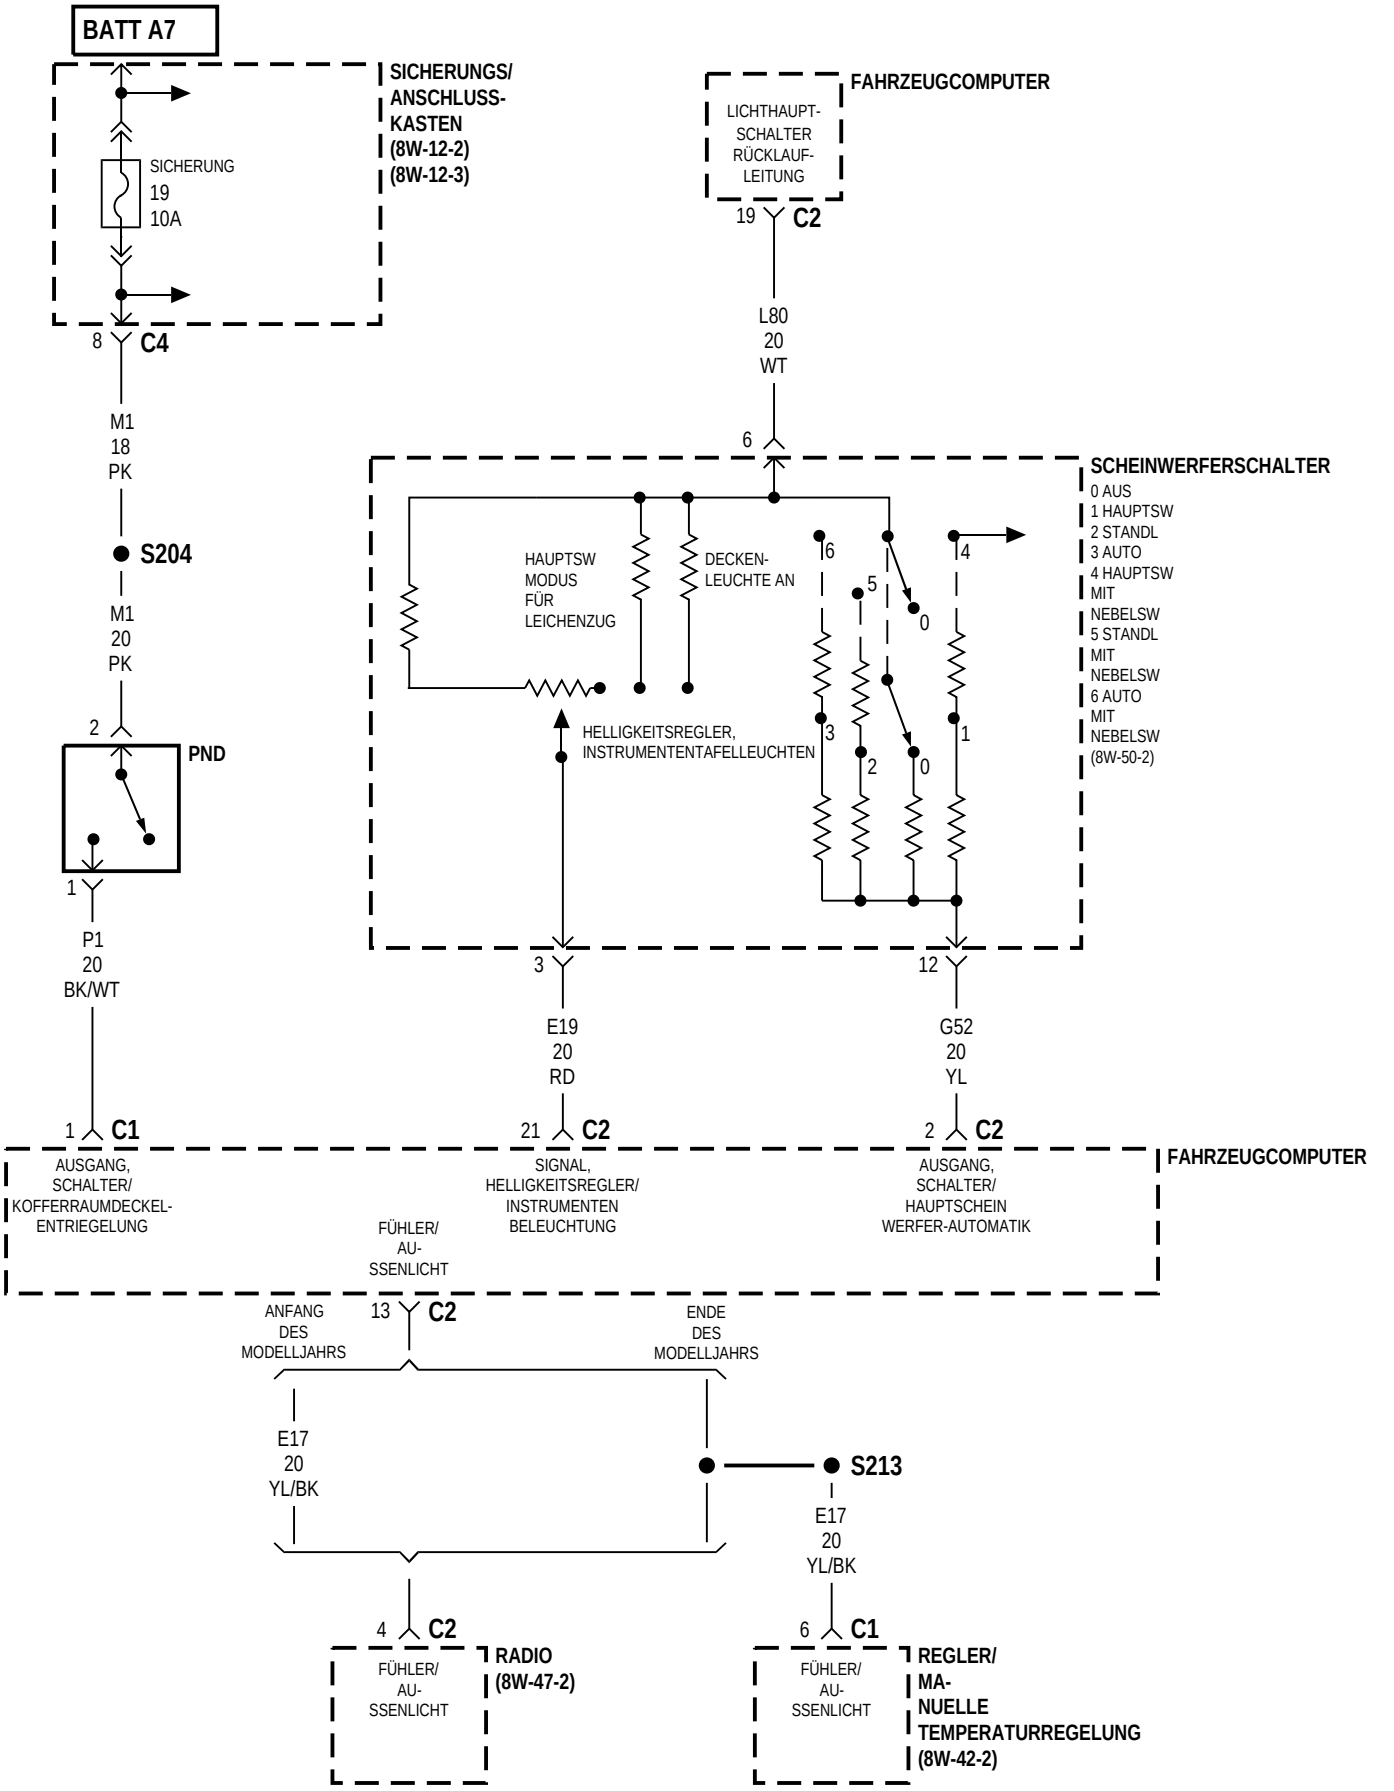
BATT A7
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 19 10A
8 C4
M1 18 PK
S204
M1 20 PK
2
PND
1
P1 20 BK/WT
1 C1
AUSGANG, SCHALTER/ KOFFERRAUMDECKEL- ENTRIEGELUNG
FAHRZEUGCOMPUTER
LICHTHAUPT- SCHALTER RÜCKLAUF- LEITUNG
19 C2
L80 20 WT
6
SCHEINWERFERSCHALTER
0 AUS
1 HAUPTSW
2 STANDL
3 AUTO
4 HAUPTSW MIT NEBELSW
5 STANDL MIT NEBELSW
6 AUTO MIT NEBELSW (8W-50-2)
HAUPTSW MODUS FÜR LEICHENZUG
DECKEN- LEUCHTE AN
HELLIGKEITSREGLER, INSTRUMENTENTAFELLEUCHTEN
3
E19 20 RD
21 C2
SIGNAL, HELLIGKEITSREGLER/ INSTRUMENTEN BELEUCHTUNG
12
G52 20 YL
2 C2
AUSGANG, SCHALTER/ HAUPTSCHEIN WERFER-AUTOMATIK
FÜHLER/ AU- SSENLICHT
ANFANG DES MODELLJAHRS
13 C2
ENDE DES MODELLJAHRS
E17 20 YL/BK
S213
E17 20 YL/BK
4 C2
FÜHLER/ AU- SSENLICHT
RADIO (8W-47-2)
6 C1
FÜHLER/ AU- SSENLICHT
REGLER/ MA- NUELLE TEMPERATURREGELUNG (8W-42-2)

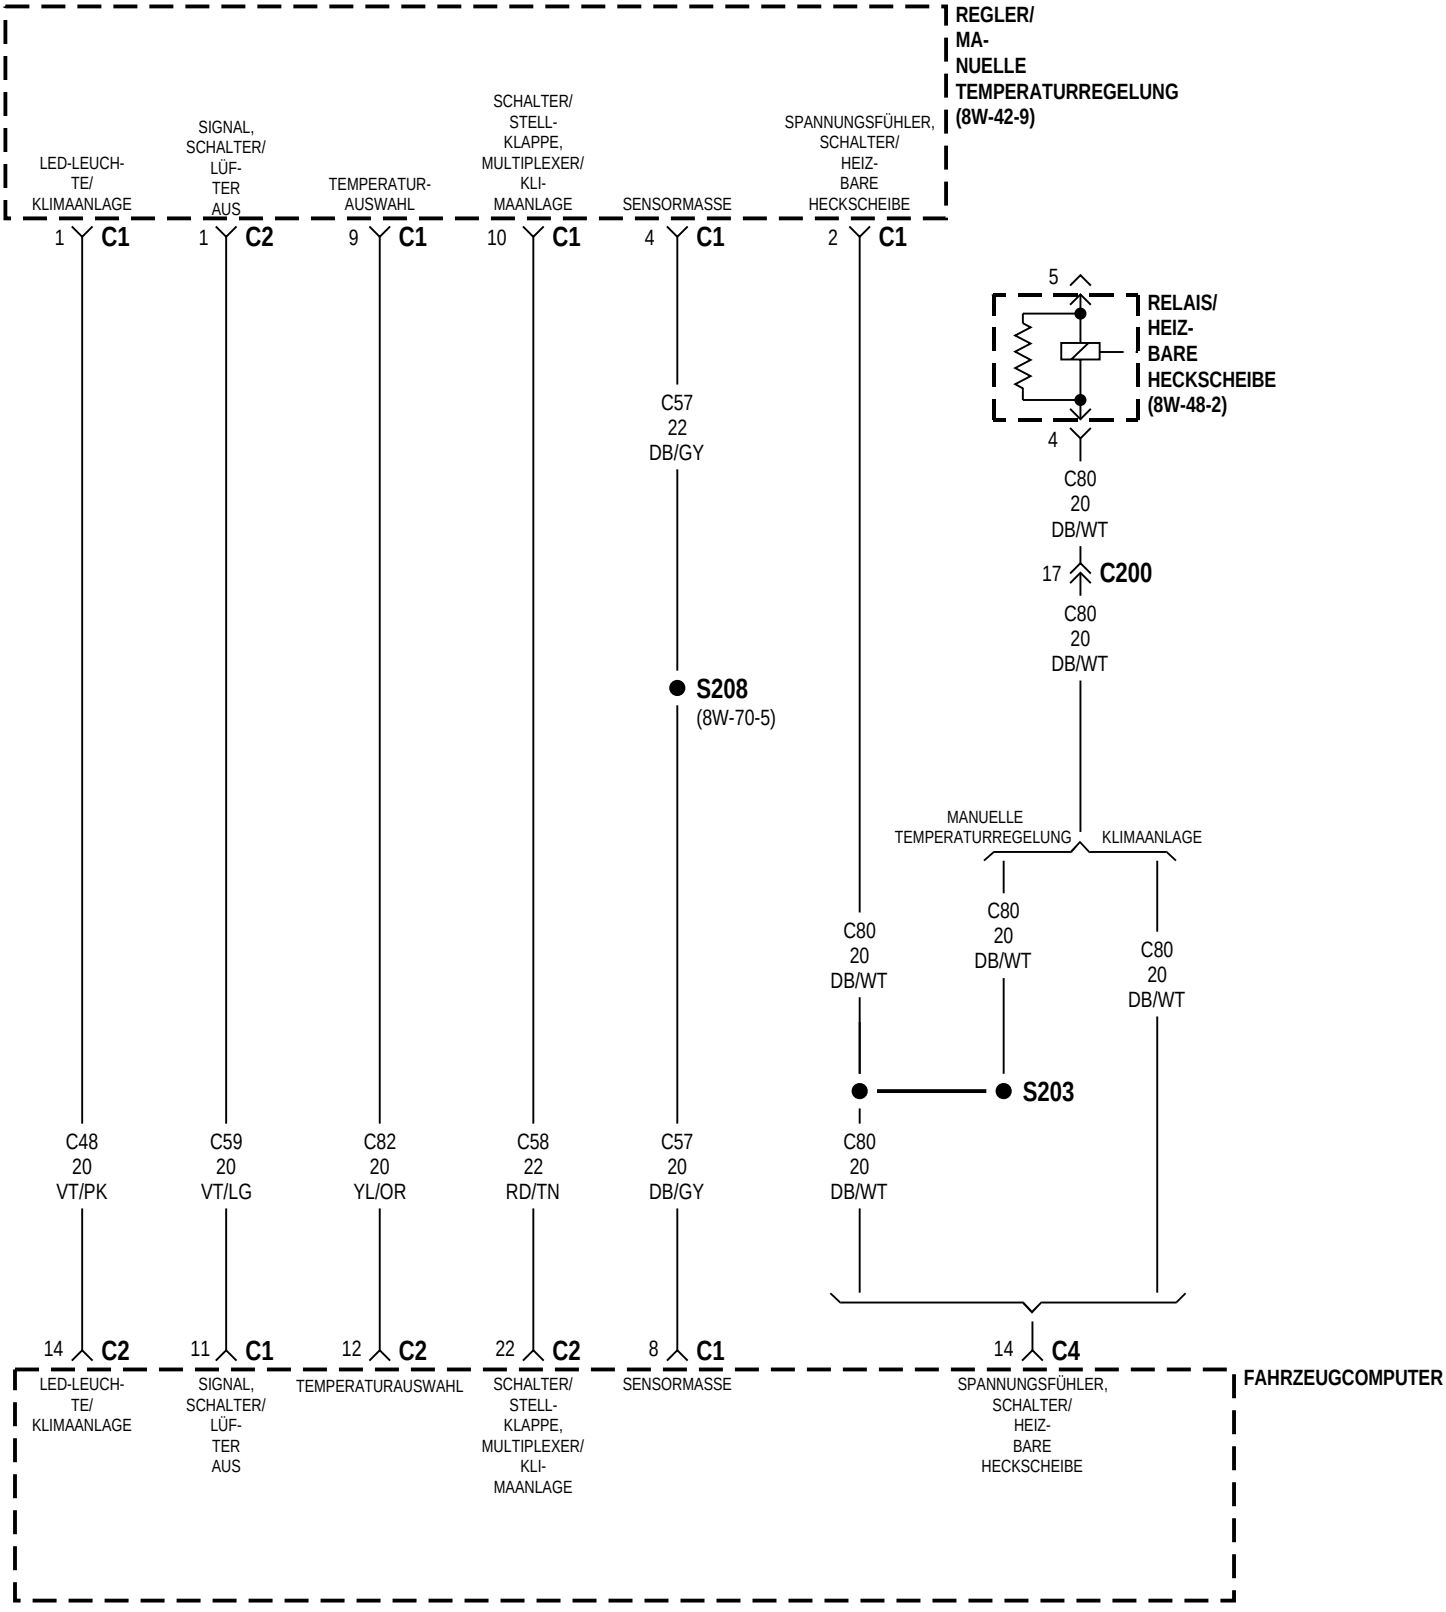
REGLER/ MA- NUELLE TEMPERATURREGELUNG (8W-42-9)
LED-LEUCH- TE/ KLIMAANLAGE
SIGNAL, SCHALTER/ LÜF- TER AUS
TEMPERATUR- AUSWAHL
SCHALTER/ STELL- KLAPPE, MULTIPLEXER/ KLI- MAANLAGE
SENSORMASSE
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ HEIZ- BARE HECKSCHEIBE
1 C1
1 C2
9 C1
10 C1
4 C1
2 C1
5
RELAIS/ HEIZ- BARE HECKSCHEIBE (8W-48-2)
4
C57 22 DB/GY
C80 20 DB/WT
17 C200
C80 20 DB/WT
S208 (8W-70-5)
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG
KLIMAANLAGE
C80 20 DB/WT
C80 20 DB/WT
C80 20 DB/WT
S203
C48 20 VT/PK
C59 20 VT/LG
C82 20 YL/OR
C58 22 RD/TN
C57 20 DB/GY
C80 20 DB/WT
14 C2
11 C1
12 C2
22 C2
8 C1
14 C4
LED-LEUCH- TE/ KLIMAANLAGE
SIGNAL, SCHALTER/ LÜF- TER AUS
TEMPERATURAUSWAHL
SCHALTER/ STELL- KLAPPE, MULTIPLEXER/ KLI- MAANLAGE
SENSORMASSE
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ HEIZ- BARE HECKSCHEIBE
FAHRZEUGCOMPUTER

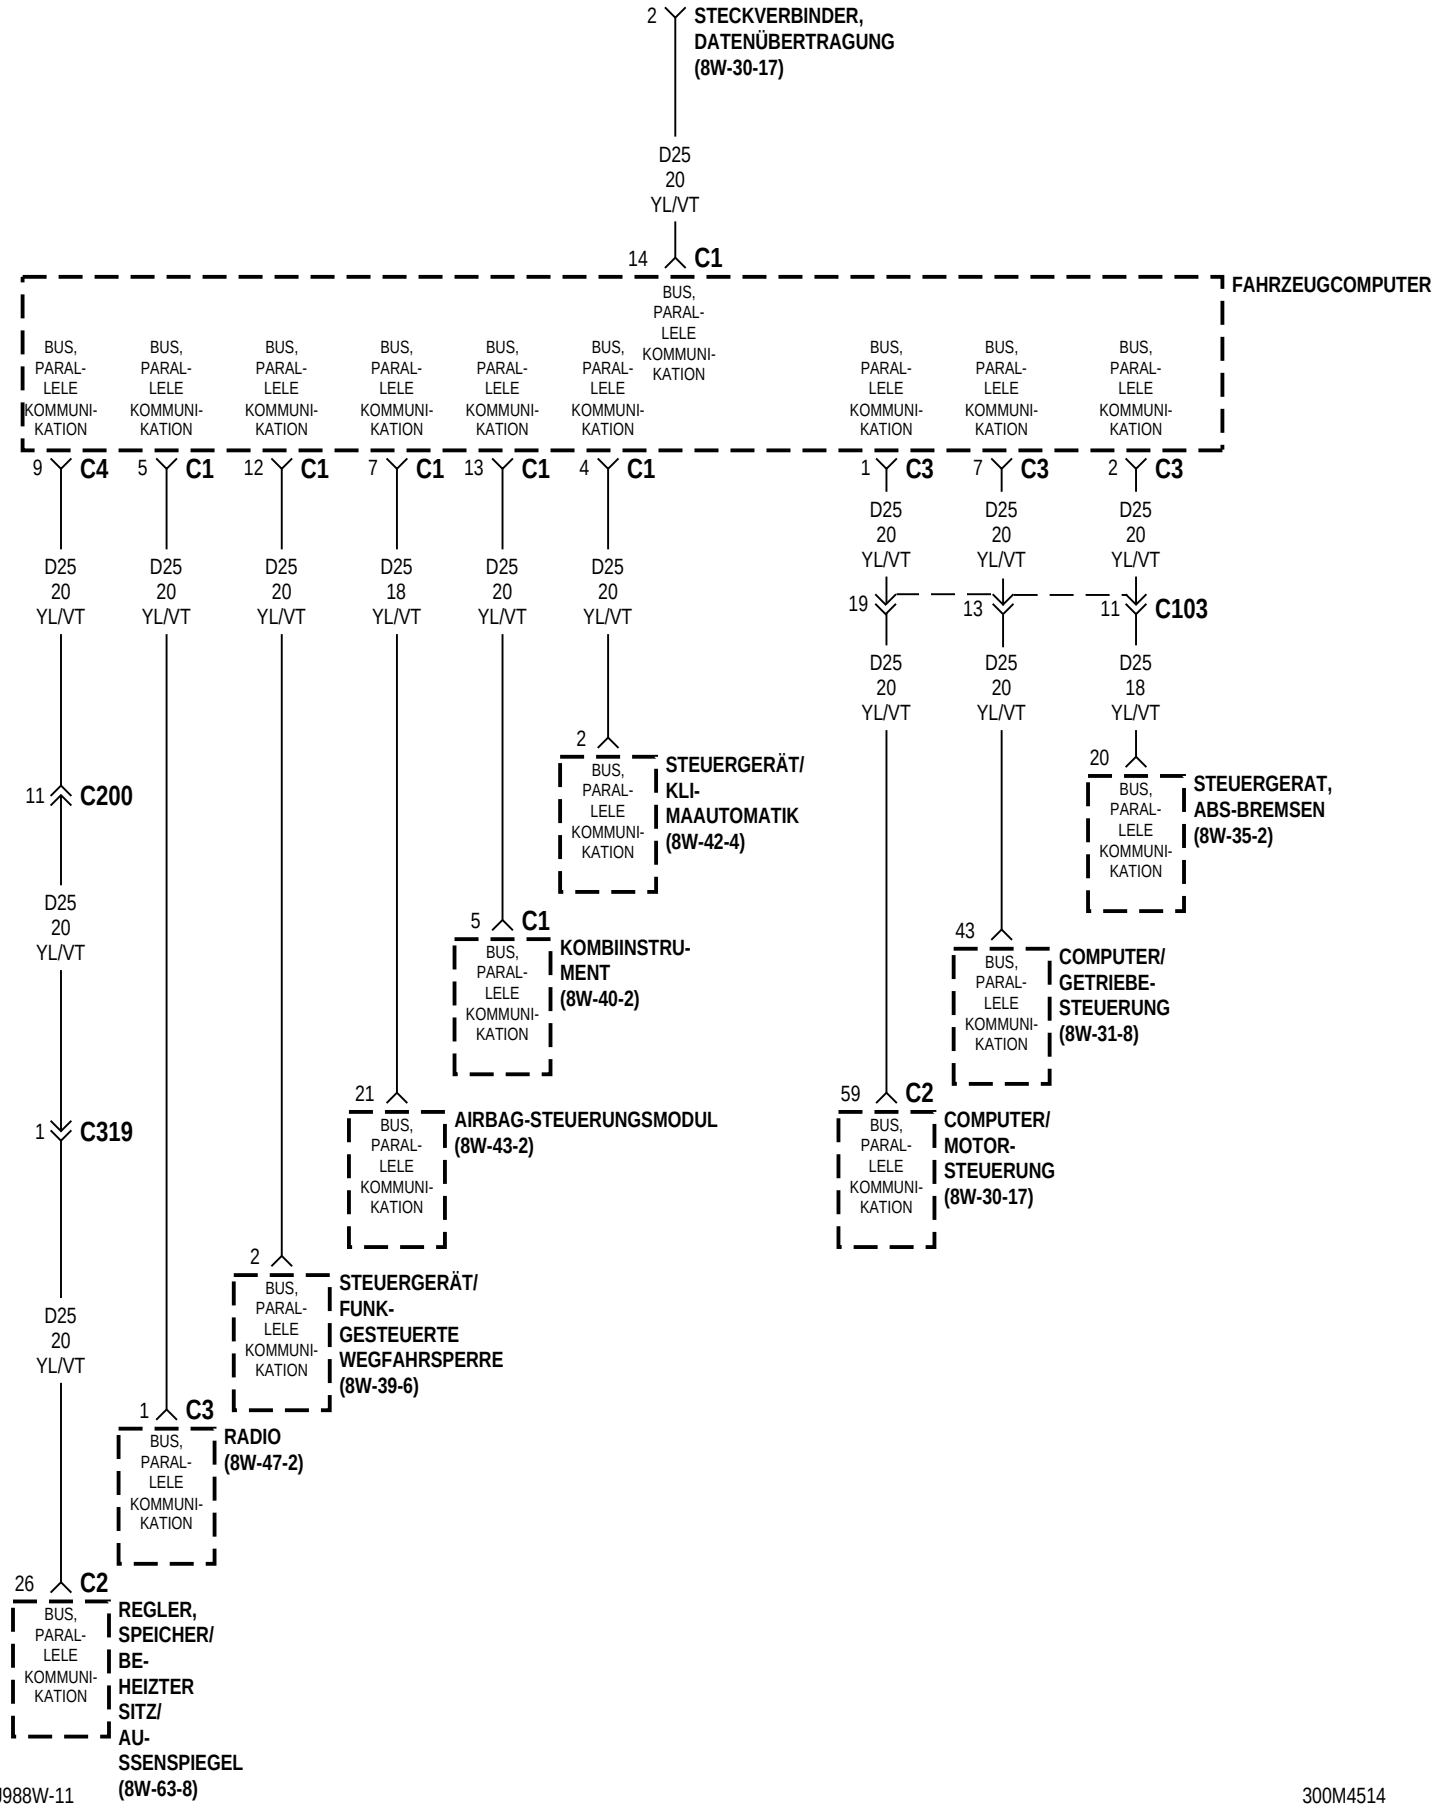
2 STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG (8W-30-17)
D25 20 YL/VT
14 C1
FAHRZEUGCOMPUTER
BUS, PARAL-LELE KOMMUNI-KATION
9 C4
5 C1
12 C1
7 C1
13 C1
4 C1
1 C3
7 C3
2 C3
D25 20 YL/VT
D25 18 YL/VT
19
13
11 C103
11 C200
1 C319
26 C2
2 STEUERGERÄT/ KLI-MAAUTOMATIK (8W-42-4)
5 C1 KOMBIINSTRU-MENT (8W-40-2)
21 AIRBAG-STEUERUNGSMODUL (8W-43-2)
2 STEUERGERÄT/ FUNK-GESTEUERTE WEGFAHRSPERRE (8W-39-6)
1 C3 RADIO (8W-47-2)
20 STEUERGERAT, ABS-BREMSEN (8W-35-2)
43 COMPUTER/ GETRIEBE-STEUERUNG (8W-31-8)
59 C2 COMPUTER/ MOTOR-STEUERUNG (8W-30-17)
REGLER, SPEICHER/ BE-HEIZTER SITZ/ AU-SSENSPIEGEL (8W-63-8)

8W-47 STEREOANLAGEN

Komponente	Seite
ANTENNE/HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-47-5
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-47-2
G201	8W-47-2
G301	8W-47-4
HOCHTÖNER/ FAHRERTÜR	8W-47-4, 6
HOCHTÖNER/TÜR RECHTS	8W-47-4, 6
KOMBIINSTRUMENT	8W-47-2
LAUTSPRECHER, ABLAGE HL	8W-47-4, 6
LAUTSPRECHER, ABLAGE HR	8W-47-4, 6
LAUTSPRECHER/FAHRERTÜR	8W-47-3, 6
LAUTSPRECHER/FAHRERTÜR	8W-47-3, 6
LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL	8W-47-6
LEISTUNGSVERSTÄRKER	8W-47-2, 3, 4, 5, 6, 7
MODUL, ANTENNE/ HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-47-2, 5
RADIO	8W-47-2, 3, 5
RELAIS/HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-47-5
SICHERUNG 4 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-47-2
SICHERUNG 18 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-47-3
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-47-2
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-47-2, 3
TÜRLAUTSPRECHER HL	8W-47-7
TÜRLAUTSPRECHER HR	8W-47-7

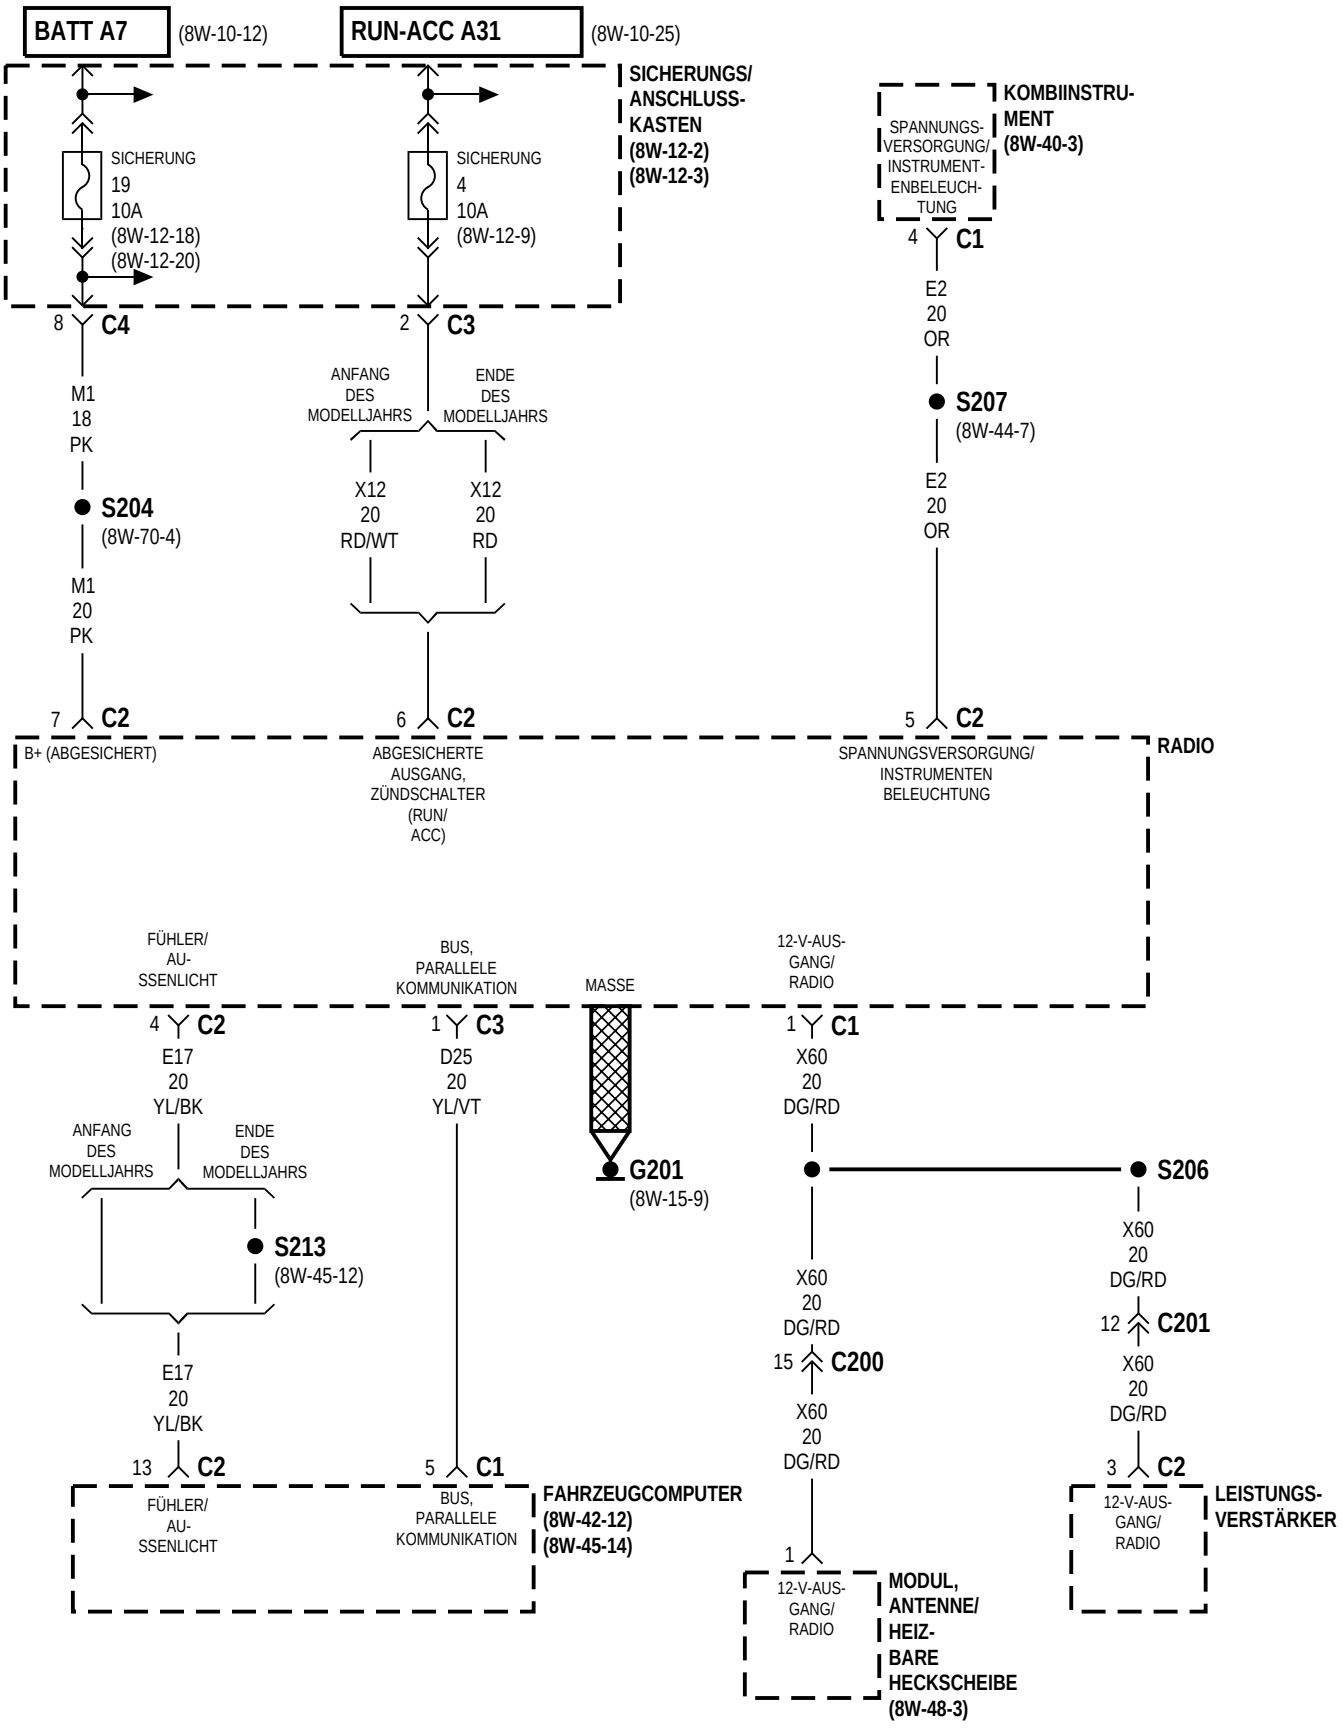
BATT A7
(8W-10-12)
RUN-ACC A31
(8W-10-25)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 19 10A (8W-12-18) (8W-12-20)
SICHERUNG 4 10A (8W-12-9)
KOMBIINSTRU-MENT (8W-40-3)
SPANNUNGS-VERSORGUNG/ INSTRUMENT-ENBELEUCH-TUNG
4 C1
E2 20 OR
S207 (8W-44-7)
E2 20 OR
8 C4
2 C3
M1 18 PK
S204 (8W-70-4)
M1 20 PK
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
X12 20 RD/WT
X12 20 RD
7 C2
6 C2
5 C2
B+ (ABGESICHERT)
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ ACC)
SPANNUNGSVERSORGUNG/ INSTRUMENTEN BELEUCHTUNG
RADIO
FÜHLER/ AU-SSENLICHT
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
MASSE
12-V-AUS-GANG/ RADIO
4 C2
E17 20 YL/BK
1 C3
D25 20 YL/VT
1 C1
X60 20 DG/RD
G201 (8W-15-9)
S206
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
S213 (8W-45-12)
X60 20 DG/RD
12 C201
X60 20 DG/RD
15 C200
X60 20 DG/RD
E17 20 YL/BK
13 C2
5 C1
3 C2
FÜHLER/ AU-SSENLICHT
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-42-12) (8W-45-14)
12-V-AUS-GANG/ RADIO
LEISTUNGS-VERSTÄRKER
1
12-V-AUS-GANG/ RADIO
MODUL, ANTENNE/ HEIZ-BARE HECKSCHEIBE (8W-48-3)

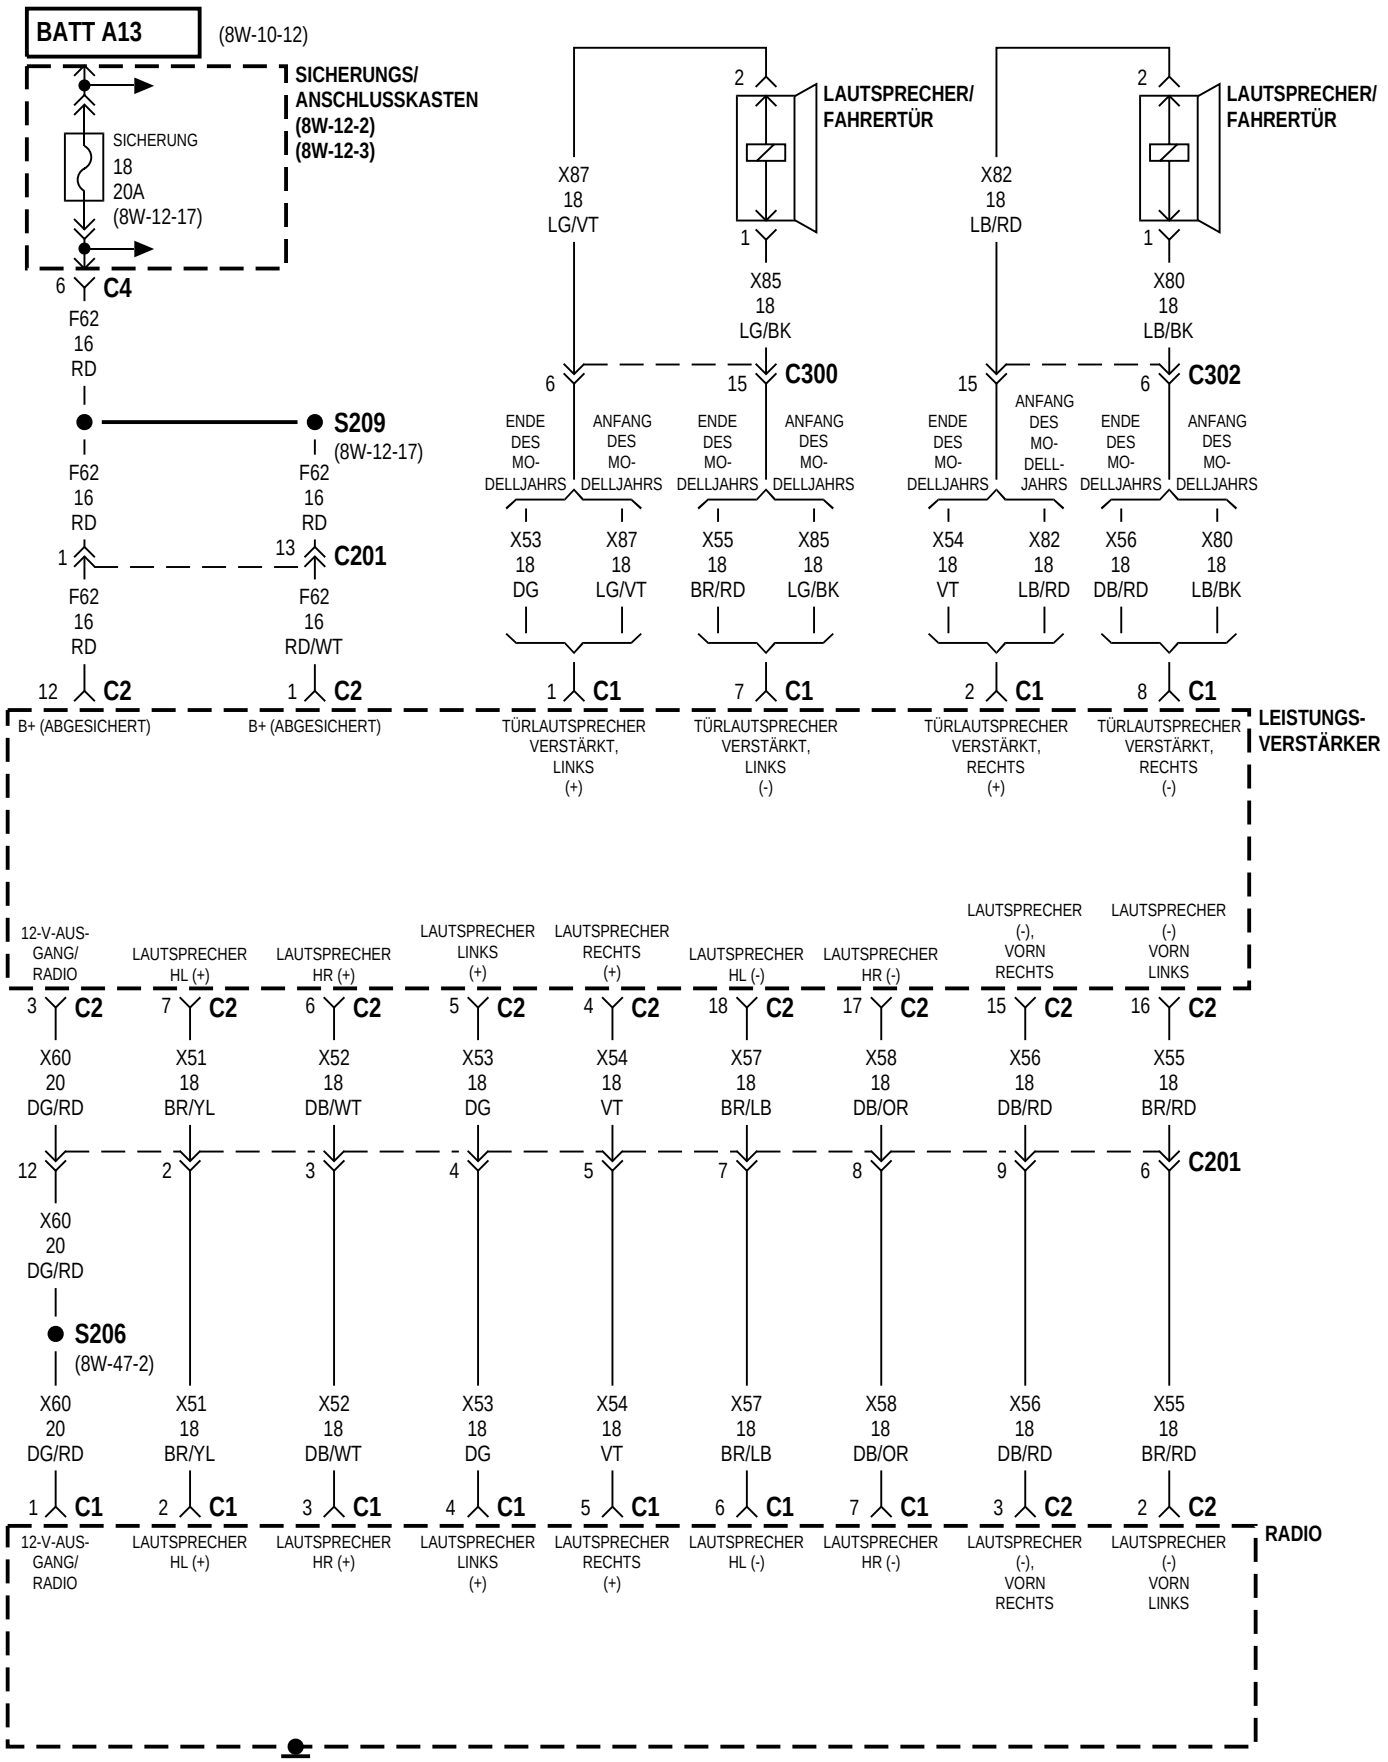
BATT A13
(8W-10-12)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 18 20A (8W-12-17)
6 C4
F62 16 RD
S209
(8W-12-17)
F62 16 RD
1
13 C201
F62 16 RD/WT
12 C2
1 C2
B+ (ABGESICHERT)
B+ (ABGESICHERT)
X87 18 LG/VT
2
LAUTSPRECHER/ FAHRERTÜR
1
X85 18 LG/BK
X82 18 LB/RD
X80 18 LB/BK
6 C300
15 C300
15 C302
6 C302
ENDE DES MO-DELLJAHRS
ANFANG DES MO-DELLJAHRS
ANFANG DES MO-DELL-JAHRS
X53 18 DG
X87 18 LG/VT
X55 18 BR/RD
X85 18 LG/BK
X54 18 VT
X82 18 LB/RD
X56 18 DB/RD
X80 18 LB/BK
1 C1
7 C1
2 C1
8 C1
TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, LINKS (+)
TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, LINKS (-)
TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, RECHTS (+)
TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, RECHTS (-)
LEISTUNGS-VERSTÄRKER
12-V-AUS-GANG/ RADIO
LAUTSPRECHER HL (+)
LAUTSPRECHER HR (+)
LAUTSPRECHER LINKS (+)
LAUTSPRECHER RECHTS (+)
LAUTSPRECHER HL (-)
LAUTSPRECHER HR (-)
LAUTSPRECHER (-), VORN RECHTS
LAUTSPRECHER (-) VORN LINKS
3 C2
7 C2
6 C2
5 C2
4 C2
18 C2
17 C2
15 C2
16 C2
X60 20 DG/RD
X51 18 BR/YL
X52 18 DB/WT
X53 18 DG
X54 18 VT
X57 18 BR/LB
X58 18 DB/OR
X56 18 DB/RD
X55 18 BR/RD
12
2
3
4
5
7
8
9
6 C201
X60 20 DG/RD
S206
(8W-47-2)
X60 20 DG/RD
X51 18 BR/YL
X52 18 DB/WT
X53 18 DG
X54 18 VT
X57 18 BR/LB
X58 18 DB/OR
X56 18 DB/RD
X55 18 BR/RD
1 C1
2 C1
3 C1
4 C1
5 C1
6 C1
7 C1
3 C2
2 C2
RADIO

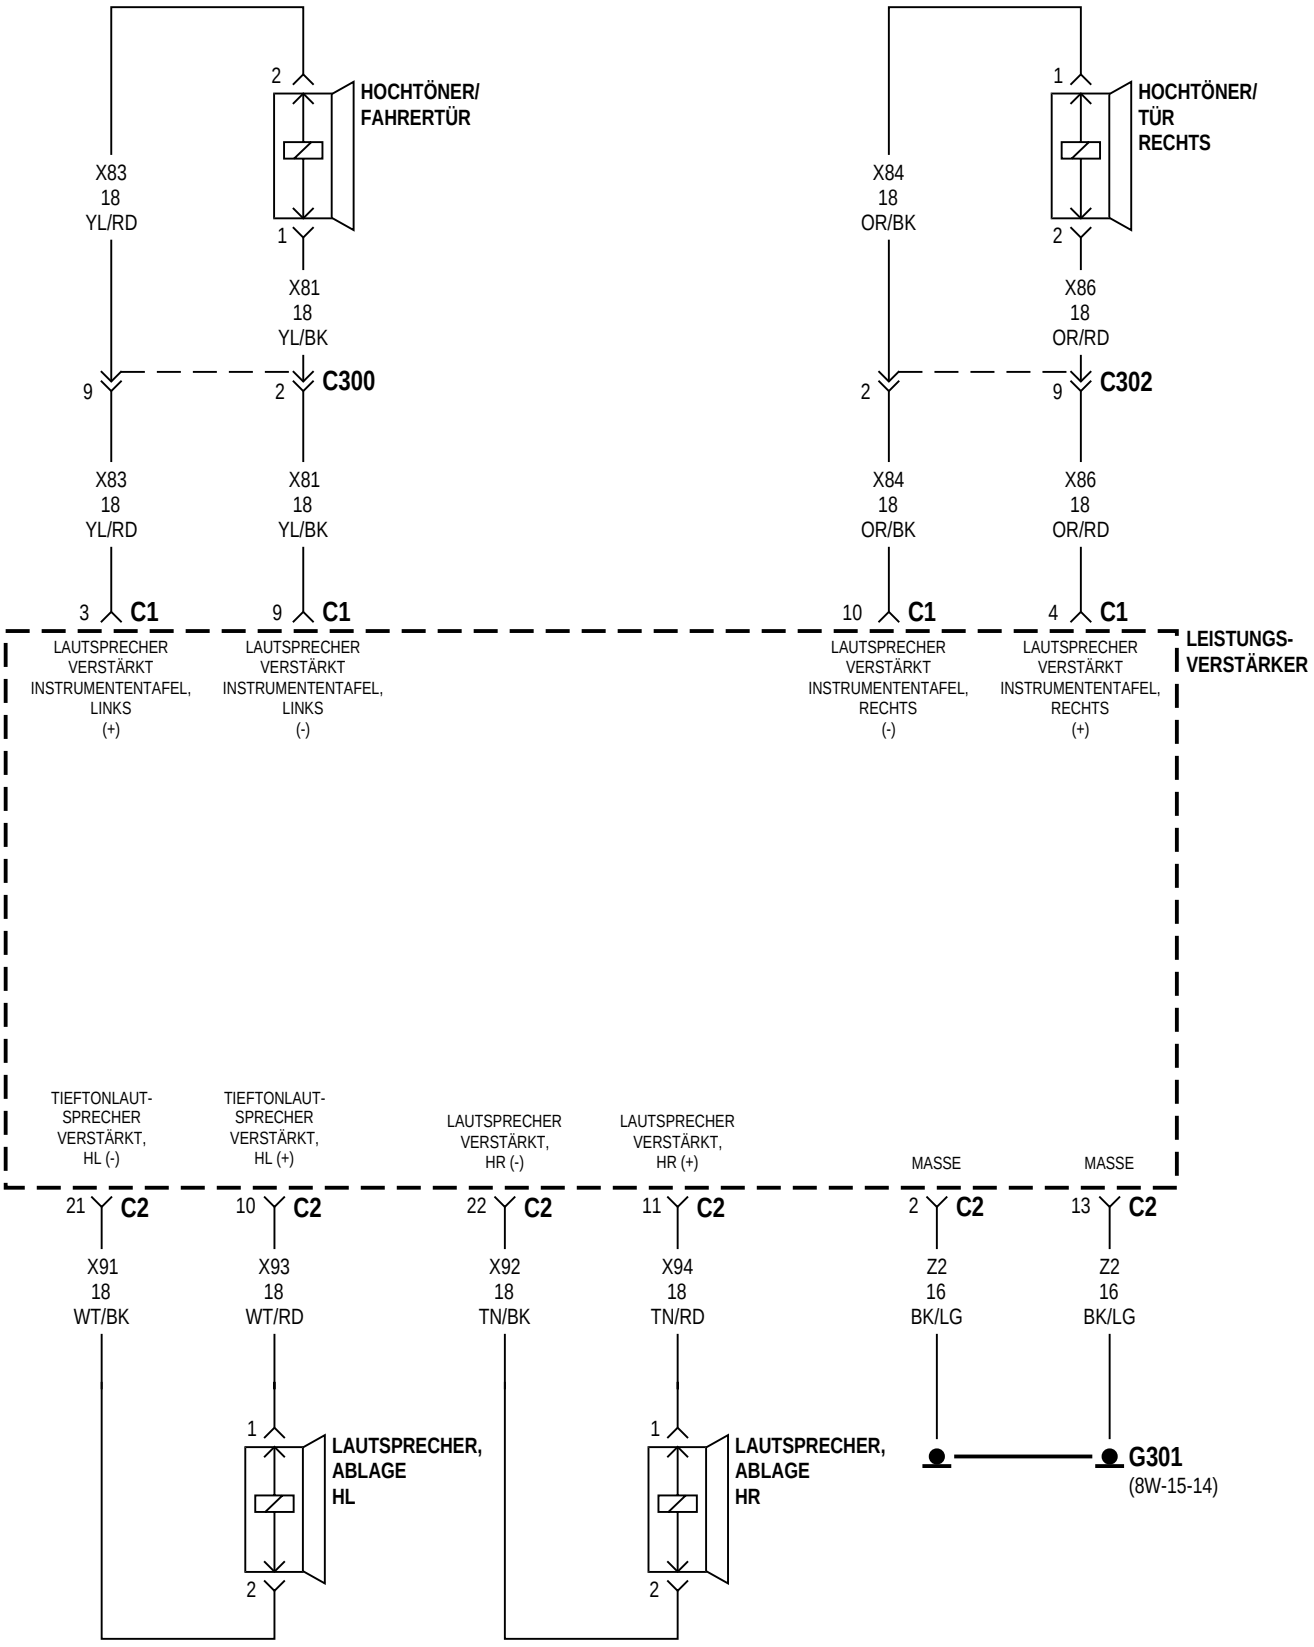
HOCHTÖNER/ FAHRERTÜR
X83 18 YL/RD
X81 18 YL/BK
C300
X83 18 YL/RD
X81 18 YL/BK
C1
LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENTENTAFEL, LINKS (+)
LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENTENTAFEL, LINKS (-)
HOCHTÖNER/ TÜR RECHTS
X84 18 OR/BK
X86 18 OR/RD
C302
X84 18 OR/BK
X86 18 OR/RD
C1
LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENTENTAFEL, RECHTS (-)
LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENTENTAFEL, RECHTS (+)
LEISTUNGS-VERSTÄRKER
TIEFTONLAUT-SPRECHER VERSTÄRKT, HL (-)
TIEFTONLAUT-SPRECHER VERSTÄRKT, HL (+)
LAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (-)
LAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (+)
MASSE
MASSE
C2
X91 18 WT/BK
X93 18 WT/RD
X92 18 TN/BK
X94 18 TN/RD
Z2 16 BK/LG
Z2 16 BK/LG
LAUTSPRECHER, ABLAGE HL
LAUTSPRECHER, ABLAGE HR
G301
(8W-15-14)

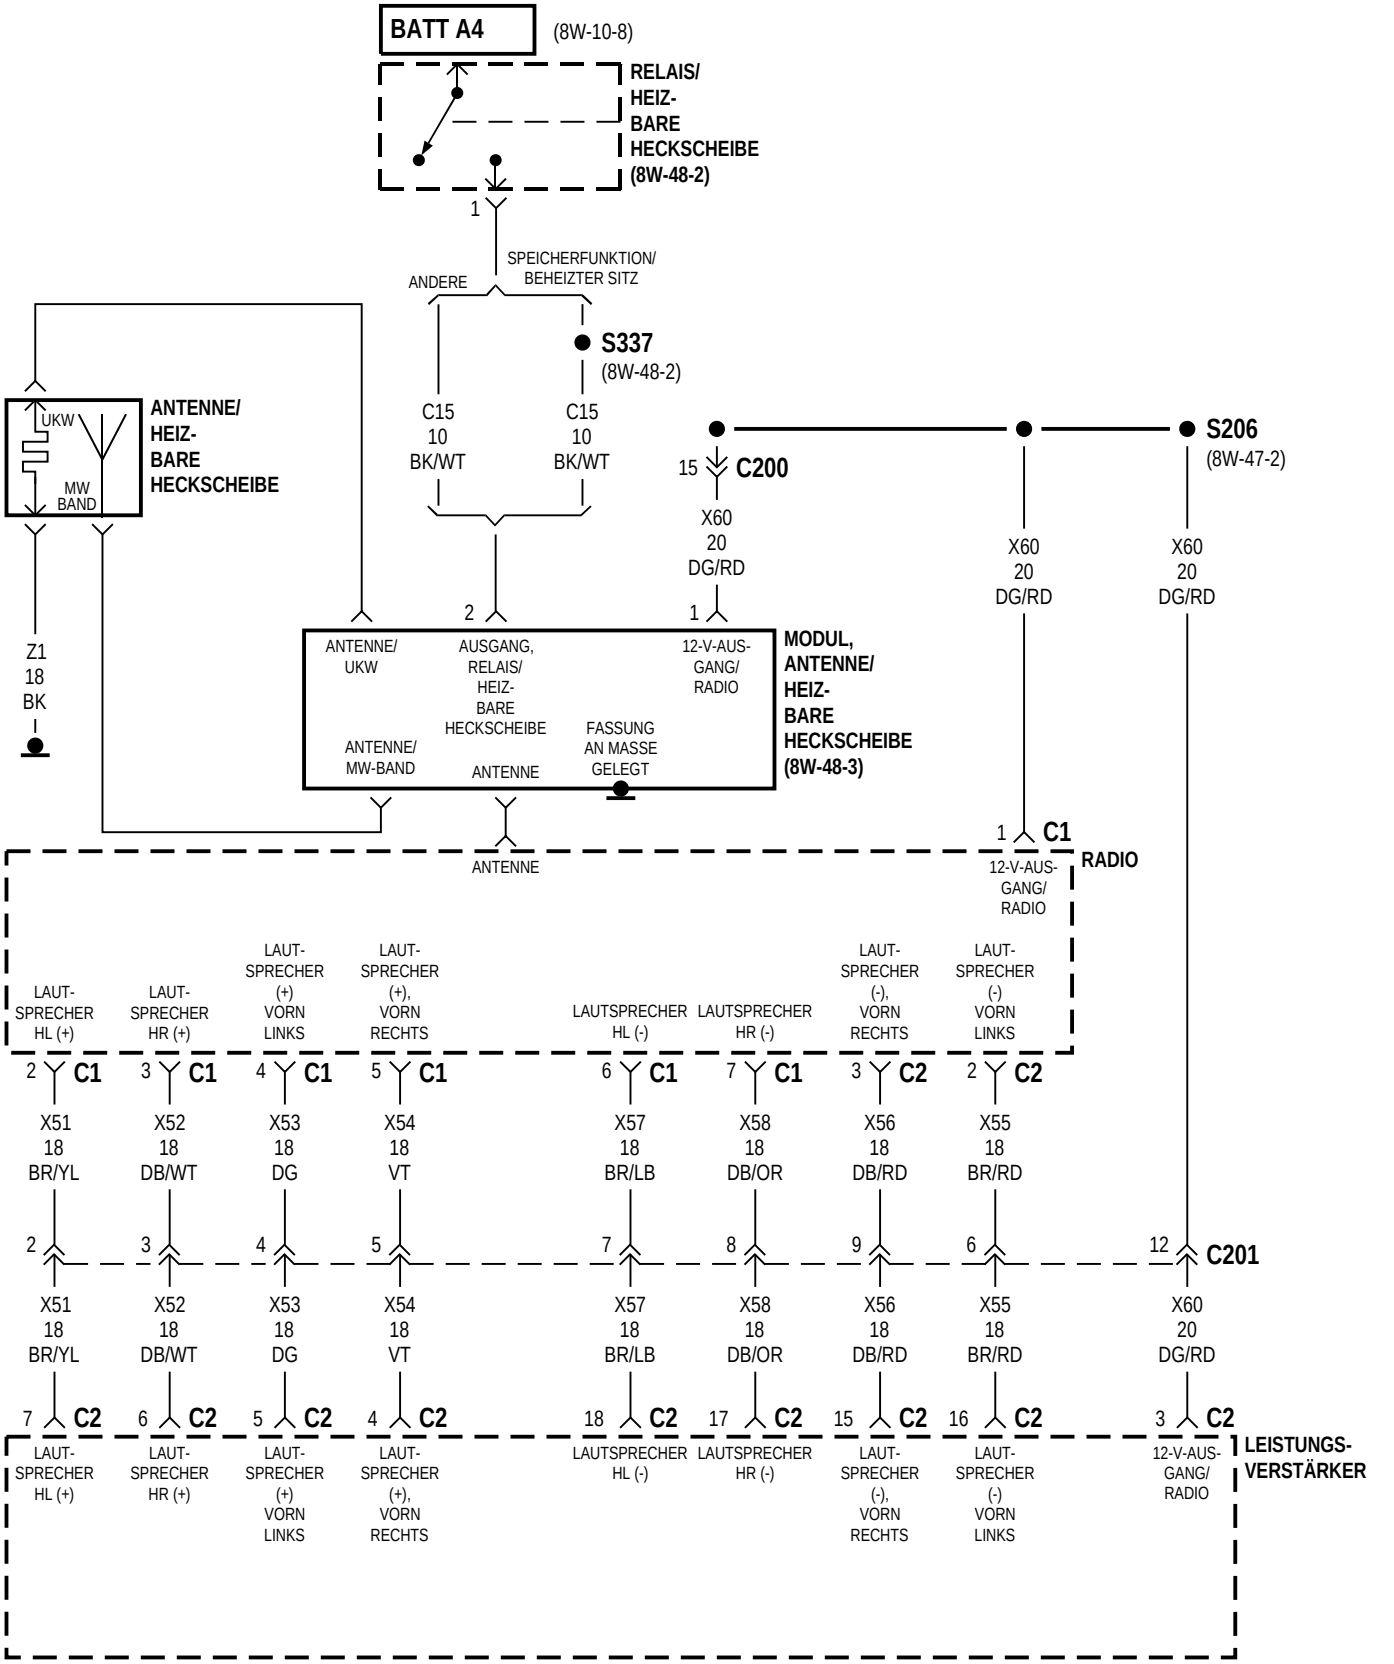
BATT A4
(8W-10-8)
RELAIS/ HEIZ- BARE HECKSCHEIBE (8W-48-2)
1
SPEICHERFUNKTION/ BEHEIZTER SITZ
ANDERE
S337
(8W-48-2)
ANTENNE/ HEIZ- BARE HECKSCHEIBE
UKW
MW BAND
C15 10 BK/WT
C15 10 BK/WT
15 C200
X60 20 DG/RD
S206
(8W-47-2)
X60 20 DG/RD
X60 20 DG/RD
Z1 18 BK
2
1
ANTENNE/ UKW
AUSGANG, RELAIS/ HEIZ- BARE HECKSCHEIBE
12-V-AUS- GANG/ RADIO
ANTENNE/ MW-BAND
ANTENNE
FASSUNG AN MASSE GELEGT
MODUL, ANTENNE/ HEIZ- BARE HECKSCHEIBE (8W-48-3)
ANTENNE
1 C1
12-V-AUS- GANG/ RADIO
RADIO
LAUT- SPRECHER HL (+)
LAUT- SPRECHER HR (+)
LAUT- SPRECHER (+) VORN LINKS
LAUT- SPRECHER (+), VORN RECHTS
LAUTSPRECHER HL (-)
LAUTSPRECHER HR (-)
LAUT- SPRECHER (-), VORN RECHTS
LAUT- SPRECHER (-) VORN LINKS
2 C1
3 C1
4 C1
5 C1
6 C1
7 C1
3 C2
2 C2
X51 18 BR/YL
X52 18 DB/WT
X53 18 DG
X54 18 VT
X57 18 BR/LB
X58 18 DB/OR
X56 18 DB/RD
X55 18 BR/RD
2
3
4
5
7
8
9
6
12 C201
X51 18 BR/YL
X52 18 DB/WT
X53 18 DG
X54 18 VT
X57 18 BR/LB
X58 18 DB/OR
X56 18 DB/RD
X55 18 BR/RD
X60 20 DG/RD
7 C2
6 C2
5 C2
4 C2
18 C2
17 C2
15 C2
16 C2
3 C2
LAUT- SPRECHER HL (+)
LAUT- SPRECHER HR (+)
LAUT- SPRECHER (+) VORN LINKS
LAUT- SPRECHER (+), VORN RECHTS
LAUTSPRECHER HL (-)
LAUTSPRECHER HR (-)
LAUT- SPRECHER (-), VORN RECHTS
LAUT- SPRECHER (-) VORN LINKS
12-V-AUS- GANG/ RADIO
LEISTUNGS- VERSTÄRKER

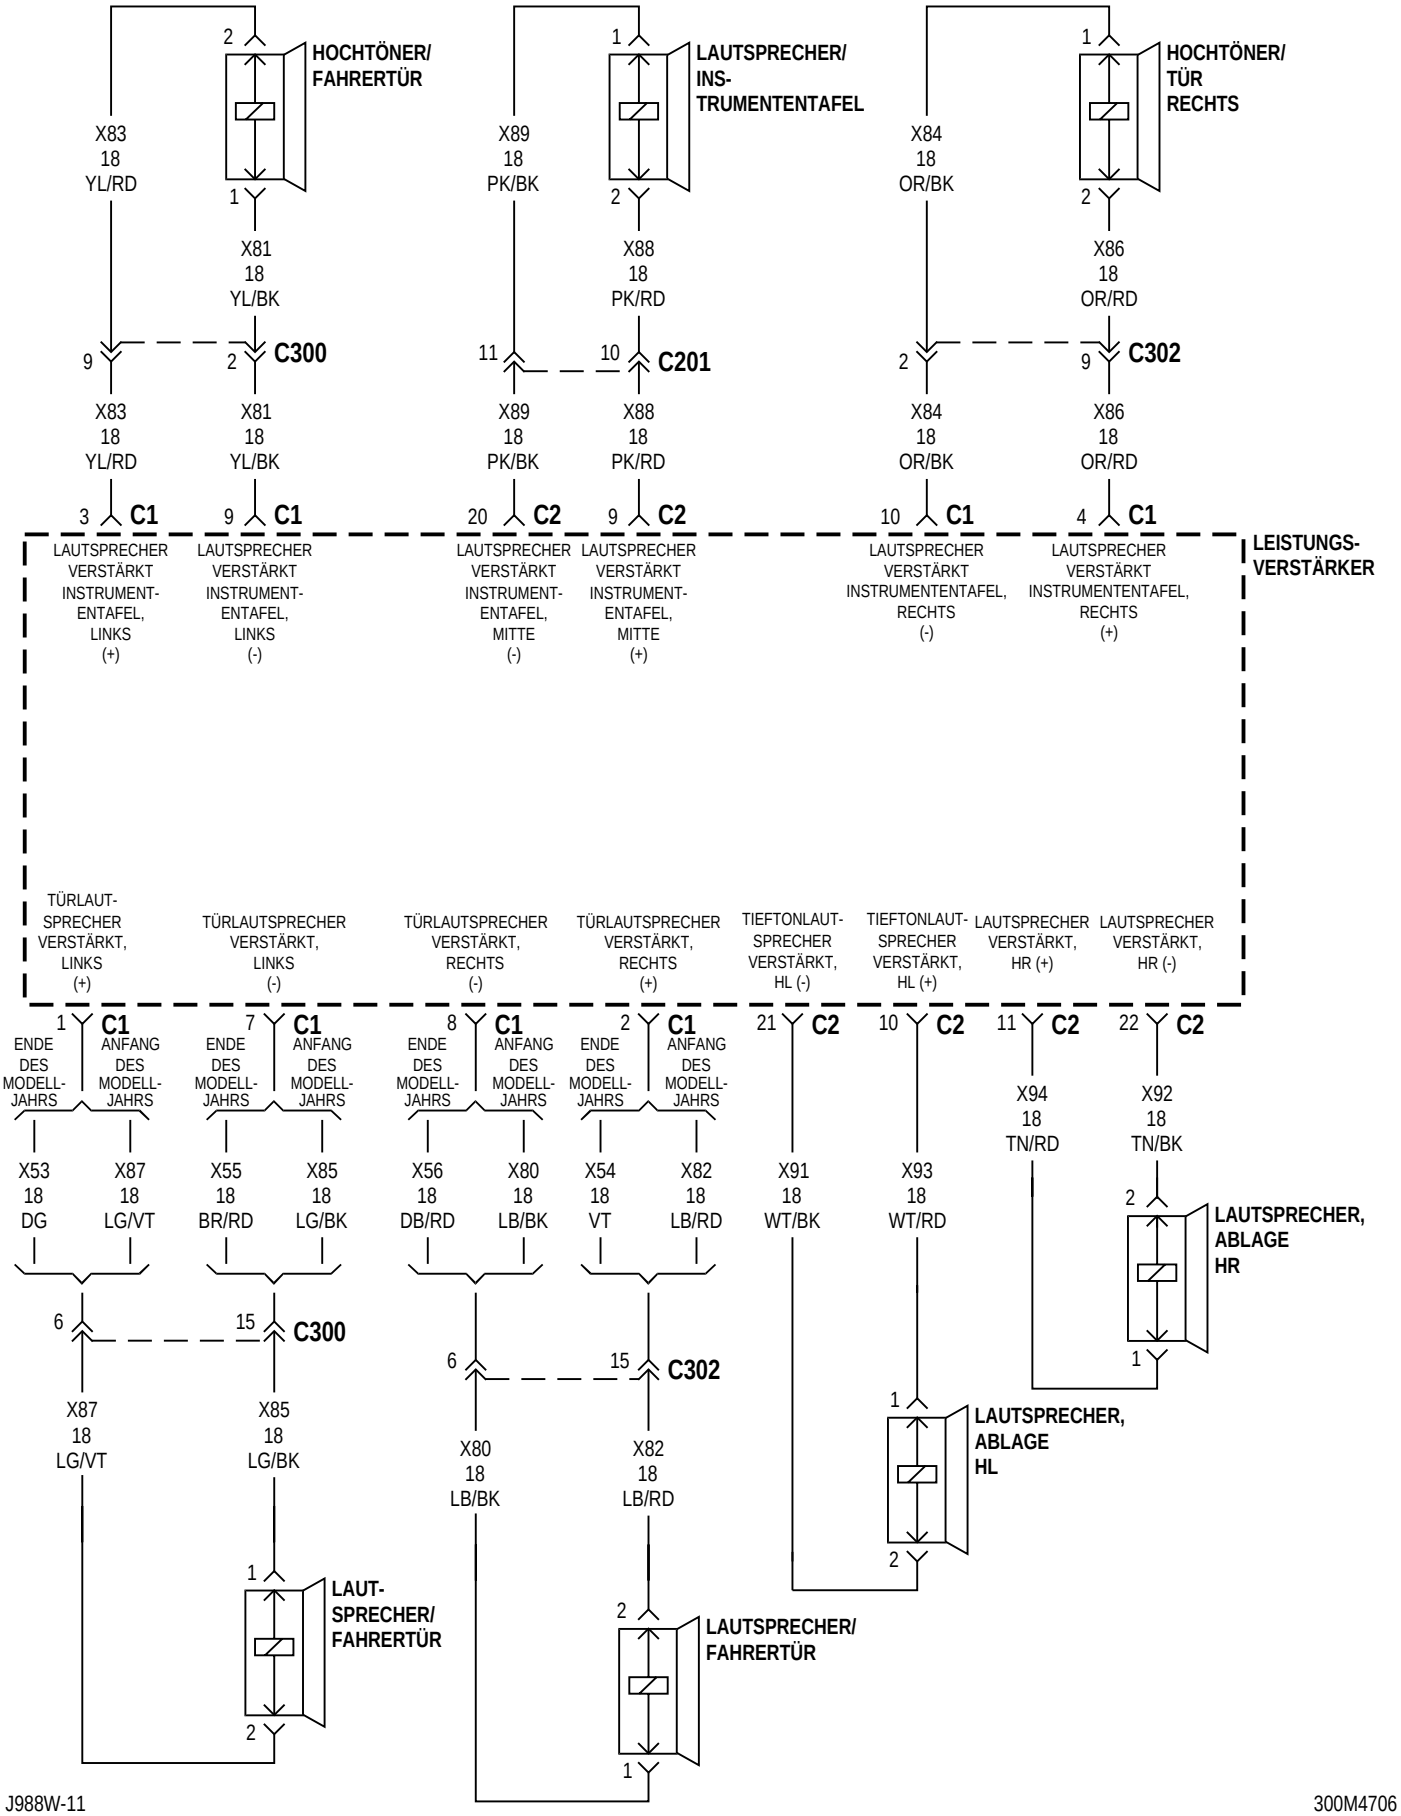
HOCHTÖNER/ FAHRERTÜR
LAUTSPRECHER/ INS- TRUMENTENTAFEL
HOCHTÖNER/ TÜR RECHTS
X83 18 YL/RD
X81 18 YL/BK
X89 18 PK/BK
X88 18 PK/RD
X84 18 OR/BK
X86 18 OR/RD
C300
C201
C302
C1
C2
LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENT- ENTAFEL, LINKS (+)
LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENT- ENTAFEL, LINKS (-)
LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENT- ENTAFEL, MITTE (-)
LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENT- ENTAFEL, MITTE (+)
LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENTENTAFEL, RECHTS (-)
LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENTENTAFEL, RECHTS (+)
LEISTUNGS- VERSTÄRKER
TÜRLAUT- SPRECHER VERSTÄRKT, LINKS (+)
TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, LINKS (-)
TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, RECHTS (-)
TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, RECHTS (+)
TIEFTONLAUT- SPRECHER VERSTÄRKT, HL (-)
TIEFTONLAUT- SPRECHER VERSTÄRKT, HL (+)
LAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (+)
LAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (-)
ENDE DES MODELL- JAHRS
ANFANG DES MODELL- JAHRS
X53 18 DG
X87 18 LG/VT
X55 18 BR/RD
X85 18 LG/BK
X56 18 DB/RD
X80 18 LB/BK
X54 18 VT
X82 18 LB/RD
X91 18 WT/BK
X93 18 WT/RD
X94 18 TN/RD
X92 18 TN/BK
LAUTSPRECHER, ABLAGE HR
LAUTSPRECHER, ABLAGE HL
LAUT- SPRECHER/ FAHRERTÜR
LAUTSPRECHER/ FAHRERTÜR

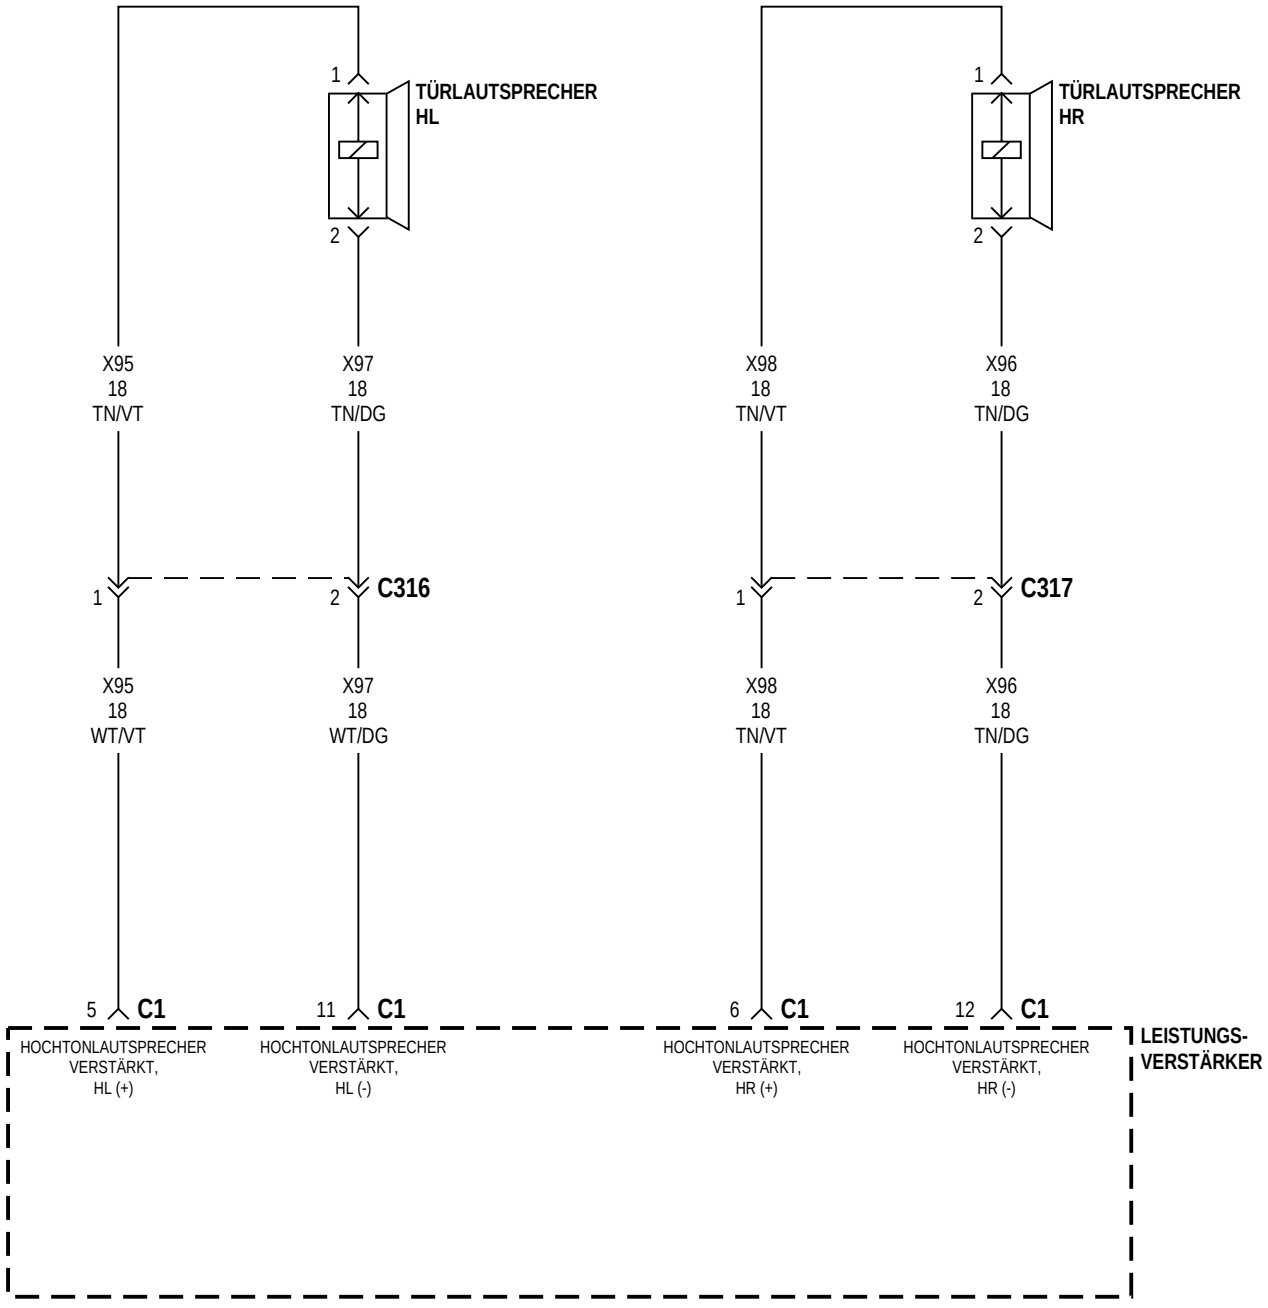
1
TÜRLAUTSPRECHER HL
2
1
TÜRLAUTSPRECHER HR
2
X95
18
TN/VT
X97
18
TN/DG
X98
18
TN/VT
X96
18
TN/DG
1
C316
2
1
C317
2
X95
18
WT/VT
X97
18
WT/DG
X98
18
TN/VT
X96
18
TN/DG
5
C1
11
C1
6
C1
12
C1
HOCHTONLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HL (+)
HOCHTONLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HL (-)
HOCHTONLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (+)
HOCHTONLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (-)
LEISTUNGS-VERSTÄRKER

8W-48 HEIZBARE HECKSCHEIBE

Komponente	Seite
ANTENNE/HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-48-3
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-48-2
MODUL, ANTENNE/ HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-48-3
RADIO	8W-48-3
REGLER/MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-48-2
RELAIS/HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-48-2
SICHERUNG A (PDC)	8W-48-2
SICHERUNG/BEHEIZTER SPIEGEL, HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-48-2
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-48-2

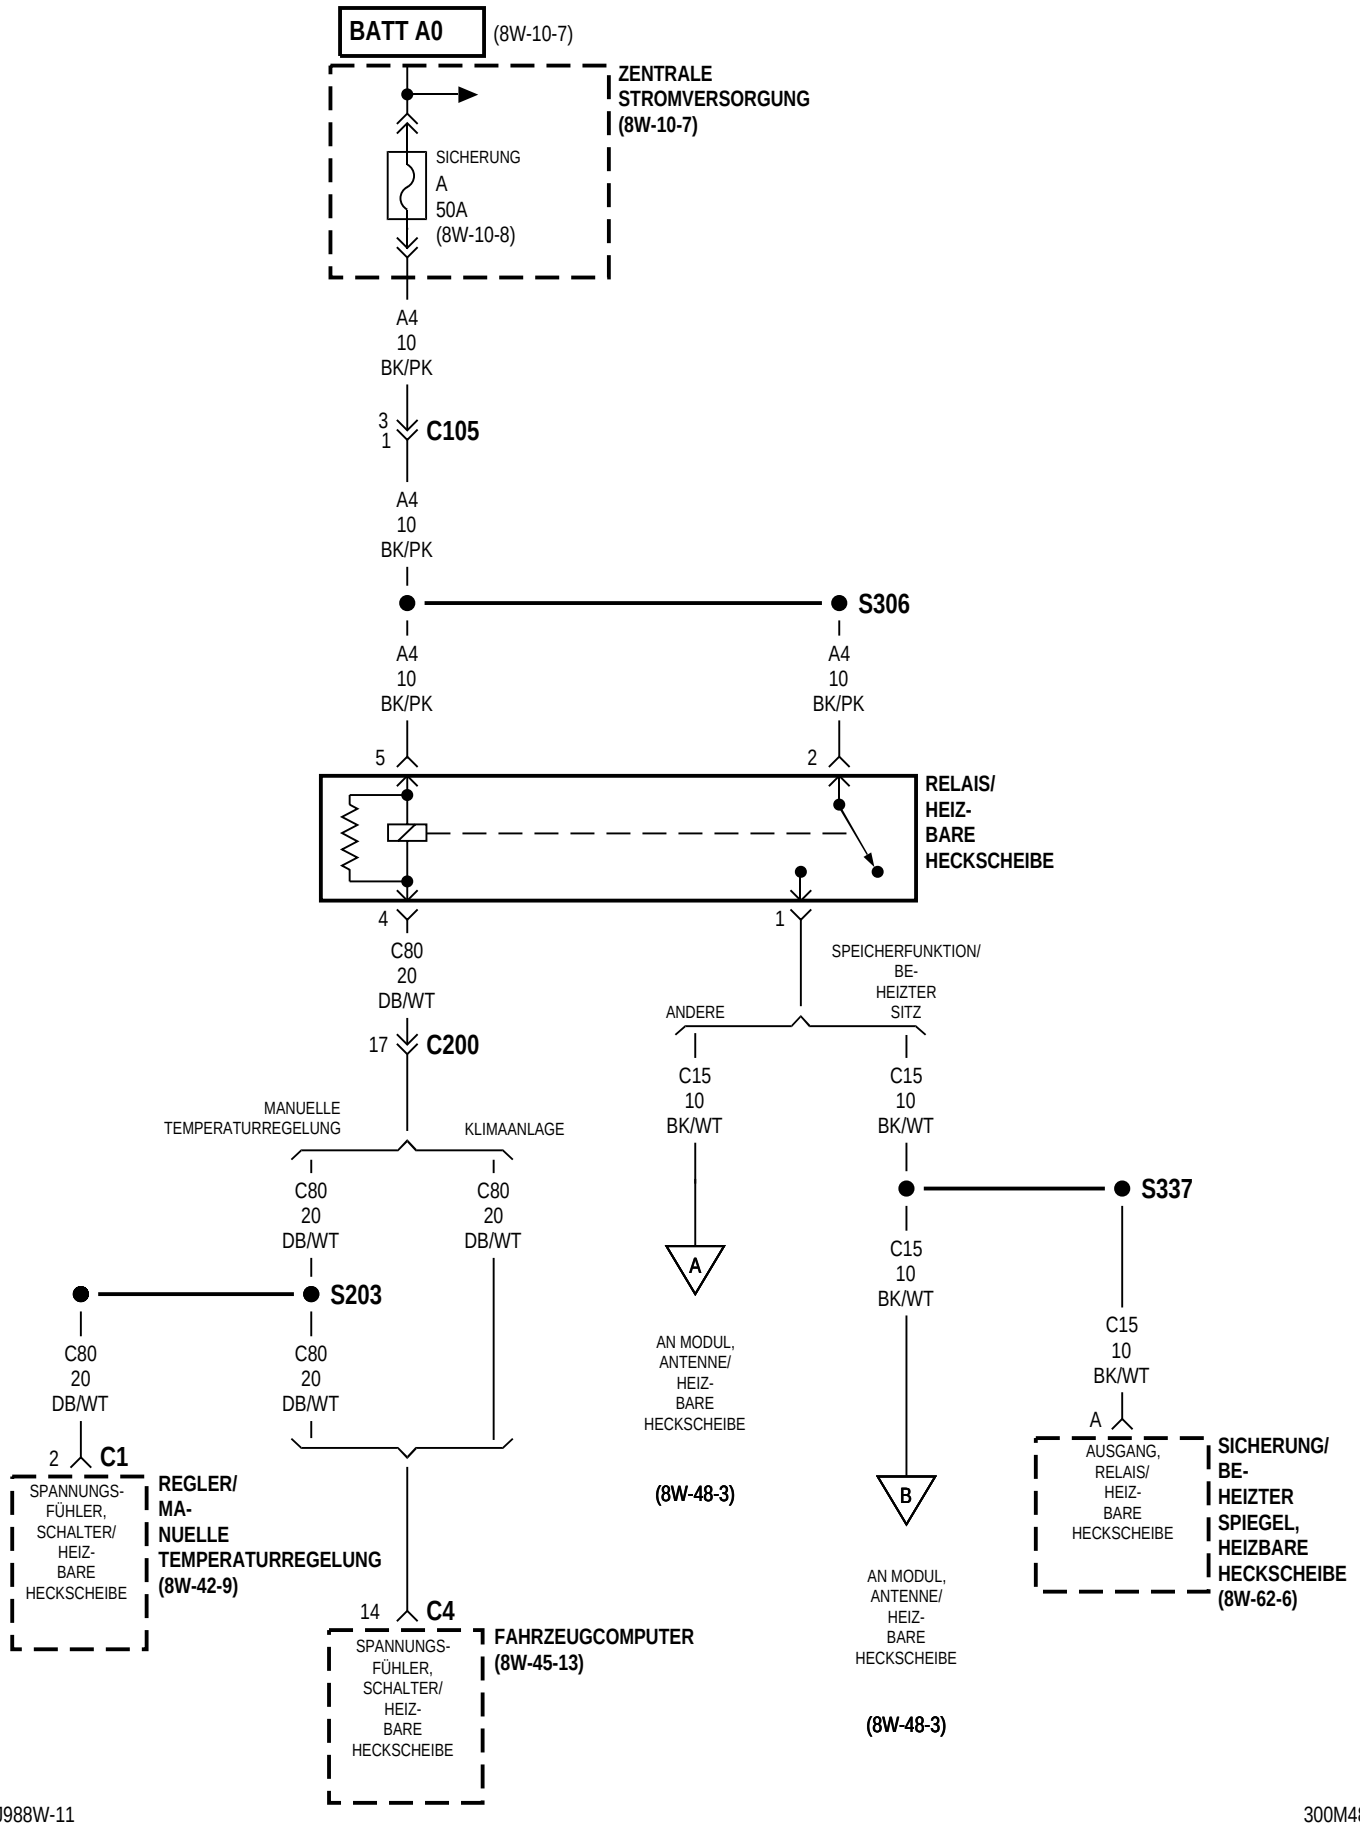
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG
A
50A
(8W-10-8)
A4
10
BK/PK
3
1
C105
A4
10
BK/PK
S306
A4
10
BK/PK
A4
10
BK/PK
5
2
RELAIS/ HEIZ- BARE HECKSCHEIBE
4
1
C80
20
DB/WT
17
C200
SPEICHERFUNKTION/ BE- HEIZTER SITZ
ANDERE
C15
10
BK/WT
C15
10
BK/WT
MANUELLE TEMPERATURREGELUNG
KLIMAANLAGE
C80
20
DB/WT
C80
20
DB/WT
S337
A
AN MODUL, ANTENNE/ HEIZ- BARE HECKSCHEIBE
(8W-48-3)
B
C15
10
BK/WT
S203
C80
20
DB/WT
C80
20
DB/WT
C15
10
BK/WT
A
AUSGANG, RELAIS/ HEIZ- BARE HECKSCHEIBE
SICHERUNG/ BE- HEIZTER SPIEGEL, HEIZBARE HECKSCHEIBE (8W-62-6)
2
C1
SPANNUNGS- FÜHLER, SCHALTER/ HEIZ- BARE HECKSCHEIBE
REGLER/ MA- NUELLE TEMPERATURREGELUNG (8W-42-9)
14
C4
SPANNUNGS- FÜHLER, SCHALTER/ HEIZ- BARE HECKSCHEIBE
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-13)
AN MODUL, ANTENNE/ HEIZ- BARE HECKSCHEIBE
(8W-48-3)

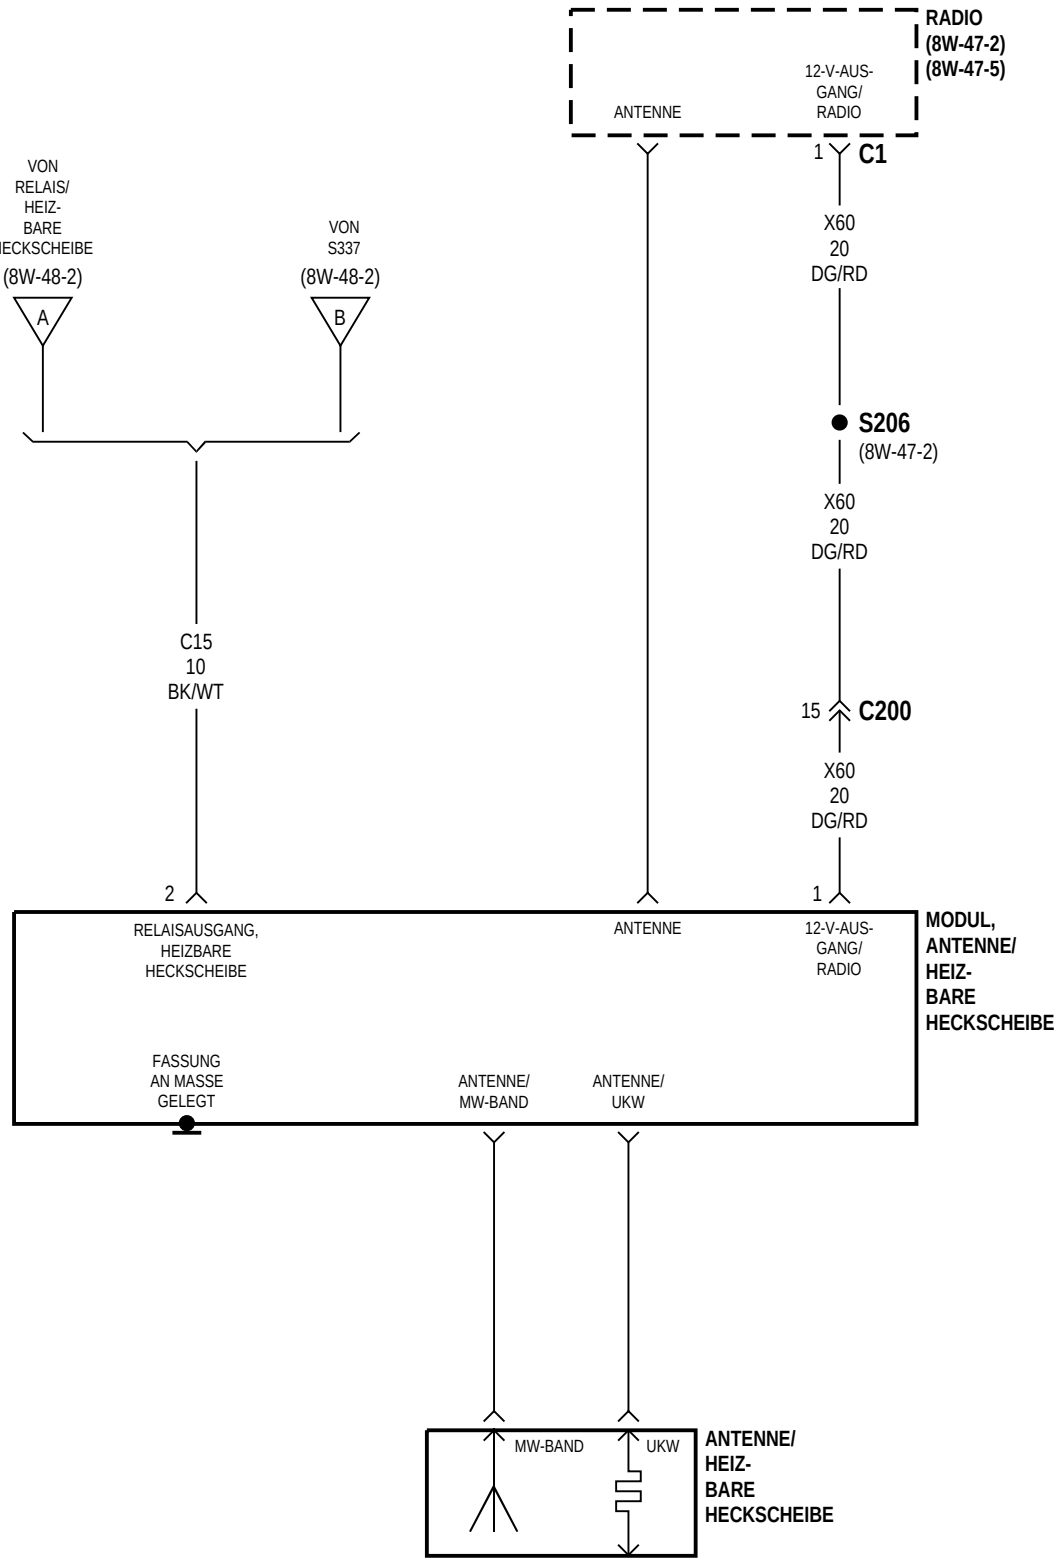
RADIO
(8W-47-2)
(8W-47-5)
ANTENNE
12-V-AUS-
GANG/
RADIO
1
C1
X60
20
DG/RD
S206
(8W-47-2)
X60
20
DG/RD
15
C200
X60
20
DG/RD
1
VON
RELAIS/
HEIZ-
BARE
HECKSCHEIBE
(8W-48-2)
A
VON
S337
(8W-48-2)
B
C15
10
BK/WT
2
RELAISAUSGANG,
HEIZBARE
HECKSCHEIBE
ANTENNE
12-V-AUS-
GANG/
RADIO
MODUL,
ANTENNE/
HEIZ-
BARE
HECKSCHEIBE
FASSUNG
AN MASSE
GELEGT
ANTENNE/
MW-BAND
ANTENNE/
UKW
MW-BAND
UKW
ANTENNE/
HEIZ-
BARE
HECKSCHEIBE

8W-49 DECKENKONSOLE

Komponente	Seite
FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE	8W-49-2
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-49-2
G201	8W-49-2
SICHERUNG 14 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-49-2
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-49-2
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-49-2

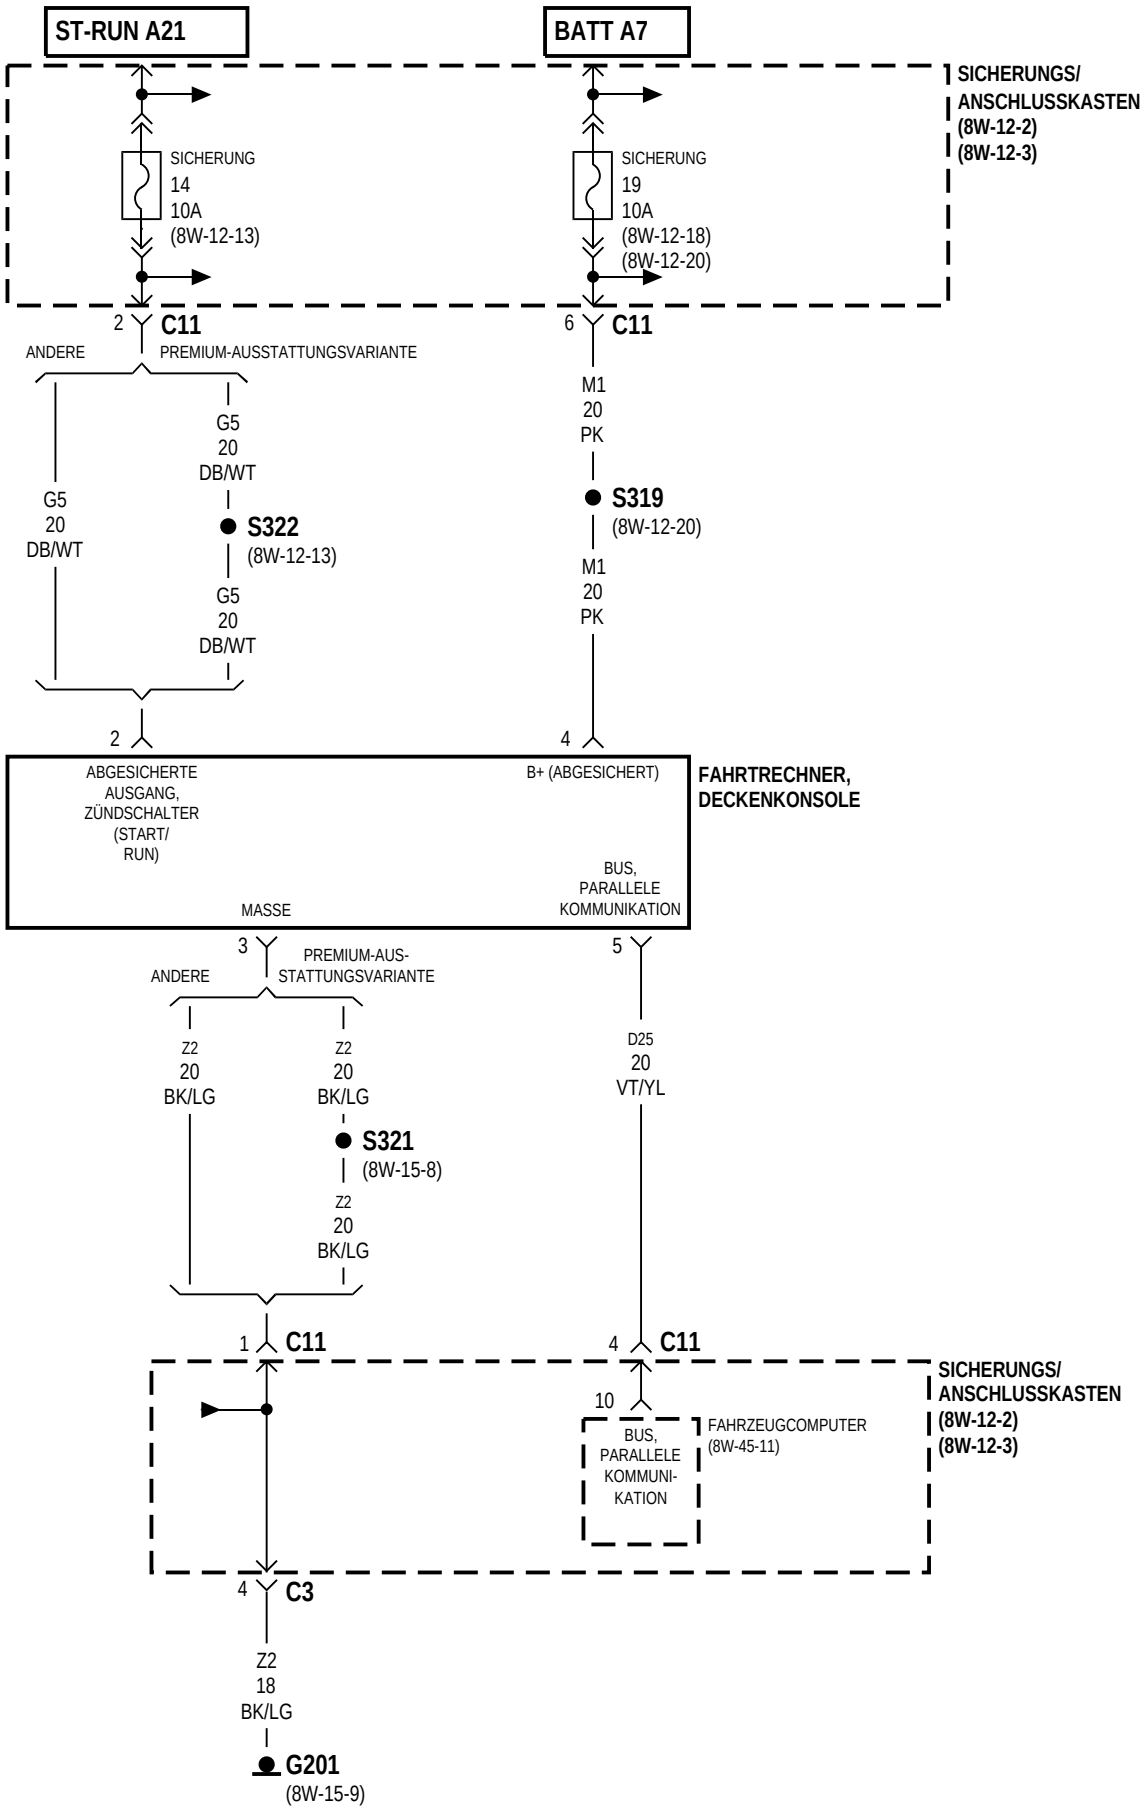
ST-RUN A21
BATT A7
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 14 10A (8W-12-13)
SICHERUNG 19 10A (8W-12-18) (8W-12-20)
2 C11
6 C11
ANDERE
PREMIUM-AUSSTATTUNGSVARIANTE
G5 20 DB/WT
G5 20 DB/WT
S322 (8W-12-13)
G5 20 DB/WT
M1 20 PK
S319 (8W-12-20)
M1 20 PK
2
4
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/ RUN)
B+ (ABGESICHERT)
FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
MASSE
3
5
ANDERE
PREMIUM-AUS- STATTUNGSVARIANTE
Z2 20 BK/LG
Z2 20 BK/LG
S321 (8W-15-8)
Z2 20 BK/LG
D25 20 VT/YL
1 C11
4 C11
10
BUS, PARALLELE KOMMUNI- KATION
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-11)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
4 C3
Z2 18 BK/LG
G201 (8W-15-9)

8W-50 FRONTLEUCHTEN

Komponente	Seite
ABBLENDLICHT LINKS	8W-50-6
ABBLENDLICHT RECHTS	8W-50-6
ABBLENDSCHALTER/ HAUPTSCHEINWERFER	8W-50-5
BLINKLEUCHTE VL	8W-50-10
BLINKLEUCHTE VR	8W-50-10
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-50-2, 3, 5, 7, 9
FERNLICHT LINKS	8W-50-7
FERNLICHT RECHTS	8W-50-8
G103	8W-50-6, 7, 9, 10
G106	8W-50-6, 7, 8, 9, 10
G200	8W-50-2, 3
G300	8W-50-5, 11
KOMBIINSTRUMENT	8W-50-2
MOTOR/LEUCHTWEITENREGULIERUNG LINKS	8W-50-4, 7
MOTOR/LEUCHTWEITENREGULIERUNG RECHTS	8W-50-4, 8
NEBELSCHEINWERFER LINKS	8W-50-9
NEBELSCHEINWERFER RECHTS	8W-50-9
REGLER/MANUELLE TEMPERATURREGELUNG	8W-50-3
RELAIS/ABBLENDLICHT	8W-50-5, 11
RELAIS/FERNLICHT	8W-50-5, 11
RELAIS/NEBELSCHEINWERFER	8W-50-2, 9
RELAIS/NEBELSCHEINWERFER HINTEN	8W-50-2
SCHALTER, BLINK-/ WARNBLINKLEUCHTE	8W-50-10
SCHALTER/FESTSTELLBREMSE	8W-50-11
SCHEINWERFERSCHALTER	8W-50-2, 3, 7, 8
SEITLICHE BEGRENZUNGSLEUCHTE LINKS	8W-50-7
SEITLICHE BEGRENZUNGSLEUCHTE RECHTS	8W-50-8
SEITLICHER BLINKER LINKS	8W-50-10
SICHERUNG 2 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-5, 11
SICHERUNG 3 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-5
SICHERUNG 7 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-3, 5, 7
SICHERUNG 10 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-5
SICHERUNG 11 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-5
SICHERUNG 12 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-5, 11
SICHERUNG 15 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-11
SICHERUNG 16 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-2, 9
SICHERUNG 17 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-50-11
SICHERUNG R	8W-50-2
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-50-2, 3, 5, 7, 9, 10, 11
STANDLICHTRELAIS	8W-50-3, 7
STEUERGERÄT/TAGFAHRLICHT	8W-50-5, 11
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-50-2
ZUSATZBLINKLEUCHTE RECHTS	8W-50-10

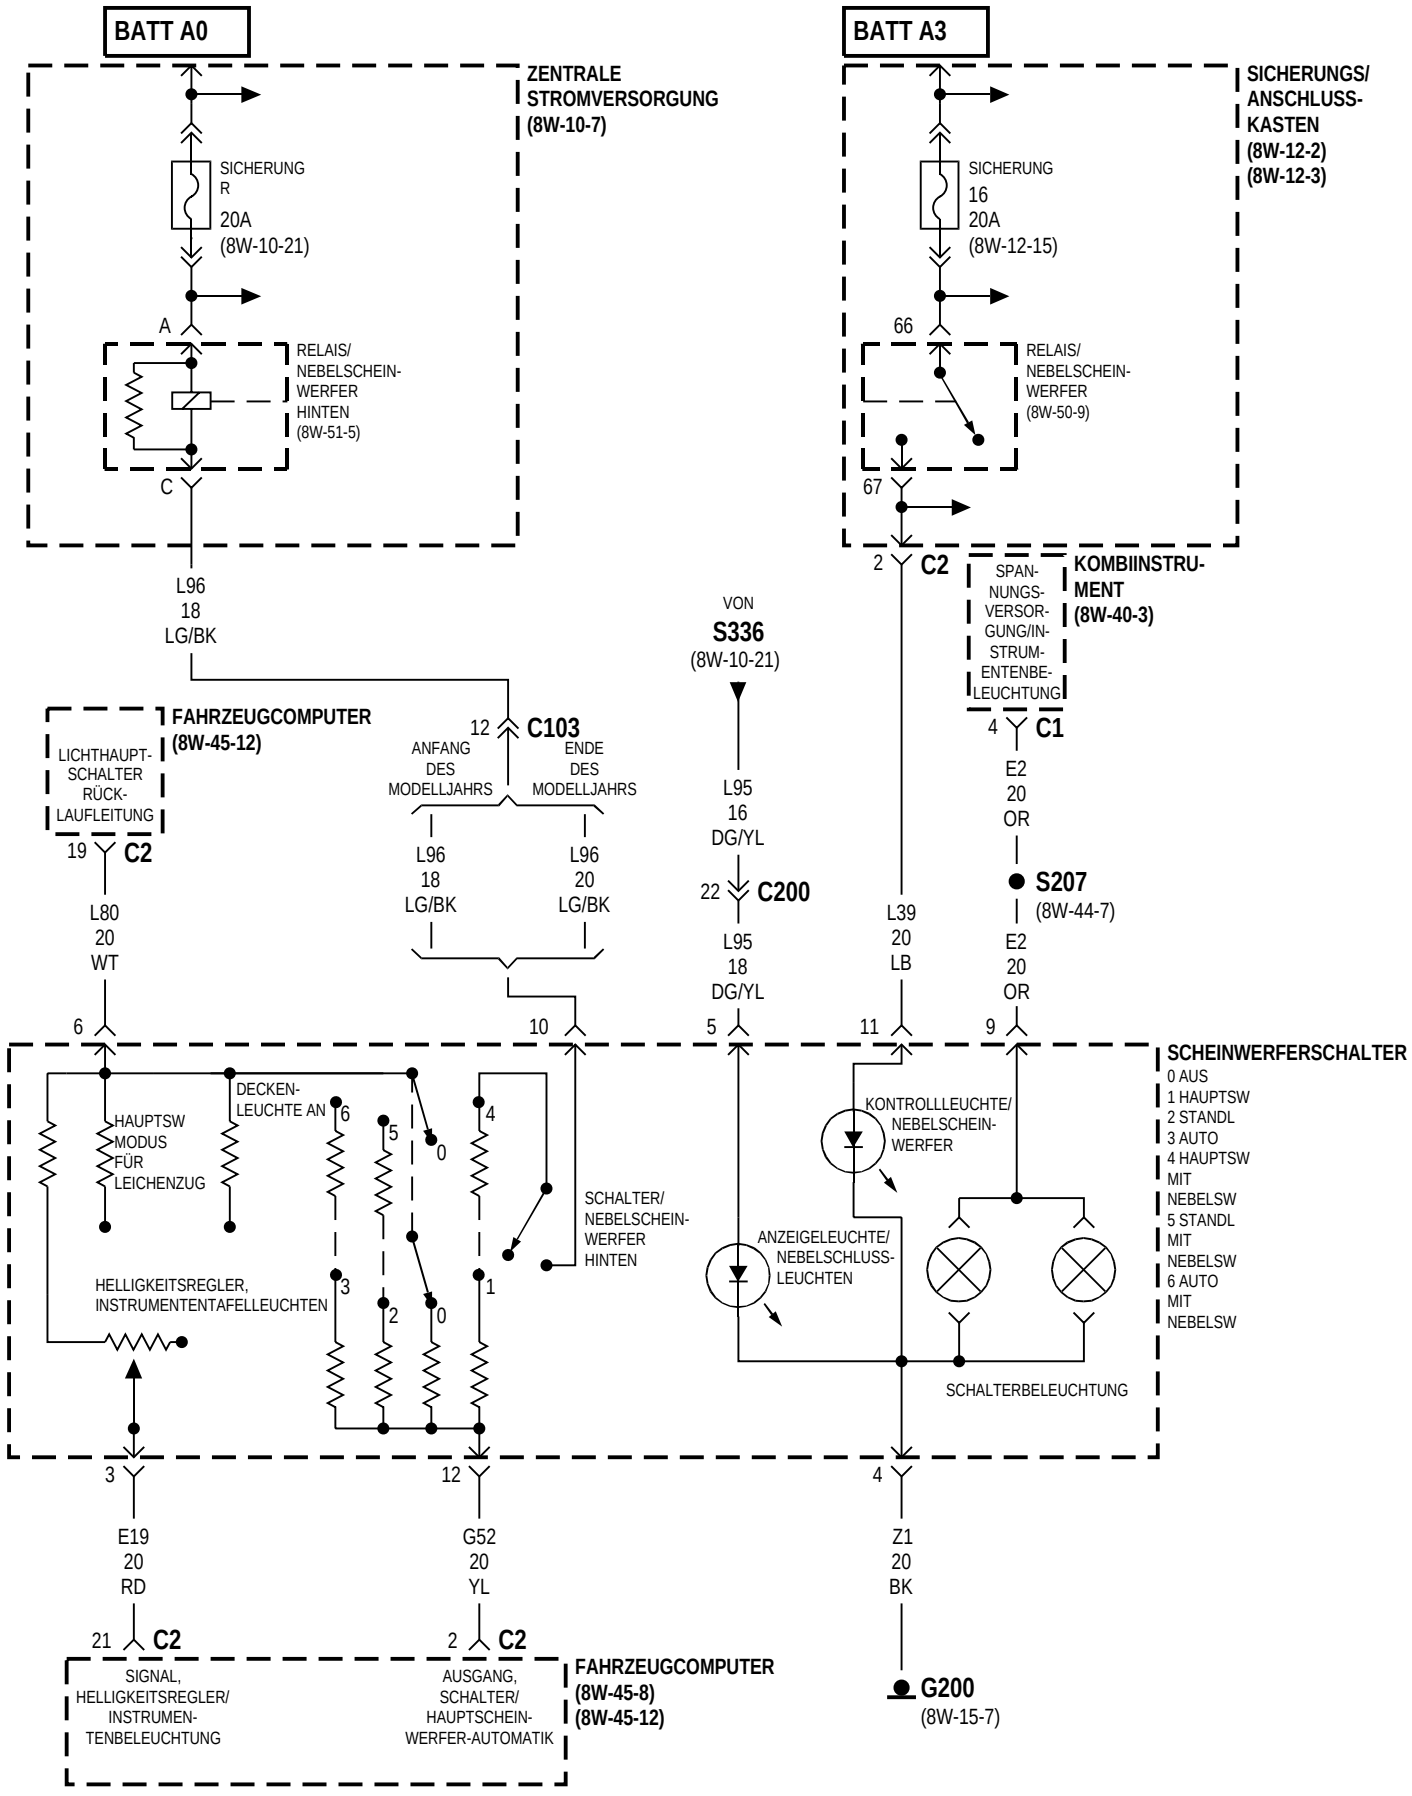
BATT A0
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG R 20A (8W-10-21)
A
RELAIS/ NEBELSCHEIN-WERFER HINTEN (8W-51-5)
C
L96 18 LG/BK
BATT A3
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 16 20A (8W-12-15)
66
RELAIS/ NEBELSCHEIN-WERFER (8W-50-9)
67
2 C2
SPAN-NUNGS-VERSOR-GUNG/IN-STRUM-ENTENBE-LEUCHTUNG
KOMBIINSTRU-MENT (8W-40-3)
4 C1
E2 20 OR
S207 (8W-44-7)
VON S336 (8W-10-21)
L95 16 DG/YL
22 C200
L95 18 DG/YL
5
L39 20 LB
11
9
E2 20 OR
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-12)
LICHTHAUPT-SCHALTER RÜCK-LAUFLEITUNG
19 C2
L80 20 WT
6
12 C103
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
L96 18 LG/BK
L96 20 LG/BK
10
SCHEINWERFERSCHALTER
0 AUS
1 HAUPTSW
2 STANDL
3 AUTO
4 HAUPTSW MIT NEBELSW
5 STANDL MIT NEBELSW
6 AUTO MIT NEBELSW
HAUPTSW MODUS FÜR LEICHENZUG
DECKEN-LEUCHTE AN
HELLIGKEITSREGLER, INSTRUMENTENTAFELLEUCHTEN
SCHALTER/ NEBELSCHEIN-WERFER HINTEN
KONTROLLLEUCHTE/ NEBELSCHEIN-WERFER
ANZEIGELEUCHTE/ NEBELSCHLUSS-LEUCHTEN
SCHALTERBELEUCHTUNG
3
12
4
E19 20 RD
G52 20 YL
Z1 20 BK
21 C2
2 C2
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-8) (8W-45-12)
SIGNAL, HELLIGKEITSREGLER/ INSTRUMEN-TENBELEUCHTUNG
AUSGANG, SCHALTER/ HAUPTSCHEIN-WERFER-AUTOMATIK
G200 (8W-15-7)

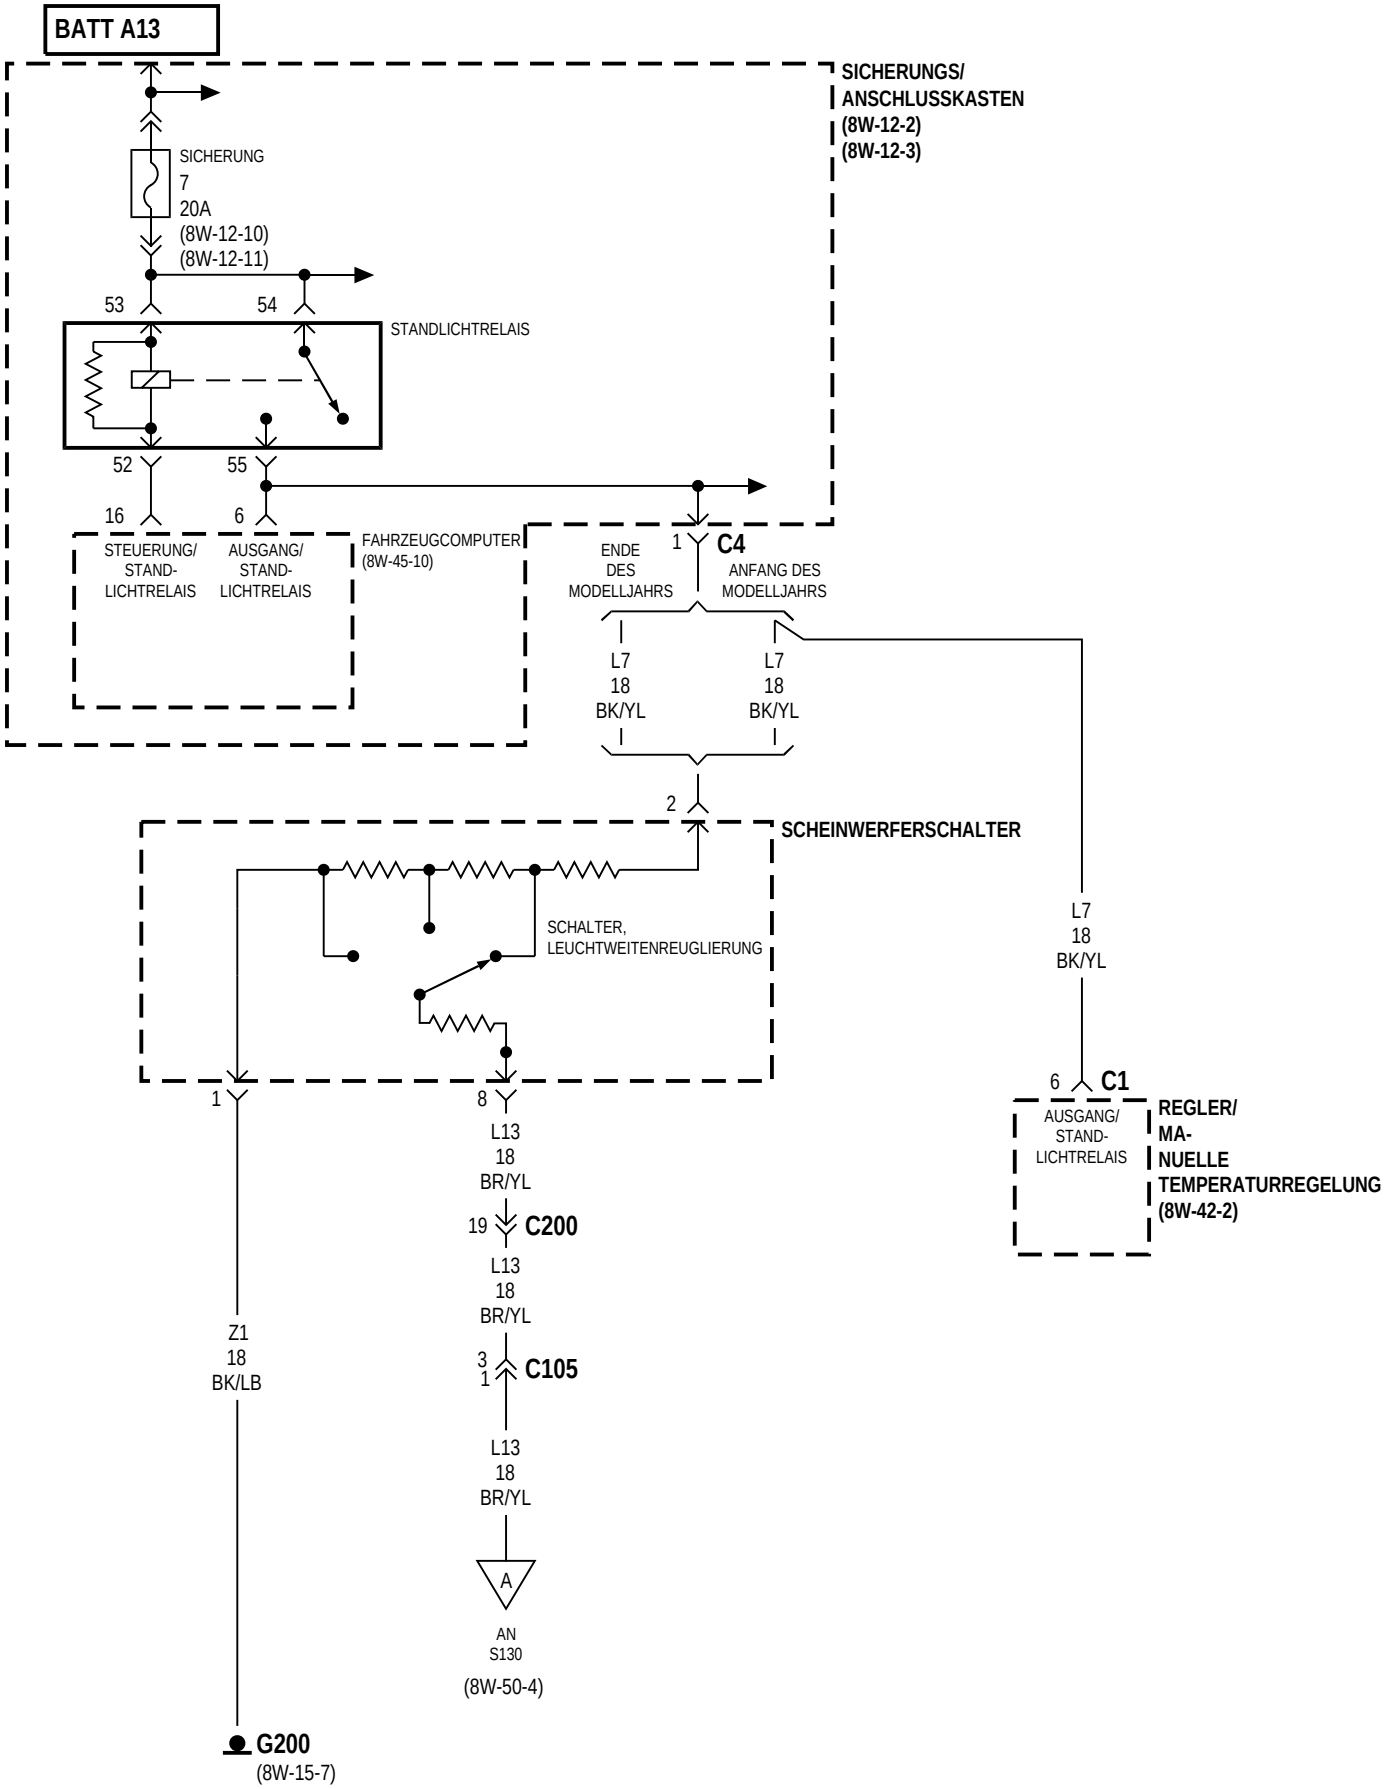
BATT A13
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 7 20A (8W-12-10) (8W-12-11)
53
54
STANDLICHTRELAIS
52
55
16
6
STEUERUNG/ STAND- LICHTRELAIS
AUSGANG/ STAND- LICHTRELAIS
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-10)
1 C4
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
L7 18 BK/YL
L7 18 BK/YL
2
SCHEINWERFERSCHALTER
SCHALTER, LEUCHTWEITENREUGLIERUNG
L7 18 BK/YL
6 C1
AUSGANG/ STAND- LICHTRELAIS
REGLER/ MA- NUELLE TEMPERATURREGELUNG (8W-42-2)
1
8
L13 18 BR/YL
19 C200
L13 18 BR/YL
3 1 C105
L13 18 BR/YL
A
AN S130
(8W-50-4)
Z1 18 BK/LB
G200
(8W-15-7)

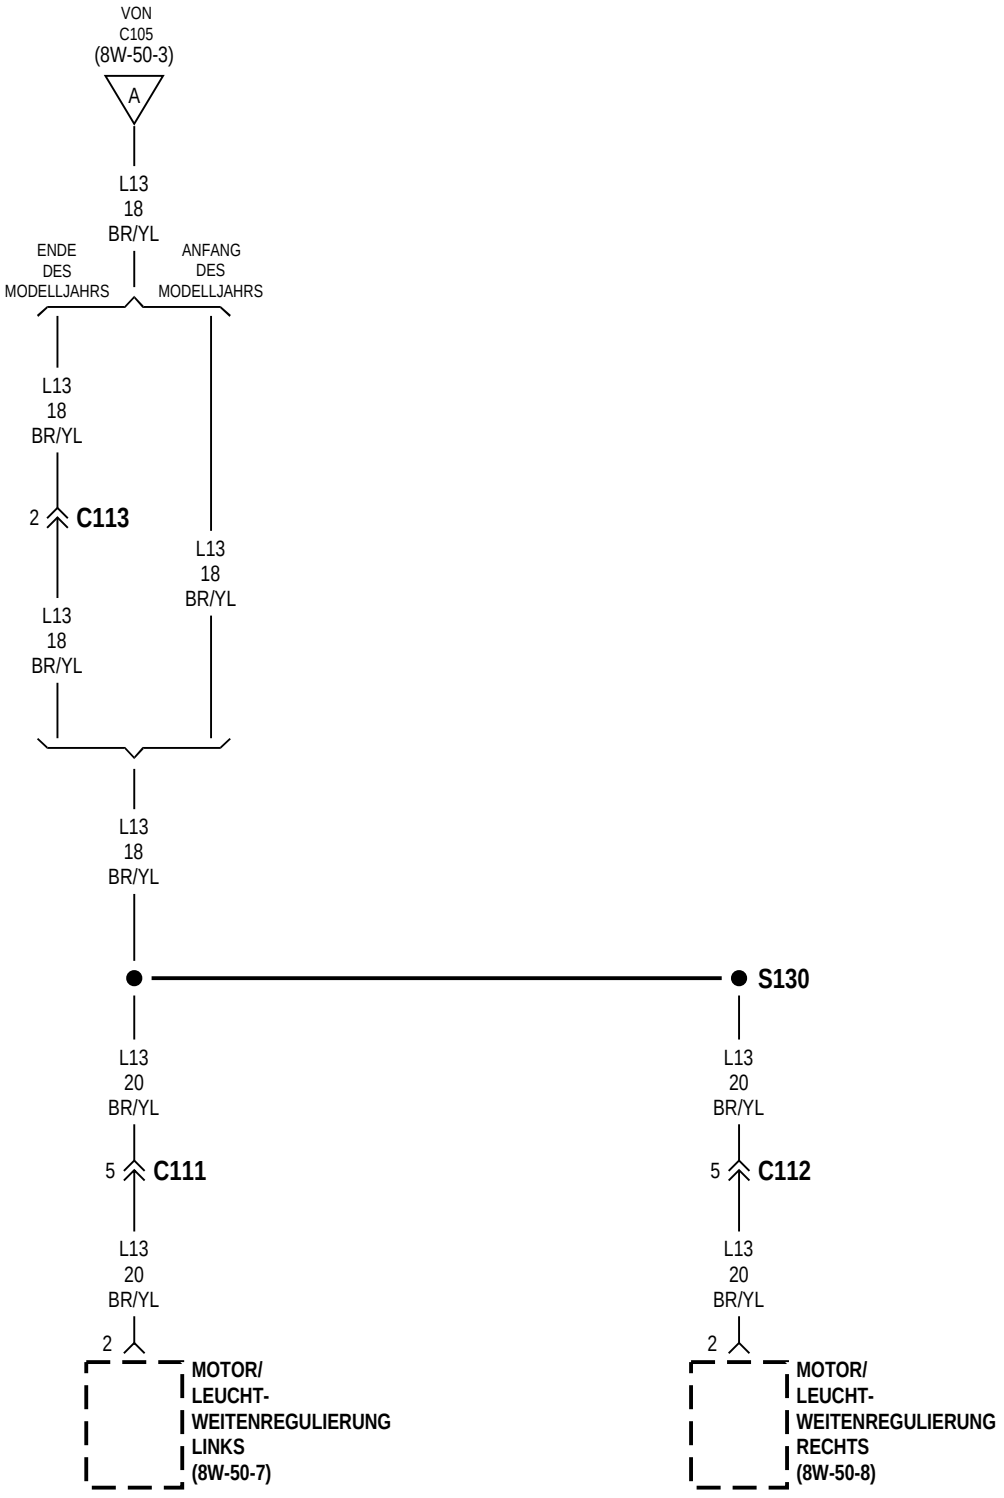
VON
C105
(8W-50-3)
A
L13
18
BR/YL
ENDE
DES
MODELLJAHRS
ANFANG
DES
MODELLJAHRS
L13
18
BR/YL
2
C113
L13
18
BR/YL
L13
18
BR/YL
L13
18
BR/YL
S130
L13
20
BR/YL
5
C111
L13
20
BR/YL
2
MOTOR/
LEUCHT-
WEITENREGULIERUNG
LINKS
(8W-50-7)
L13
20
BR/YL
5
C112
L13
20
BR/YL
2
MOTOR/
LEUCHT-
WEITENREGULIERUNG
RECHTS
(8W-50-8)

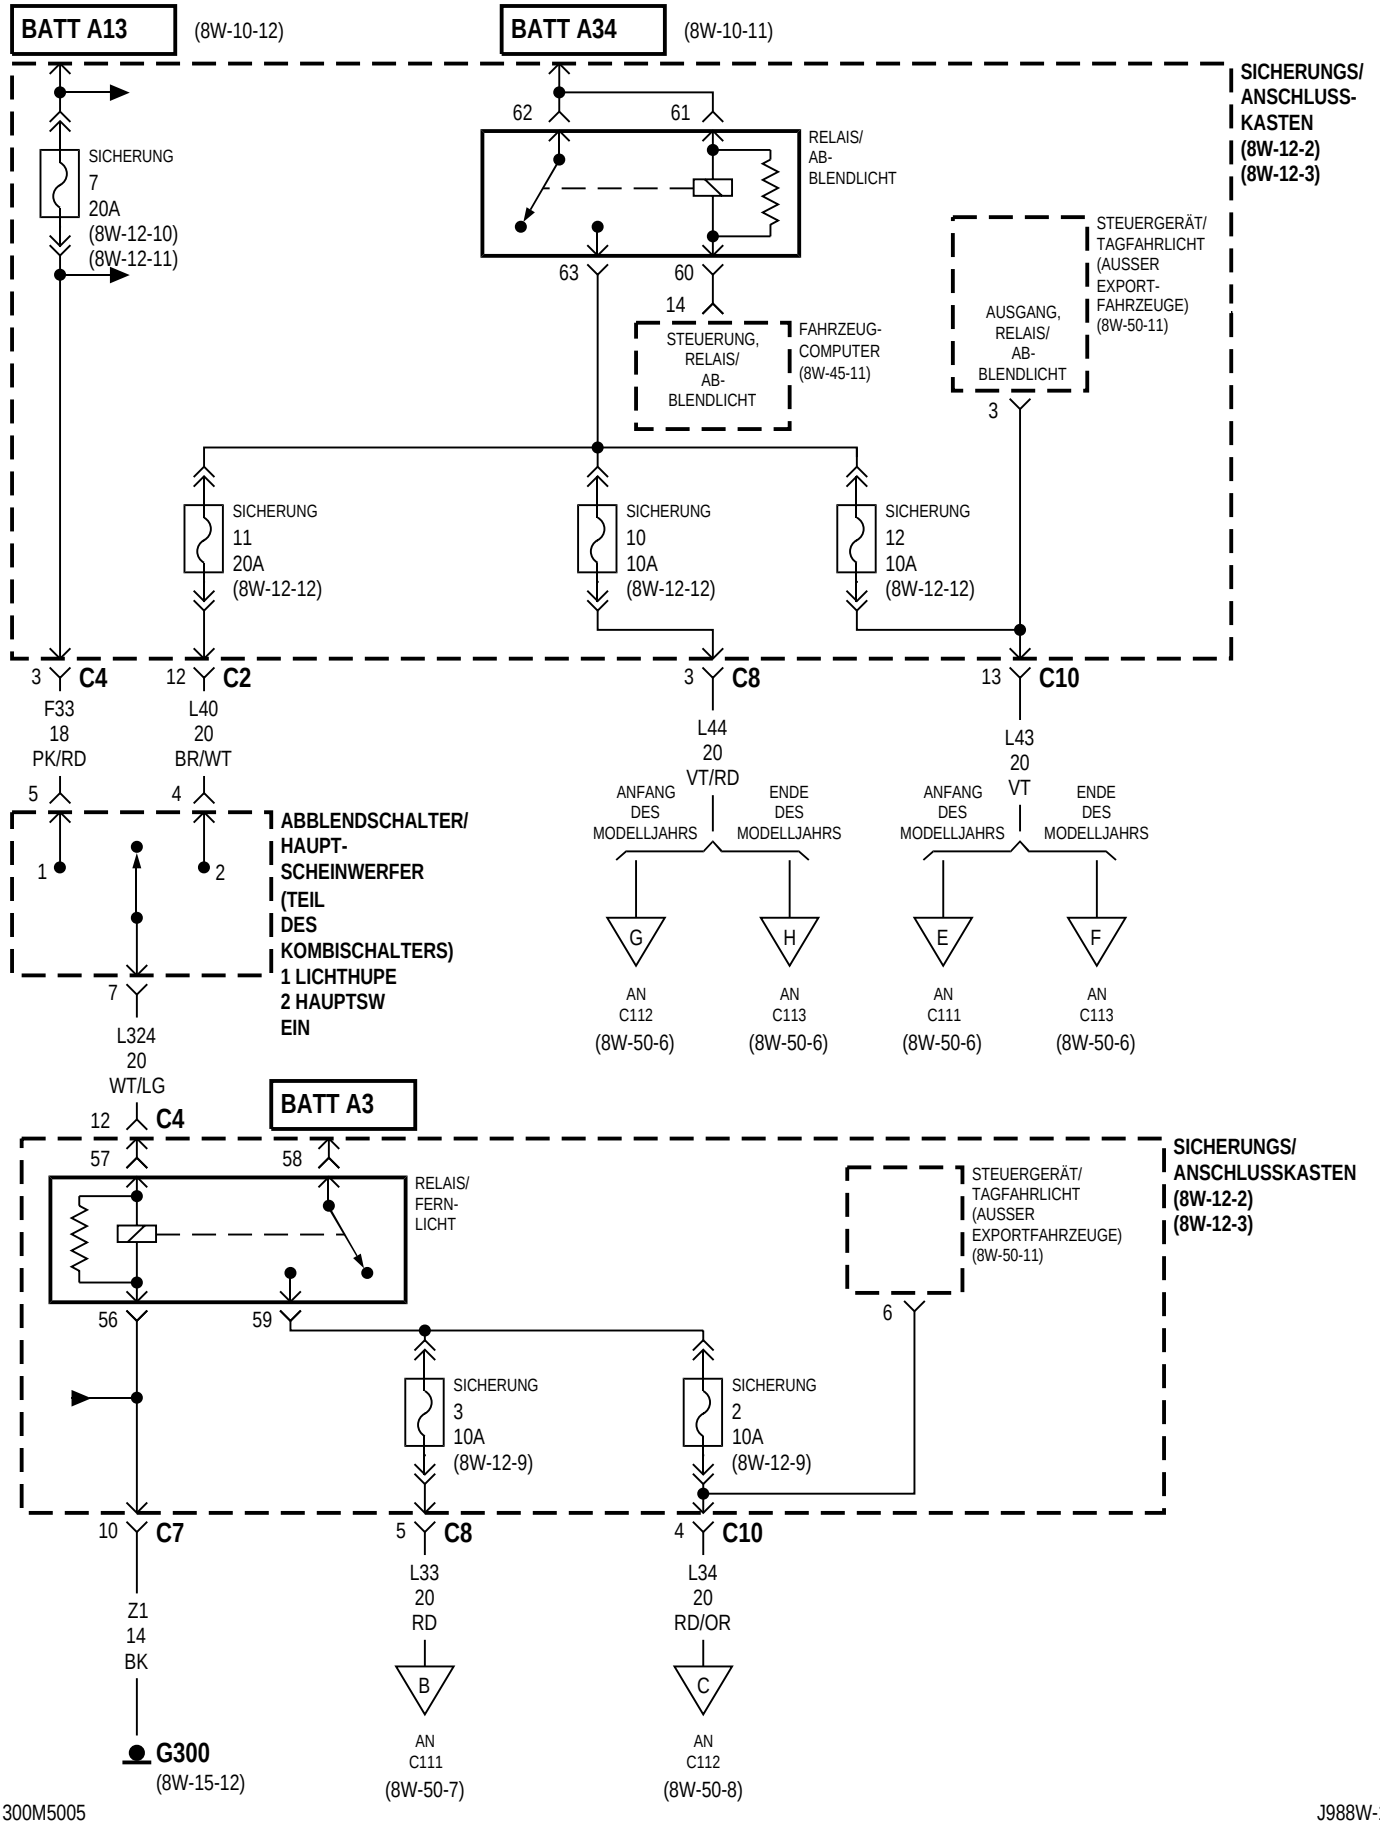
BATT A13
(8W-10-12)
BATT A34
(8W-10-11)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 7 20A (8W-12-10) (8W-12-11)
62
61
RELAIS/ AB-BLENDLICHT
63
60
14
STEUERUNG, RELAIS/ AB-BLENDLICHT
FAHRZEUG-COMPUTER (8W-45-11)
AUSGANG, RELAIS/ AB-BLENDLICHT
STEUERGERÄT/ TAGFAHRLICHT (AUSSER EXPORT-FAHRZEUGE) (8W-50-11)
3
SICHERUNG 11 20A (8W-12-12)
SICHERUNG 10 10A (8W-12-12)
SICHERUNG 12 10A (8W-12-12)
3 C4
12 C2
3 C8
13 C10
F33 18 PK/RD
L40 20 BR/WT
L44 20 VT/RD
L43 20 VT
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
5
4
1
2
ABBLENDSCHALTER/ HAUPT-SCHEINWERFER (TEIL DES KOMBISCHALTERS) 1 LICHTHUPE 2 HAUPTSW EIN
7
L324 20 WT/LG
G
H
E
F
AN C112 (8W-50-6)
AN C113 (8W-50-6)
AN C111 (8W-50-6)
AN C113 (8W-50-6)
BATT A3
12 C4
57
58
RELAIS/ FERN-LICHT
56
59
6
STEUERGERÄT/ TAGFAHRLICHT (AUSSER EXPORTFAHRZEUGE) (8W-50-11)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 3 10A (8W-12-9)
SICHERUNG 2 10A (8W-12-9)
10 C7
5 C8
4 C10
Z1 14 BK
L33 20 RD
L34 20 RD/OR
B
C
G300
(8W-15-12)
AN C111 (8W-50-7)
AN C112 (8W-50-8)

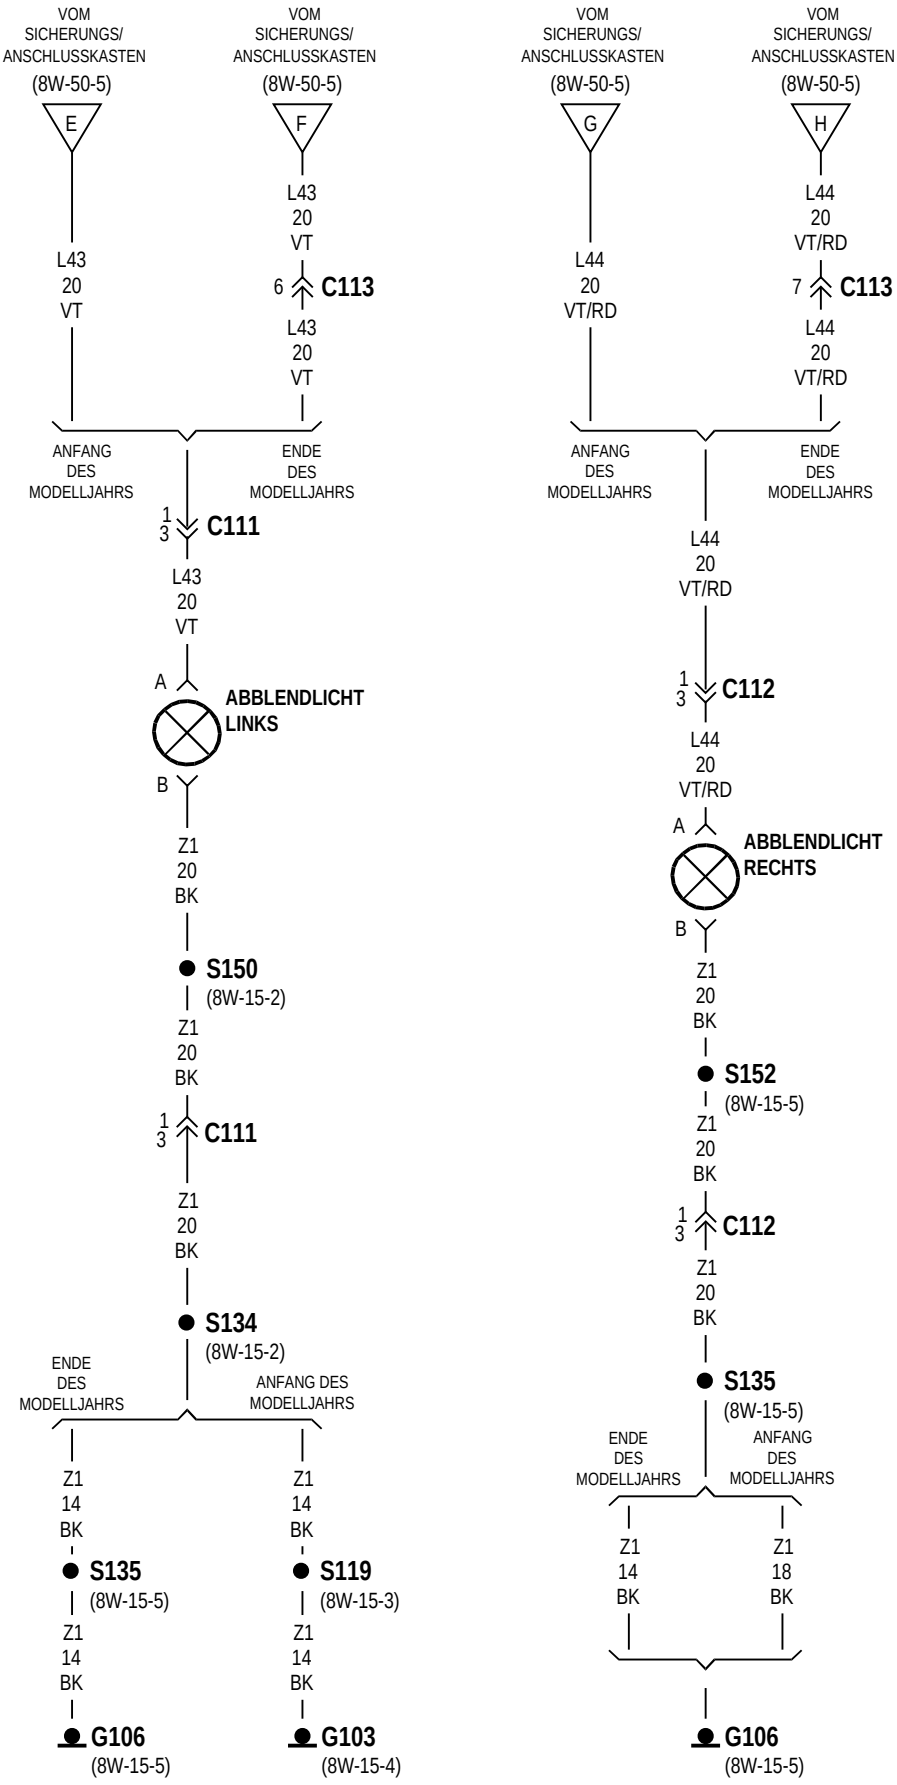
VOM SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-50-5)
E
L43 20 VT
VOM SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-50-5)
F
L43 20 VT
6 C113
L43 20 VT
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
1 3 C111
L43 20 VT
A
ABBLENDLICHT LINKS
B
Z1 20 BK
S150
(8W-15-2)
Z1 20 BK
1 3 C111
Z1 20 BK
S134
(8W-15-2)
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
Z1 14 BK
S135
(8W-15-5)
Z1 14 BK
G106
(8W-15-5)
Z1 14 BK
S119
(8W-15-3)
Z1 14 BK
G103
(8W-15-4)
VOM SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-50-5)
G
L44 20 VT/RD
VOM SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-50-5)
H
L44 20 VT/RD
7 C113
L44 20 VT/RD
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
L44 20 VT/RD
1 3 C112
L44 20 VT/RD
A
ABBLENDLICHT RECHTS
B
Z1 20 BK
S152
(8W-15-5)
Z1 20 BK
1 3 C112
Z1 20 BK
S135
(8W-15-5)
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
Z1 14 BK
Z1 18 BK
G106
(8W-15-5)

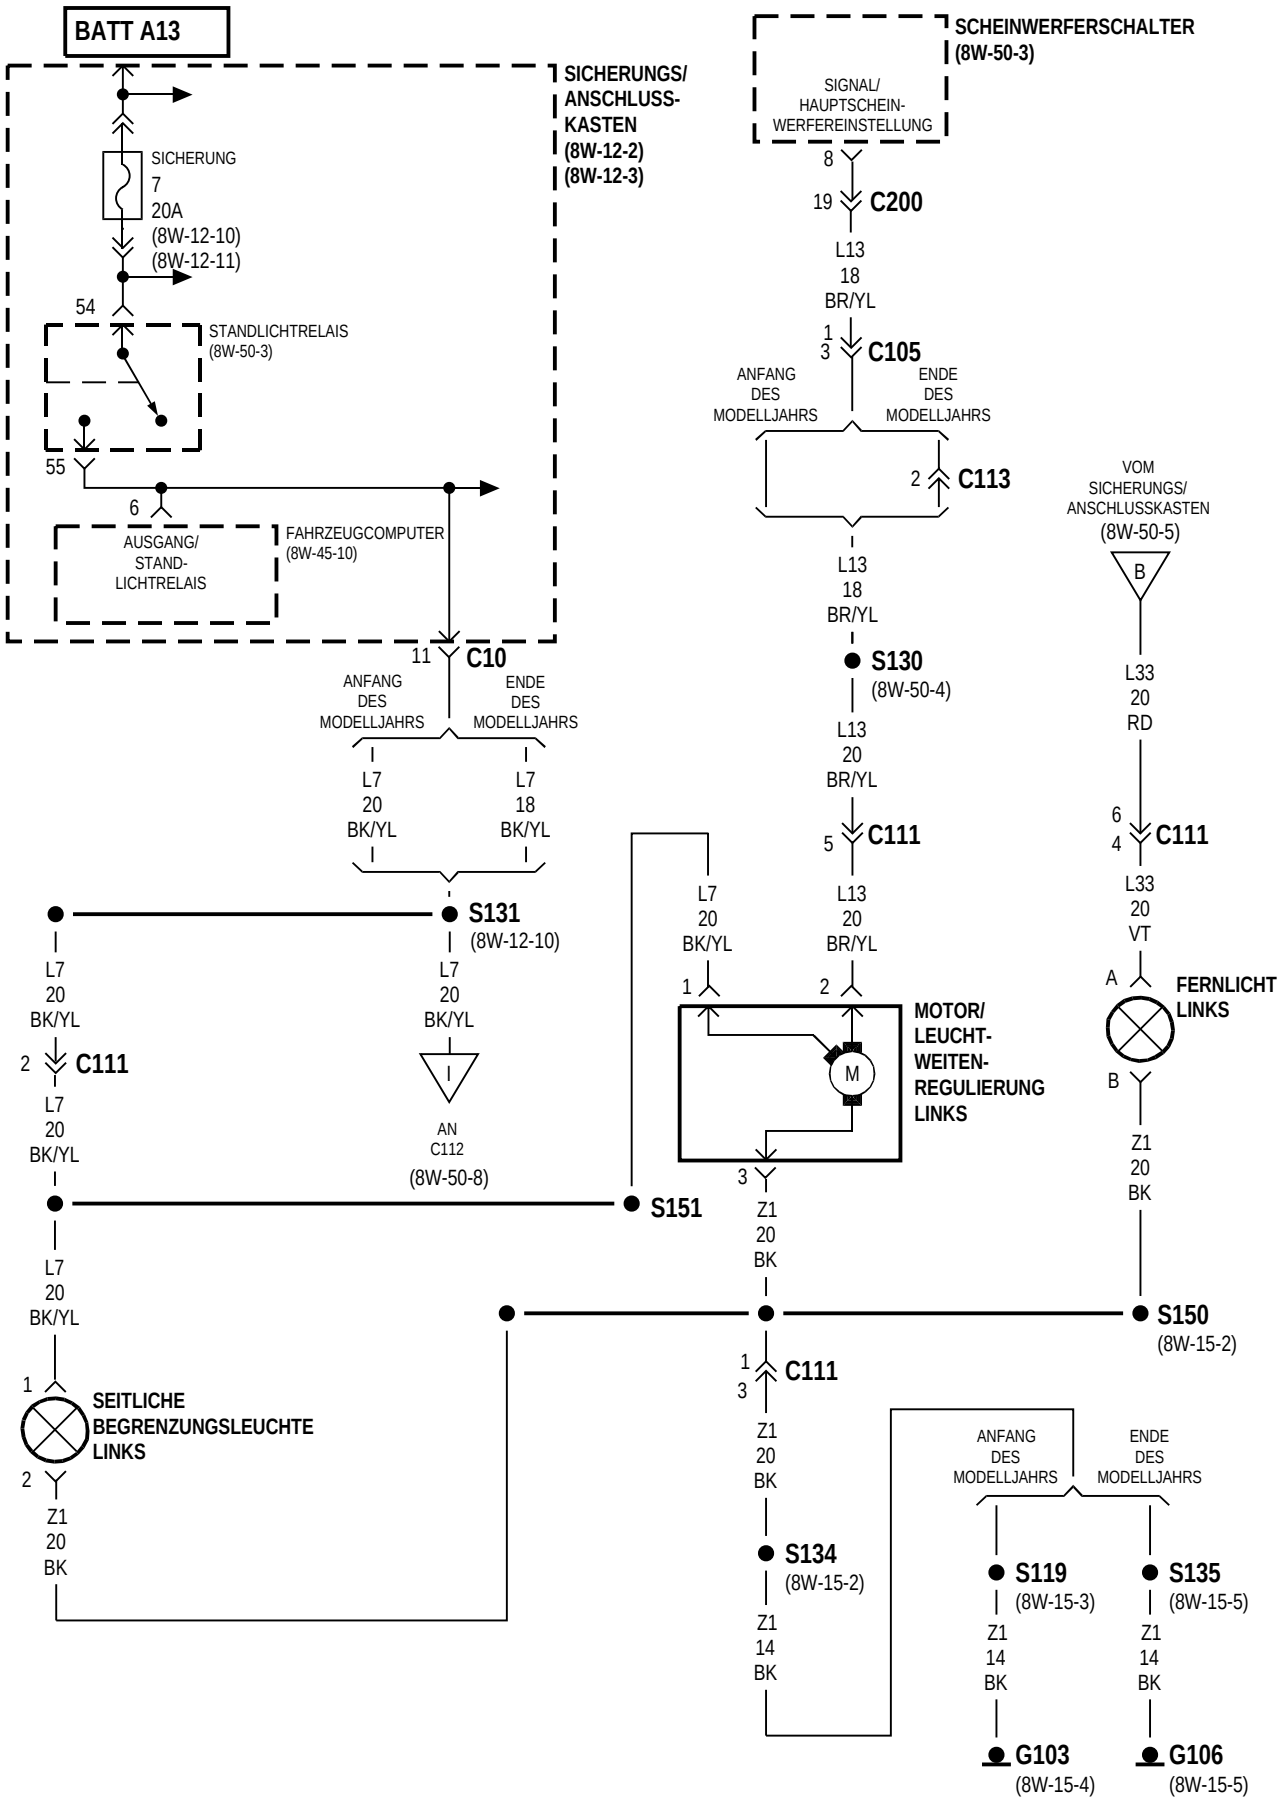
BATT A13
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 7 20A (8W-12-10) (8W-12-11)
54
STANDLICHTRELAIS (8W-50-3)
55
6
AUSGANG/ STAND- LICHTRELAIS
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-10)
11 C10
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
L7 20 BK/YL
L7 18 BK/YL
S131 (8W-12-10)
L7 20 BK/YL
2 C111
L7 20 BK/YL
L7 20 BK/YL
AN C112 (8W-50-8)
S151
L7 20 BK/YL
1
SEITLICHE BEGRENZUNGSLEUCHTE LINKS
2
Z1 20 BK
SCHEINWERFERSCHALTER (8W-50-3)
SIGNAL/ HAUPTSCHEIN- WERFEREINSTELLUNG
8
19 C200
L13 18 BR/YL
1 3 C105
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
2 C113
L13 18 BR/YL
S130 (8W-50-4)
L13 20 BR/YL
5 C111
L13 20 BR/YL
1
2
M
MOTOR/ LEUCHT- WEITEN- REGULIERUNG LINKS
3
Z1 20 BK
1 3 C111
Z1 20 BK
S134 (8W-15-2)
Z1 14 BK
VOM SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-50-5)
B
L33 20 RD
6 4 C111
L33 20 VT
A
FERNLICHT LINKS
B
Z1 20 BK
S150 (8W-15-2)
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
S119 (8W-15-3)
S135 (8W-15-5)
Z1 14 BK
Z1 14 BK
G103 (8W-15-4)
G106 (8W-15-5)

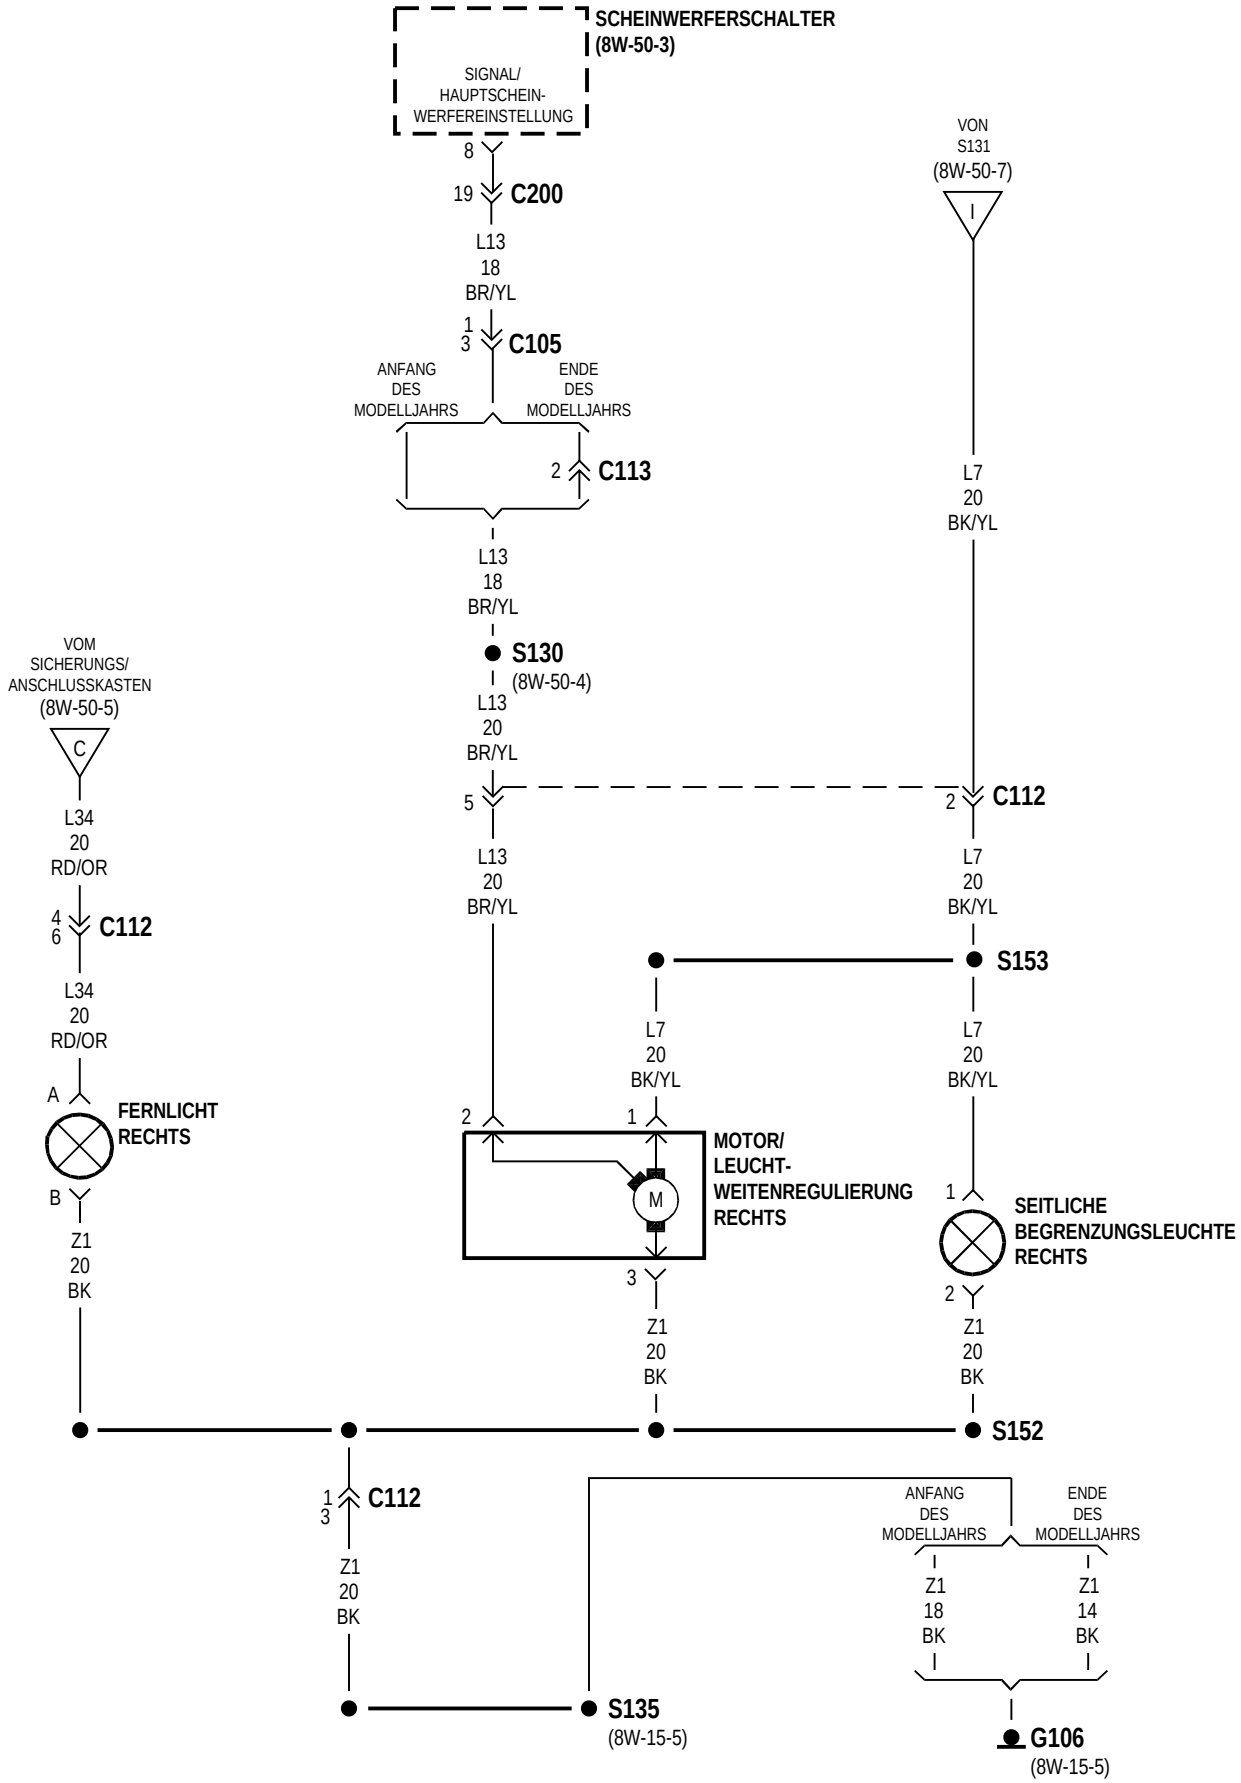
SCHEINWERFERSCHALTER
(8W-50-3)
SIGNAL/
HAUPTSCHEIN-
WERFEREINSTELLUNG
8
19
C200
L13
18
BR/YL
1
3
C105
ANFANG
DES
MODELLJAHRS
ENDE
DES
MODELLJAHRS
2
C113
L13
18
BR/YL
S130
(8W-50-4)
L13
20
BR/YL
5
VON
S131
(8W-50-7)
I
L7
20
BK/YL
2
C112
L7
20
BK/YL
S153
VOM
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-50-5)
C
L34
20
RD/OR
4
6
C112
L34
20
RD/OR
A
FERNLICHT
RECHTS
B
Z1
20
BK
L7
20
BK/YL
2
1
MOTOR/
LEUCHT-
WEITENREGULIERUNG
RECHTS
M
3
Z1
20
BK
L7
20
BK/YL
1
SEITLICHE
BEGRENZUNGSLEUCHTE
RECHTS
2
Z1
20
BK
S152
1
3
C112
Z1
20
BK
S135
(8W-15-5)
ANFANG
DES
MODELLJAHRS
ENDE
DES
MODELLJAHRS
Z1
18
BK
Z1
14
BK
G106
(8W-15-5)

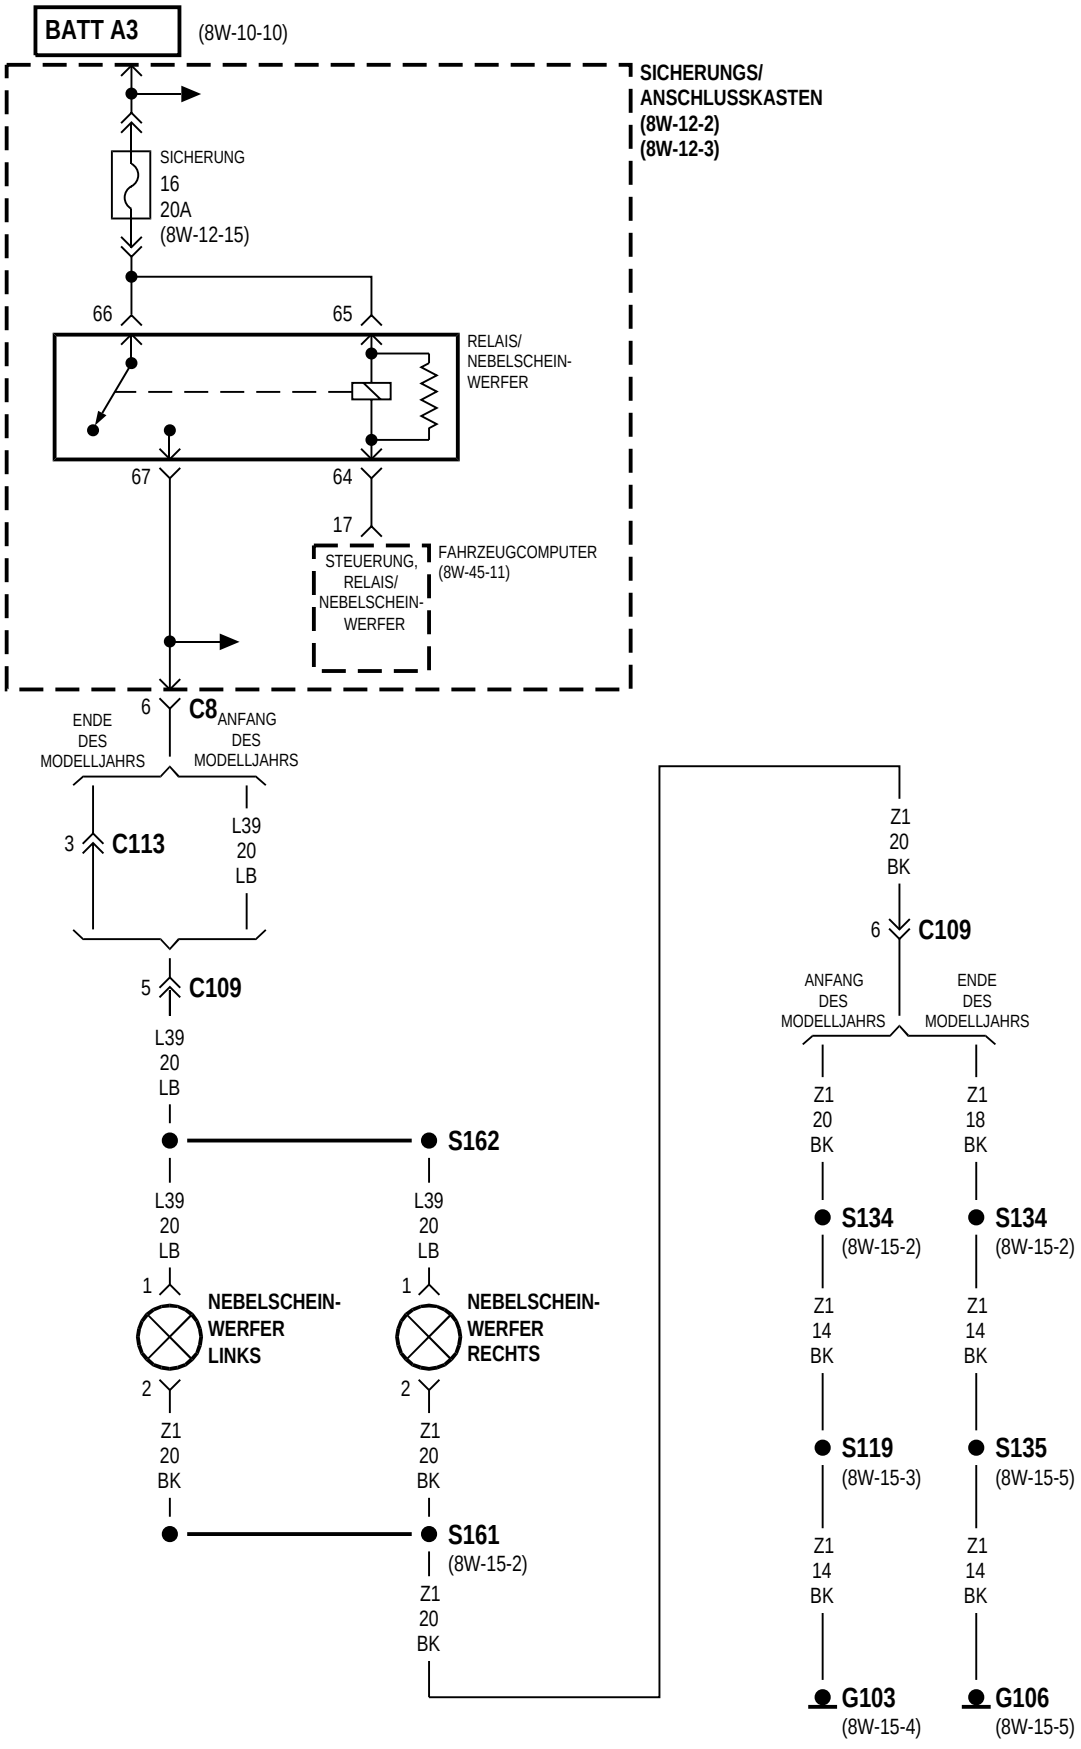
BATT A3
(8W-10-10)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
16
20A
(8W-12-15)
66
65
RELAIS/
NEBELSCHEIN-
WERFER
67
64
17
STEUERUNG,
RELAIS/
NEBELSCHEIN-
WERFER
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-11)
6 C8
ENDE
DES
MODELLJAHRS
ANFANG
DES
MODELLJAHRS
3 C113
L39
20
LB
5 C109
L39
20
LB
S162
L39
20
LB
L39
20
LB
1
NEBELSCHEIN-
WERFER
LINKS
1
NEBELSCHEIN-
WERFER
RECHTS
2
2
Z1
20
BK
Z1
20
BK
S161
(8W-15-2)
Z1
20
BK
Z1
20
BK
6 C109
ANFANG
DES
MODELLJAHRS
ENDE
DES
MODELLJAHRS
Z1
20
BK
Z1
18
BK
S134
(8W-15-2)
S134
(8W-15-2)
Z1
14
BK
Z1
14
BK
S119
(8W-15-3)
S135
(8W-15-5)
Z1
14
BK
Z1
14
BK
G103
(8W-15-4)
G106
(8W-15-5)

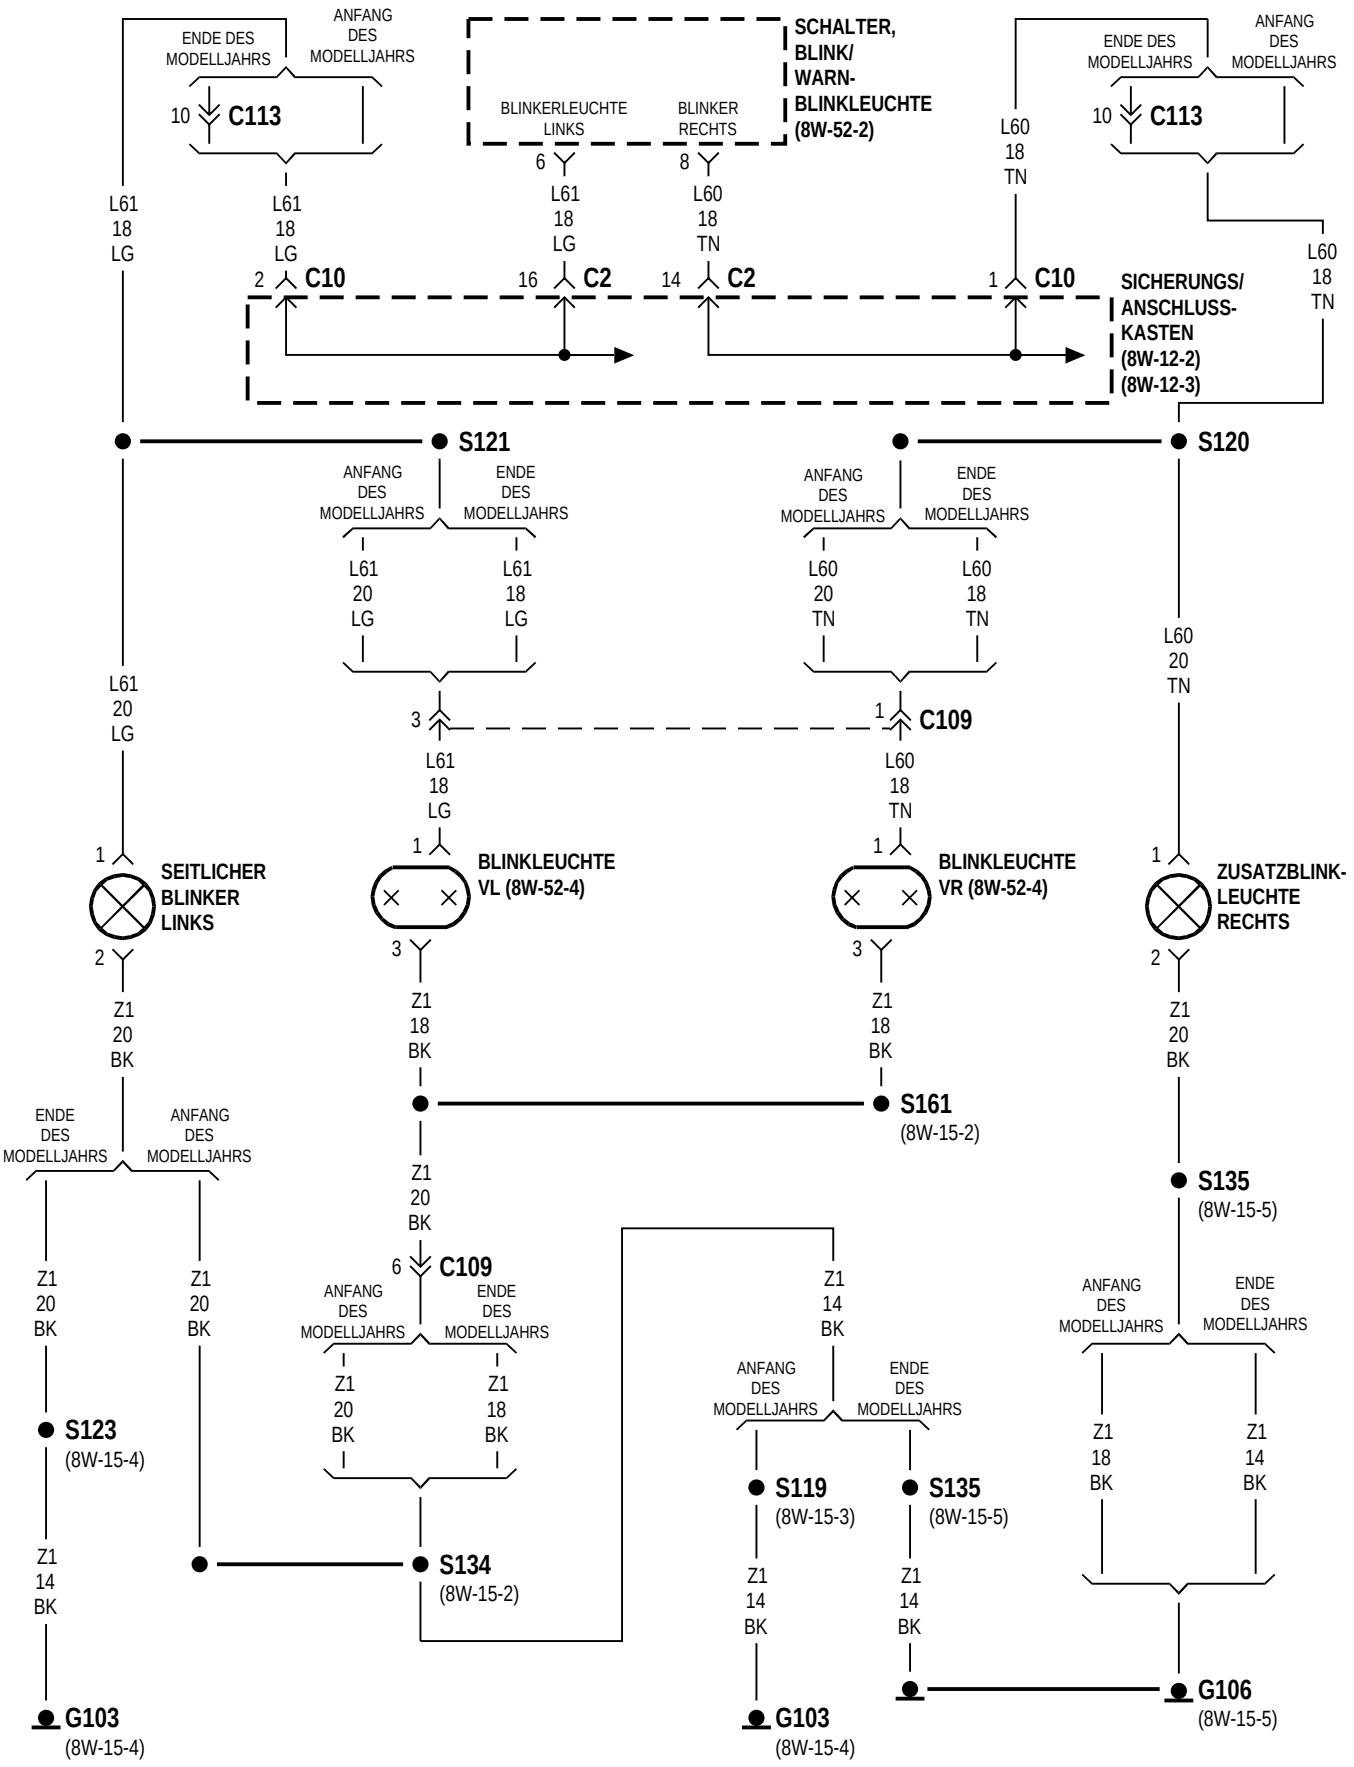
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
10 C113
SCHALTER, BLINK/ WARN-BLINKLEUCHTE (8W-52-2)
BLINKERLEUCHTE LINKS
BLINKER RECHTS
6
8
L61 18 LG
L60 18 TN
2 C10
16 C2
14 C2
1 C10
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
S121
S120
L61 20 LG
L60 20 TN
3
1 C109
1
SEITLICHER BLINKER LINKS
BLINKLEUCHTE VL (8W-52-4)
BLINKLEUCHTE VR (8W-52-4)
ZUSATZBLINK-LEUCHTE RECHTS
2
3
Z1 20 BK
Z1 18 BK
S161 (8W-15-2)
S135 (8W-15-5)
6 C109
S123 (8W-15-4)
S134 (8W-15-2)
Z1 14 BK
S119 (8W-15-3)
G103 (8W-15-4)
G106 (8W-15-5)

TAGFAHRLICHT

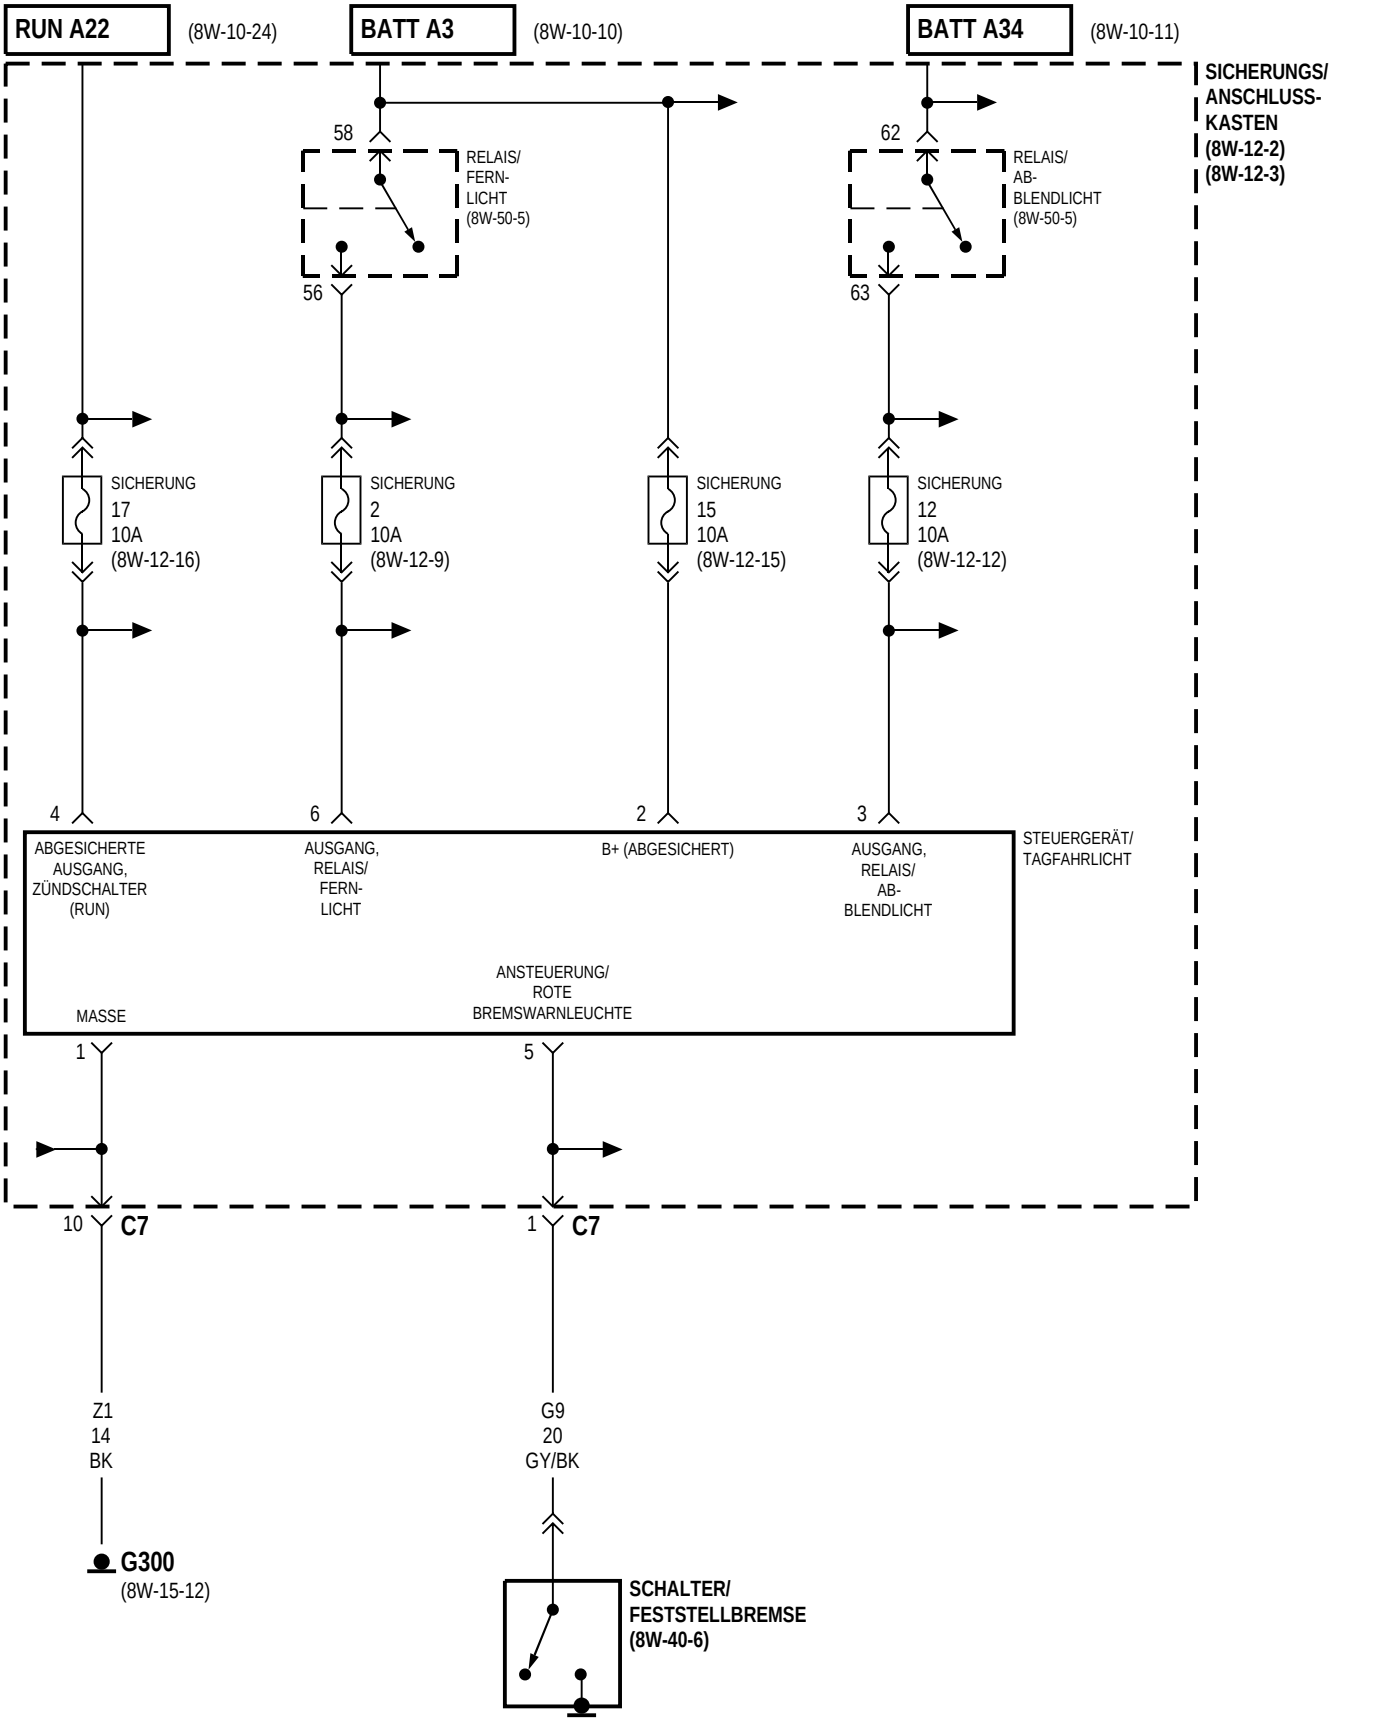

8W-51 HECKLEUCHTEN

Komponente	Seite
FAHRBEREICHSFÜHLER	8W-51-3
G200	8W-51-5
G300	8W-51-2, 3, 4, 5
G301	8W-51-4
G302	8W-51-2, 3, 4, 5
G400	8W-51-2
HOCHGESETZTE ZUSATZBREMSLEUCHTE	8W-51-2
KENNZEICHENLEUCHTE LINKS	8W-51-4
KENNZEICHENLEUCHTE RECHTS	8W-51-4
NEBELSCHEINWERFER HR	8W-51-5
NEBELSCHLUSSLEUCHTE LINKS	8W-51-5
RÜCKFAHRLEUCHTE LINKS	8W-51-3
RÜCKFAHRLEUCHTE RECHTS	8W-51-3
RELAIS/NEBELSCHEINWERFER HINTEN	8W-51-5
SCHALTER, BREMSLEUCHTE	8W-51-2
SCHEINWERFERSCHALTER	8W-51-5
SCHLUSS- BREMSLEUCHTE LINKS	8W-51-2, 4
SCHLUSS-BREMSLEUCHTE RECHTS	8W-51-2, 4
SCHLUSSLEUCHTE LINKS	8W-51-4
SCHLUSSLEUCHTE RECHTS	8W-51-4
SICHERUNG 17 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-51-3
SICHERUNG 20 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-51-2
SICHERUNG R	8W-51-5
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-51-2, 3, 4
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK	8W-51-3
STANDLICHTRELAIS	8W-51-4
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-51-2
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-51-5

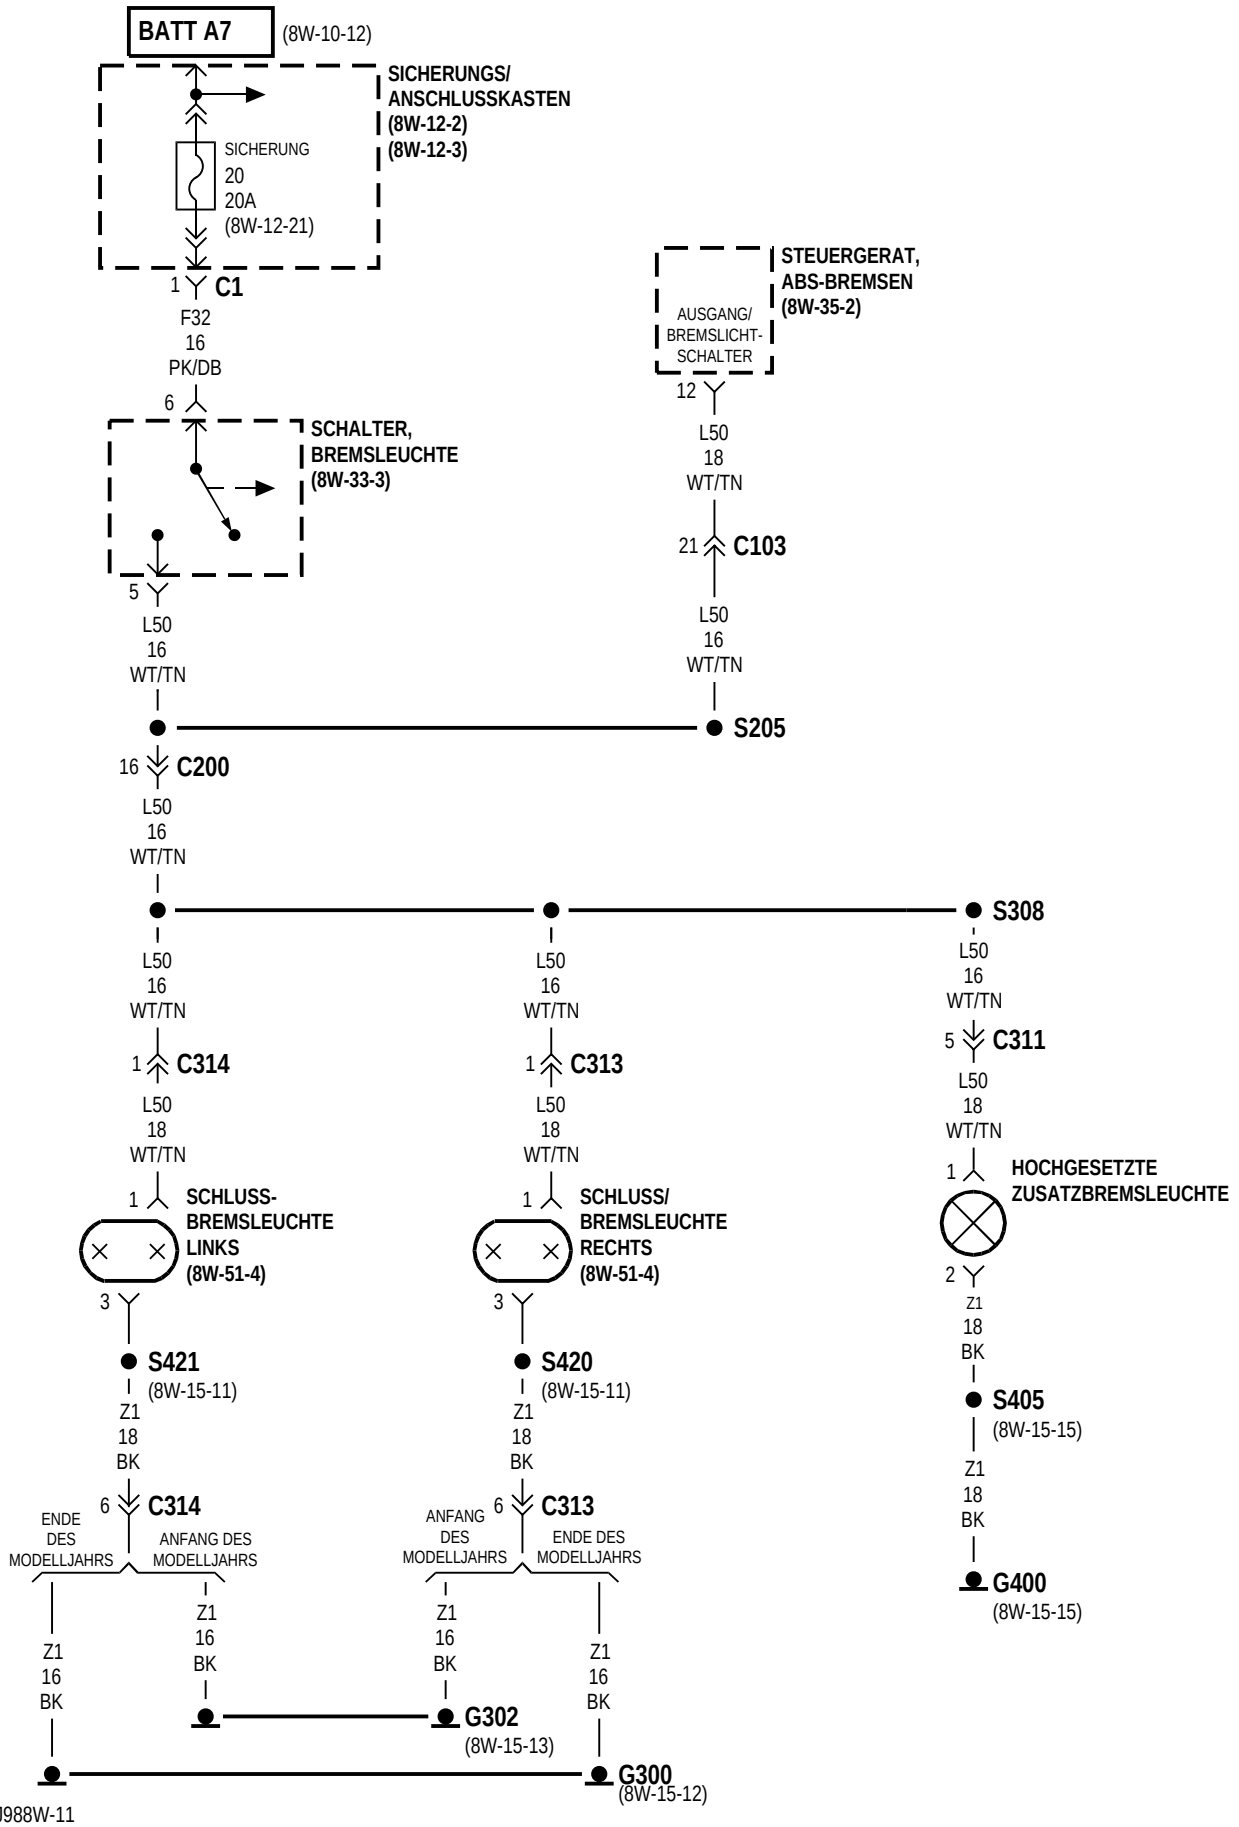
BATT A7
(8W-10-12)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG
20
20A
(8W-12-21)
1 C1
F32
16
PK/DB
6
SCHALTER, BREMSLEUCHTE (8W-33-3)
5
L50
16
WT/TN
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN (8W-35-2)
AUSGANG/ BREMSLICHT-SCHALTER
12
L50
18
WT/TN
21 C103
L50
16
WT/TN
S205
16 C200
L50
16
WT/TN
S308
L50
16
WT/TN
5 C311
L50
18
WT/TN
1
HOCHGESETZTE ZUSATZBREMSLEUCHTE
2
Z1
18
BK
S405
(8W-15-15)
Z1
18
BK
G400
(8W-15-15)
L50
16
WT/TN
1 C314
L50
18
WT/TN
1
SCHLUSS- BREMSLEUCHTE LINKS (8W-51-4)
3
S421
(8W-15-11)
Z1
18
BK
6 C314
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
Z1
16
BK
L50
16
WT/TN
1 C313
L50
18
WT/TN
1
SCHLUSS/ BREMSLEUCHTE RECHTS (8W-51-4)
3
S420
(8W-15-11)
Z1
18
BK
6 C313
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
Z1
16
BK
Z1
16
BK
G302
(8W-15-13)
Z1
16
BK
G300
(8W-15-12)

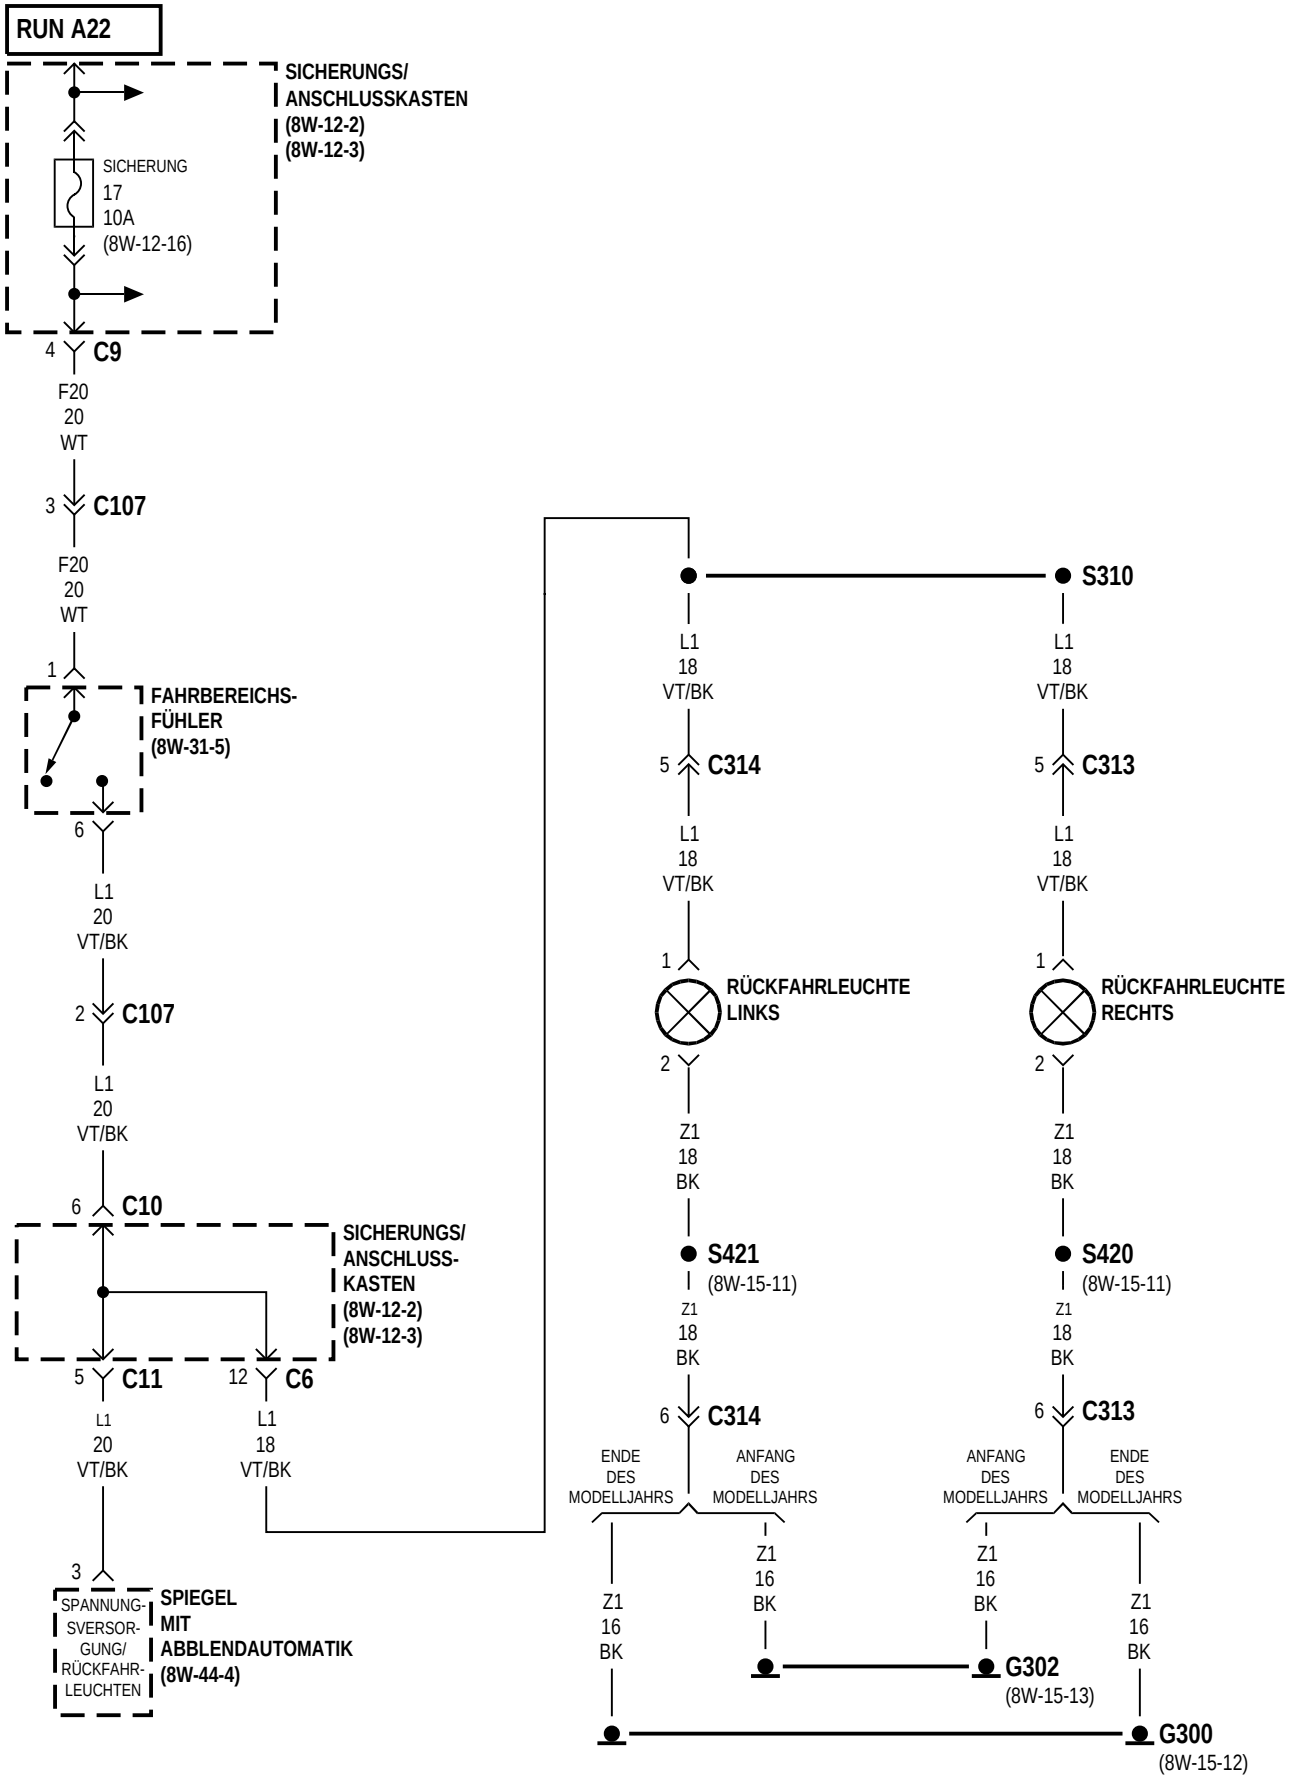
RUN A22
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 17 10A (8W-12-16)
4 C9
F20 20 WT
3 C107
F20 20 WT
1
FAHRBEREICHS-FÜHLER (8W-31-5)
6
L1 20 VT/BK
2 C107
L1 20 VT/BK
6 C10
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
5 C11
12 C6
L1 20 VT/BK
L1 18 VT/BK
3
SPANNUNG-SVERSOR-GUNG/ RÜCKFAHR-LEUCHTEN
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK (8W-44-4)
S310
L1 18 VT/BK
5 C314
5 C313
L1 18 VT/BK
1
RÜCKFAHRLEUCHTE LINKS
RÜCKFAHRLEUCHTE RECHTS
2
Z1 18 BK
S421 (8W-15-11)
S420 (8W-15-11)
Z1 18 BK
6 C314
6 C313
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
Z1 16 BK
G302 (8W-15-13)
G300 (8W-15-12)

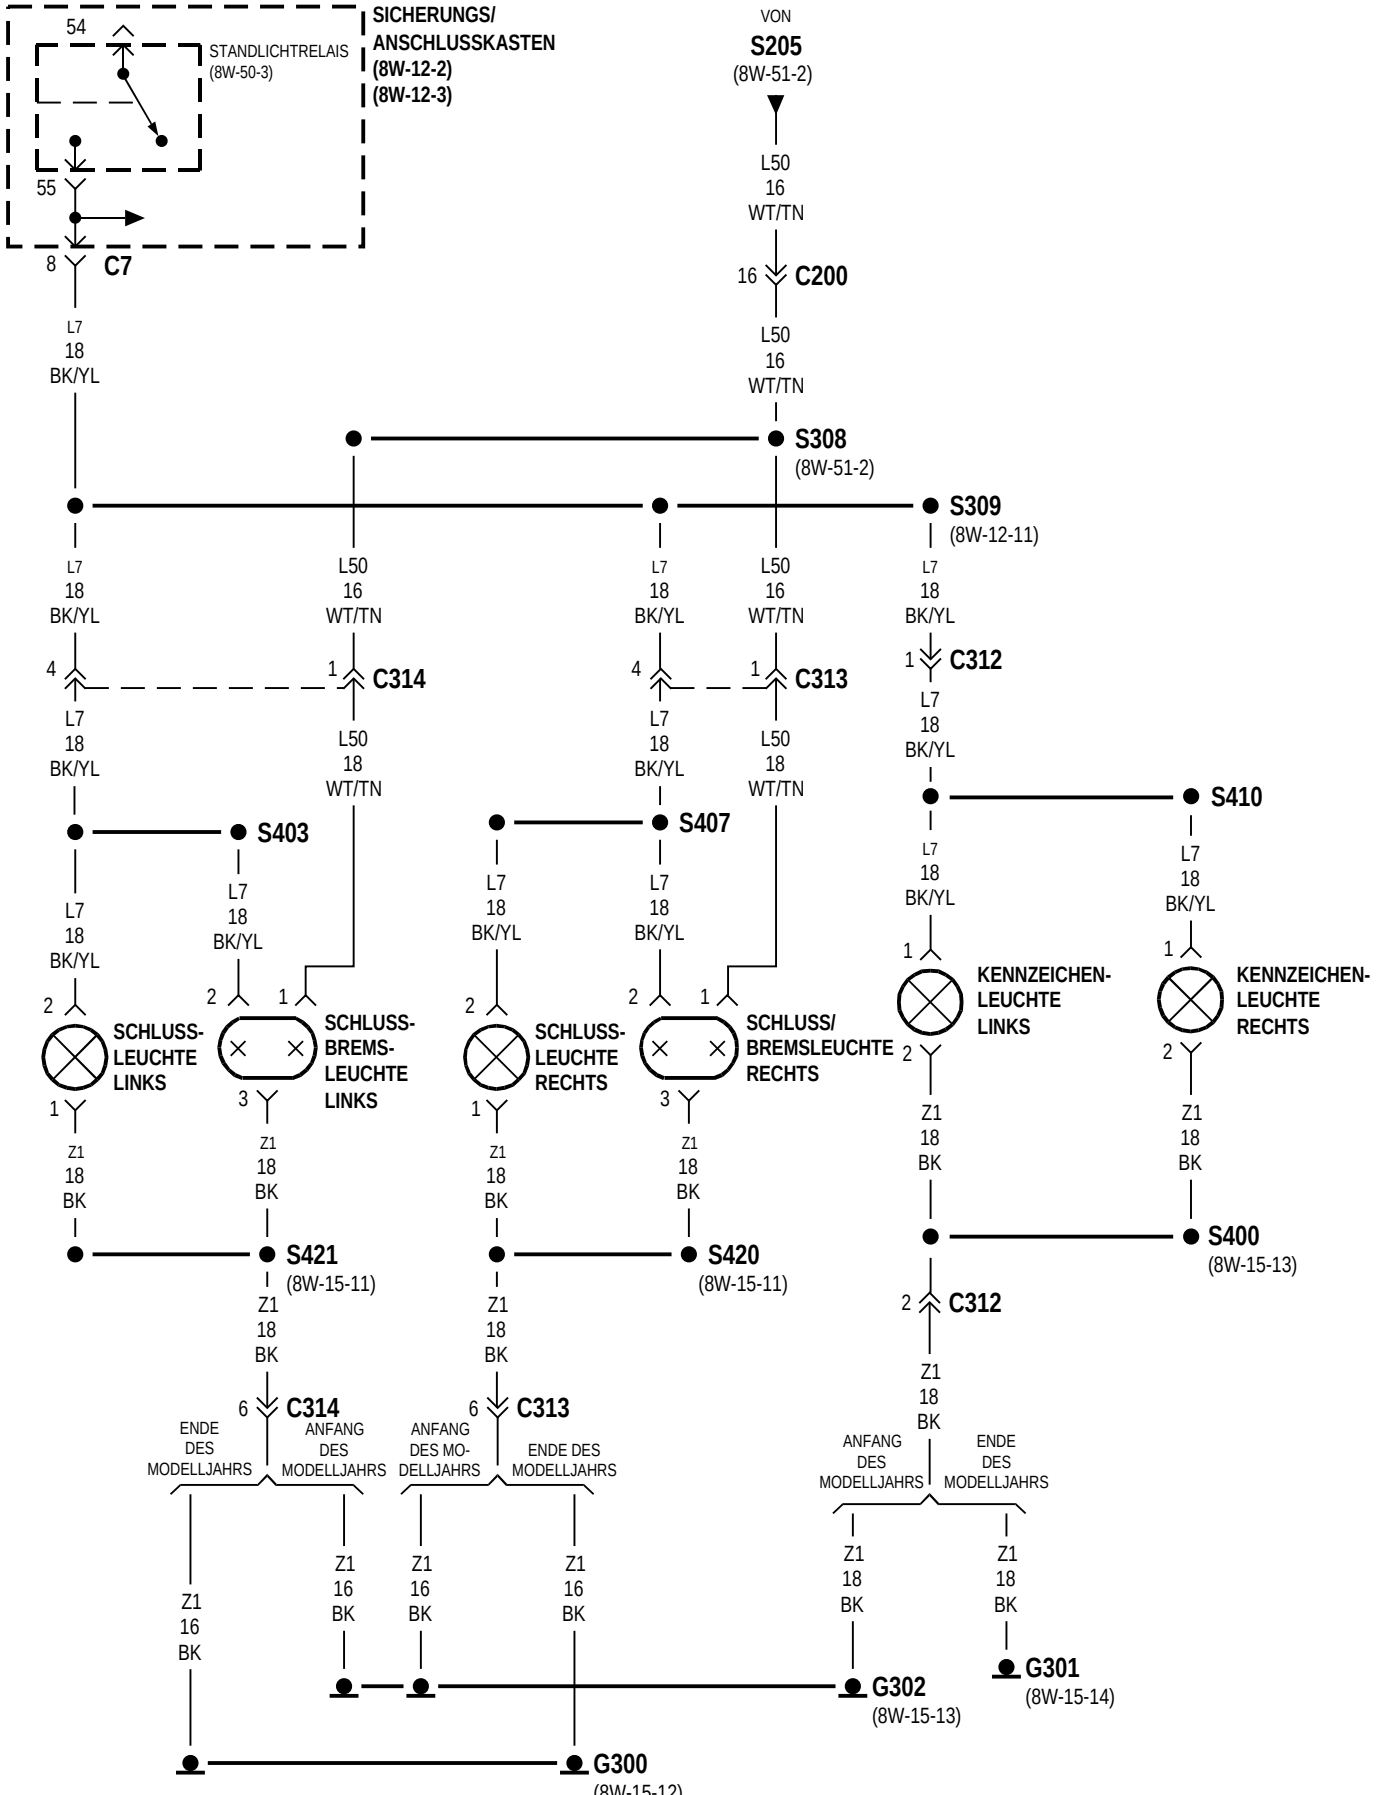
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
54
STANDLICHTRELAIS
(8W-50-3)
55
8
C7
L7
18
BK/YL
VON
S205
(8W-51-2)
L50
16
WT/TN
16
C200
L50
16
WT/TN
S308
(8W-51-2)
S309
(8W-12-11)
L7
18
BK/YL
L50
16
WT/TN
4
1
C314
C313
C312
L50
18
WT/TN
S403
S407
S410
2
1
3
SCHLUSS-
LEUCHTE
LINKS
SCHLUSS-
BREMS-
LEUCHTE
LINKS
SCHLUSS-
LEUCHTE
RECHTS
SCHLUSS/
BREMSLEUCHTE
RECHTS
KENNZEICHEN-
LEUCHTE
LINKS
KENNZEICHEN-
LEUCHTE
RECHTS
Z1
18
BK
S421
(8W-15-11)
S420
(8W-15-11)
S400
(8W-15-13)
6
C314
C313
C312
ENDE
DES
MODELLJAHRS
ANFANG
DES
MODELLJAHRS
ANFANG
DES MO-
DELLJAHRS
ENDE DES
MODELLJAHRS
Z1
16
BK
G300
(8W-15-12)
G302
(8W-15-13)
G301
(8W-15-14)

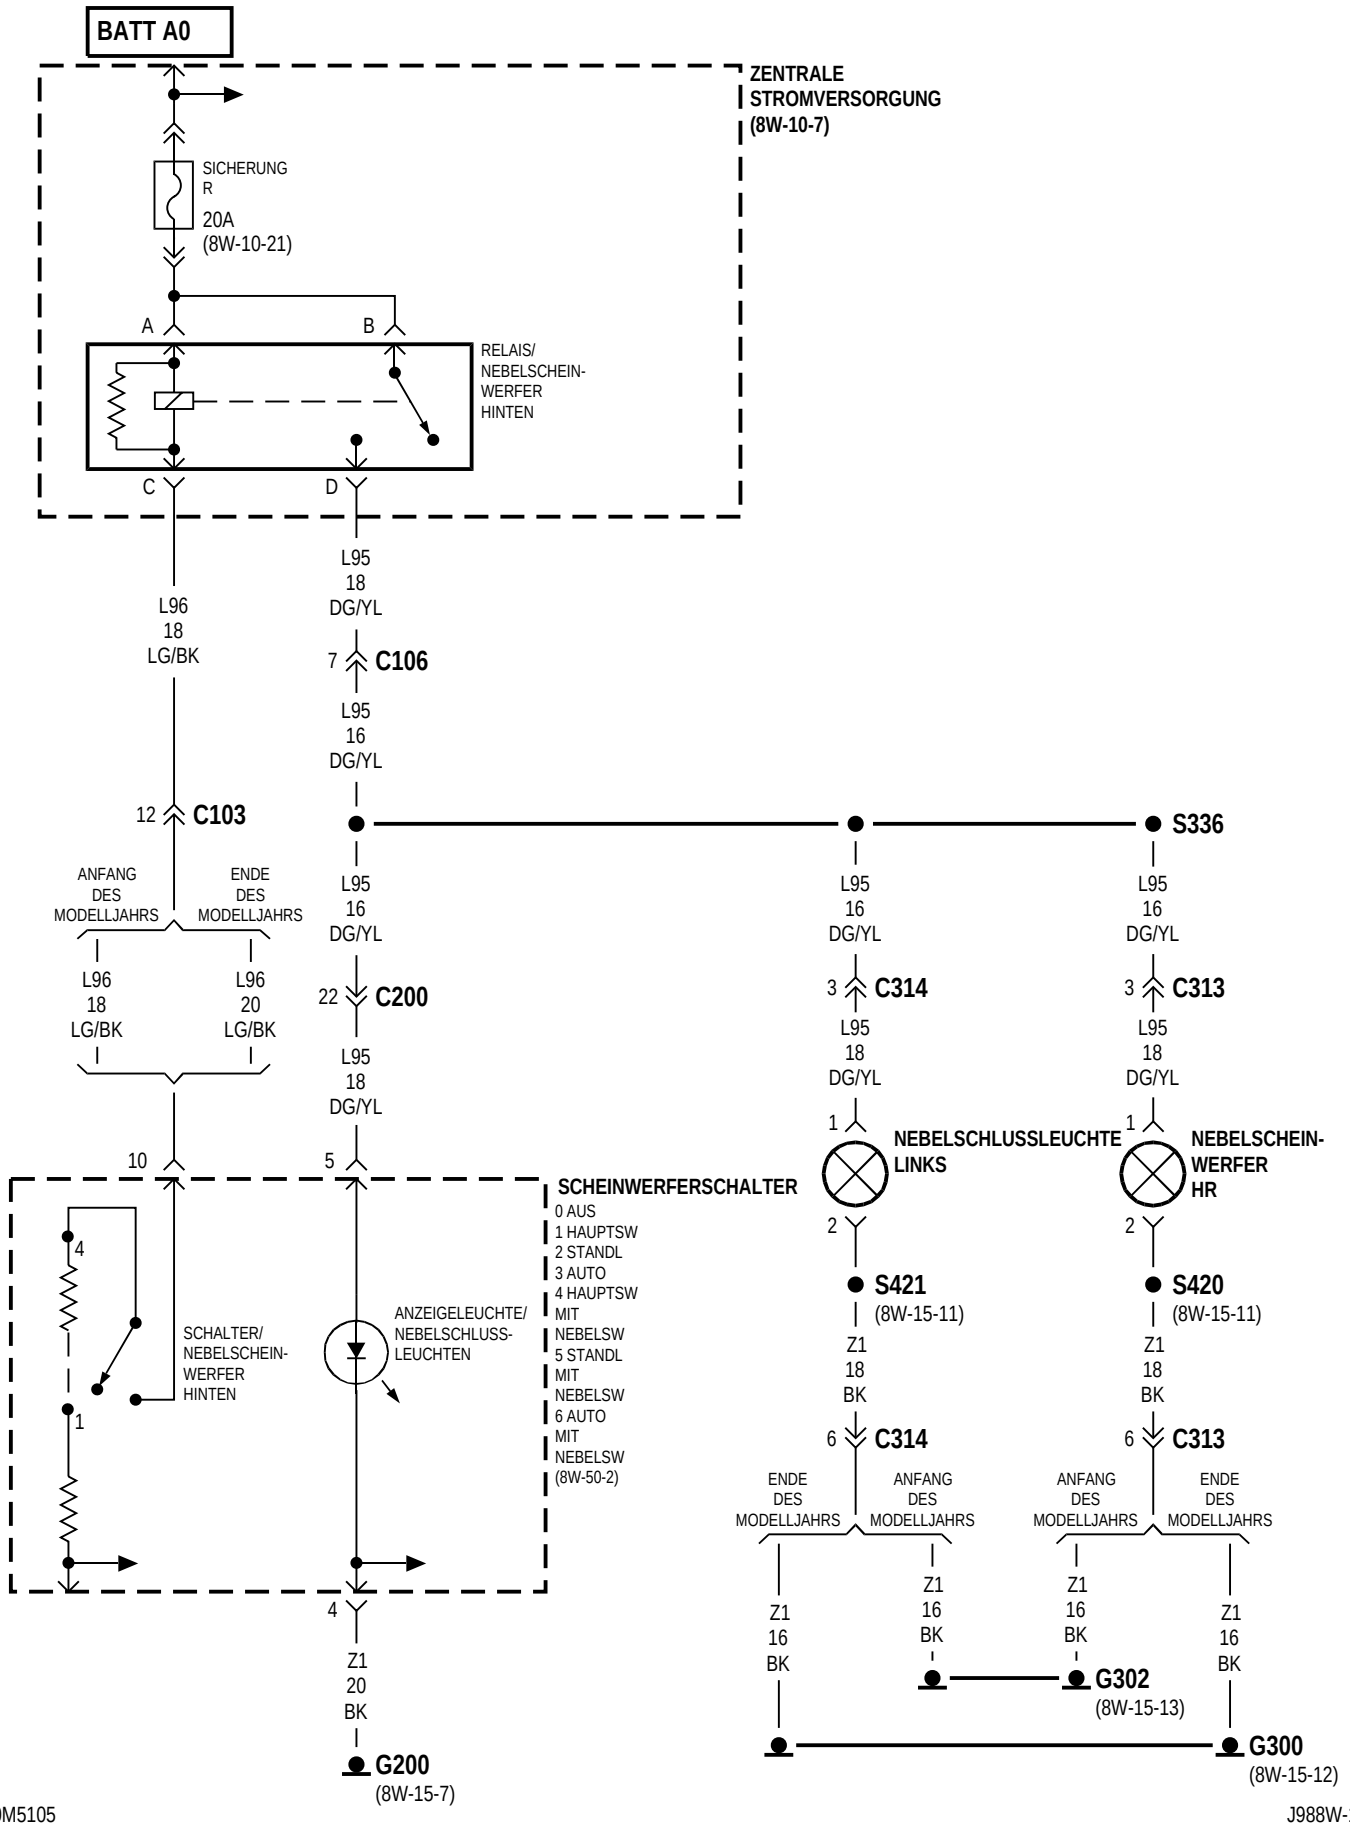
BATT A0
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG R 20A (8W-10-21)
A
B
RELAIS/ NEBELSCHEIN-WERFER HINTEN
C
D
L96 18 LG/BK
L95 18 DG/YL
7 C106
L95 16 DG/YL
12 C103
S336
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
L96 18 LG/BK
L96 20 LG/BK
L95 16 DG/YL
22 C200
L95 18 DG/YL
L95 16 DG/YL
3 C314
L95 18 DG/YL
L95 16 DG/YL
3 C313
L95 18 DG/YL
10
5
1
NEBELSCHLUSSLEUCHTE LINKS
NEBELSCHEIN-WERFER HR
2
S421 (8W-15-11)
S420 (8W-15-11)
Z1 18 BK
6 C314
6 C313
SCHEINWERFERSCHALTER
0 AUS
1 HAUPTSW
2 STANDL
3 AUTO
4 HAUPTSW MIT NEBELSW
5 STANDL MIT NEBELSW
6 AUTO MIT NEBELSW (8W-50-2)
4
SCHALTER/ NEBELSCHEIN-WERFER HINTEN
ANZEIGELEUCHTE/ NEBELSCHLUSS-LEUCHTEN
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
Z1 16 BK
Z1 16 BK
Z1 16 BK
Z1 16 BK
Z1 20 BK
G302 (8W-15-13)
G200 (8W-15-7)
G300 (8W-15-12)

8W-52 BLINKLEUCHTEN

Komponente	Seite
BLINKERLEUCHTE LINKS	8W-52-3
BLINKLEUCHTE VL	8W-52-4
BLINKLEUCHTE VR	8W-52-4
G103	8W-52-4
G106	8W-52-4
G200	8W-52-2
G300	8W-52-3
G302	8W-52-3
KOMBI-BLINKGEBER	8W-52-2
KOMBIINSTRUMENT	8W-52-3
LAMPE, BLINKER RECHTS	8W-52-3
SCHALTER, BLINK-/ WARNBLINKLEUCHTE	8W-52-2
SEITLICHER BLINKER LINKS	8W-52-4
SICHERUNG 9 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-52-2
SICHERUNG O (PDC)	8W-52-2
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-52-2, 3
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-52-2
ZUSATZBLINKLEUCHTE RECHTS	8W-52-4

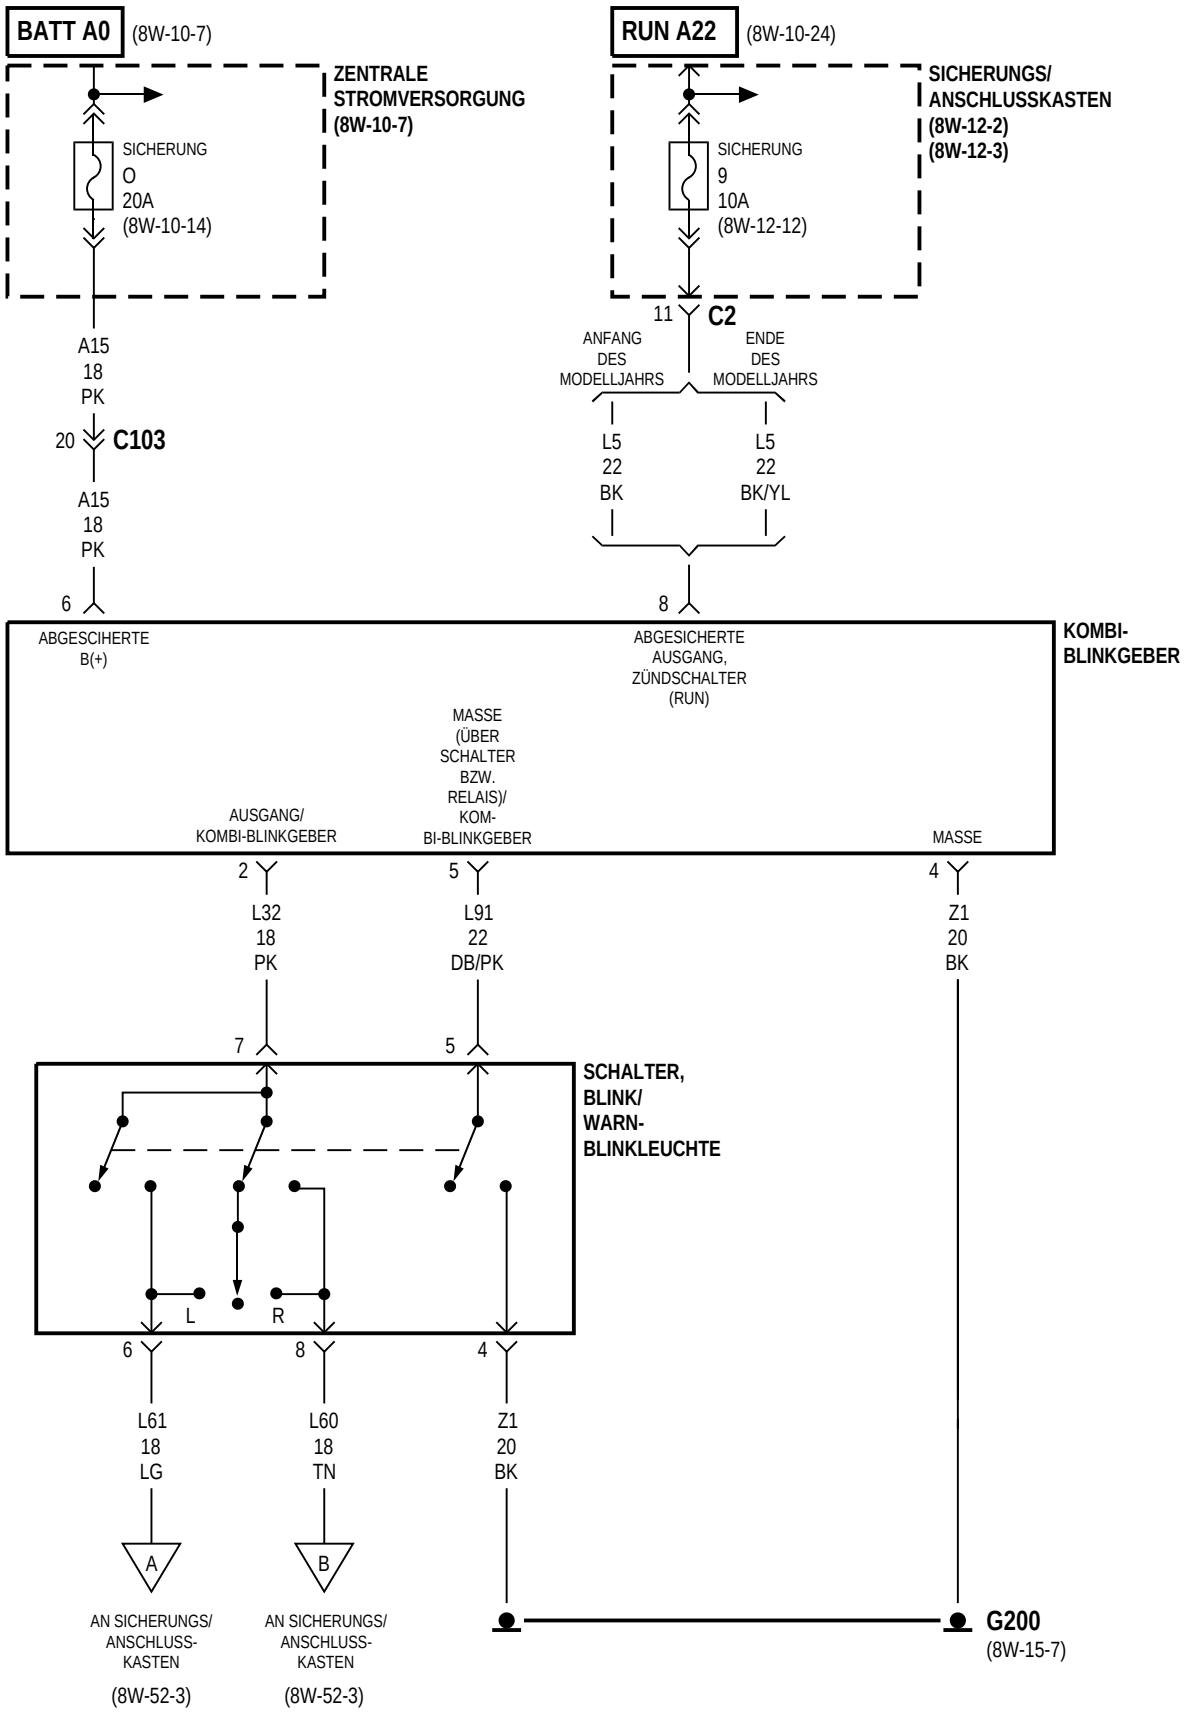
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG
O
20A
(8W-10-14)
A15
18
PK
20
C103
A15
18
PK
6
RUN A22
(8W-10-24)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG
9
10A
(8W-12-12)
11
C2
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
L5
22
BK
L5
22
BK/YL
8
KOMBI-BLINKGEBER
ABGESICHERTE B(+)
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
MASSE (ÜBER SCHALTER BZW. RELAIS)/ KOM-BI-BLINKGEBER
AUSGANG/ KOMBI-BLINKGEBER
MASSE
2
5
4
L32
18
PK
L91
22
DB/PK
Z1
20
BK
7
5
SCHALTER, BLINK/ WARN-BLINKLEUCHTE
L
R
6
8
4
L61
18
LG
L60
18
TN
Z1
20
BK
A
B
AN SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN
(8W-52-3)
AN SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN
(8W-52-3)
G200
(8W-15-7)

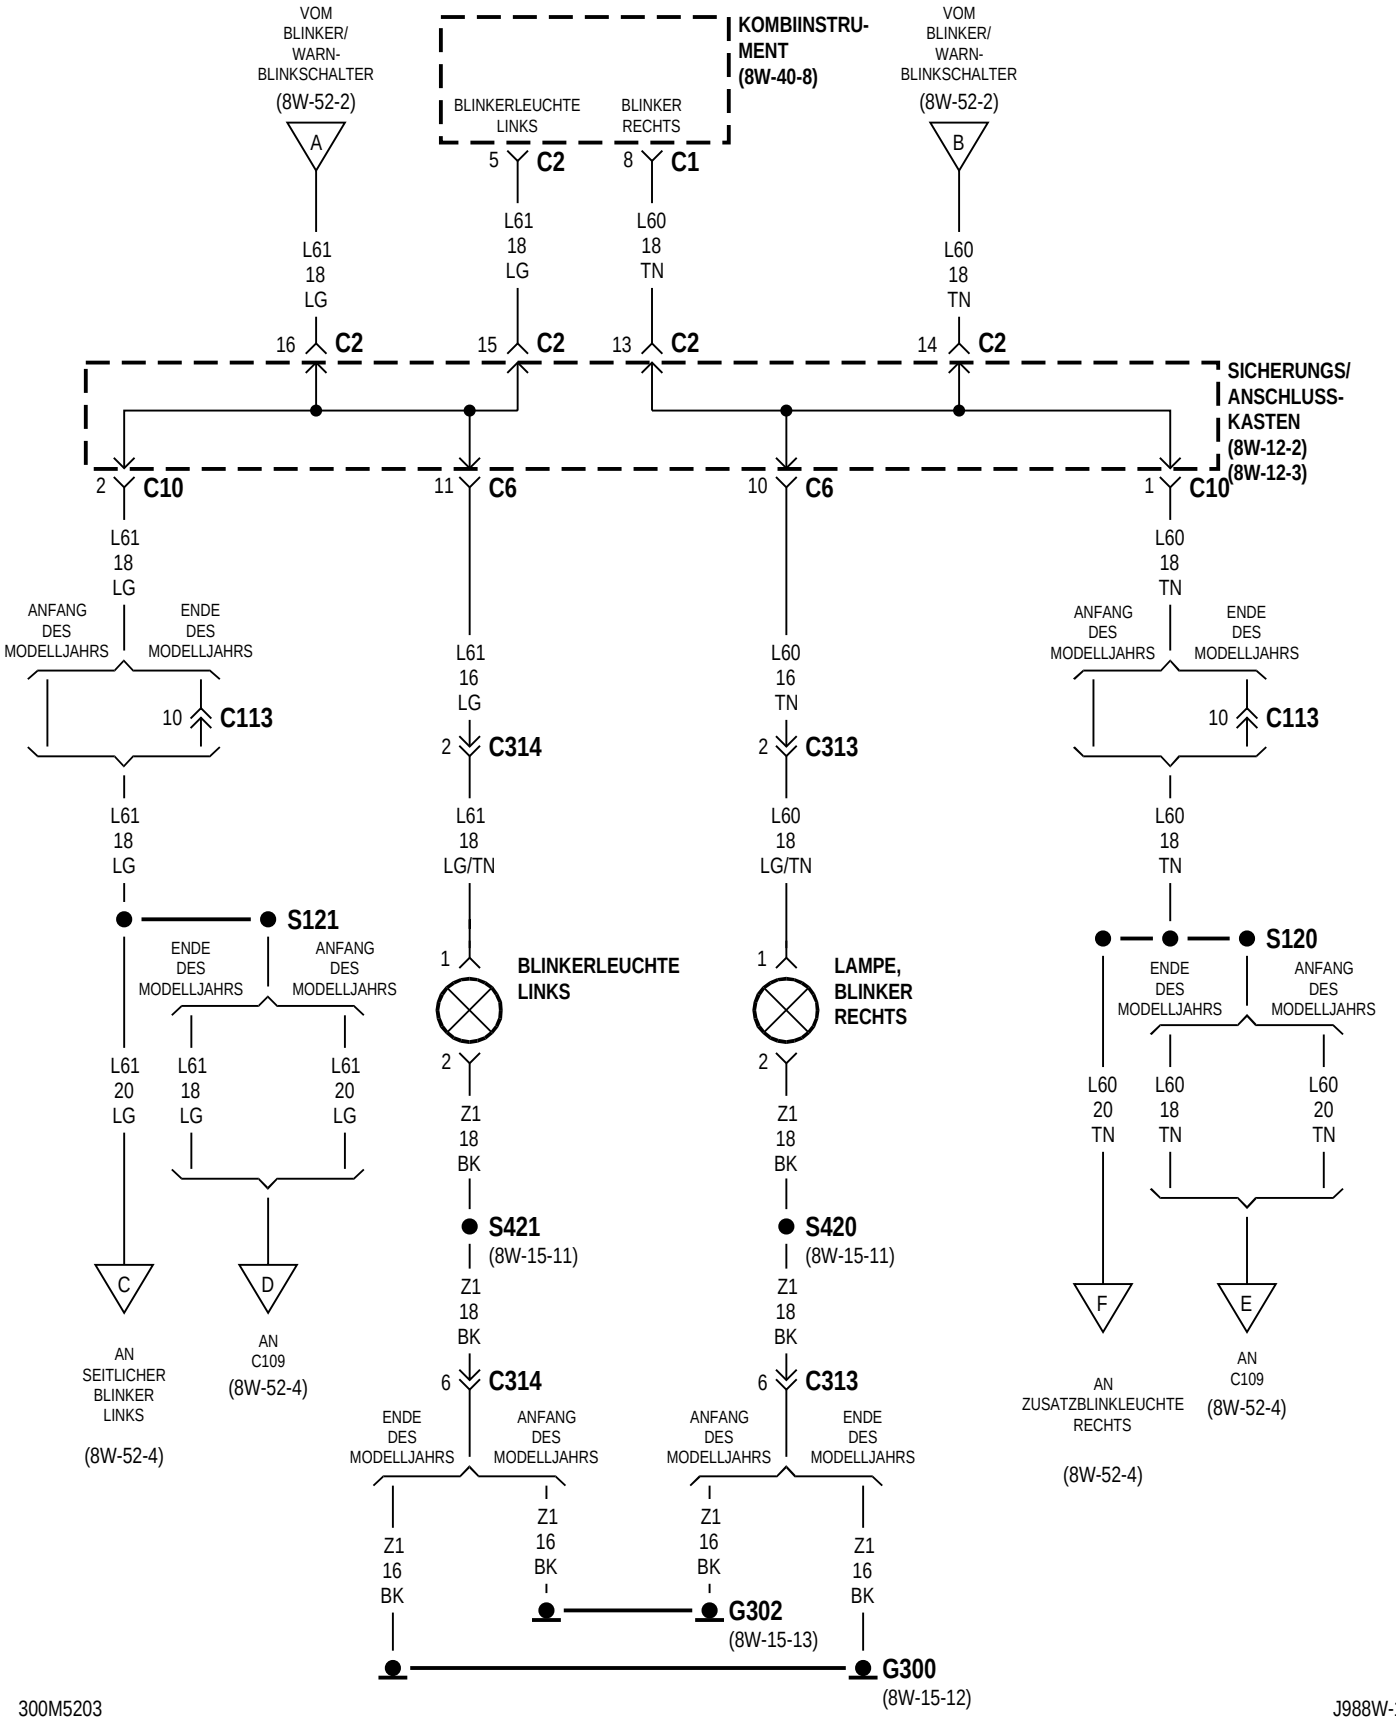
VOM BLINKER/ WARN-BLINKSCHALTER (8W-52-2)
A
L61 18 LG
16 C2
BLINKERLEUCHTE LINKS
BLINKER RECHTS
KOMBIINSTRUMENT (8W-40-8)
5 C2
8 C1
L61 18 LG
L60 18 TN
15 C2
13 C2
VOM BLINKER/ WARN-BLINKSCHALTER (8W-52-2)
B
L60 18 TN
14 C2
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
2 C10
11 C6
10 C6
1 C10
L61 18 LG
L61 16 LG
L60 16 TN
L60 18 TN
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
10 C113
2 C314
2 C313
10 C113
L61 18 LG
L61 18 LG/TN
L60 18 LG/TN
L60 18 TN
S121
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
1
BLINKERLEUCHTE LINKS
LAMPE, BLINKER RECHTS
S120
L61 20 LG
L61 18 LG
L61 20 LG
2
Z1 18 BK
2
L60 20 TN
L60 18 TN
L60 20 TN
S421 (8W-15-11)
S420 (8W-15-11)
Z1 18 BK
Z1 18 BK
6 C314
6 C313
C
D
F
E
AN SEITLICHER BLINKER LINKS (8W-52-4)
AN C109 (8W-52-4)
AN ZUSATZBLINKLEUCHTE RECHTS (8W-52-4)
AN C109 (8W-52-4)
Z1 16 BK
Z1 16 BK
Z1 16 BK
Z1 16 BK
G302 (8W-15-13)
G300 (8W-15-12)

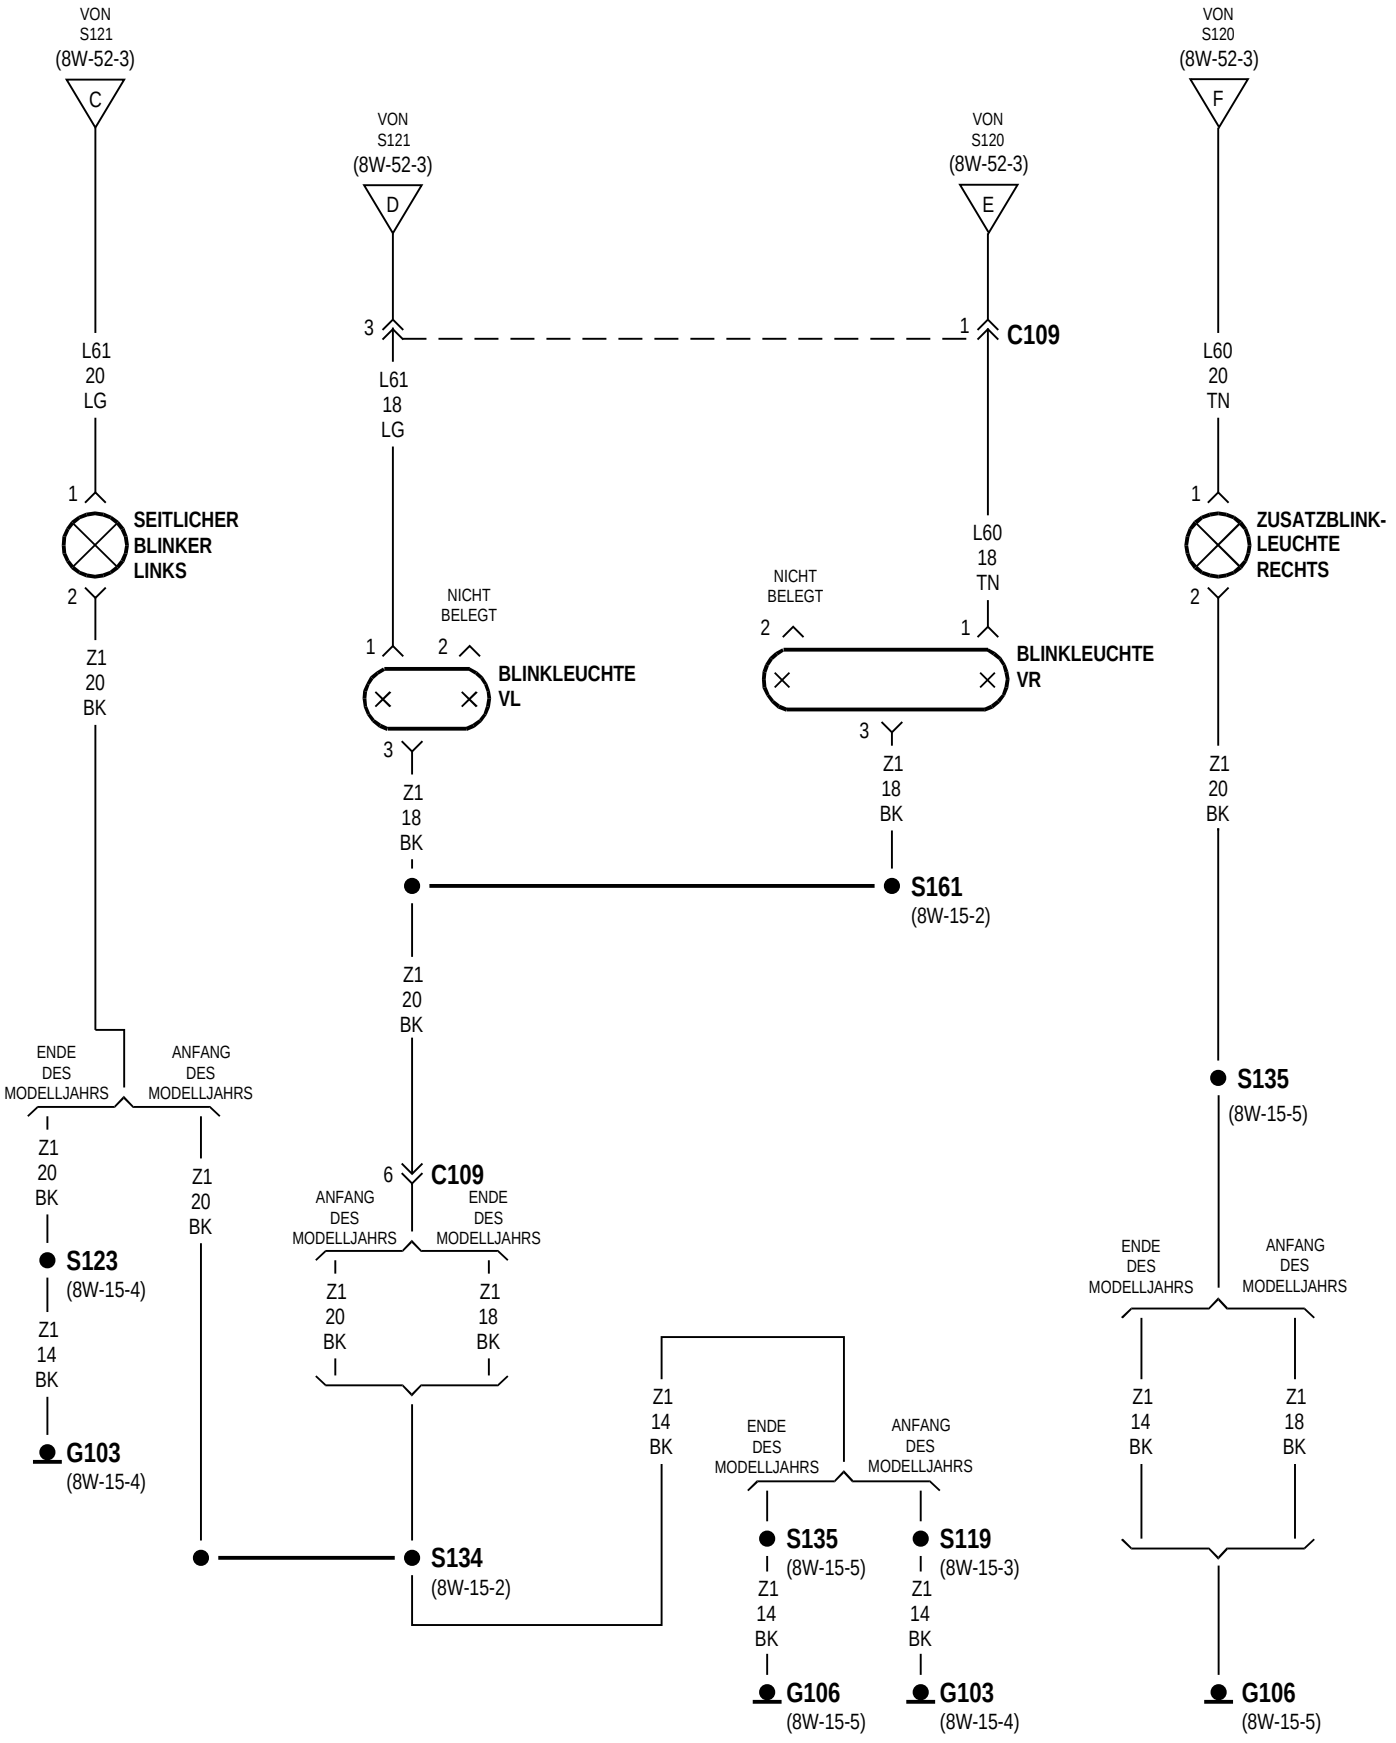
VON S121 (8W-52-3)
C
L61 20 LG
1
SEITLICHER BLINKER LINKS
2
Z1 20 BK
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
Z1 20 BK
S123
(8W-15-4)
Z1 14 BK
G103
(8W-15-4)
VON S121 (8W-52-3)
D
3
L61 18 LG
NICHT BELEGT
1
2
BLINKLEUCHTE VL
3
Z1 18 BK
Z1 20 BK
6
C109
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
Z1 20 BK
Z1 18 BK
S134
(8W-15-2)
VON S120 (8W-52-3)
E
1
C109
L60 18 TN
NICHT BELEGT
2
1
BLINKLEUCHTE VR
3
Z1 18 BK
S161
(8W-15-2)
Z1 14 BK
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
S135
(8W-15-5)
Z1 14 BK
G106
(8W-15-5)
S119
(8W-15-3)
Z1 14 BK
G103
(8W-15-4)
VON S120 (8W-52-3)
F
L60 20 TN
1
ZUSATZBLINK-LEUCHTE RECHTS
2
Z1 20 BK
S135
(8W-15-5)
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
Z1 14 BK
Z1 18 BK
G106
(8W-15-5)

8W-53 SCHEIBENWISCHER

Komponente	Seite
FÜLLSTANDSFÜHLER, SCHEIBENWASCHANLAGE	8W-53-3
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-53-2, 3, 4, 5
G103	8W-53-3, 4, 5
G106	8W-53-5
KOMBIINSTRUMENT	8W-53-3
MOTOR, HAUPTSCHEINWERFER/ WASCHANLAGE	8W-53-5
RELAIS, HAUPTSCHEINWERFER/ WASCHANLAGE	8W-53-5
RELAIS/SCHEIBENWISCHER EIN/AUS	8W-53-4
SCHEIBENWISCHERMOTOR	8W-53-4
SICHERUNG 5 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-53-2, 3
SICHERUNG M (PDC)	8W-53-4
SICHERUNG P (PDC)	8W-53-5
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-53-2, 3
WASCHENPUMPENMOTOR	8W-53-2, 3
WISCHERSCHALTER	8W-53-2, 3
WISCHERSTUFENRELAIS	8W-53-4
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-53-4, 5

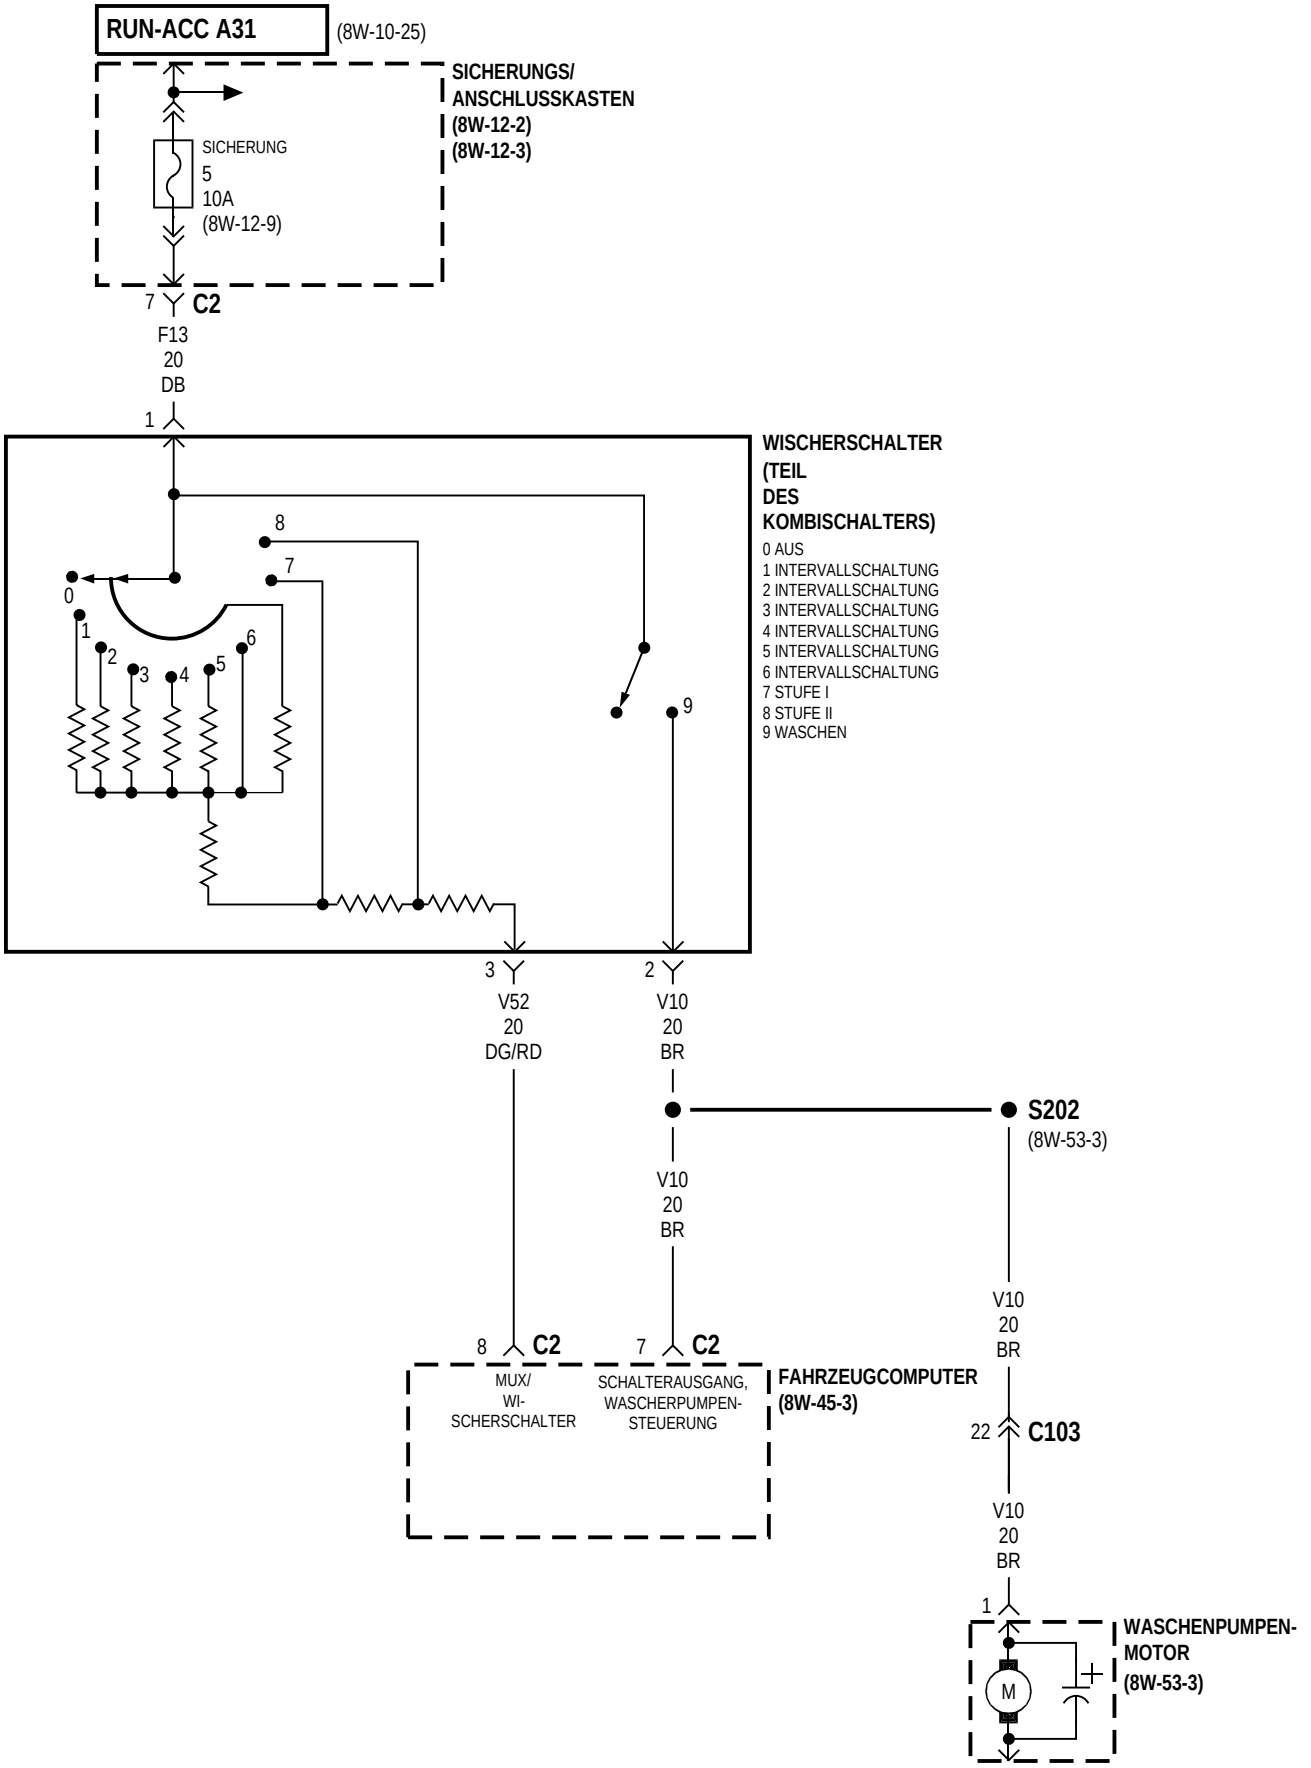
RUN-ACC A31
(8W-10-25)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
SICHERUNG
5
10A
(8W-12-9)
7
C2
F13
20
DB
1
WISCHERSCHALTER
(TEIL
DES
KOMBISCHALTERS)
0 AUS
1 INTERVALLSCHALTUNG
2 INTERVALLSCHALTUNG
3 INTERVALLSCHALTUNG
4 INTERVALLSCHALTUNG
5 INTERVALLSCHALTUNG
6 INTERVALLSCHALTUNG
7 STUFE I
8 STUFE II
9 WASCHEN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
V52
20
DG/RD
2
V10
20
BR
S202
(8W-53-3)
V10
20
BR
V10
20
BR
8
C2
7
C2
MUX/
WI-
SCHERSCHALTER
SCHALTERAUSGANG,
WASCHERPUMPEN-
STEUERUNG
FAHRZEUGCOMPUTER
(8W-45-3)
22
C103
V10
20
BR
1
M
WASCHENPUMPEN-
MOTOR
(8W-53-3)

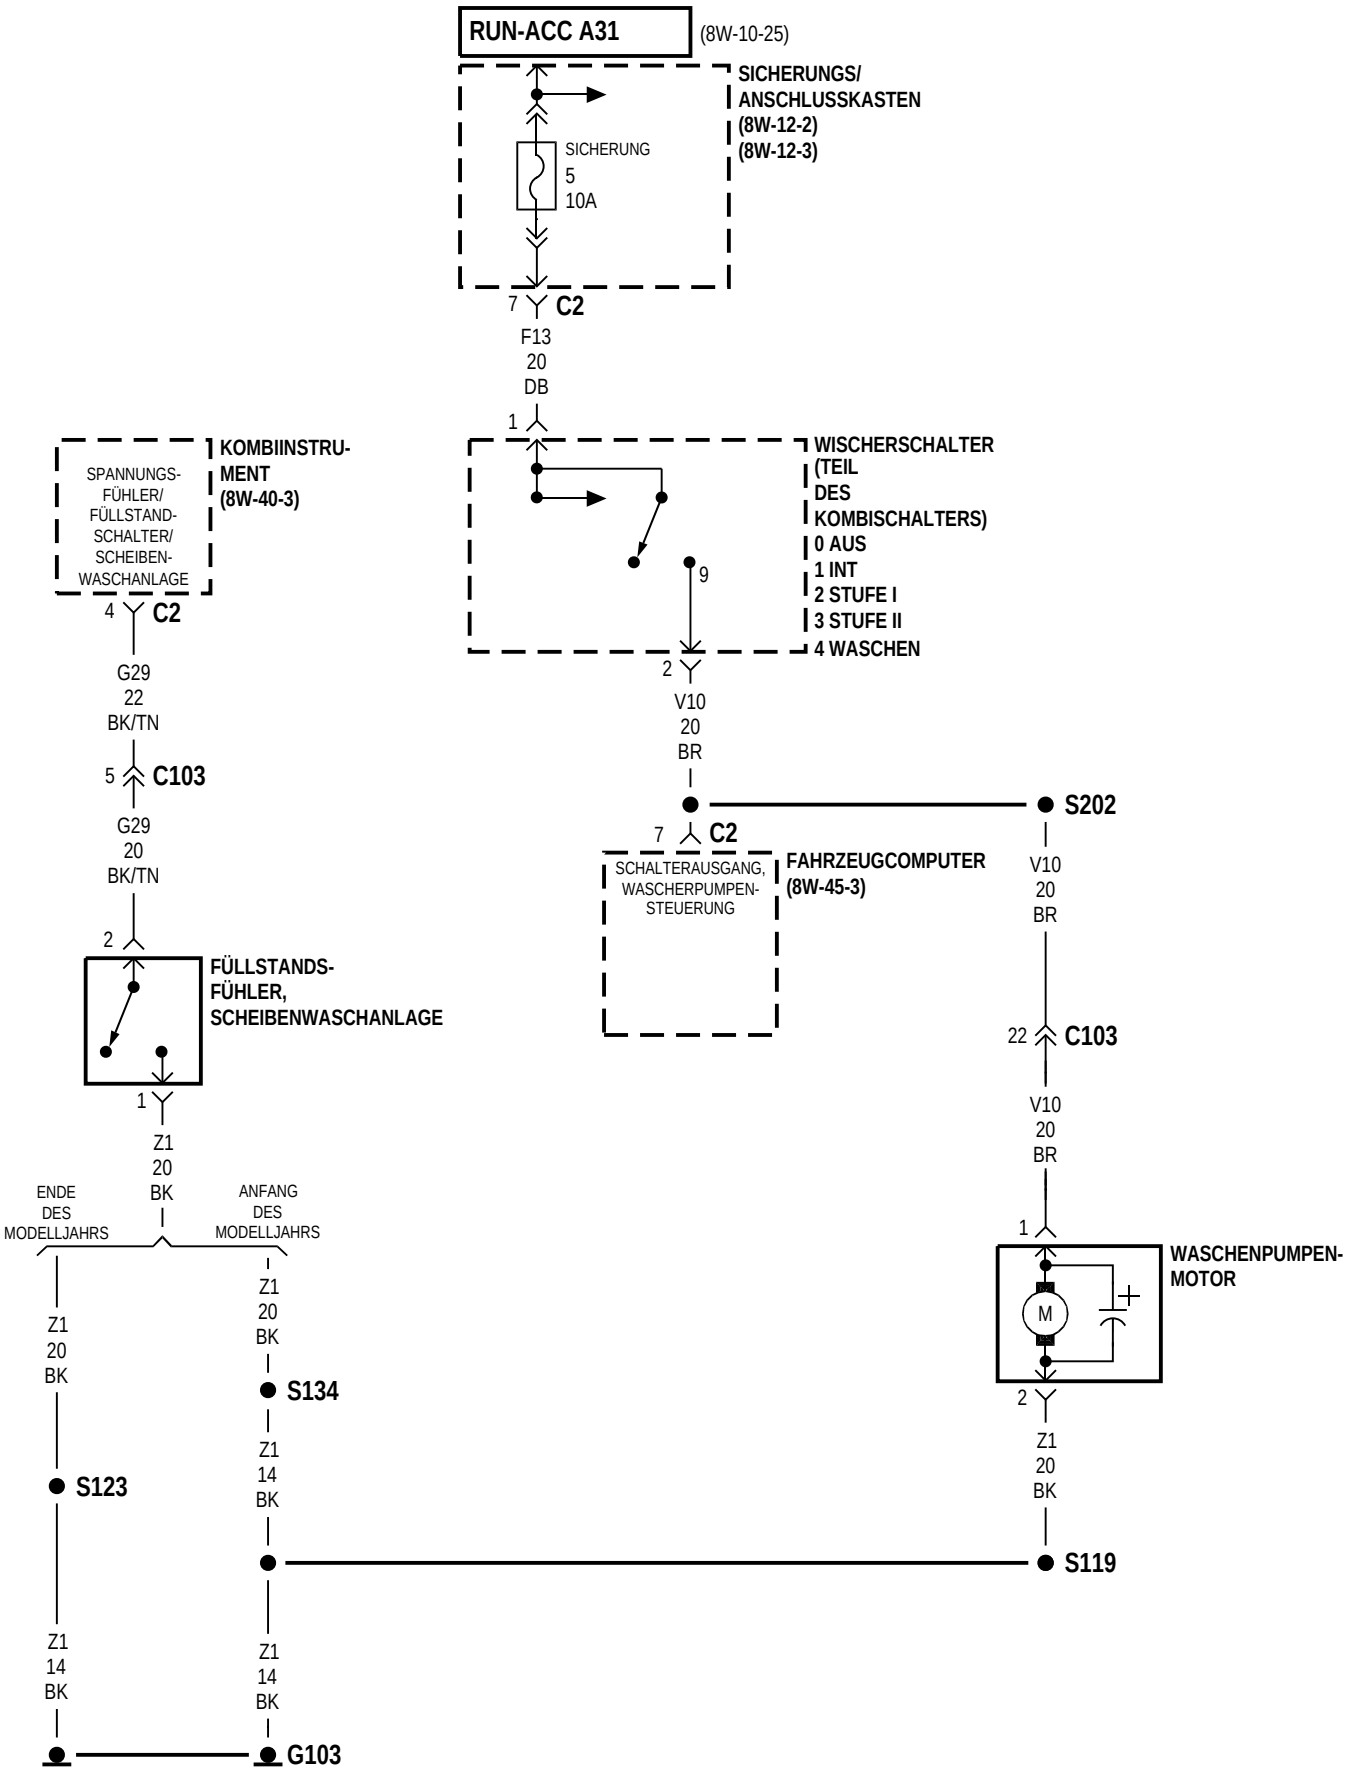
RUN-ACC A31
(8W-10-25)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 5 10A
7 C2
F13 20 DB
1
KOMBIINSTRUMENT (8W-40-3)
SPANNUNGS-FÜHLER/ FÜLLSTAND-SCHALTER/ SCHEIBEN-WASCHANLAGE
4 C2
G29 22 BK/TN
5 C103
G29 20 BK/TN
2
FÜLLSTANDS-FÜHLER, SCHEIBENWASCHANLAGE
1
Z1 20 BK
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
Z1 20 BK
S123
Z1 14 BK
Z1 20 BK
S134
Z1 14 BK
G103
WISCHERSCHALTER (TEIL DES KOMBISCHALTERS)
0 AUS
1 INT
2 STUFE I
3 STUFE II
4 WASCHEN
9
2
V10 20 BR
7 C2
SCHALTERAUSGANG, WASCHERPUMPEN-STEUERUNG
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-3)
S202
V10 20 BR
22 C103
V10 20 BR
1
M
2
WASCHENPUMPEN-MOTOR
Z1 20 BK
S119

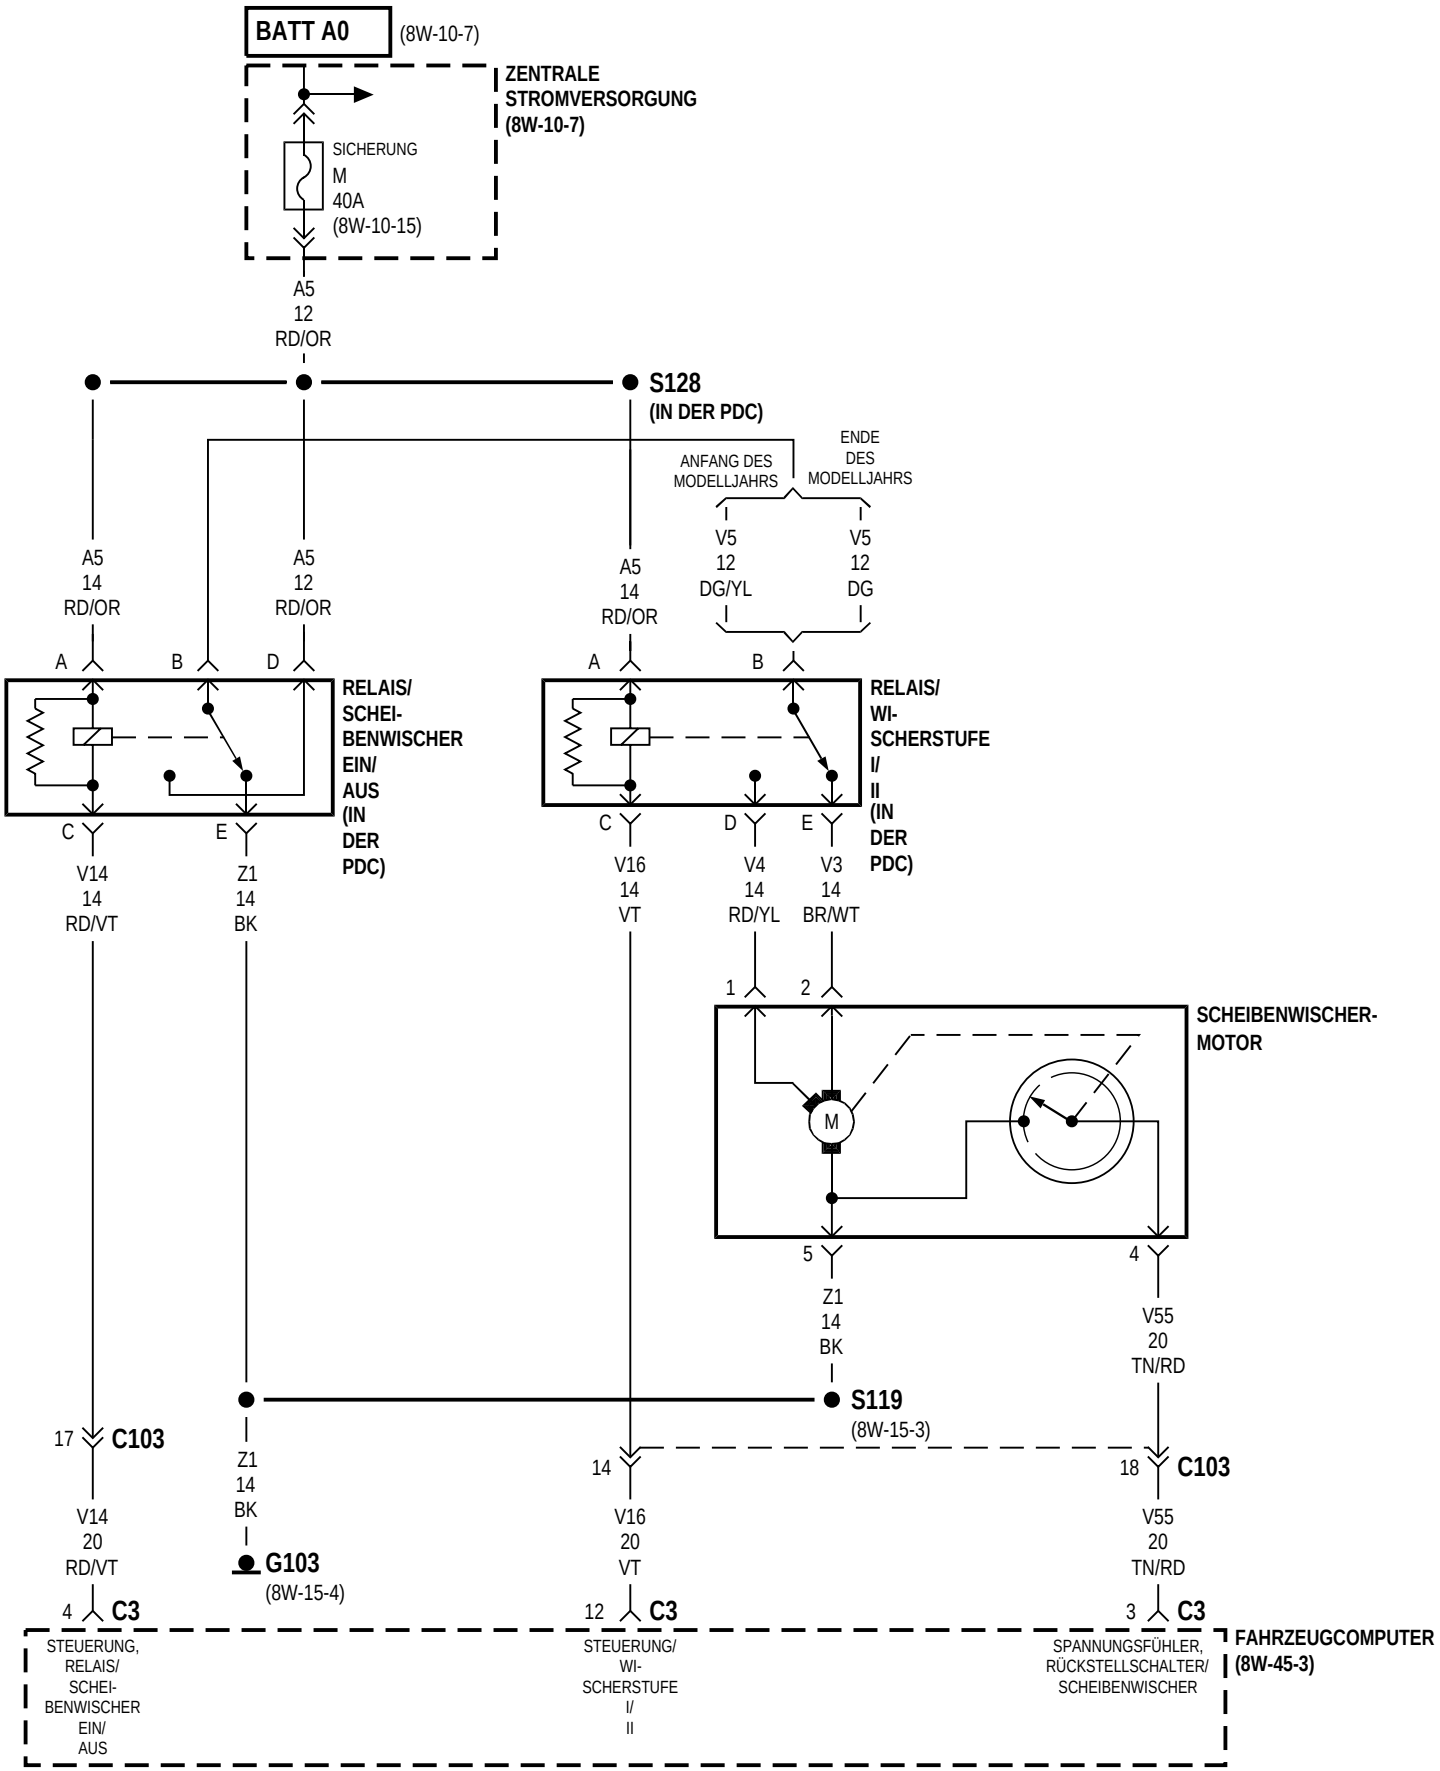
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG
M
40A
(8W-10-15)
A5
12
RD/OR
S128
(IN DER PDC)
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
V5
12
DG/YL
V5
12
DG
A5
14
RD/OR
A5
12
RD/OR
A5
14
RD/OR
A
B
D
A
B
RELAIS/ SCHEI- BENWISCHER EIN/ AUS (IN DER PDC)
RELAIS/ WI- SCHERSTUFE I/ II (IN DER PDC)
C
E
C
D
E
V14
14
RD/VT
Z1
14
BK
V16
14
VT
V4
14
RD/YL
V3
14
BR/WT
1
2
SCHEIBENWISCHER- MOTOR
M
5
4
Z1
14
BK
V55
20
TN/RD
S119
(8W-15-3)
17
C103
14
18
C103
Z1
14
BK
V14
20
RD/VT
V16
20
VT
V55
20
TN/RD
G103
(8W-15-4)
4
C3
12
C3
3
C3
STEUERUNG, RELAIS/ SCHEI- BENWISCHER EIN/ AUS
STEUERUNG/ WI- SCHERSTUFE I/ II
SPANNUNGSFÜHLER, RÜCKSTELLSCHALTER/ SCHEIBENWISCHER
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-3)

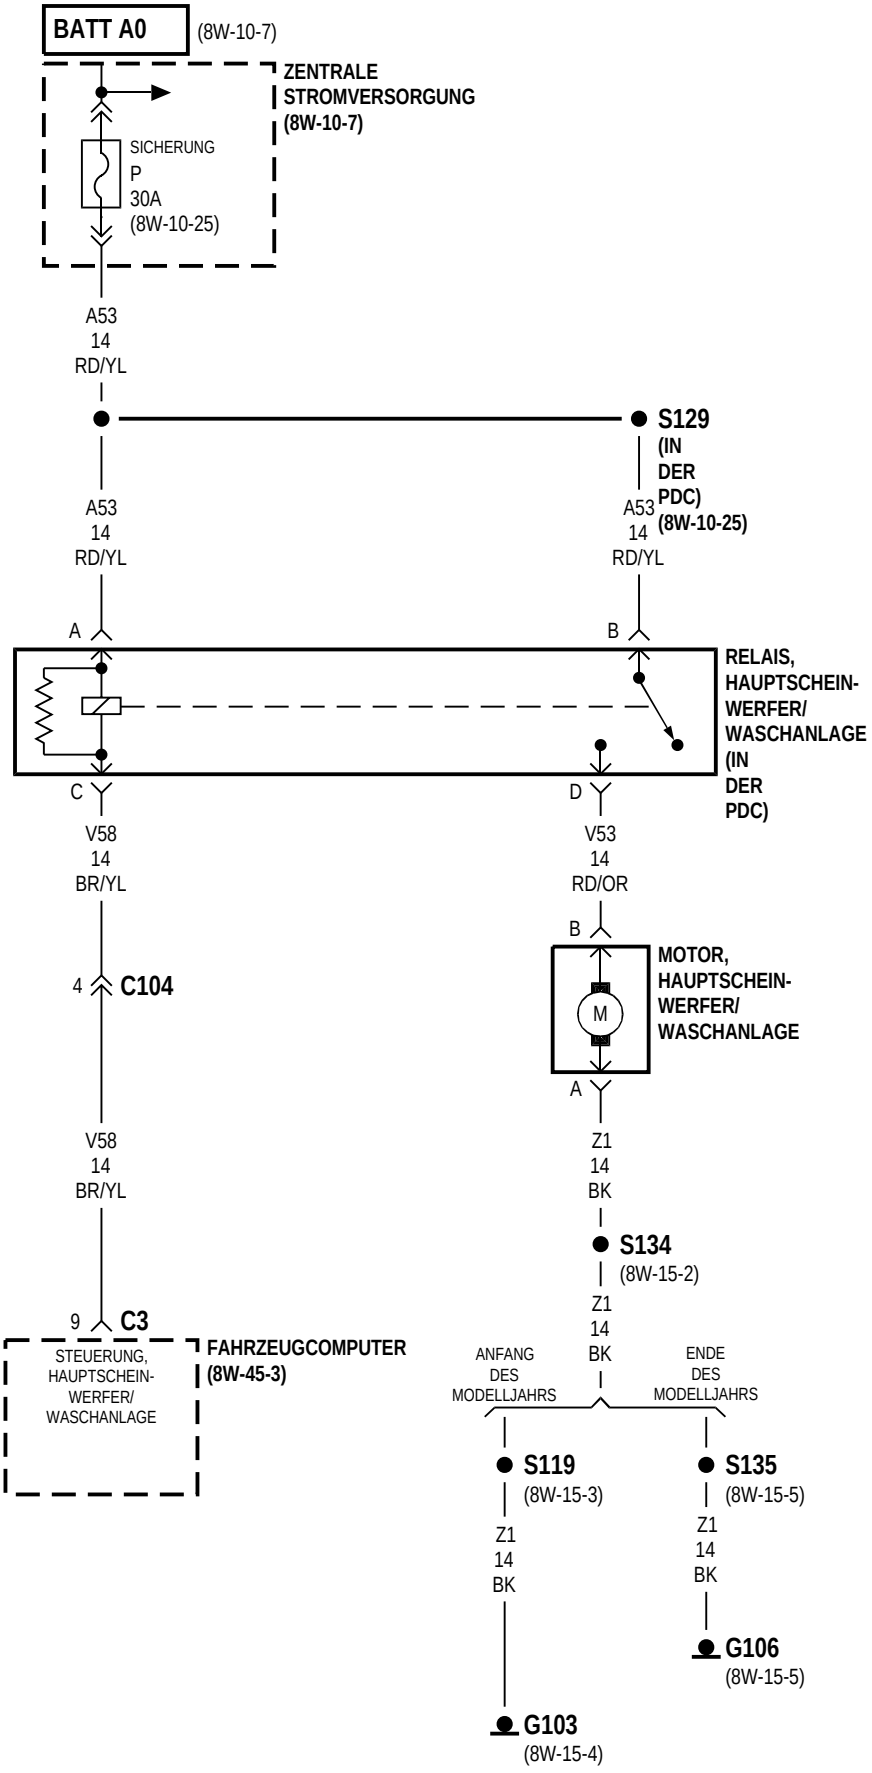
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG
P
30A
(8W-10-25)
A53
14
RD/YL
S129
(IN DER PDC)
(8W-10-25)
A53
14
RD/YL
A53
14
RD/YL
A
B
RELAIS, HAUPTSCHEIN-WERFER/ WASCHANLAGE (IN DER PDC)
C
D
V58
14
BR/YL
V53
14
RD/OR
B
MOTOR, HAUPTSCHEIN-WERFER/ WASCHANLAGE
M
4
C104
A
V58
14
BR/YL
Z1
14
BK
S134
(8W-15-2)
9
C3
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-3)
STEUERUNG, HAUPTSCHEIN-WERFER/ WASCHANLAGE
Z1
14
BK
ANFANG DES MODELLJAHRS
ENDE DES MODELLJAHRS
S119
(8W-15-3)
S135
(8W-15-5)
Z1
14
BK
Z1
14
BK
G106
(8W-15-5)
G103
(8W-15-4)

8W-60 ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

Komponente	Seite
ÜBERLASTSCHALTER NR. 1 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-60-2
FENSTERHEBERMOTOR HINTEN LINKS	8W-60-3
FENSTERHEBERMOTOR HINTEN RECHTS	8W-60-3
FENSTERHEBERMOTOR VORN LINKS	8W-60-2
FENSTERHEBERMOTOR/ BEIFAHRERTÜR	8W-60-2
FENSTERHEBERSCHALTER HINTEN LINKS	8W-60-3
FENSTERHEBERSCHALTER HINTEN RECHTS	8W-60-3
FENSTERHEBERSCHALTER VL	8W-60-2, 3
FENSTERHEBERSCHALTER/ BEIFAHRERTÜR	8W-60-2, 3
G300	8W-60-2
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-60-2

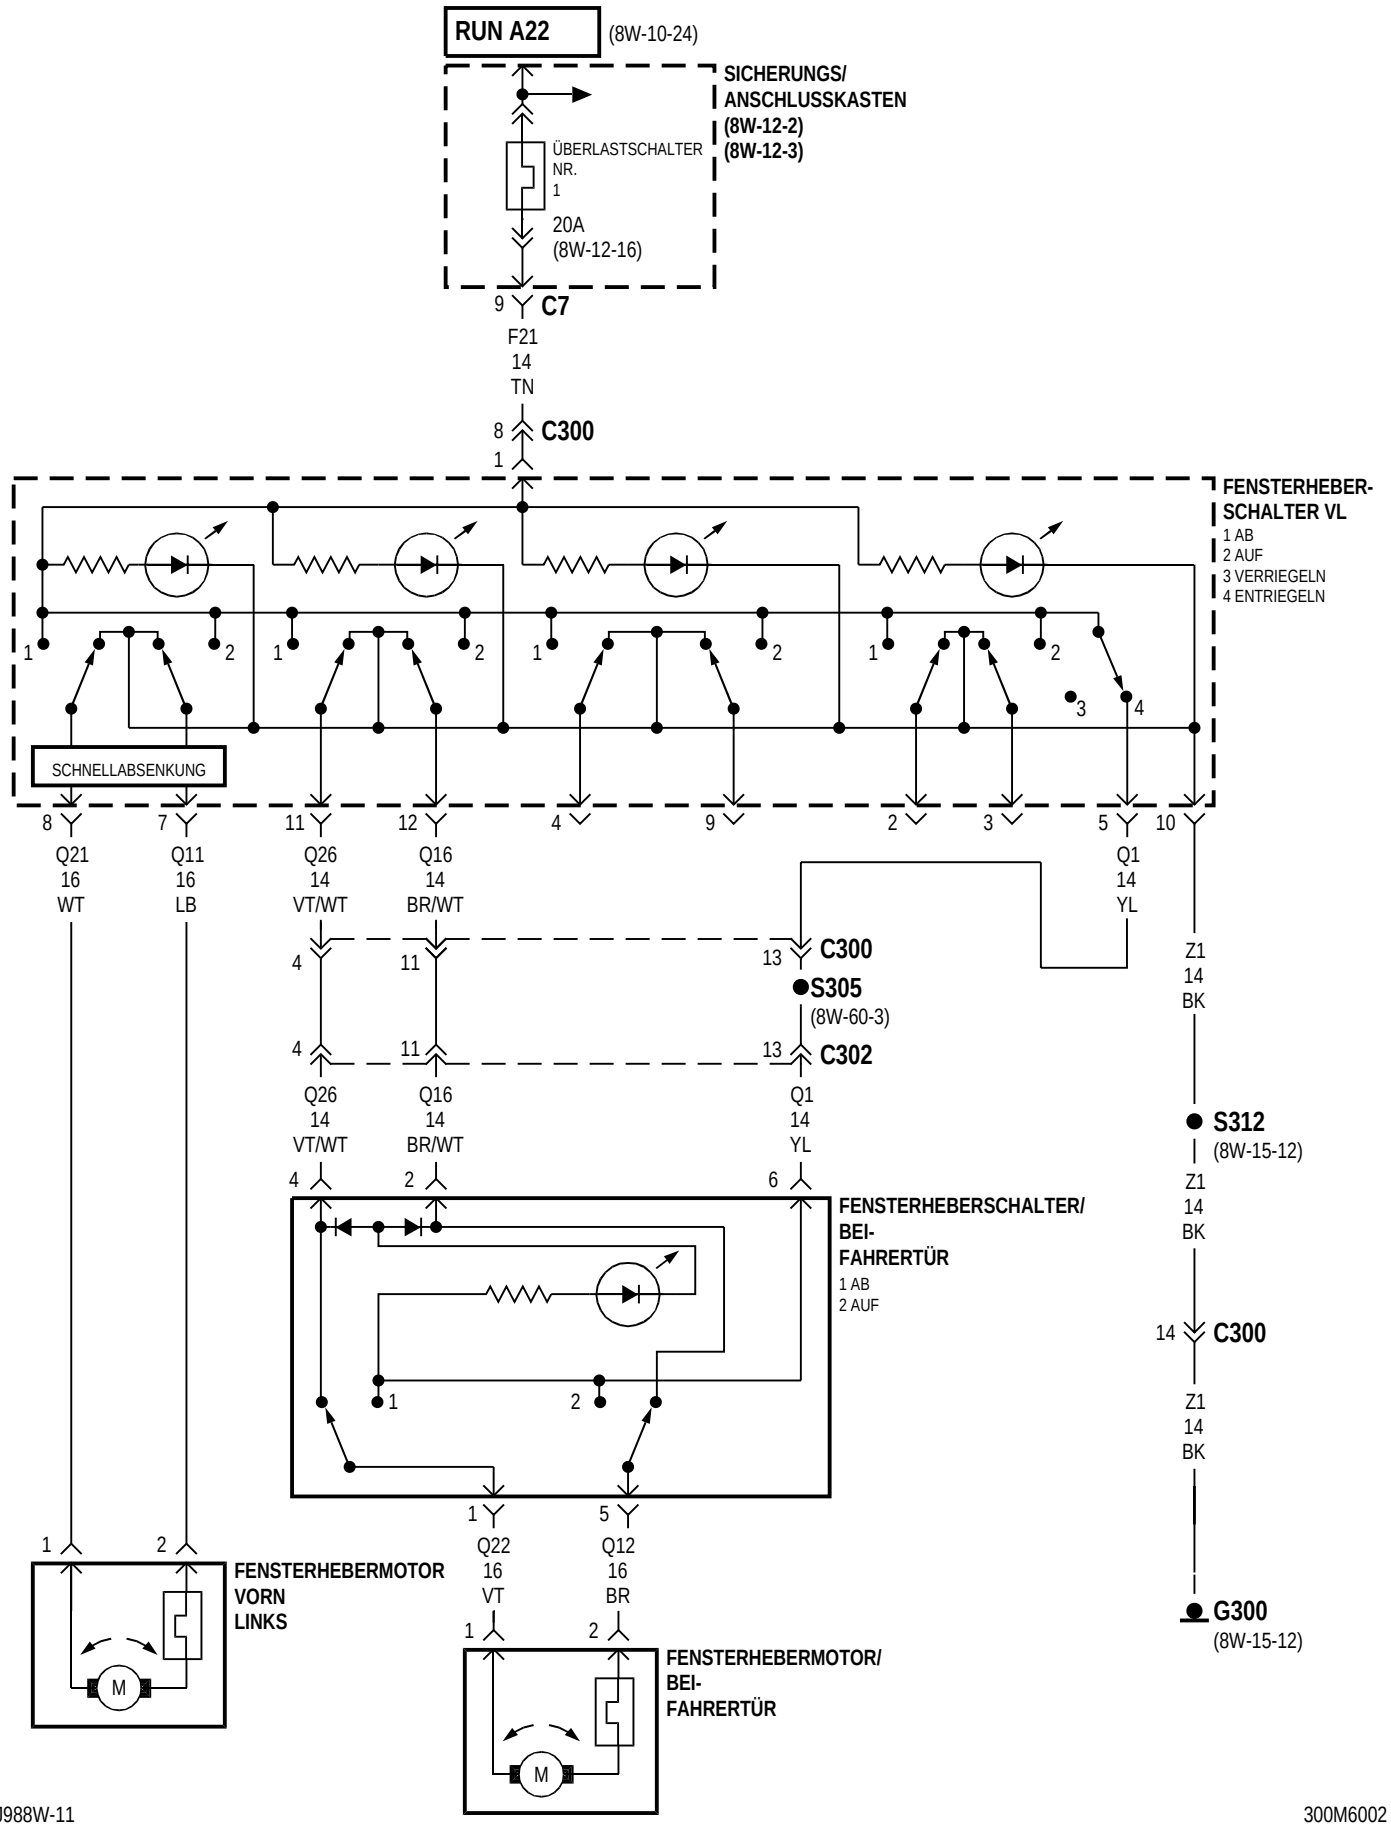
RUN A22
(8W-10-24)
SICHERUNGS/
ANSCHLUSSKASTEN
(8W-12-2)
(8W-12-3)
ÜBERLASTSCHALTER
NR.
1
20A
(8W-12-16)
9
C7
F21
14
TN
8
C300
1
FENSTERHEBER-
SCHALTER VL
1 AB
2 AUF
3 VERRIEGELN
4 ENTRIEGELN
SCHNELLABSENKUNG
8
Q21
16
WT
7
Q11
16
LB
11
Q26
14
VT/WT
12
Q16
14
BR/WT
4
9
2
3
5
Q1
14
YL
10
Z1
14
BK
C300
S305
(8W-60-3)
C302
S312
(8W-15-12)
FENSTERHEBERSCHALTER/
BEI-
FAHRERTÜR
1 AB
2 AUF
6
14
C300
G300
(8W-15-12)
FENSTERHEBERMOTOR
VORN
LINKS
Q22
16
VT
Q12
16
BR
FENSTERHEBERMOTOR/
BEI-
FAHRERTÜR
M

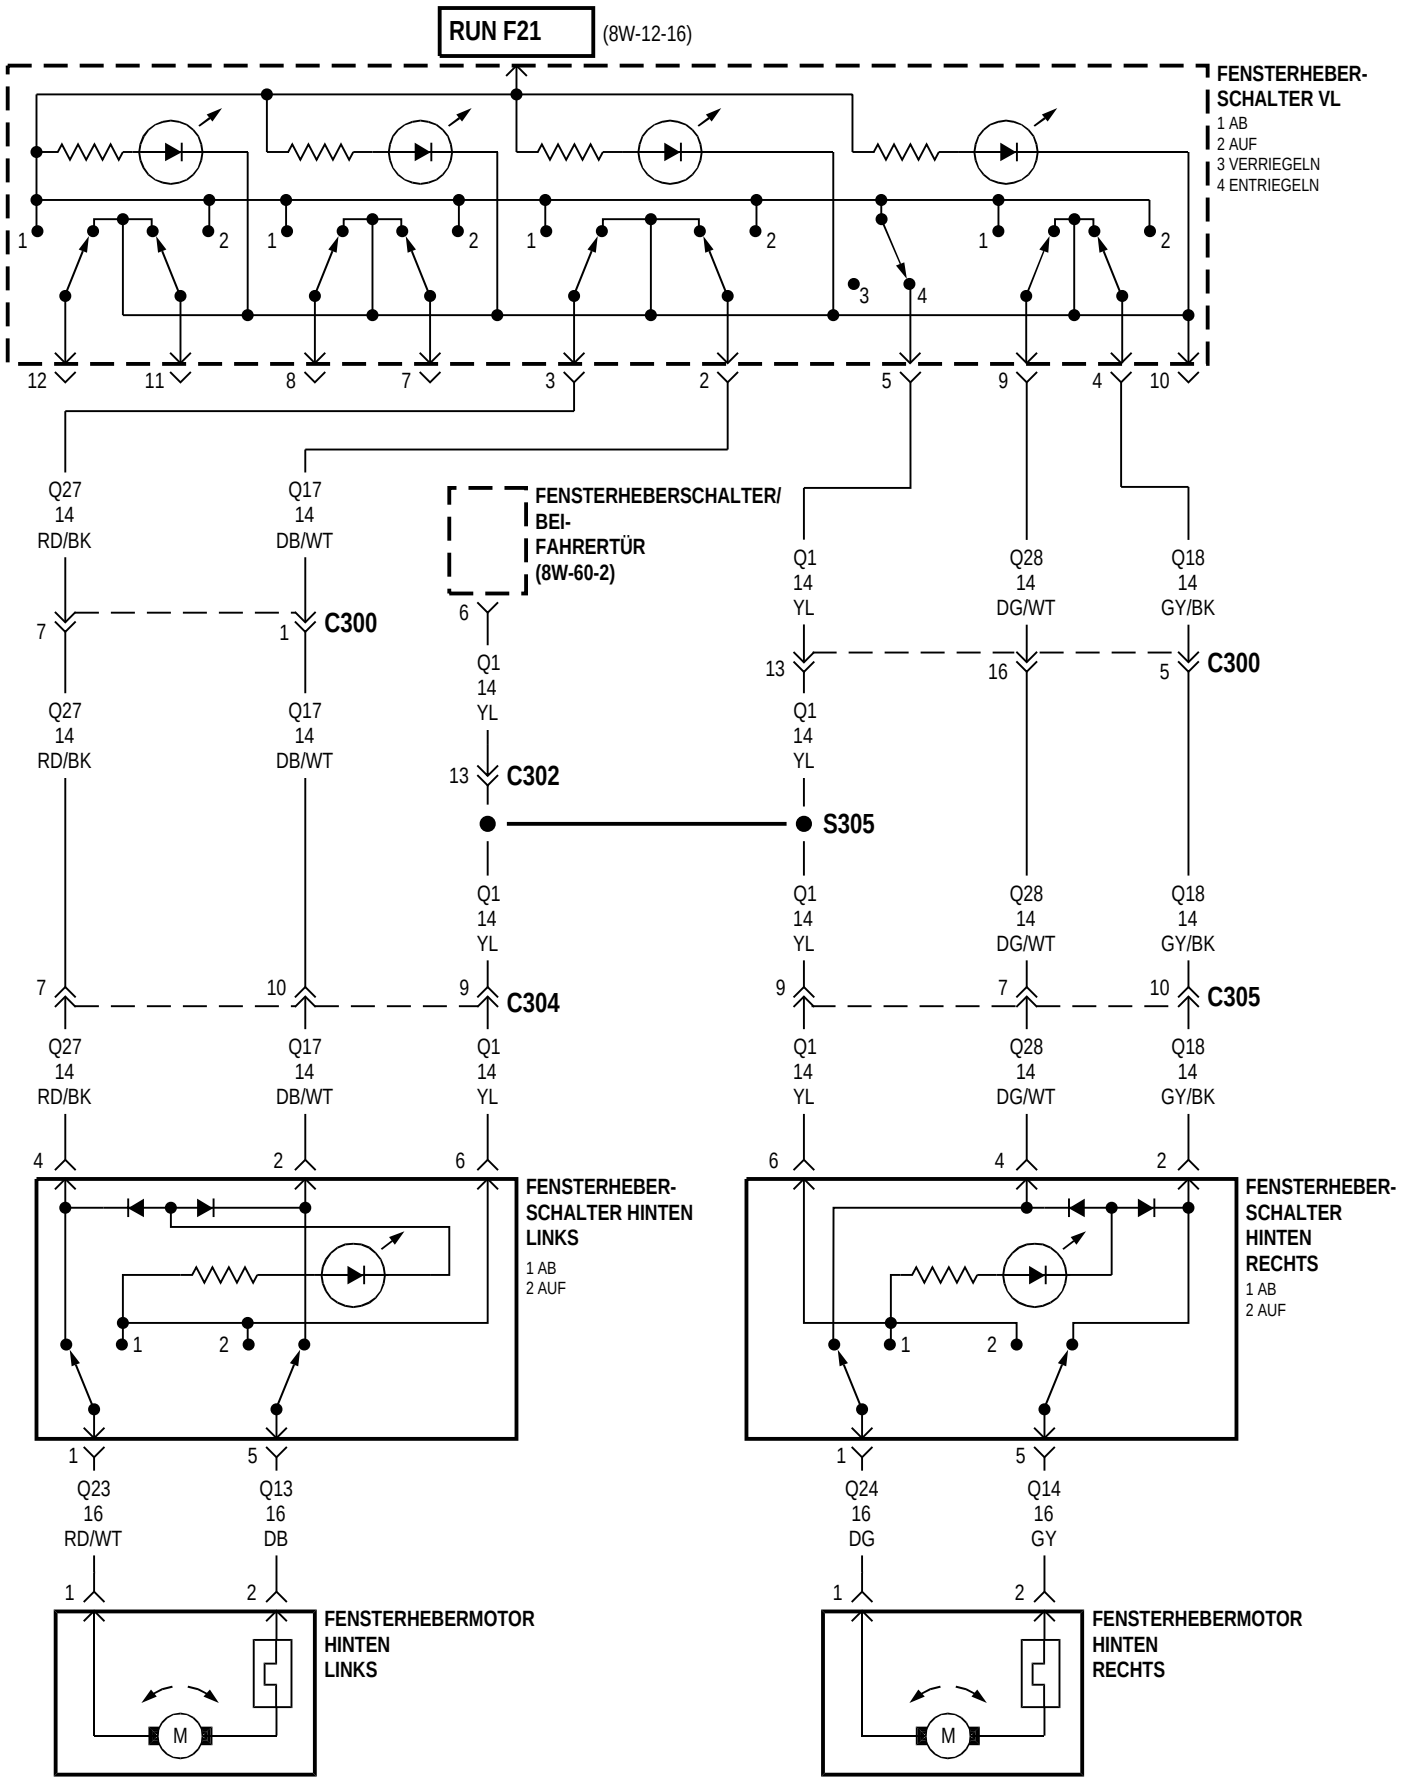
RUN F21
(8W-12-16)
FENSTERHEBER-SCHALTER VL
1 AB
2 AUF
3 VERRIEGELN
4 ENTRIEGELN
12
11
8
7
3
2
5
9
4
10
Q27 14 RD/BK
Q17 14 DB/WT
FENSTERHEBERSCHALTER/ BEI-FAHRERTÜR (8W-60-2)
Q1 14 YL
Q28 14 DG/WT
Q18 14 GY/BK
C300
C302
S305
C304
C305
FENSTERHEBER-SCHALTER HINTEN LINKS
1 AB
2 AUF
FENSTERHEBER-SCHALTER HINTEN RECHTS
1 AB
2 AUF
Q23 16 RD/WT
Q13 16 DB
Q24 16 DG
Q14 16 GY
FENSTERHEBERMOTOR HINTEN LINKS
FENSTERHEBERMOTOR HINTEN RECHTS
M

8W-61 ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG

Komponente	Seite
ÜBERLASTSCHALTER NR. 2 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-61-3
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-61-2, 3, 4, 5
G300	8W-61-2, 3, 4
G301	8W-61-2, 4
G400	8W-61-5
KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNGSMAGNETSCHALTER/ OFFEN-SCHALTER	8W-61-5
KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNGSSCHALTER	8W-61-5
KOMBIINSTRUMENT	8W-61-5
RELAIS/TÜRVERRIEGELUNG	8W-61-3
SCHALTER, ELEKTROMOTOR/ TÜRVERRIEGELUNG VORN LINKS	8W-61-2
SICHERUNG 14 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-61-2
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-61-2, 5
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN	8W-61-2, 3, 5
TÜR-OFFEN-SCHALTER, VERRIEGELUNGSMOTOR/ TÜR VR	8W-61-3, 4
TÜR-OFFEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HL	8W-61-4
TÜR-OFFEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HR	8W-61-4
TÜR-OFFEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR VL	8W-61-3, 4
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS	8W-61-3
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS/ FAHRERTÜR	8W-61-3
TÜRVERRIEGELUNGSSCHALTER/ BEIFAHRERTÜR	8W-61-2

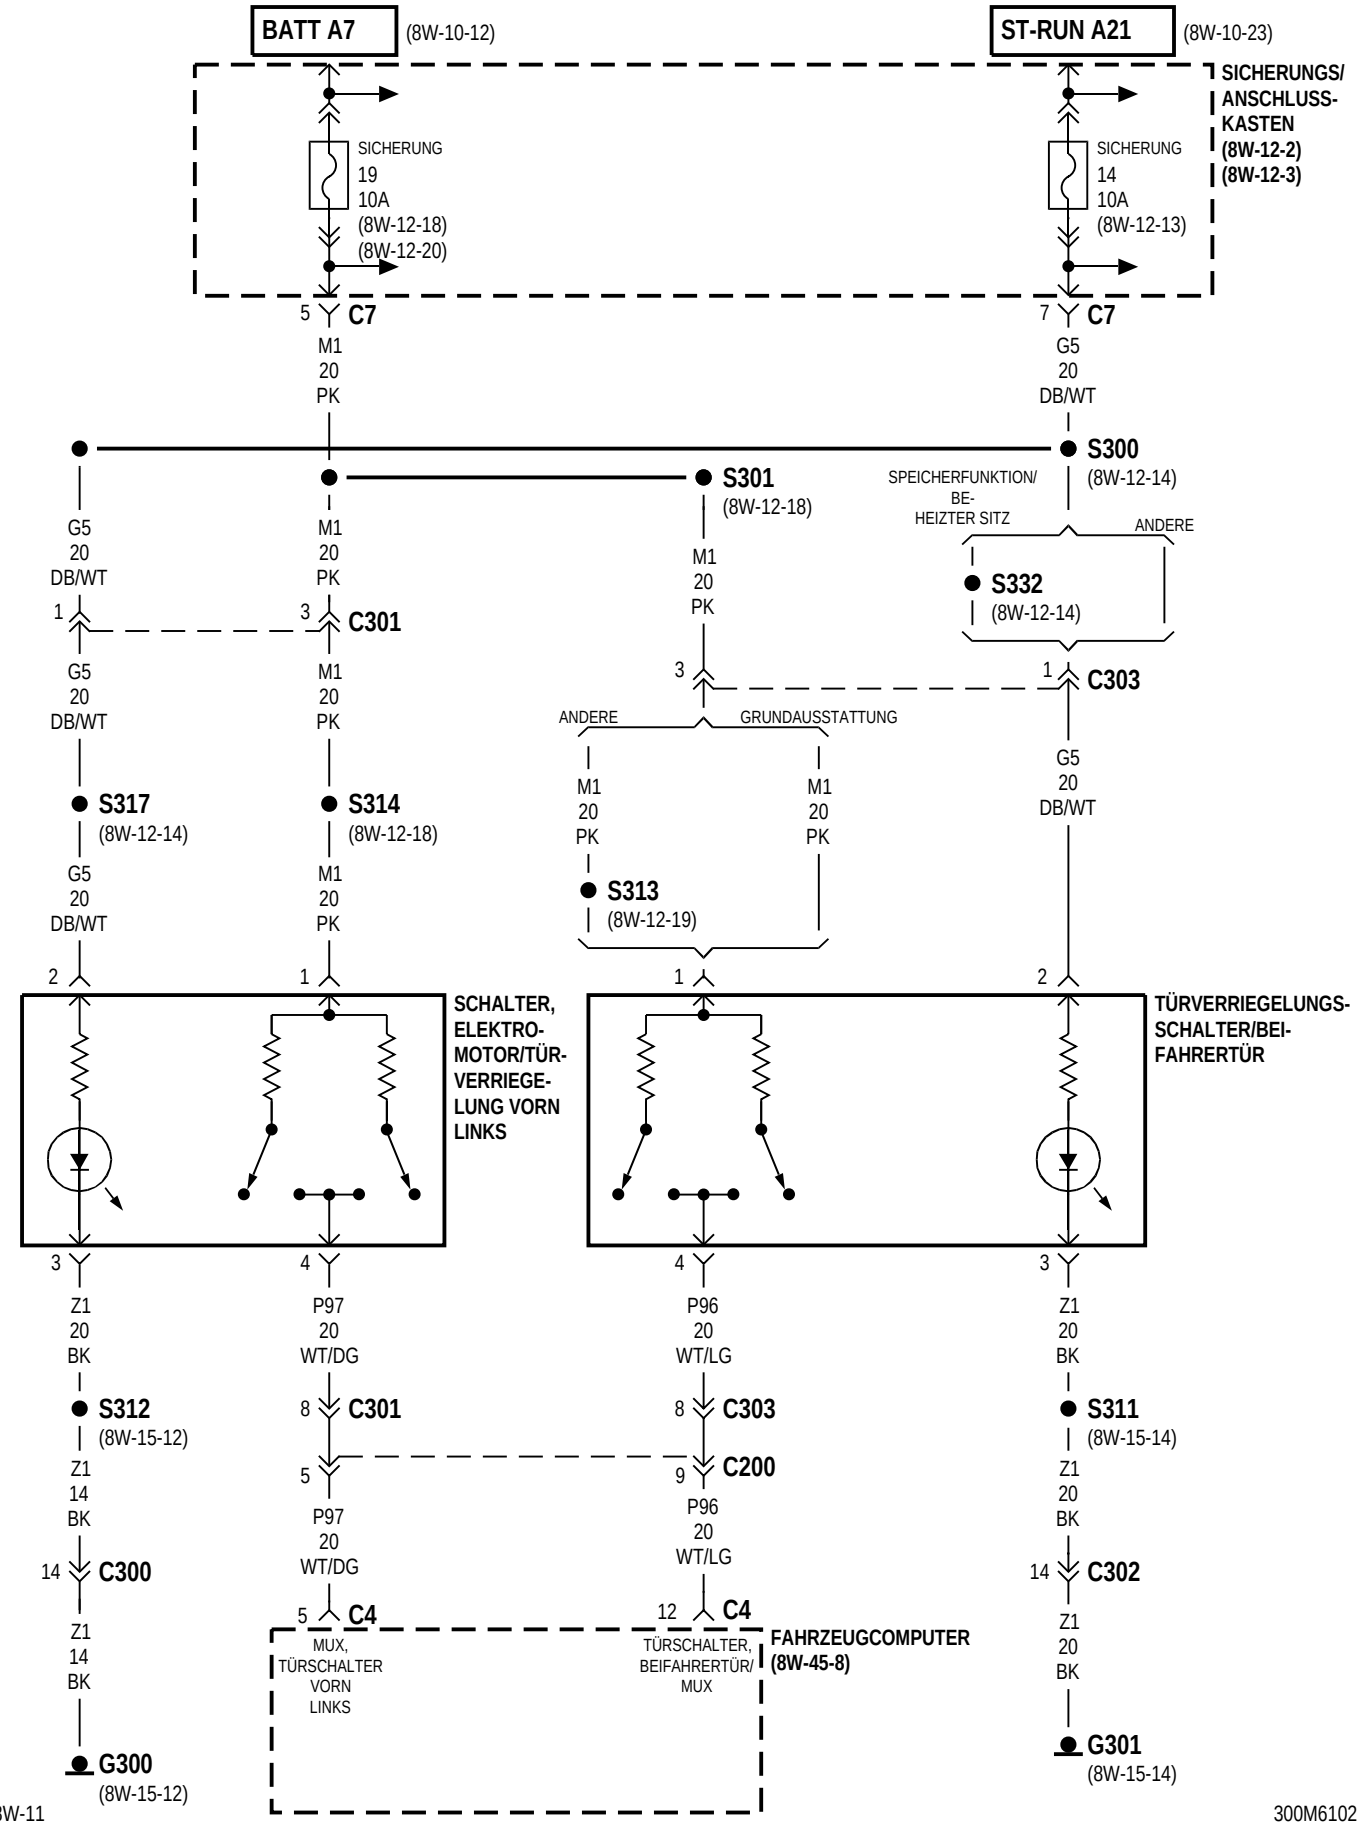

J988W-11

300M6102

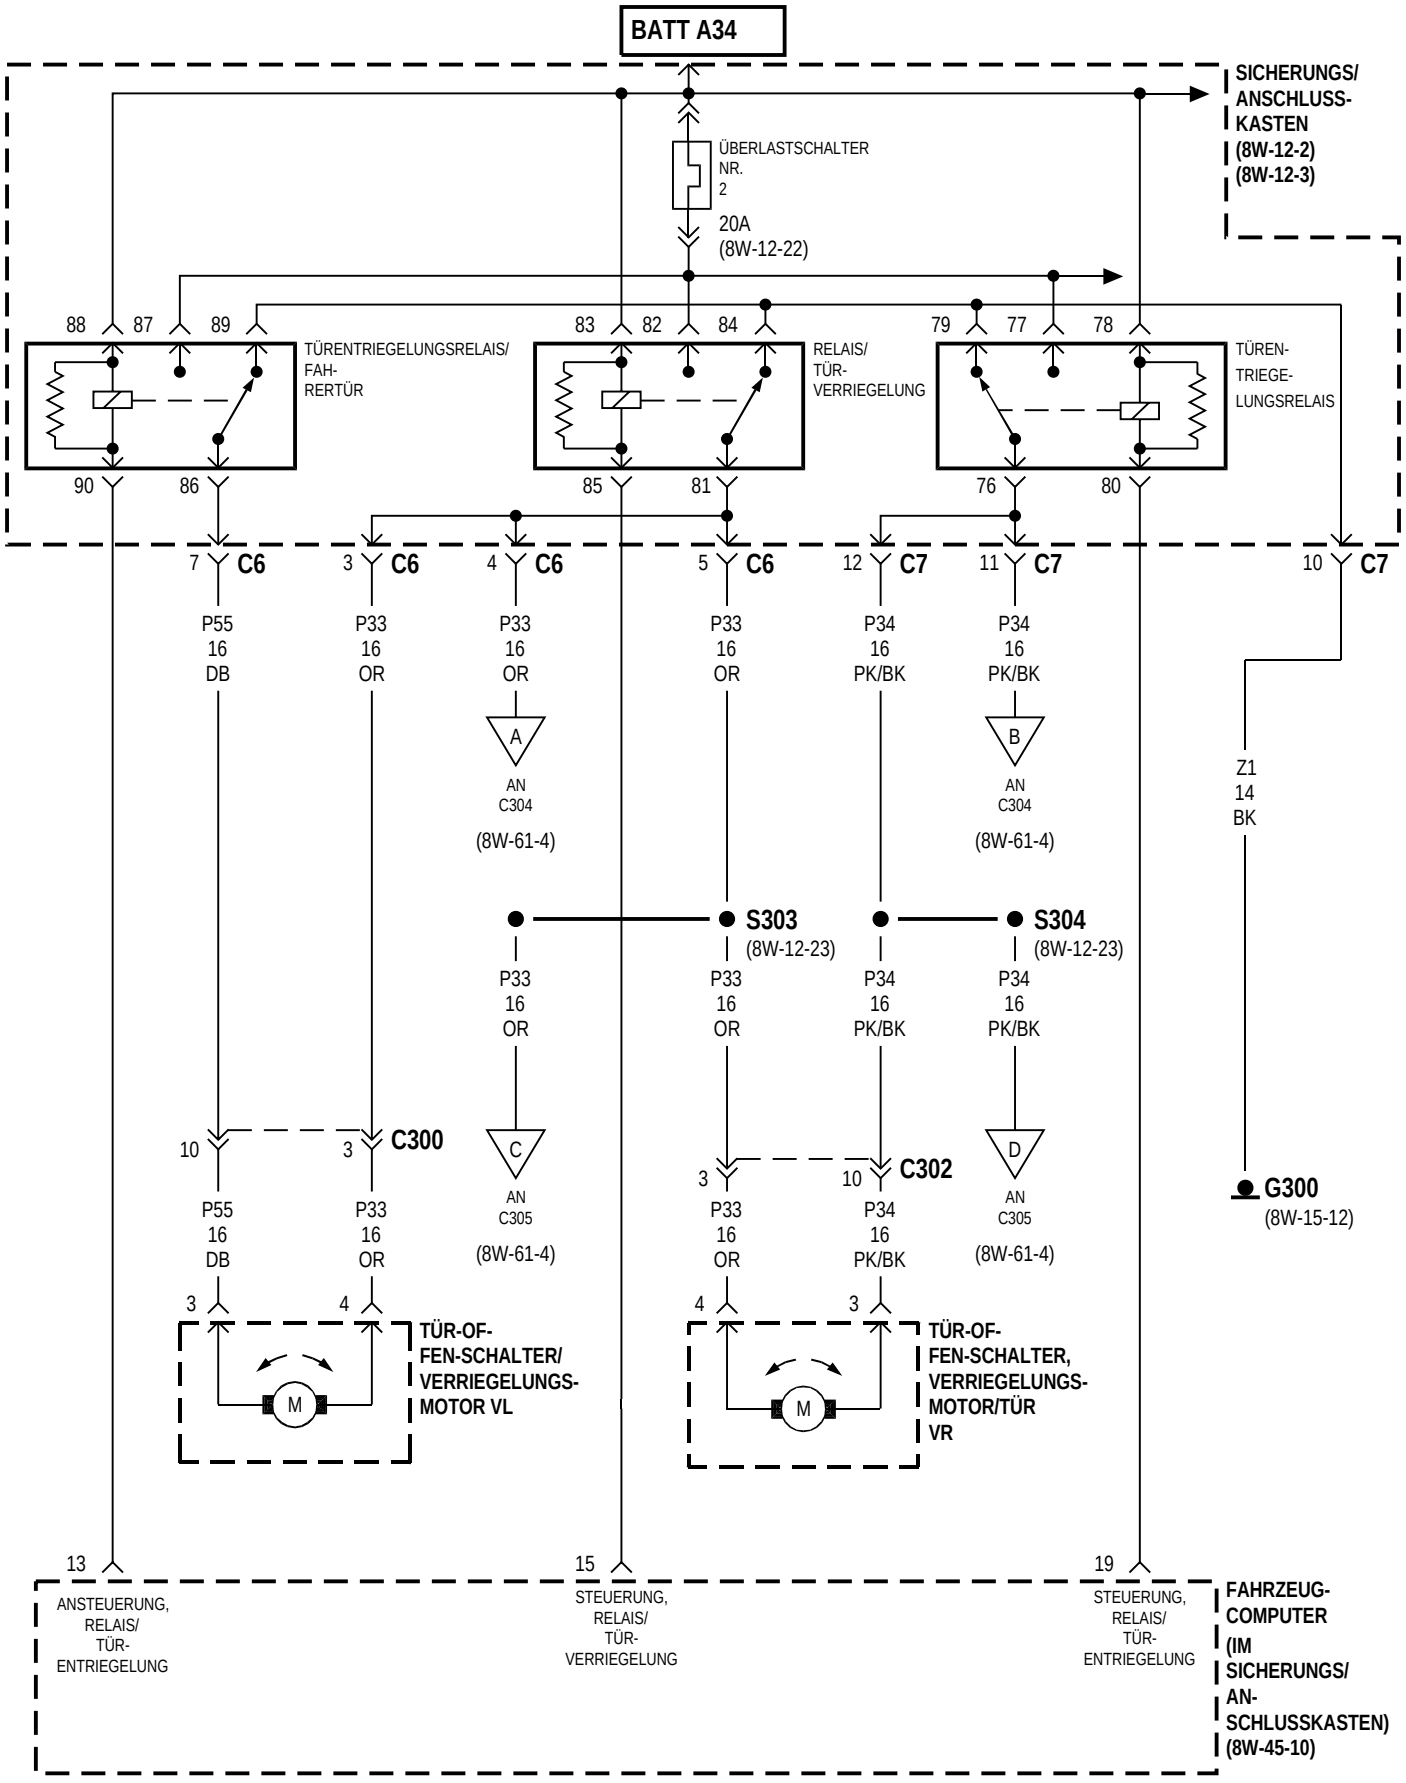
BATT A34
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS-KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
ÜBERLASTSCHALTER NR. 2
20A (8W-12-22)
88 87 89
TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS/ FAH-RERTÜR
83 82 84
RELAIS/ TÜR-VERRIEGELUNG
79 77 78
TÜREN-TRIEGE-LUNGSRELAIS
90 86 85 81 76 80
7 C6 3 C6 4 C6 5 C6 12 C7 11 C7 10 C7
P55 16 DB
P33 16 OR
P34 16 PK/BK
A
B
AN C304
(8W-61-4)
Z1 14 BK
S303 (8W-12-23)
S304 (8W-12-23)
C
D
AN C305
10 3 C300
3 10 C302
G300 (8W-15-12)
3 4
4 3
TÜR-OF-FEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGS-MOTOR VL
TÜR-OF-FEN-SCHALTER, VERRIEGELUNGS-MOTOR/TÜR VR
M
13 15 19
ANSTEUERUNG, RELAIS/ TÜR-ENTRIEGELUNG
STEUERUNG, RELAIS/ TÜR-VERRIEGELUNG
FAHRZEUG-COMPUTER (IM SICHERUNGS/ AN-SCHLUSSKASTEN) (8W-45-10)

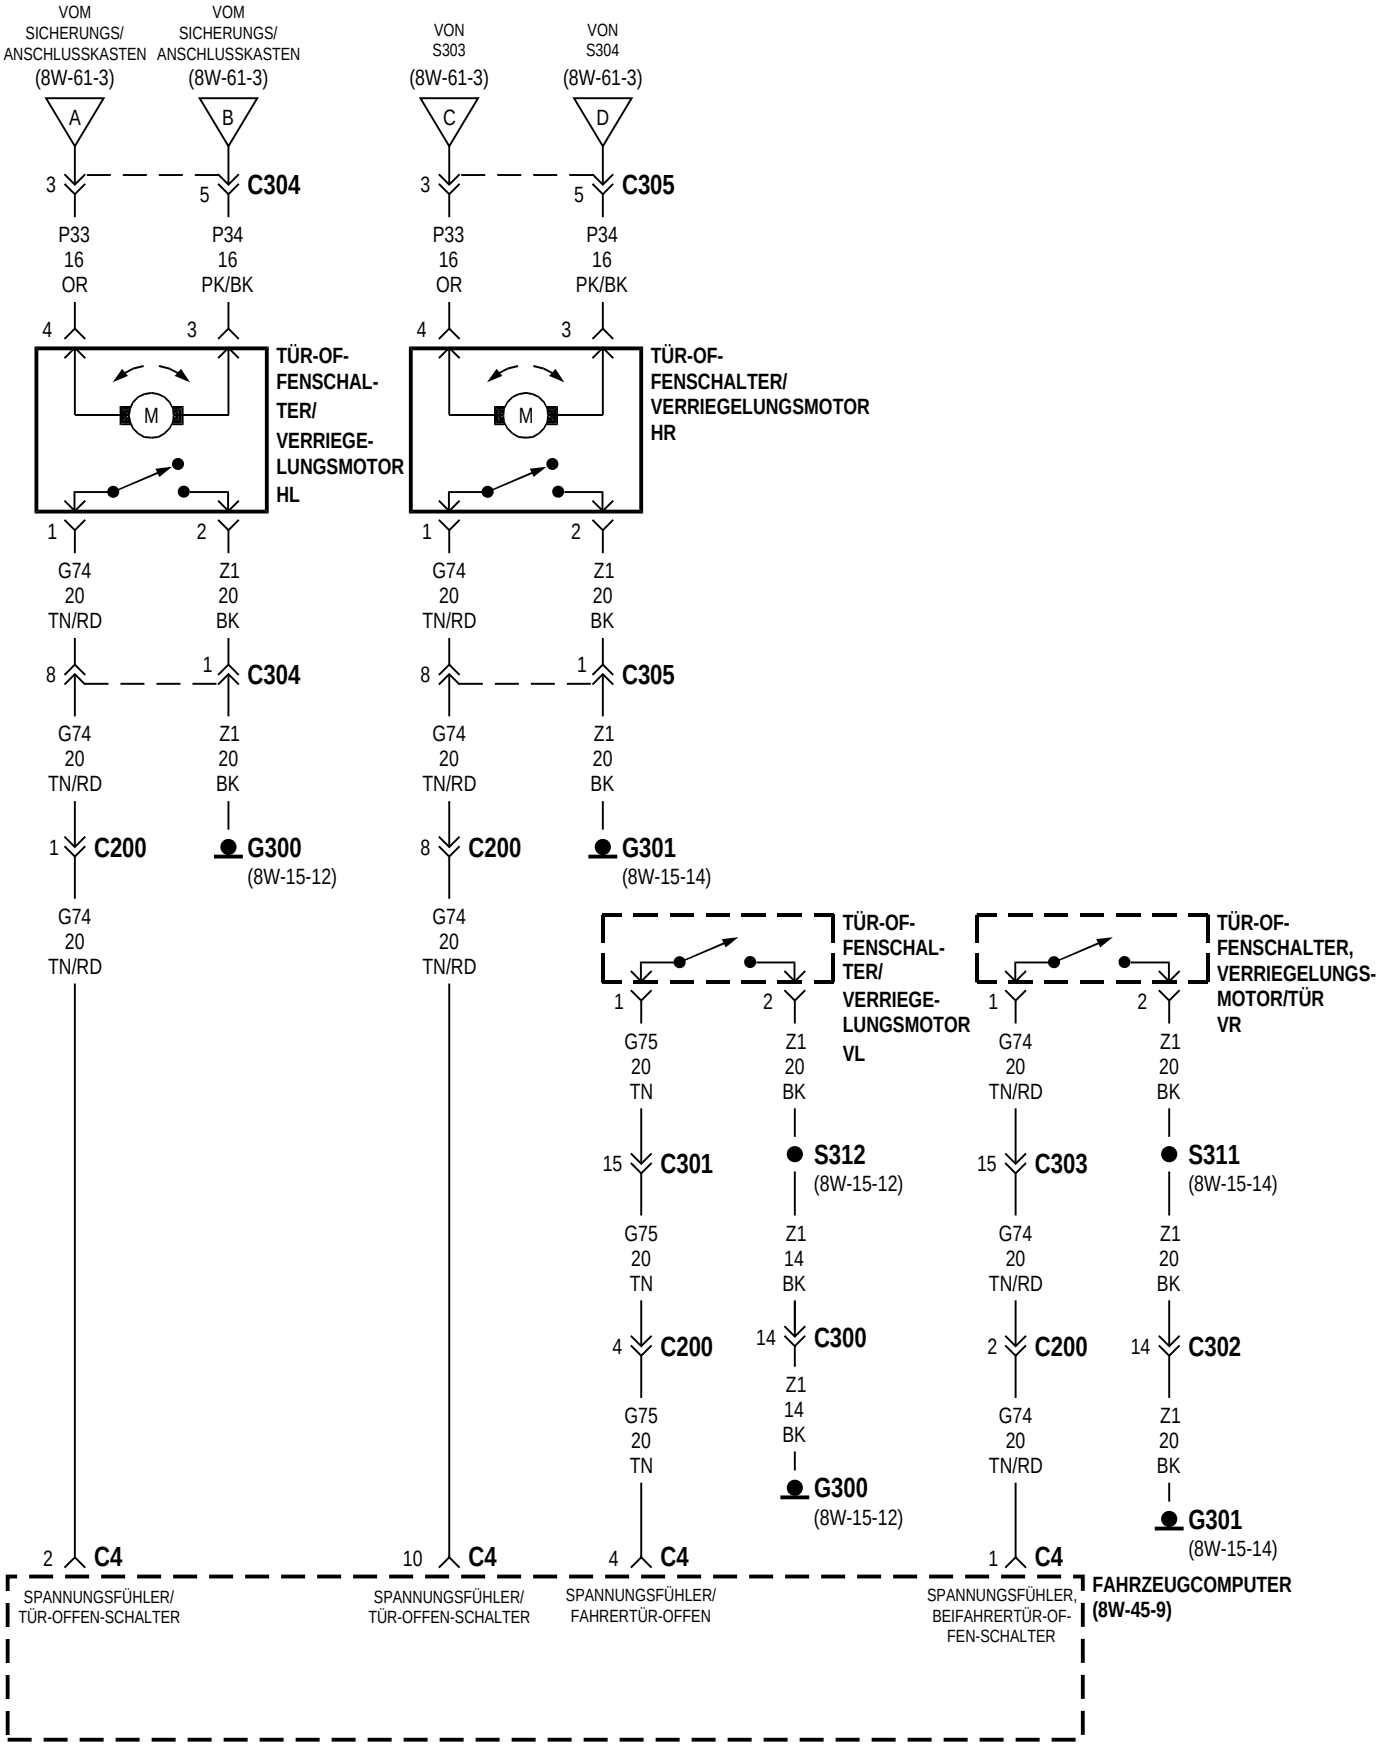
VOM SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-61-3)
VOM SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-61-3)
VON S303 (8W-61-3)
VON S304 (8W-61-3)
A
B
C
D
C304
C305
P33 16 OR
P34 16 PK/BK
TÜR-OF-FENSCHAL-TER/ VERRIEGE-LUNGSMOTOR HL
TÜR-OF-FENSCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HR
G74 20 TN/RD
Z1 20 BK
C200
G300 (8W-15-12)
G301 (8W-15-14)
TÜR-OF-FENSCHAL-TER/ VERRIEGE-LUNGSMOTOR VL
TÜR-OF-FENSCHALTER, VERRIEGELUNGS-MOTOR/TÜR VR
G75 20 TN
C301
S312 (8W-15-12)
Z1 14 BK
C300
C303
S311 (8W-15-14)
C302
C4
SPANNUNGSFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
SPANNUNGSFÜHLER/ TÜR-OFFEN-SCHALTER
SPANNUNGSFÜHLER/ FAHRERTÜR-OFFEN
SPANNUNGSFÜHLER, BEIFAHRERTÜR-OF-FEN-SCHALTER
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-9)

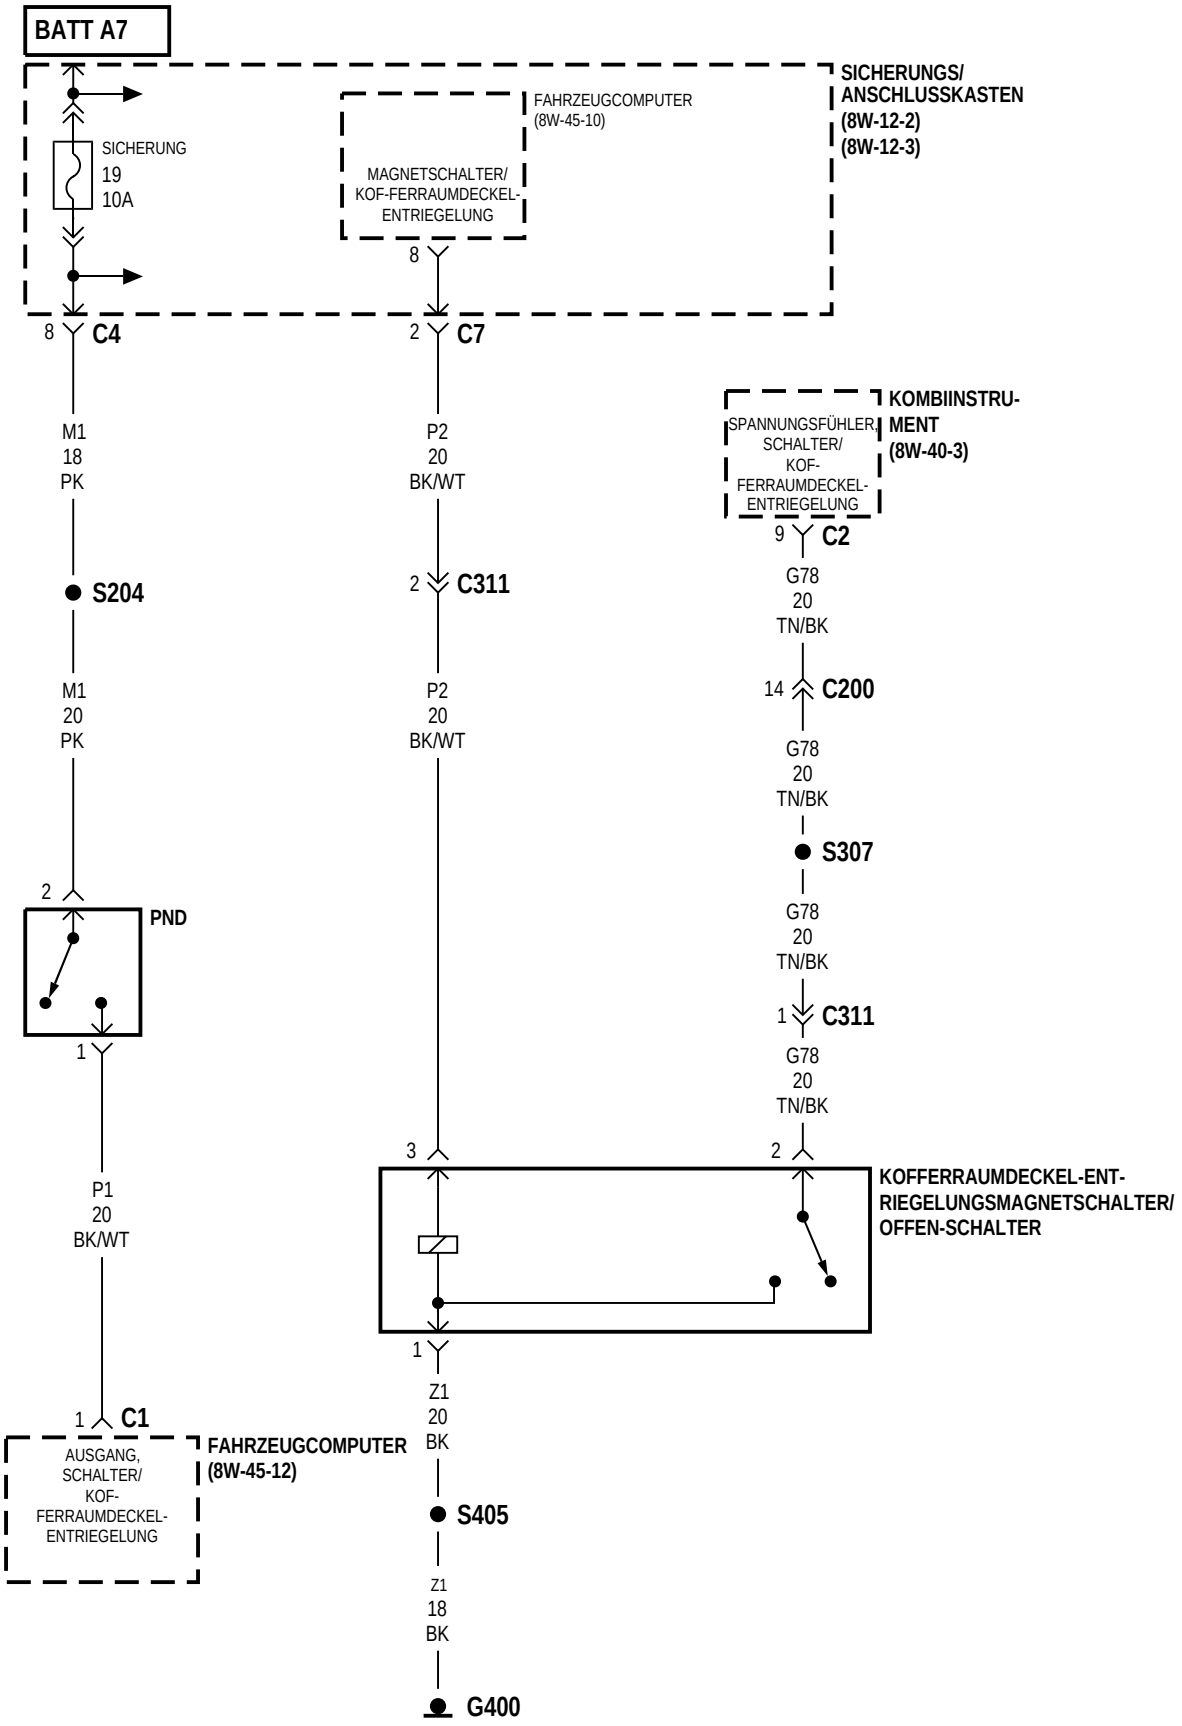
BATT A7
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 19 10A
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-10)
MAGNETSCHALTER/ KOF-FERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNG
8
2 C7
8 C4
M1 18 PK
P2 20 BK/WT
KOMBIINSTRU-MENT (8W-40-3)
SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ KOF-FERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNG
9 C2
G78 20 TN/BK
14 C200
S307
2 C311
S204
M1 20 PK
P2 20 BK/WT
2
PND
1
P1 20 BK/WT
3
2
KOFFERRAUMDECKEL-ENT-RIEGELUNGSMAGNETSCHALTER/ OFFEN-SCHALTER
1
Z1 20 BK
S405
Z1 18 BK
G400
1 C1
AUSGANG, SCHALTER/ KOF-FERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNG
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-12)

8W-62 ELEKTRISCH VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL

Komponente	Seite
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS	8W-62-2, 4, 6
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS	8W-62-2, 5, 6
G300	8W-62-2, 3, 6, 7
G301	8W-62-6
REGLER, SPEICHER/BEHEIZTER SITZ/AUSSENSPIEGEL	8W-62-4, 5, 7
RELAIS/HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-62-6
SCHALTER/AUSSENSPIEGEL	8W-62-2, 3
SCHALTER/SPEICHEREINSTELLUNG	8W-62-7
SICHERUNG 14 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-62-2, 3
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-62-2, 3
SICHERUNG/BEHEIZTER SPIEGEL, HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-62-6
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-62-2, 3

GRUNDAUSSTATTUNG

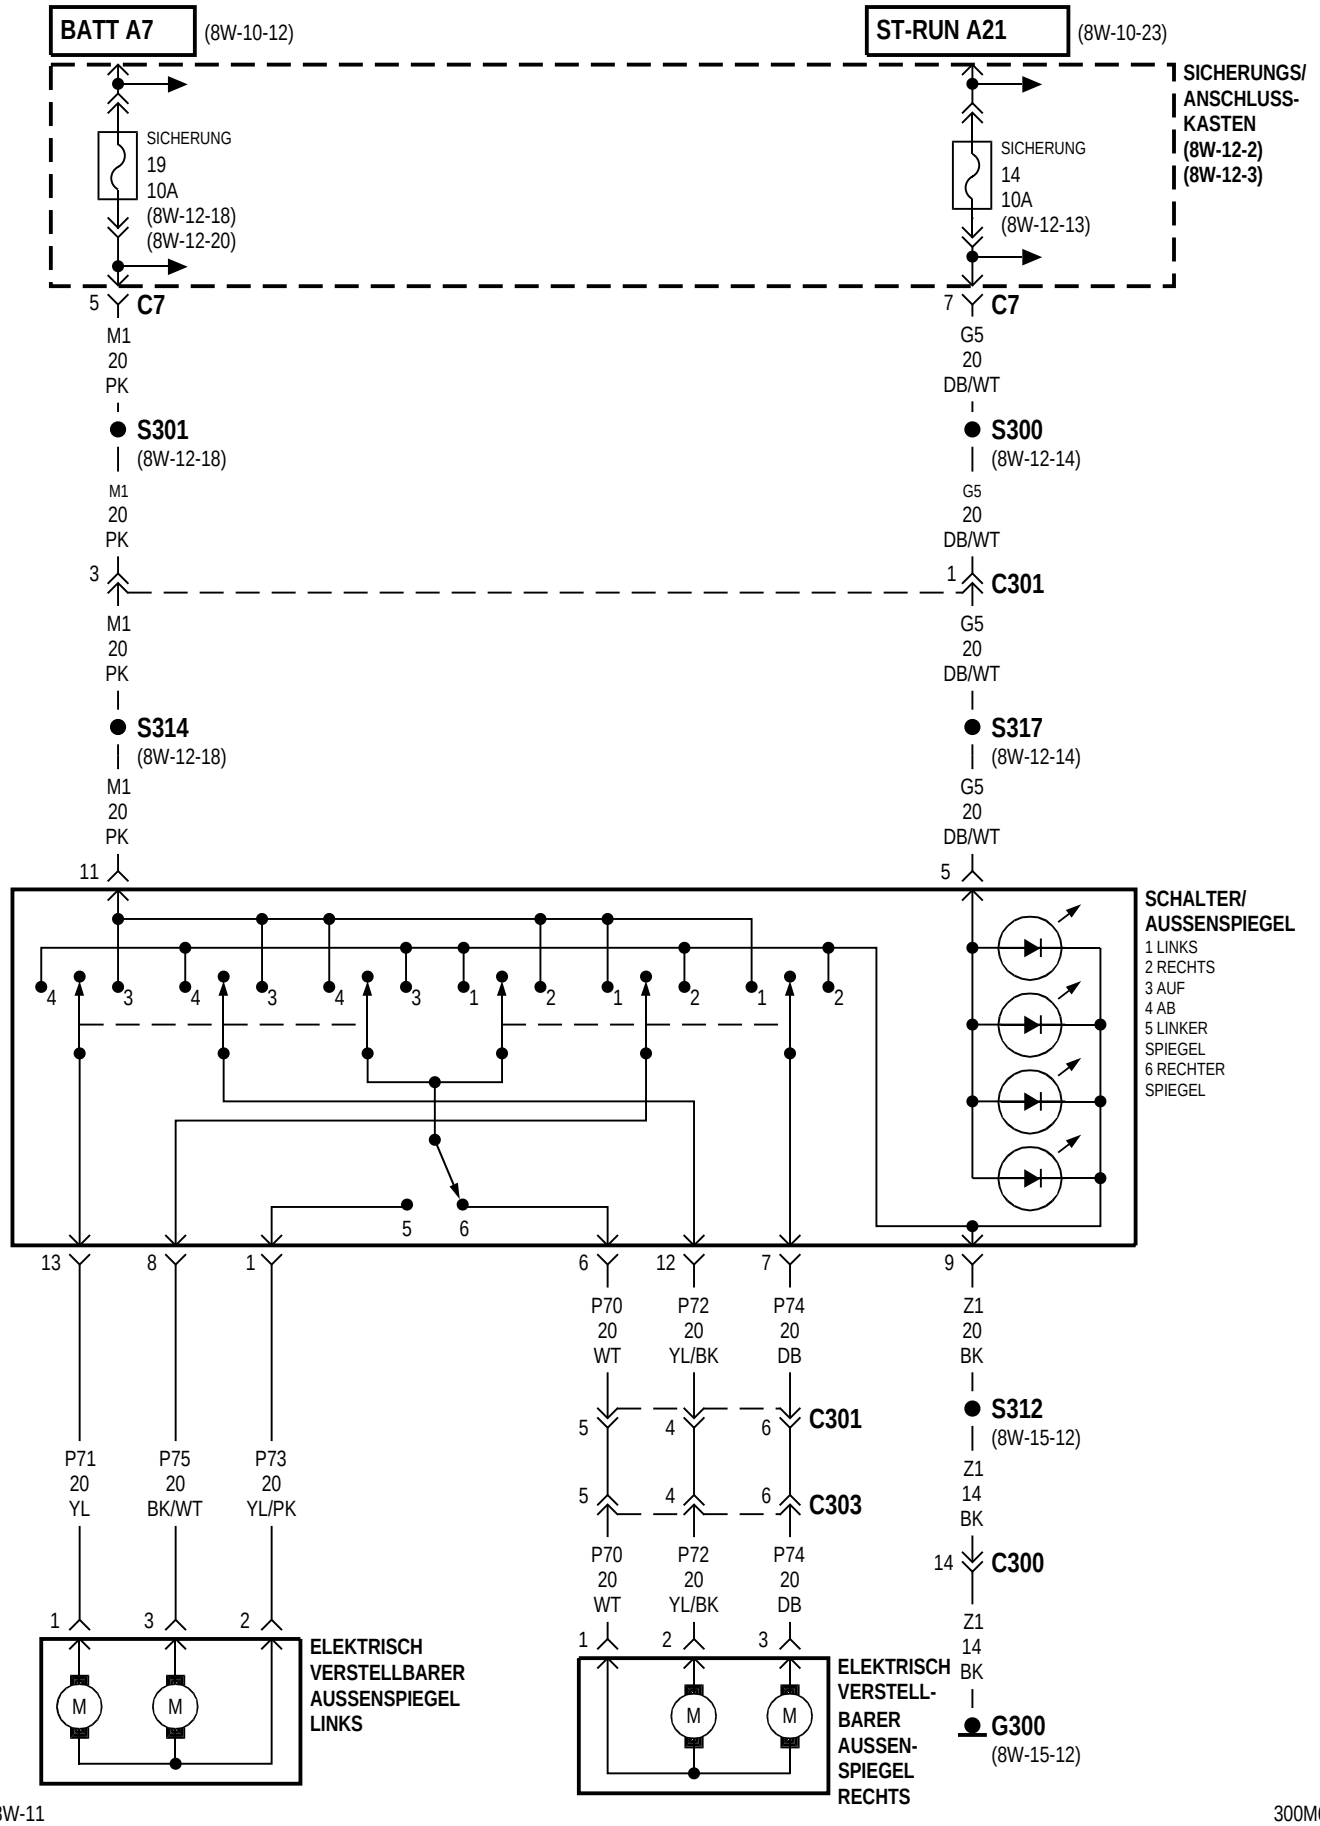

SPEICHERFUNKTION/BEHEIZTER SITZ

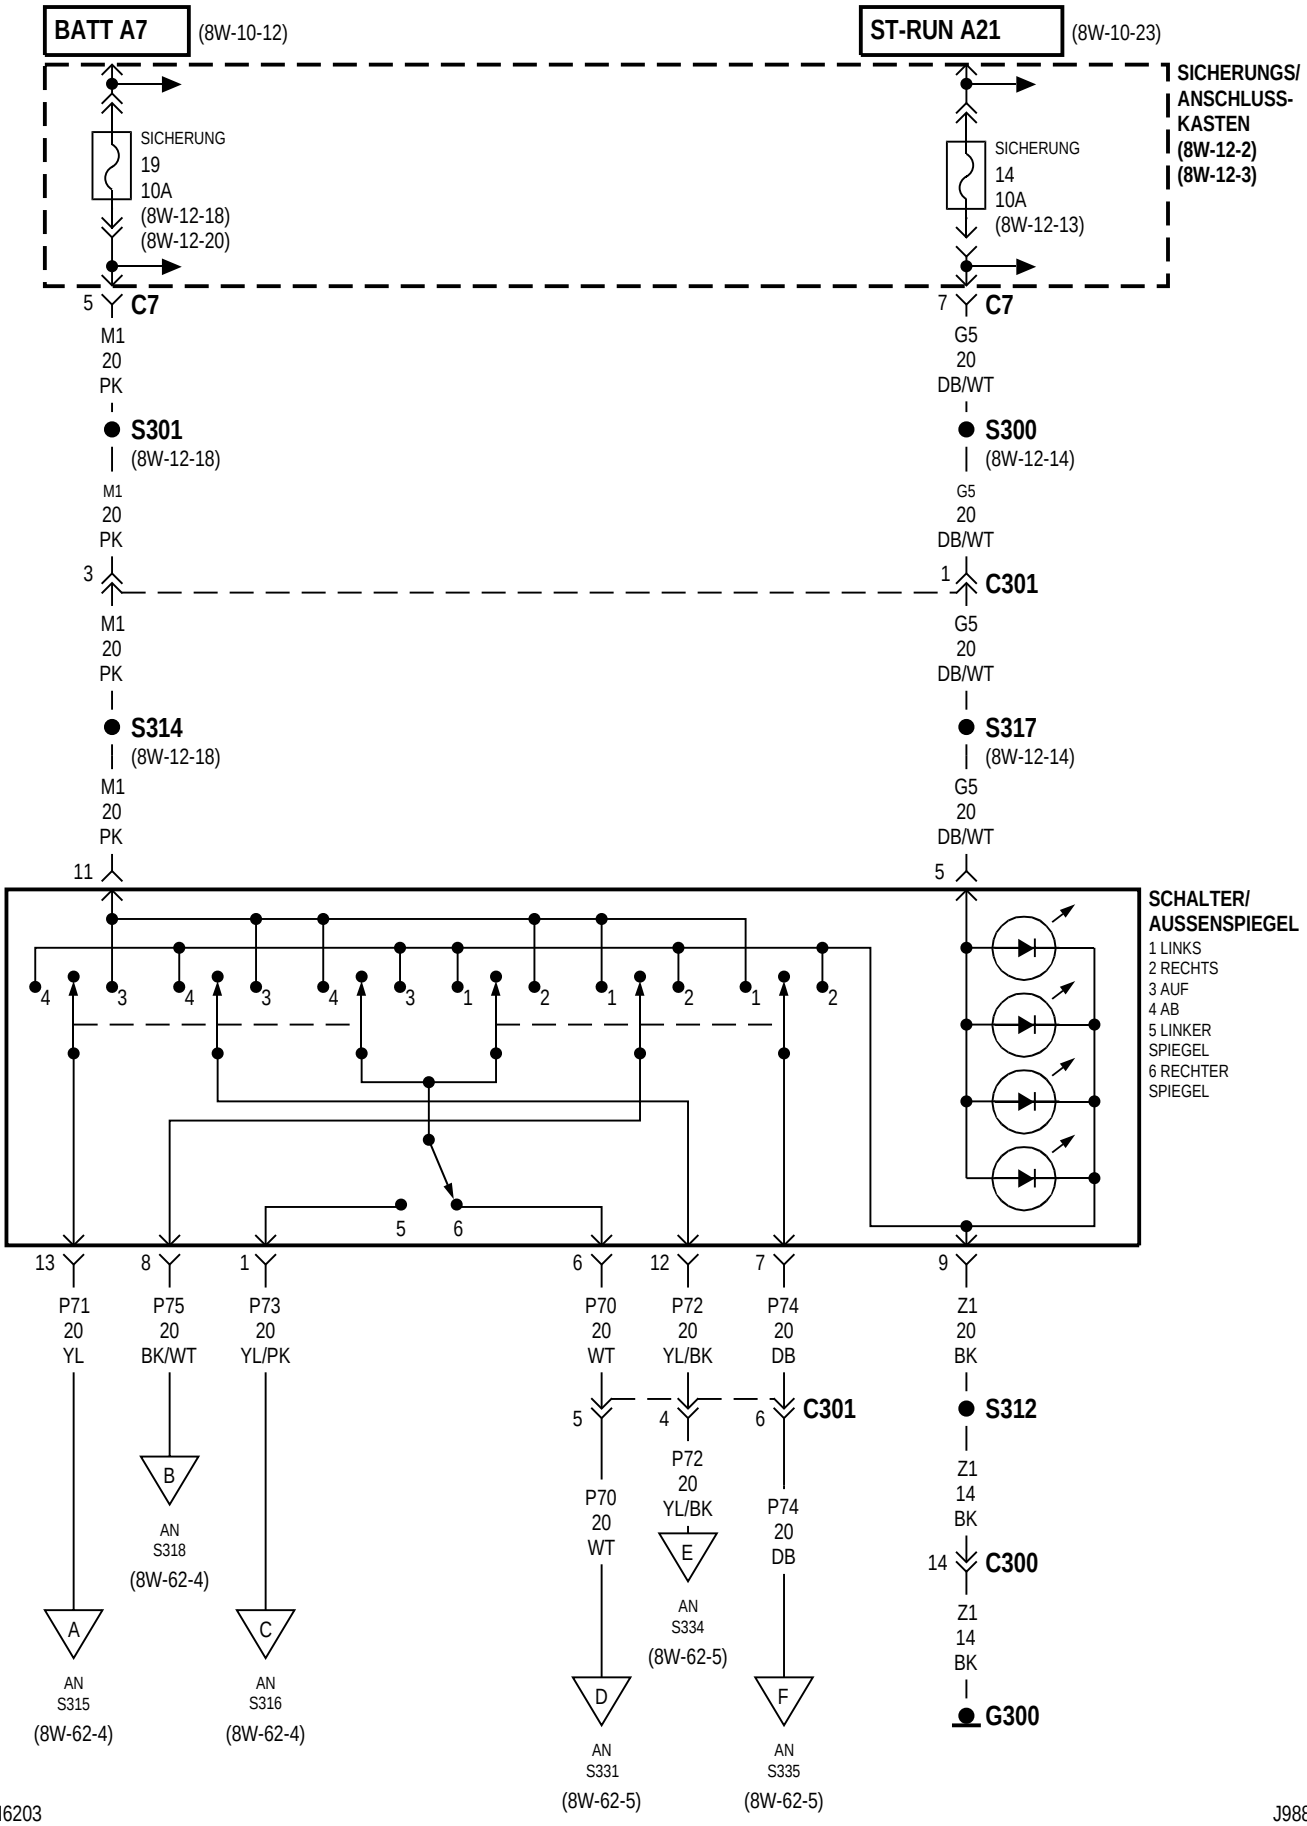

SPEICHERFUNKTION/BEHEIZTER SITZ

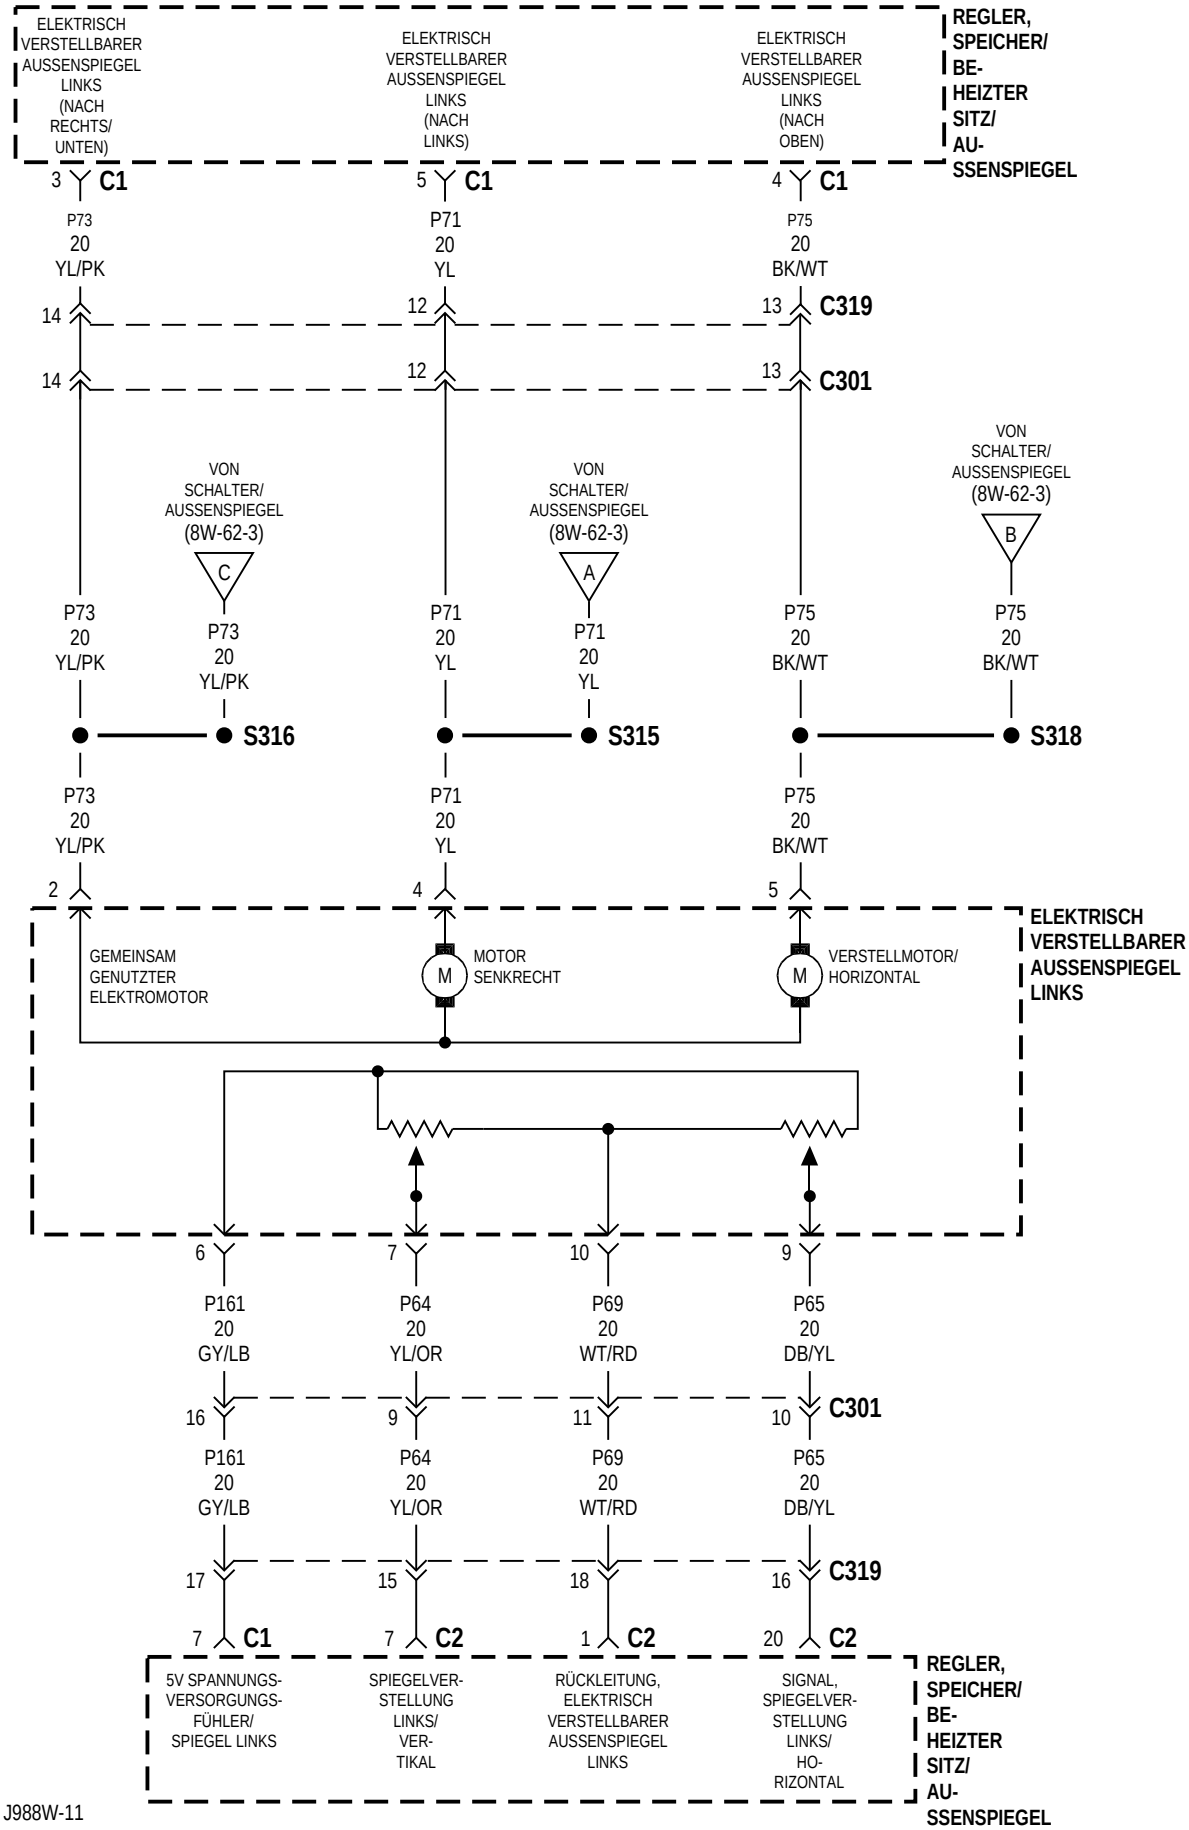

SPEICHERFUNKTION/BEHEIZTER SITZ

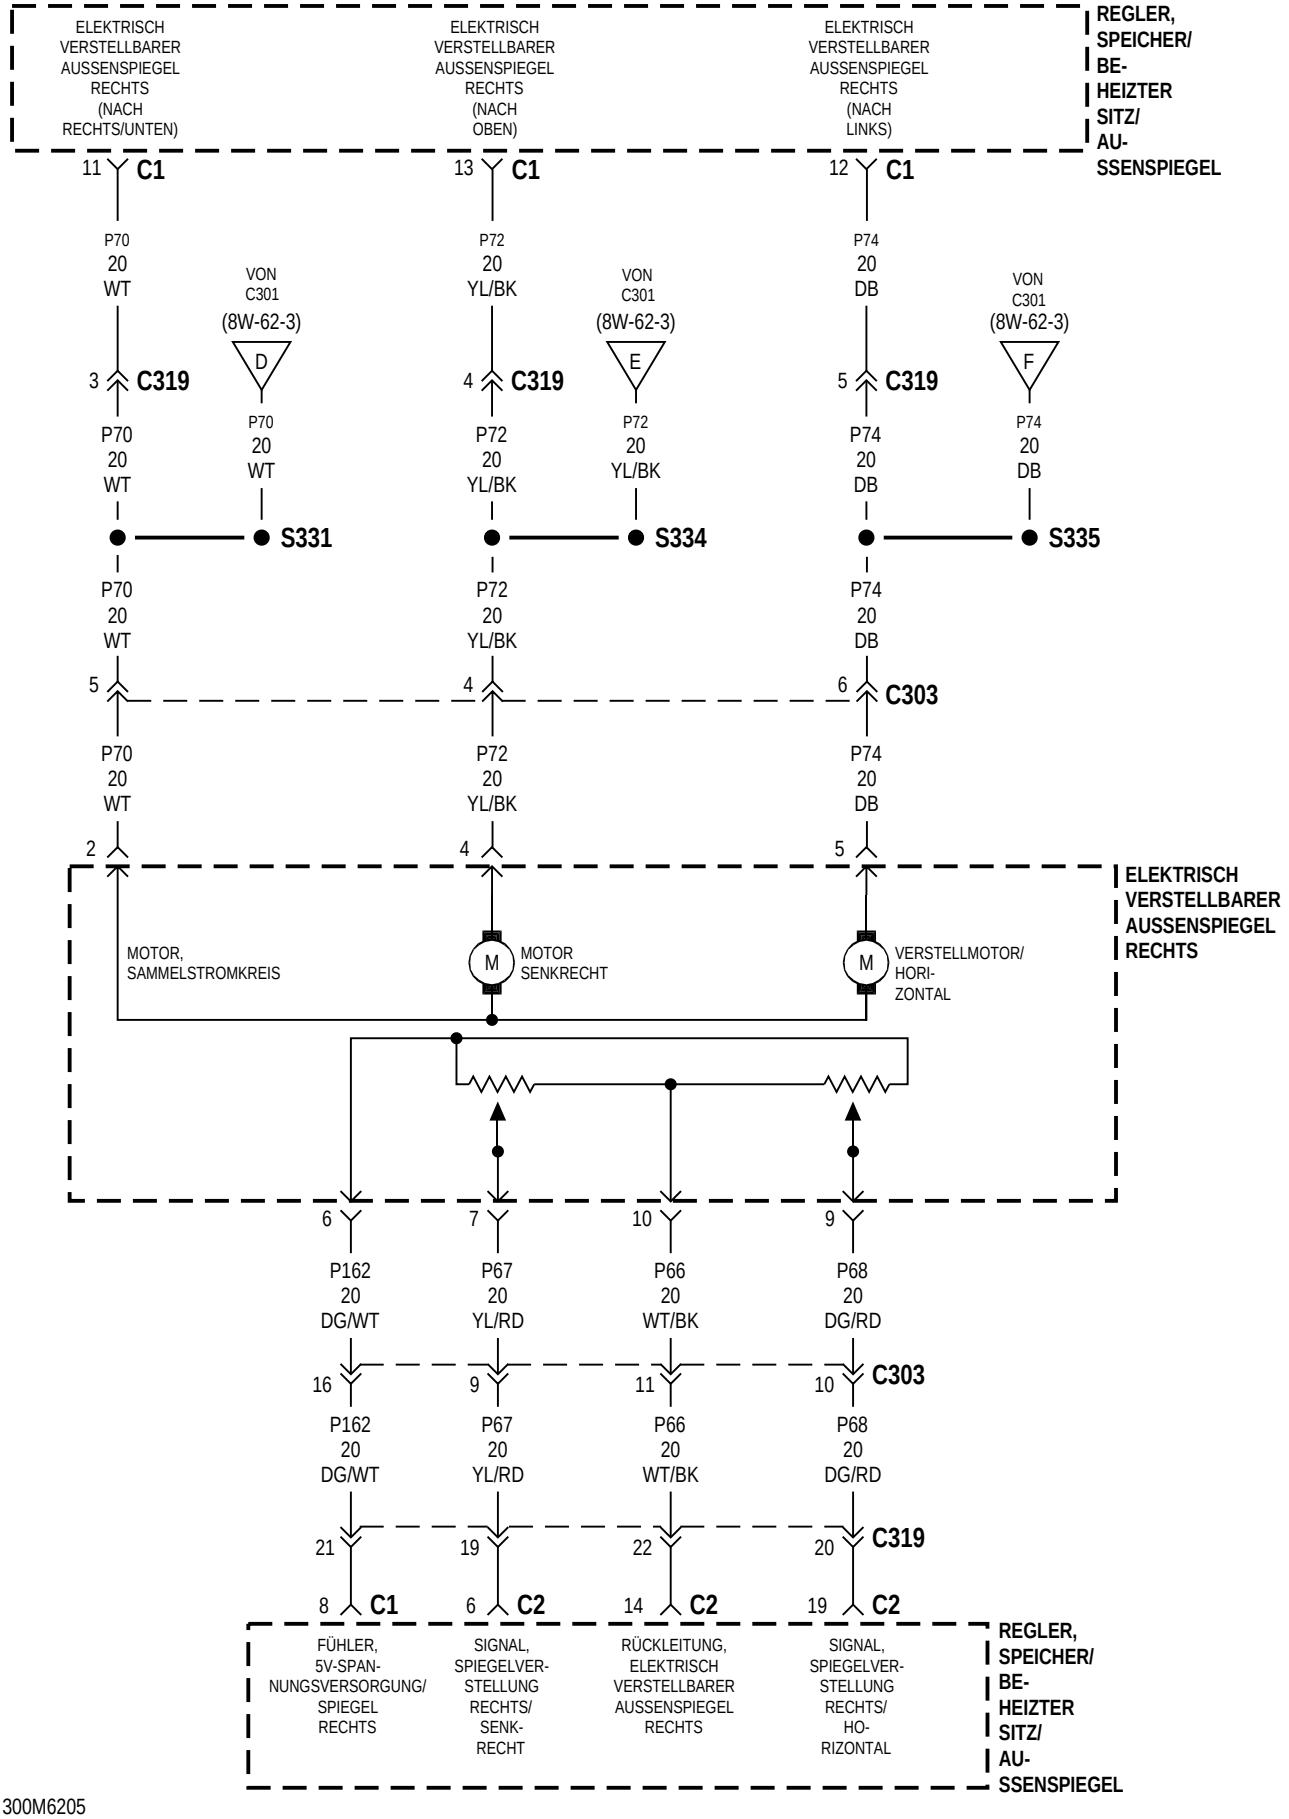

SPEICHERFUNKTION/BEHEIZTER SITZ

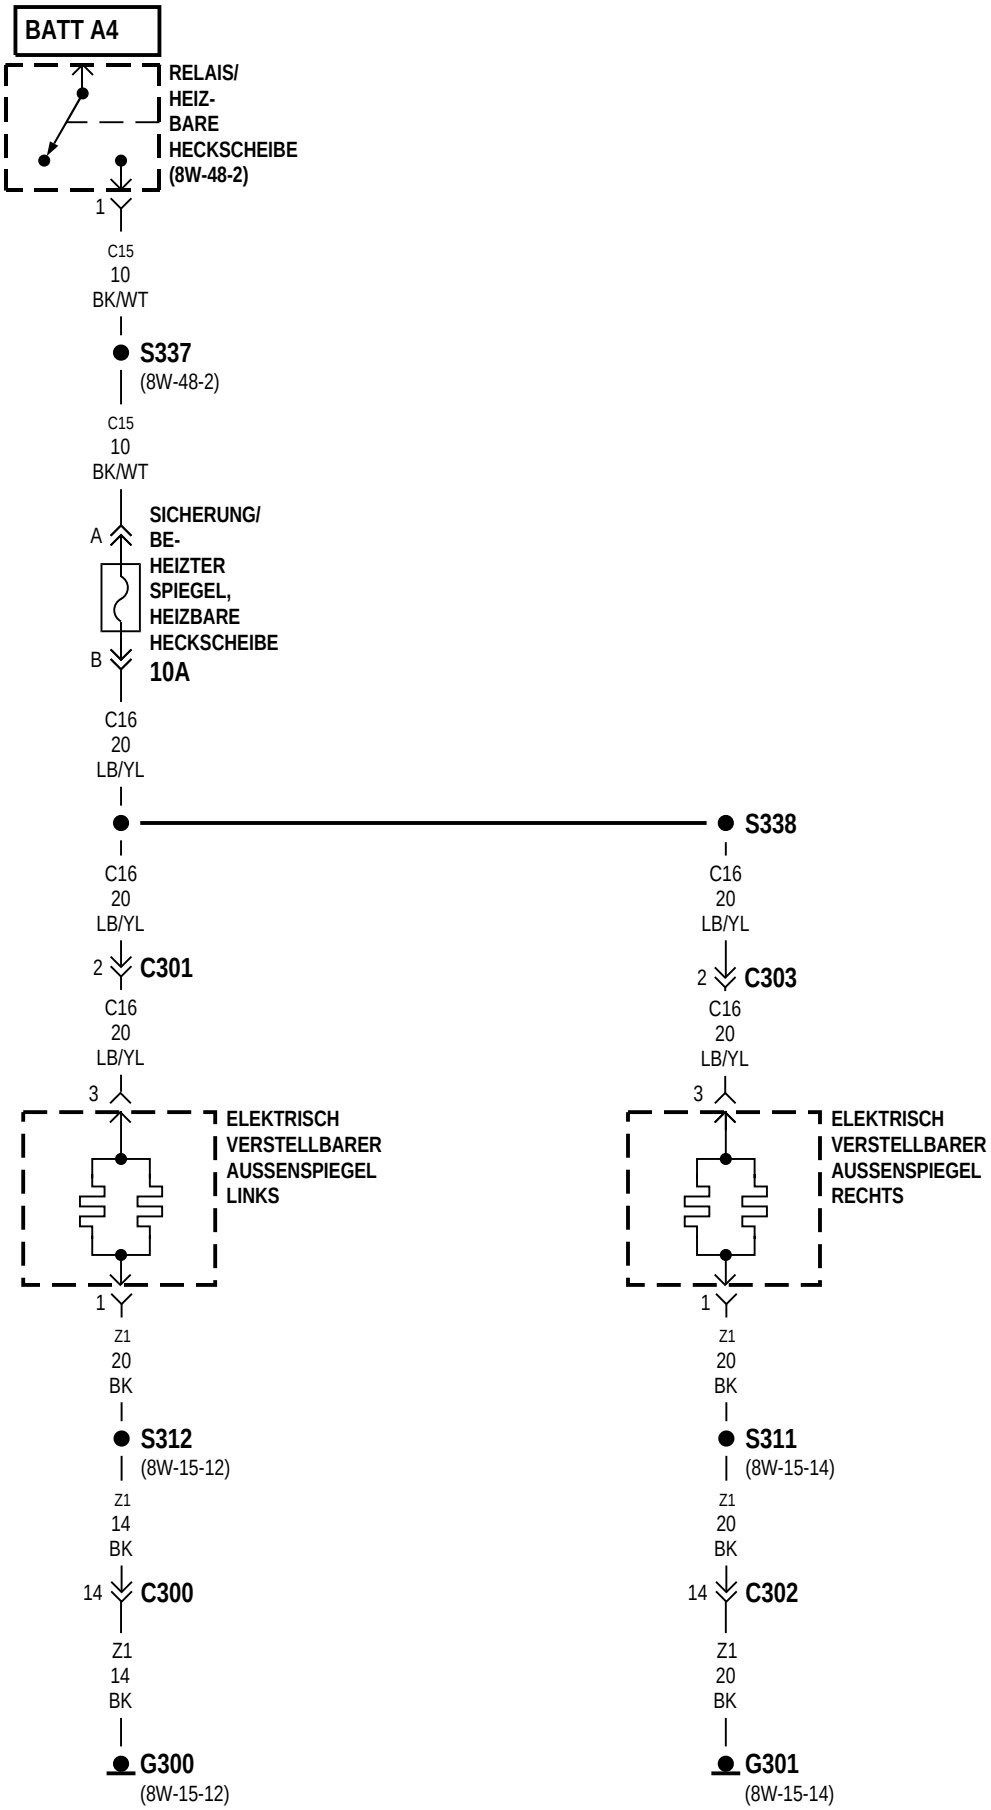

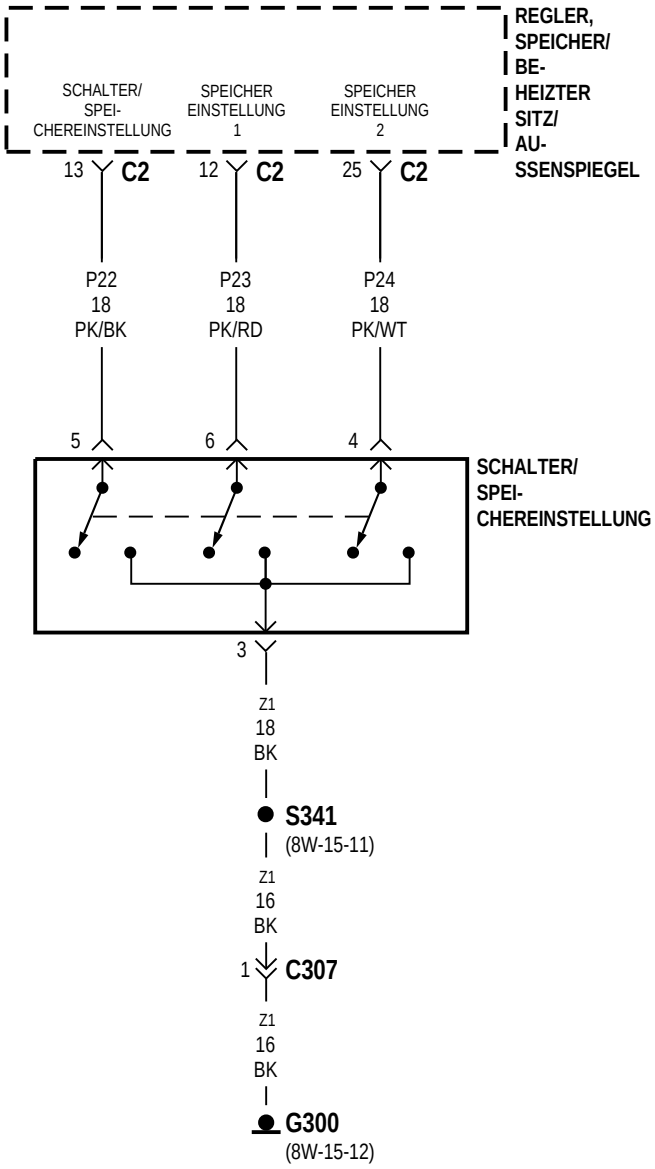
REGLER, SPEICHER/ BE- HEIZTER SITZ/ AU- SSENSPIEGEL
SCHALTER/ SPEI- CHEREINSTELLUNG
SPEICHER EINSTELLUNG 1
SPEICHER EINSTELLUNG 2
13 C2
12 C2
25 C2
P22 18 PK/BK
P23 18 PK/RD
P24 18 PK/WT
5
6
4
SCHALTER/ SPEI- CHEREINSTELLUNG
3
Z1 18 BK
S341
(8W-15-11)
Z1 16 BK
1 C307
Z1 16 BK
G300
(8W-15-12)

8W-63 ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG

Komponente	Seite
ÜBERLASTSCHALTER NR. 2 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-63-2, 3, 8
BEHEIZTE RÜCCKENLEHNE LINKS	8W-63-8
BEHEIZTE RÜCCKENLEHNE RECHTS	8W-63-8
BEHEIZTER SITZ LINKS	8W-63-8
BEHEIZTER SITZ RECHTS	8W-63-8
FÜHLER, MOTOR/RÜCKENLEHNE LINKS	8W-63-6, 7
FÜHLER/MOTOR HORIZONTAL LINKS	8W-63-6, 7
FÜHLER/MOTOR SENKRECHT LINKS	8W-63-6, 7
FÜHLER/MOTOR VL SENKRECHT	8W-63-6, 7
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-63-8
G300	8W-63-2, 3, 4, 5, 8
MOTOR HORIZONTAL LINKS	8W-63-2, 4
MOTOR HORIZONTAL RECHTS	8W-63-3
MOTOR SENKRECHT HR	8W-63-3
MOTOR SENKRECHT LINKS	8W-63-2, 4
MOTOR VL SENKRECHT	8W-63-2, 4
MOTOR VR SENKRECHT	8W-63-3
MOTOR/RÜCKENLEHNE LINKS	8W-63-2, 4
MOTOR/RÜCKENLEHNE RECHTS	8W-63-3
REGLER, SPEICHER/ BEHEIZTER SITZ/AUSSENSPIEGEL	8W-63-4, 5, 6, 7, 8
SCHALTER/BEHEIZTER SITZ LINKS	8W-63-5
SCHALTER/BEHEIZTER SITZ RECHTS	8W-63-5
SCHALTER/LINKER SITZ	8W-63-2, 4
SCHALTER/RECHTER SITZ	8W-63-3
SICHERUNG 14 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-63-5
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-63-2, 3, 5, 8

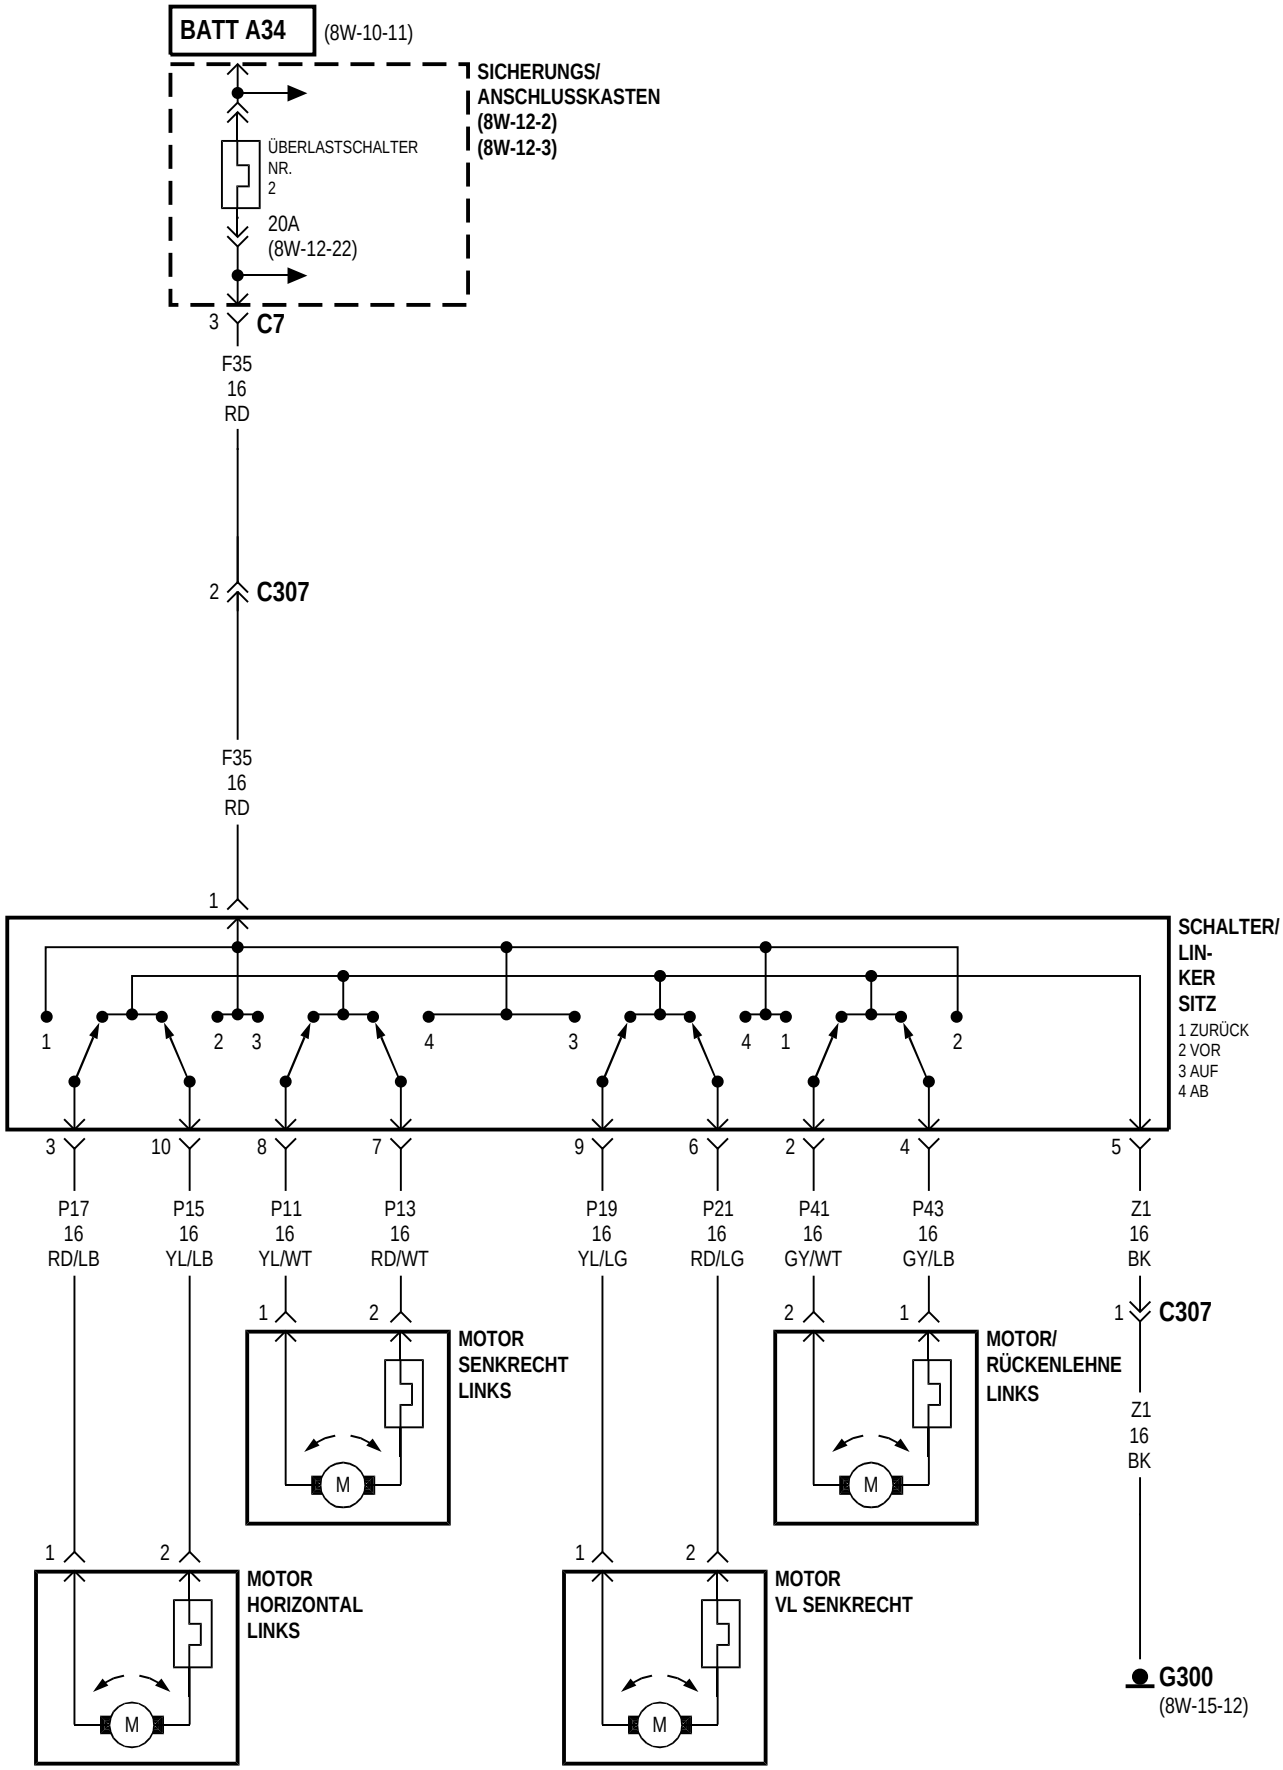
BATT A34
(8W-10-11)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
ÜBERLASTSCHALTER NR. 2
20A
(8W-12-22)
3 C7
F35 16 RD
2 C307
F35 16 RD
1
SCHALTER/ LIN- KER SITZ
1 ZURÜCK
2 VOR
3 AUF
4 AB
3 10 8 7 9 6 2 4 5
P17 16 RD/LB
P15 16 YL/LB
P11 16 YL/WT
P13 16 RD/WT
P19 16 YL/LG
P21 16 RD/LG
P41 16 GY/WT
P43 16 GY/LB
Z1 16 BK
MOTOR SENKRECHT LINKS
MOTOR/ RÜCKENLEHNE LINKS
MOTOR HORIZONTAL LINKS
MOTOR VL SENKRECHT
1 C307
Z1 16 BK
G300
(8W-15-12)
M

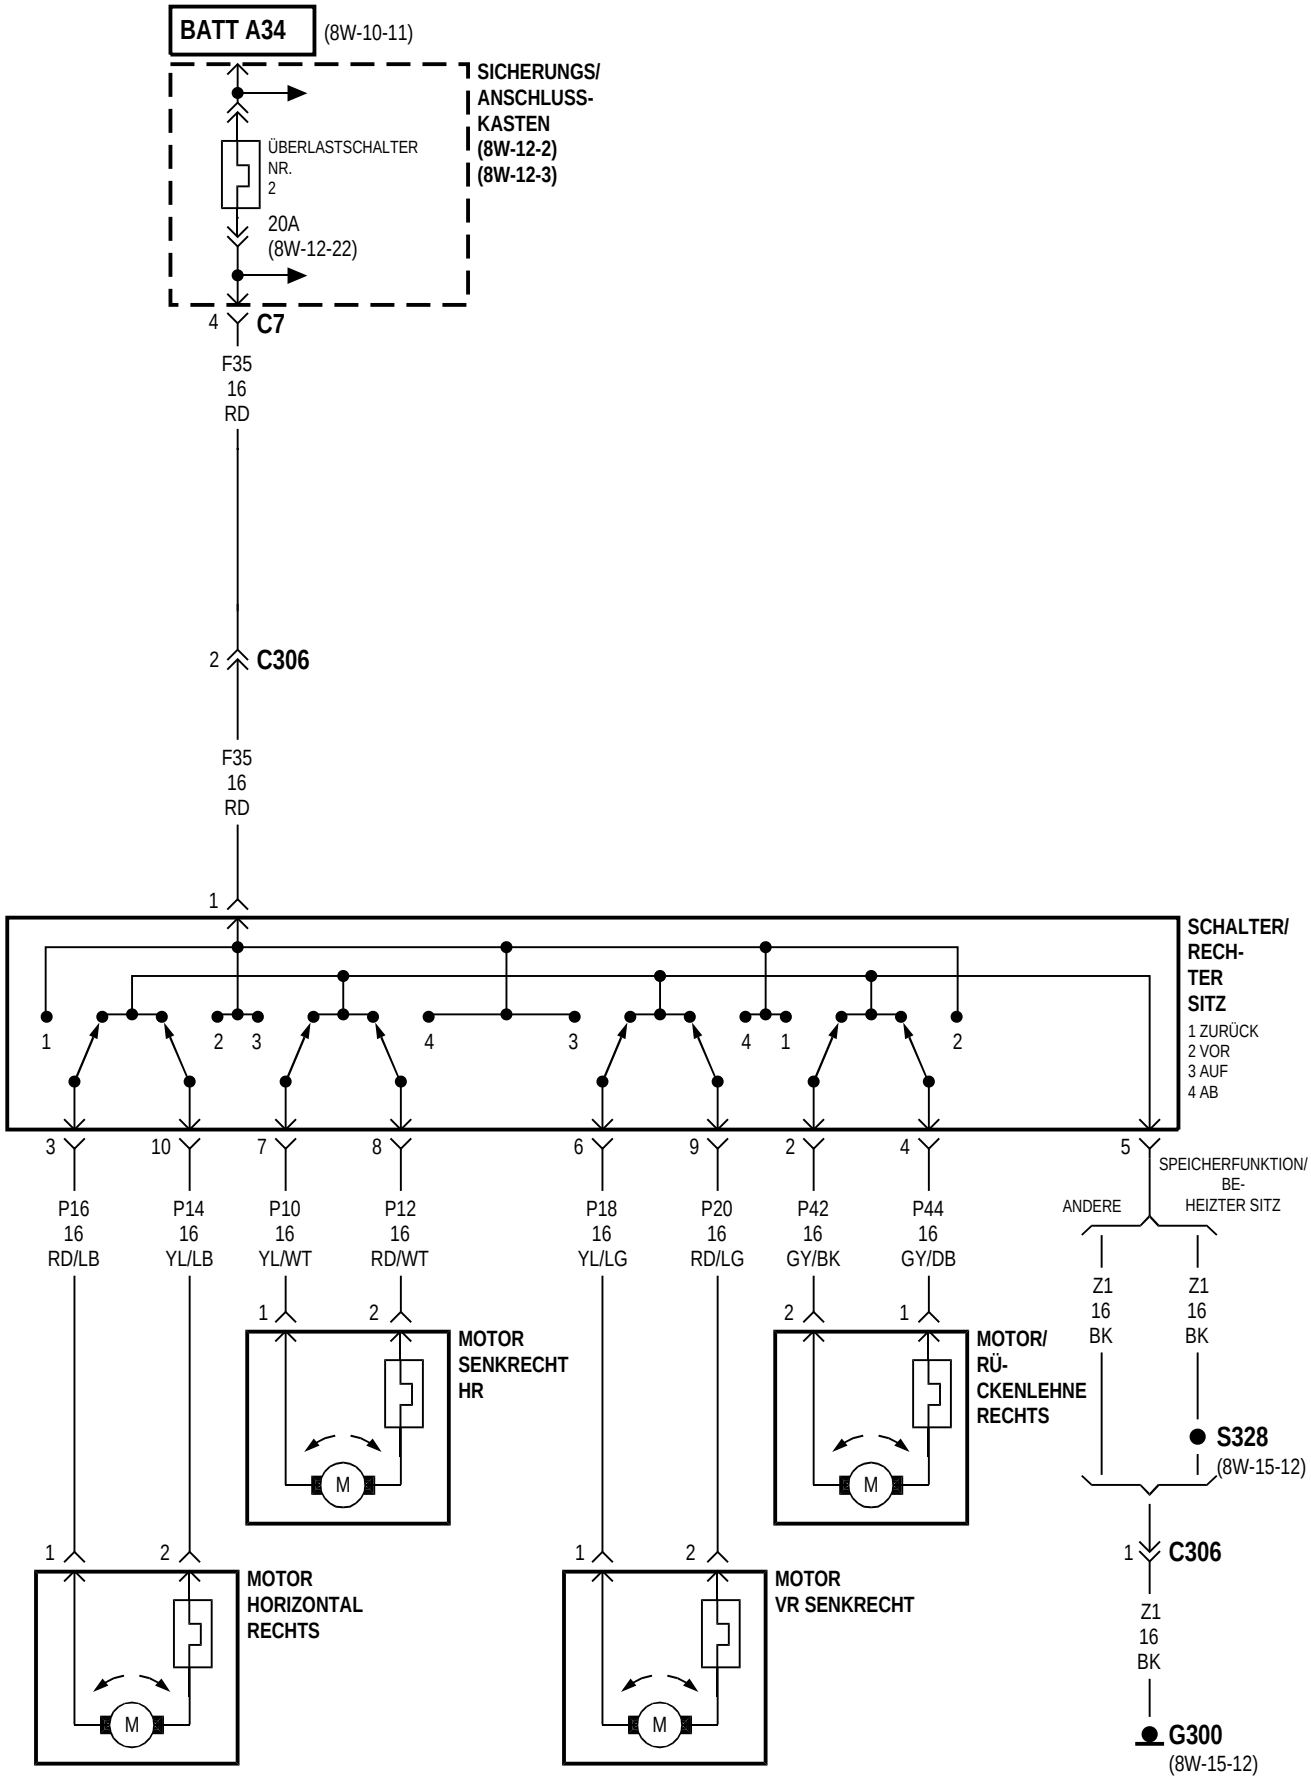
BATT A34
(8W-10-11)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSS- KASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
ÜBERLASTSCHALTER NR. 2
20A (8W-12-22)
4 C7
F35 16 RD
2 C306
F35 16 RD
1
SCHALTER/ RECH- TER SITZ
1 ZURÜCK
2 VOR
3 AUF
4 AB
3 10 7 8 6 9 2 4 5
P16 16 RD/LB
P14 16 YL/LB
P10 16 YL/WT
P12 16 RD/WT
P18 16 YL/LG
P20 16 RD/LG
P42 16 GY/BK
P44 16 GY/DB
SPEICHERFUNKTION/ BE- HEIZTER SITZ
ANDERE
Z1 16 BK
Z1 16 BK
MOTOR SENKRECHT HR
MOTOR/ RÜ- CKENLEHNE RECHTS
S328
(8W-15-12)
MOTOR HORIZONTAL RECHTS
MOTOR VR SENKRECHT
1 C306
Z1 16 BK
G300
(8W-15-12)
M

SPEICHERFUNKTION/BEHEIZTER SITZ

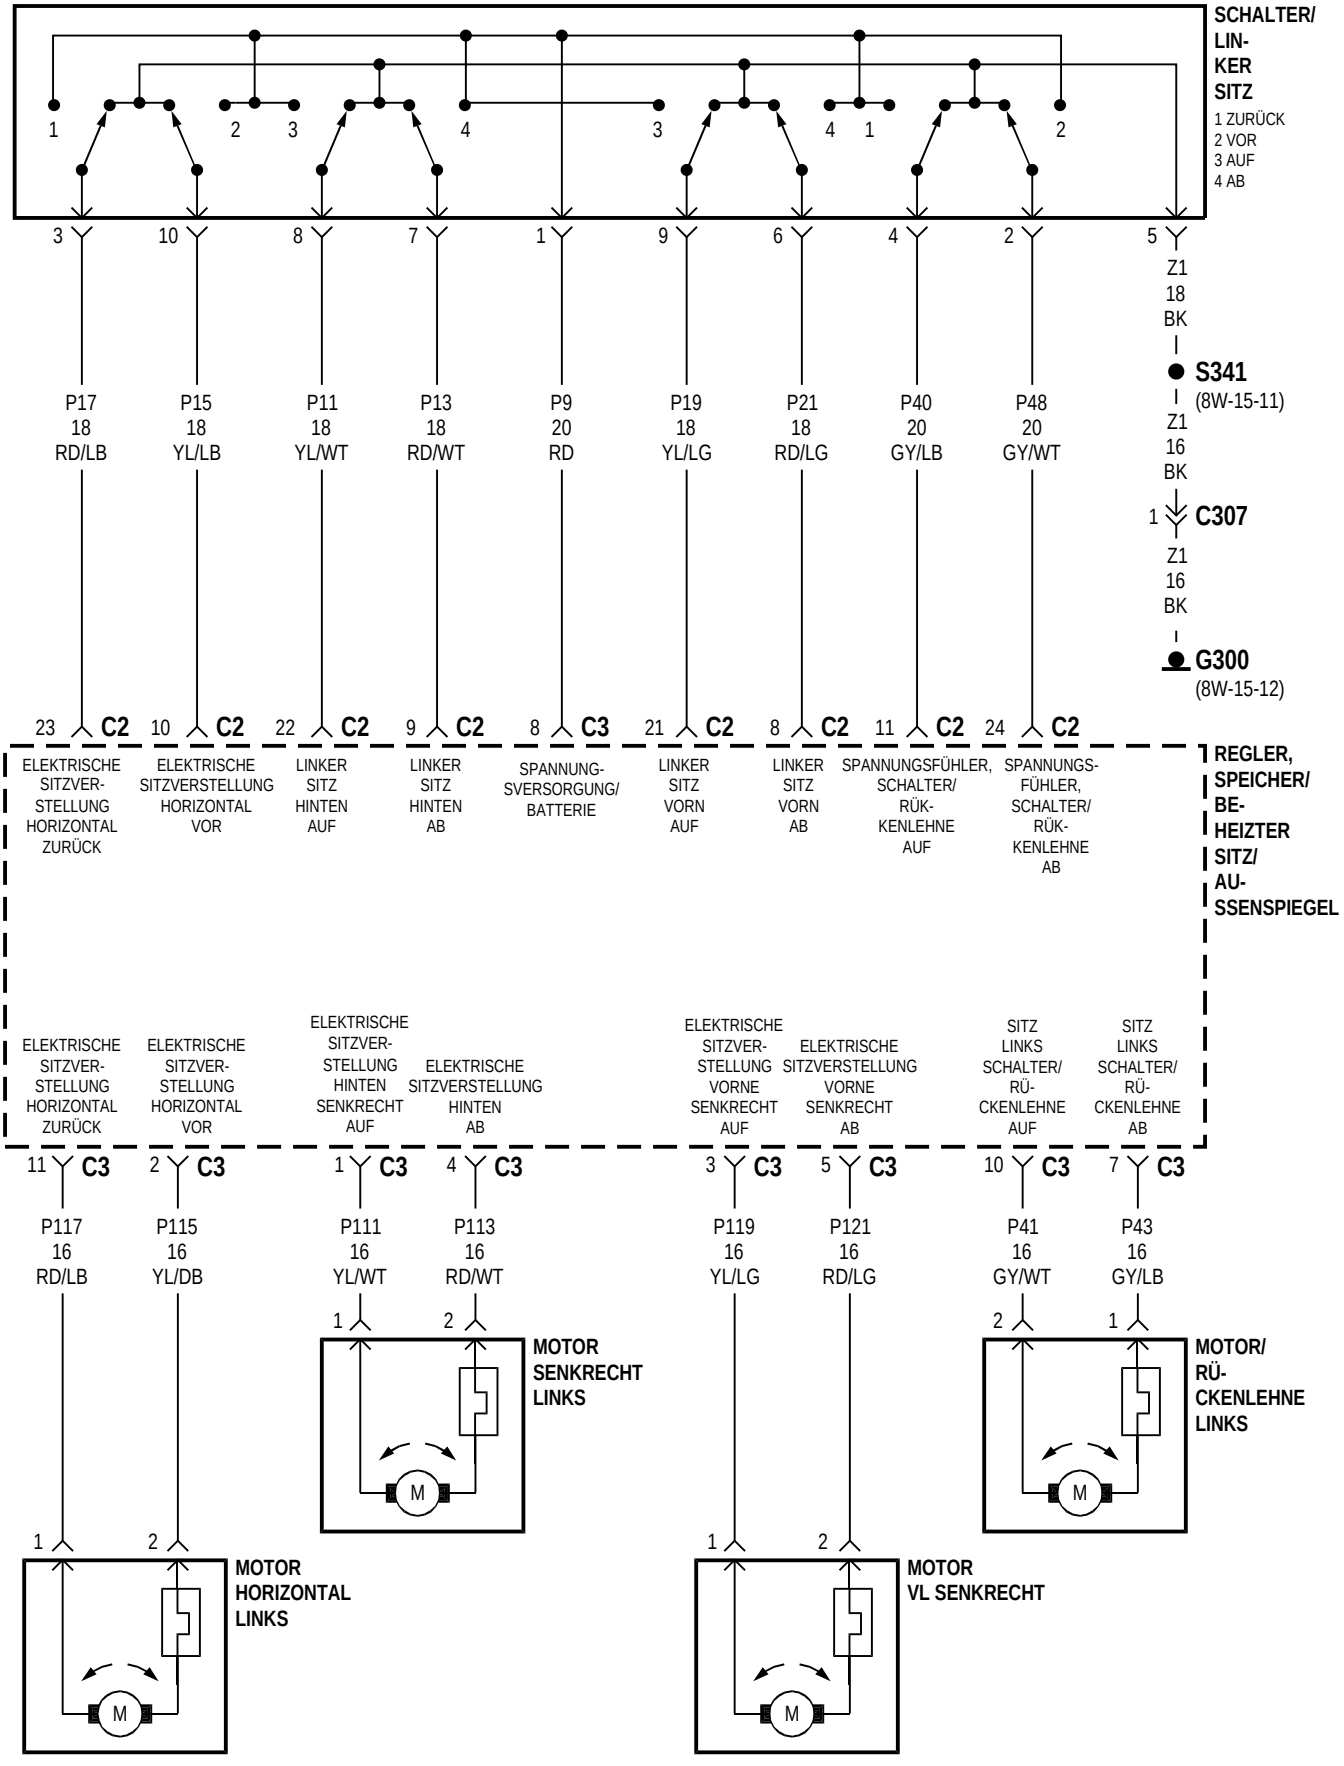

SPEICHERFUNKTION/BEHEIZTER SITZ

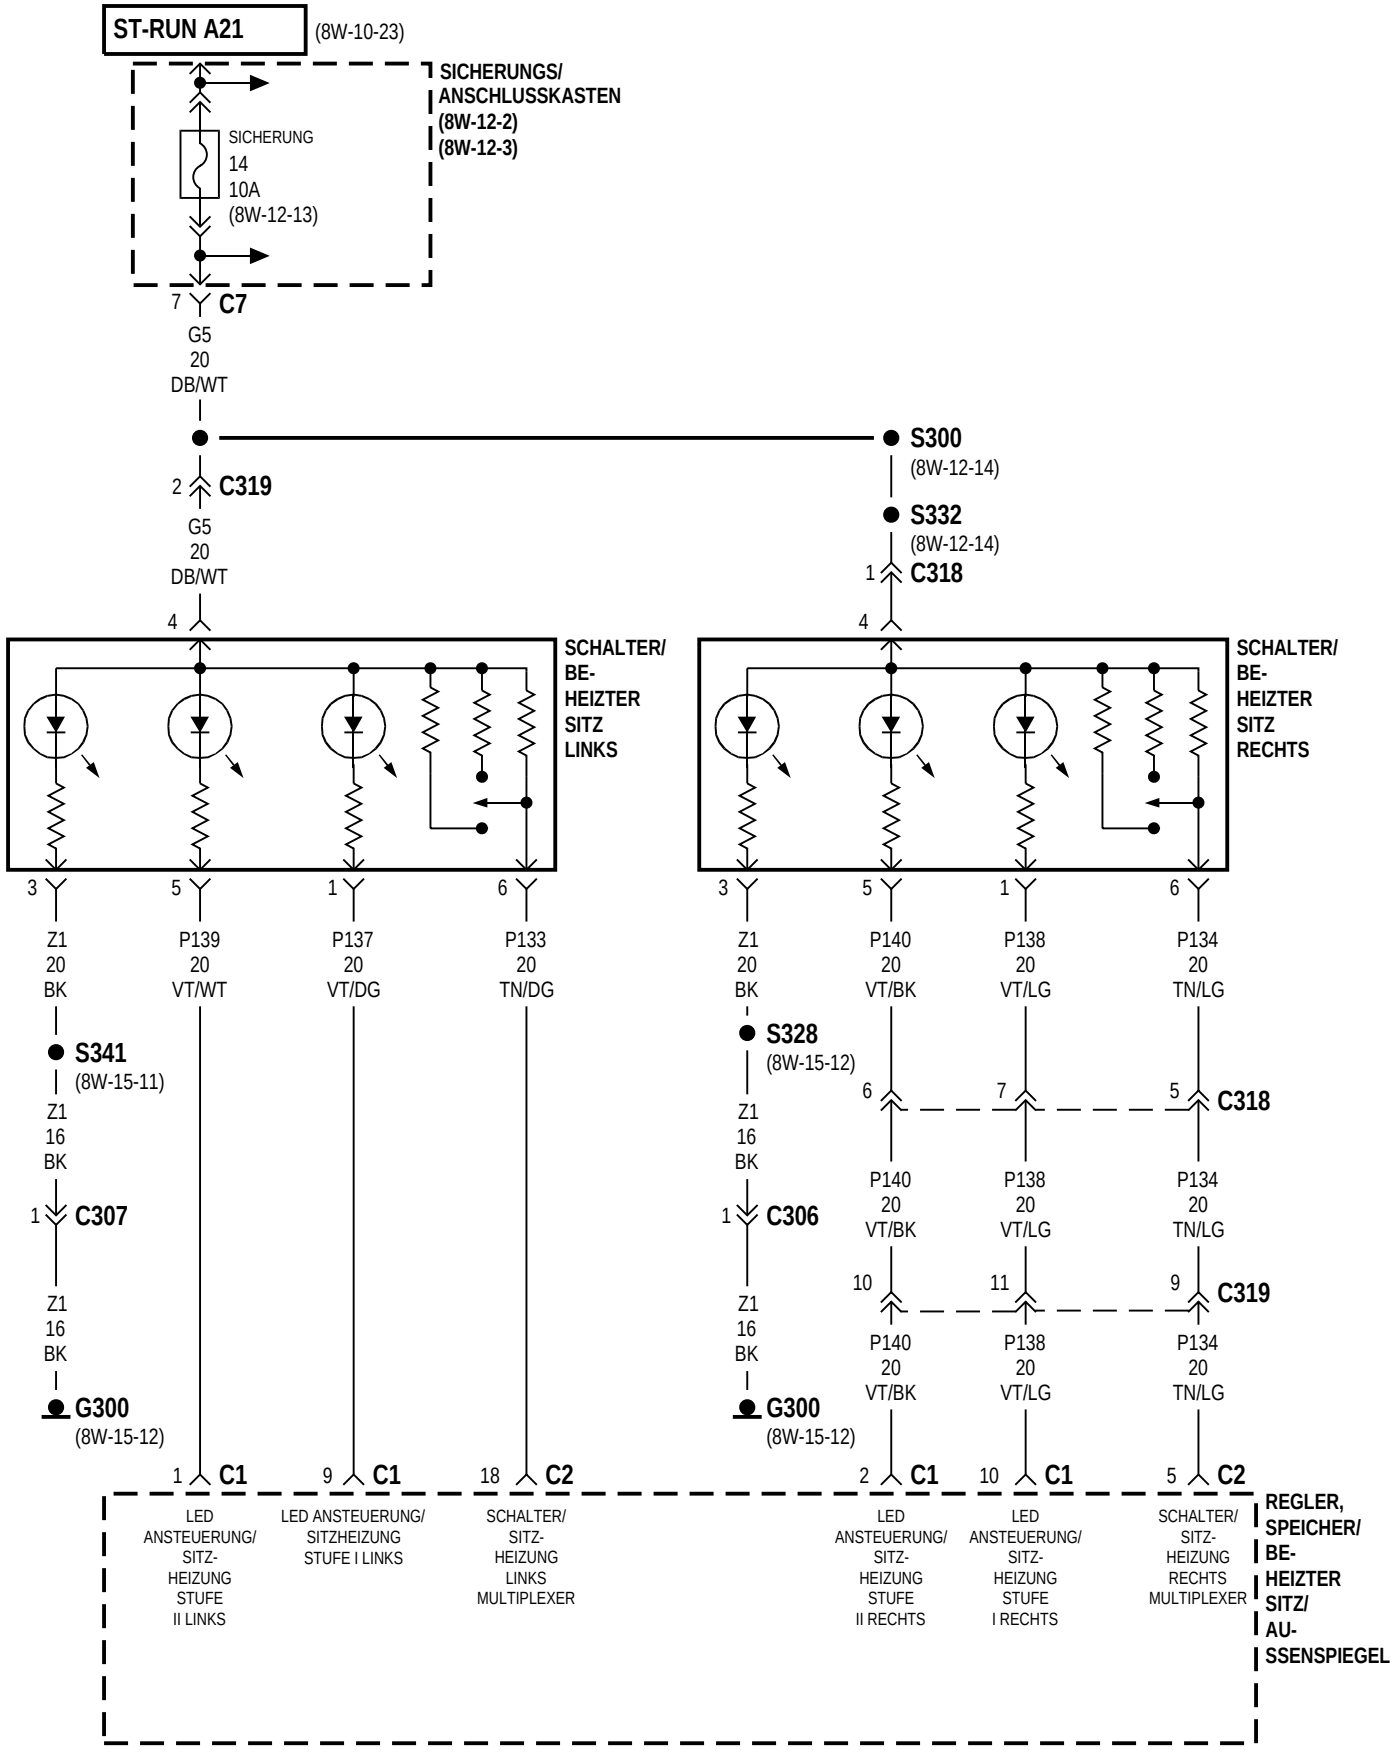

SPEICHERFUNKTION/BEHEIZTER SITZ

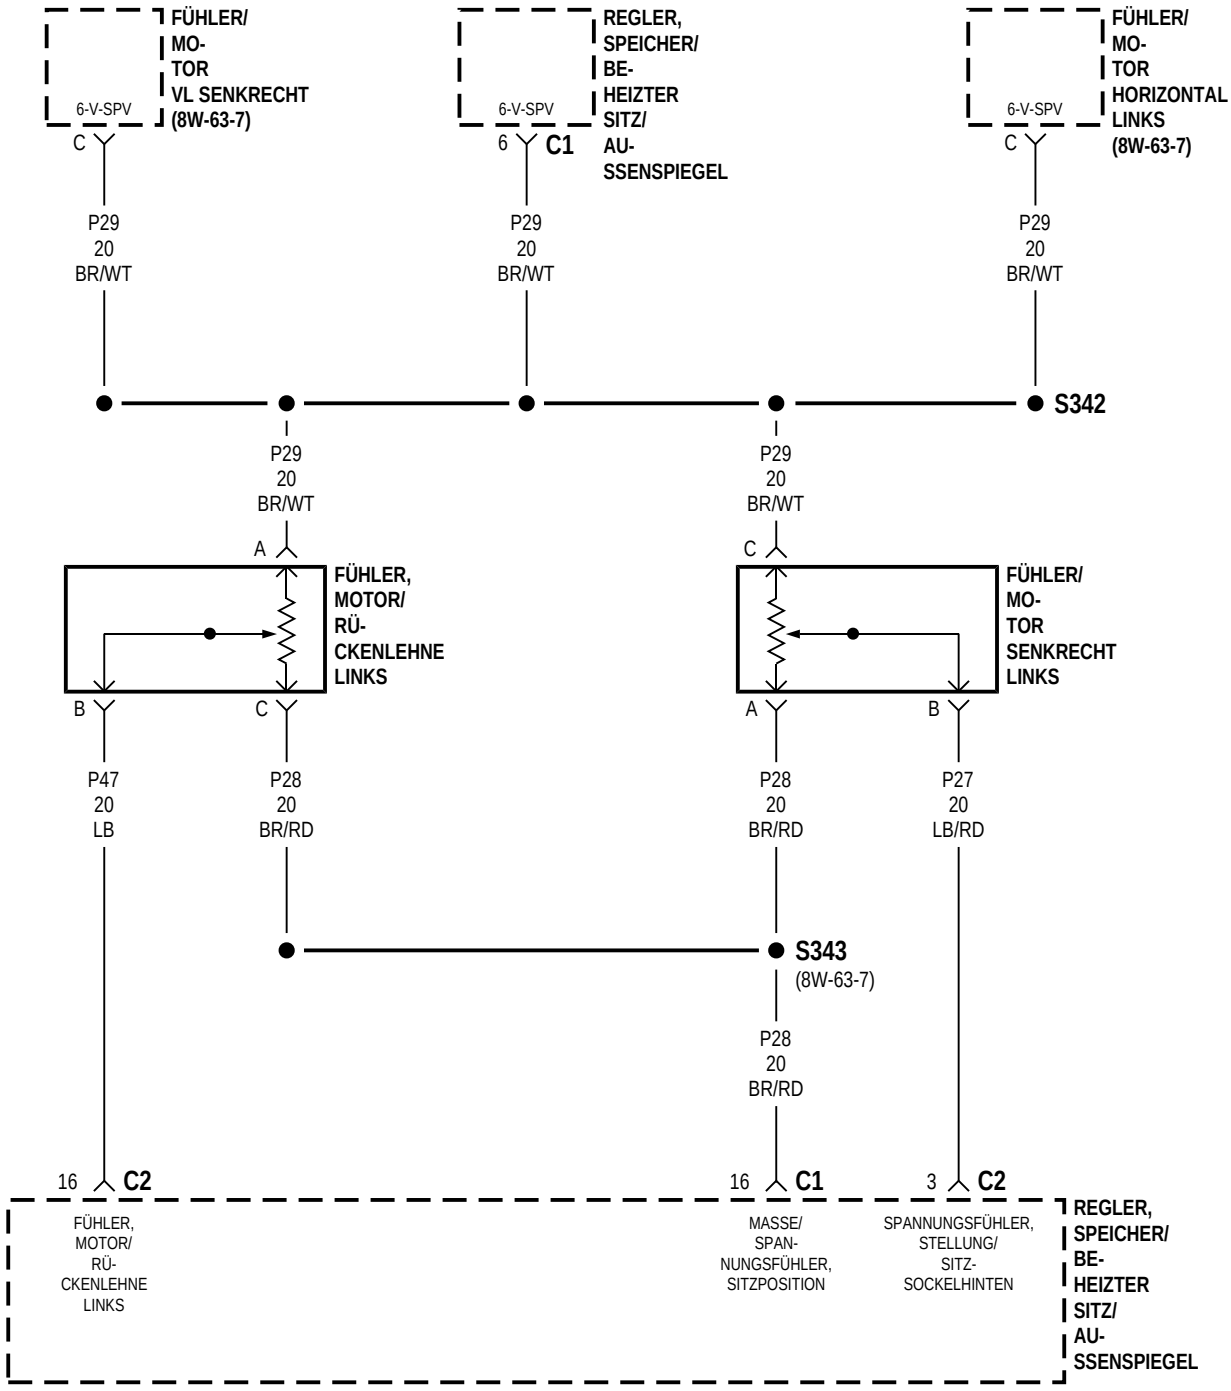

SPEICHERFUNKTION/BEHEIZTER SITZ

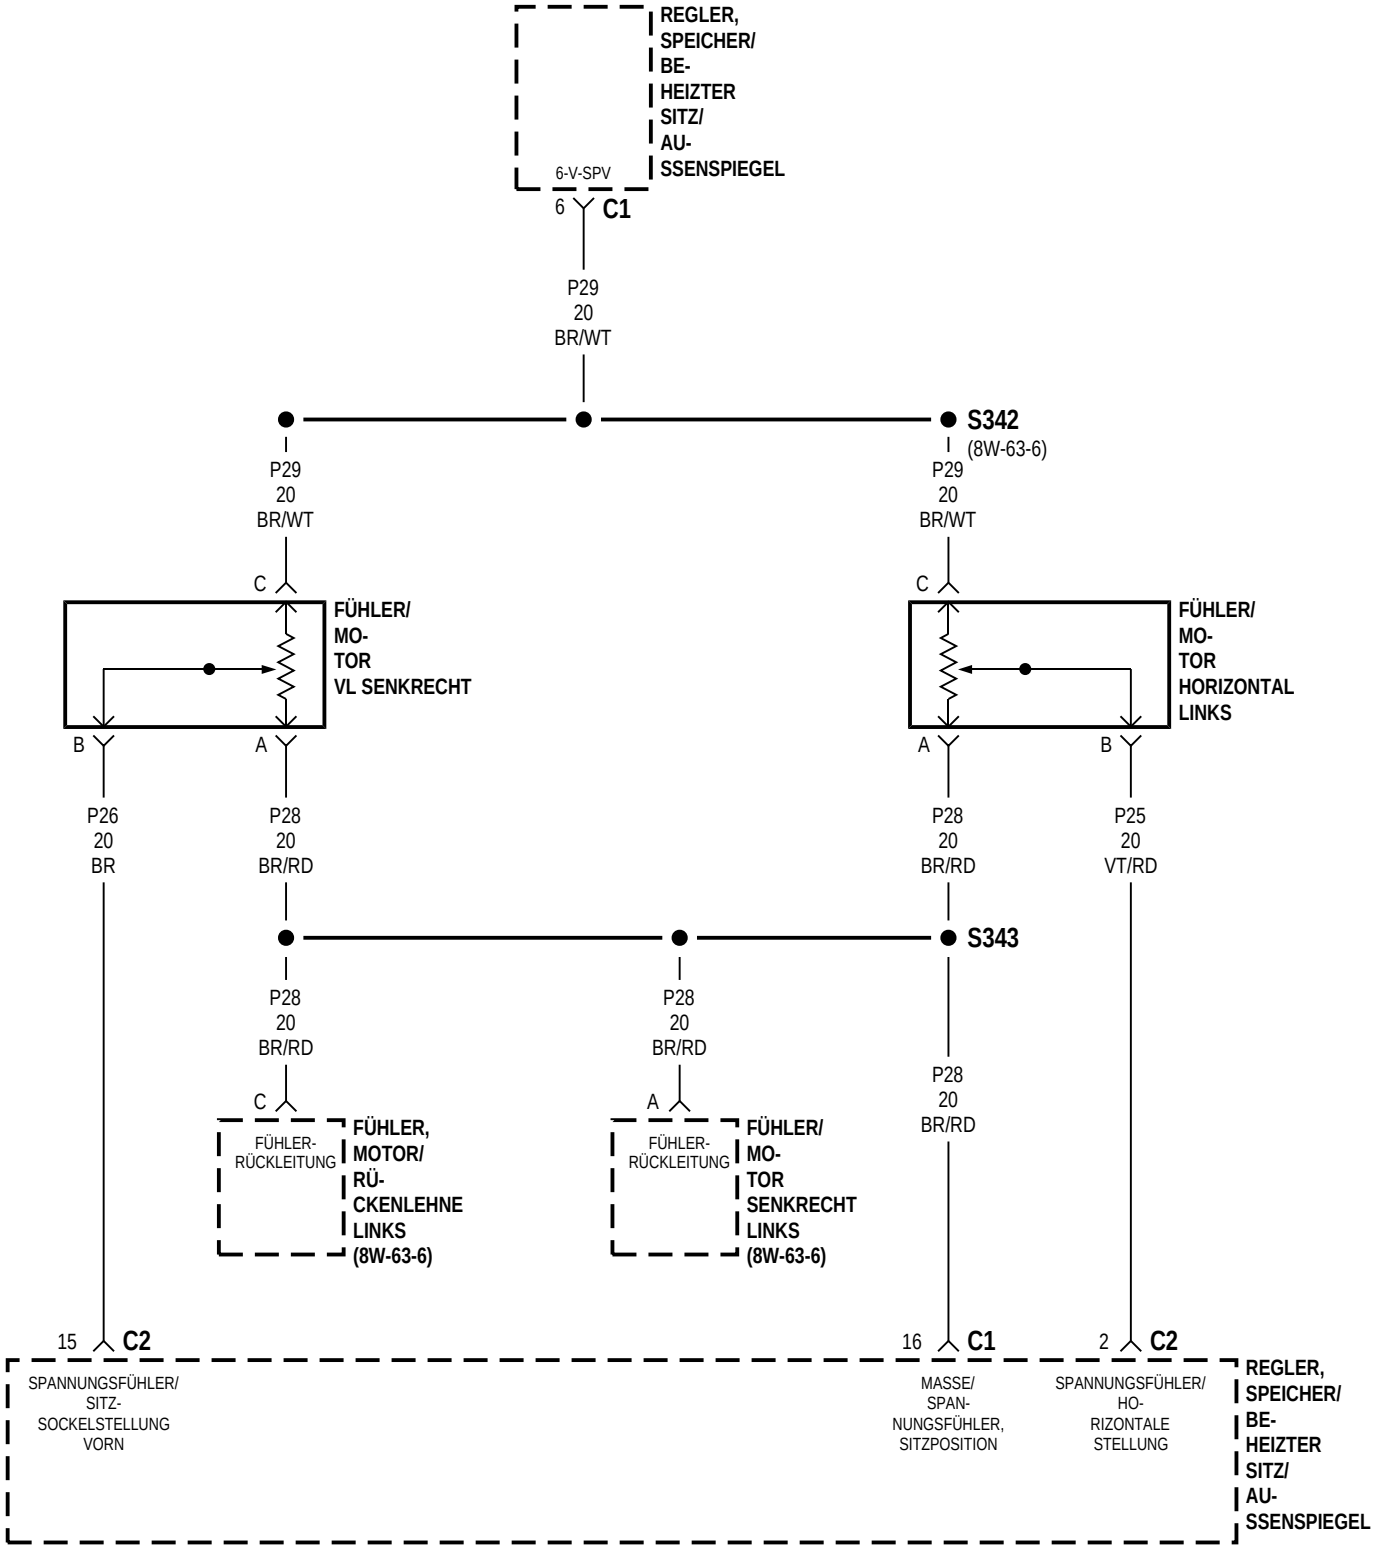

SPEICHERFUNKTION/BEHEIZTER SITZ

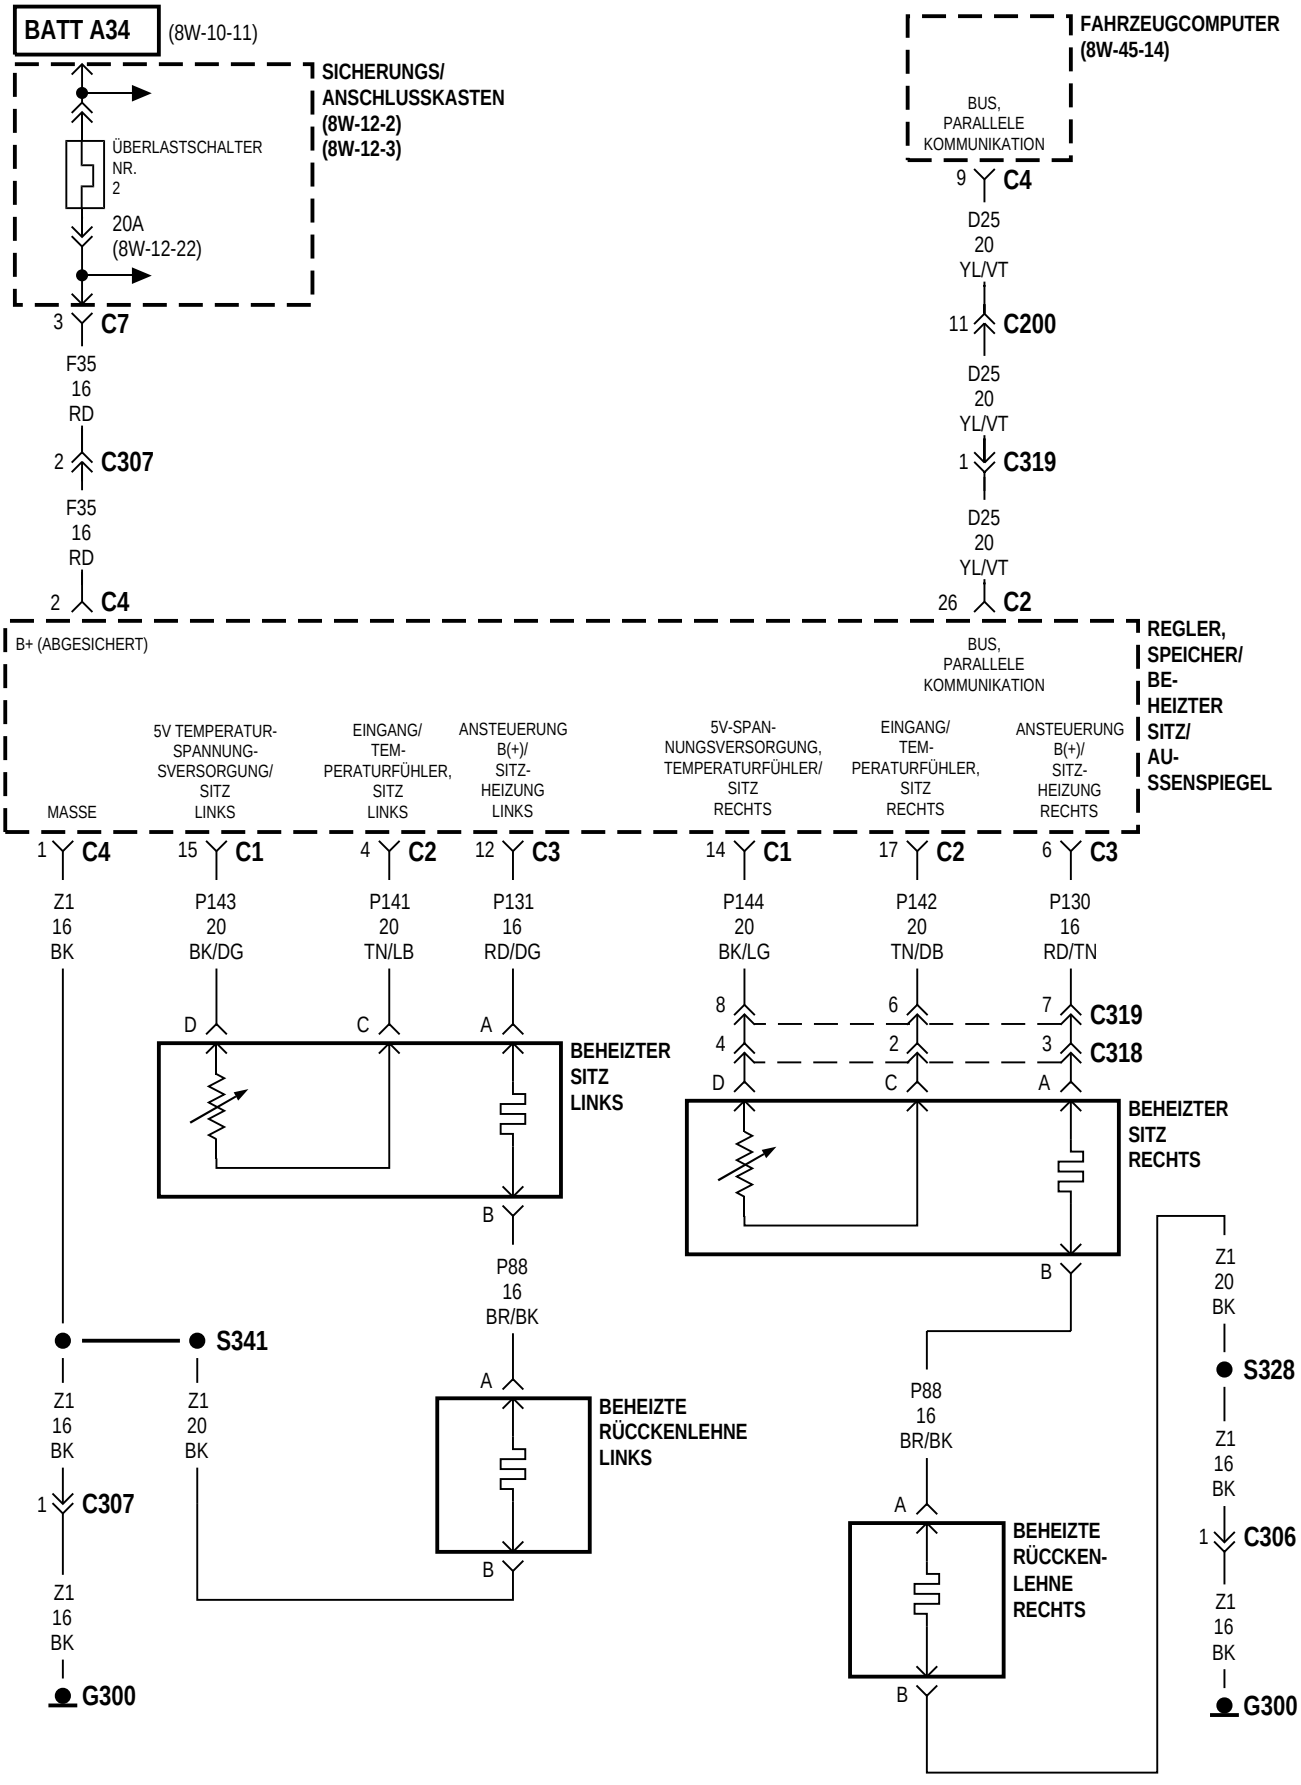

8W-64 ELEKTRISCH BETÄTIGTES SCHIEBEDACH

Komponente	Seite
G300	8W-64-2
SCHIEBEDACHMOTOR	8W-64-2
SCHIEBEDACHSCHALTER	8W-64-2
SCHIEBEDACHSCHALTER BEGRENZUNG	8W-64-2
SICHERUNG 14 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-64-2
SICHERUNG F (PDC)	8W-64-2
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-64-2
STEUERGERÄT/SCHIEBEDACH	8W-64-2
ZENTRALE STROMVERSORGUNG	8W-64-2

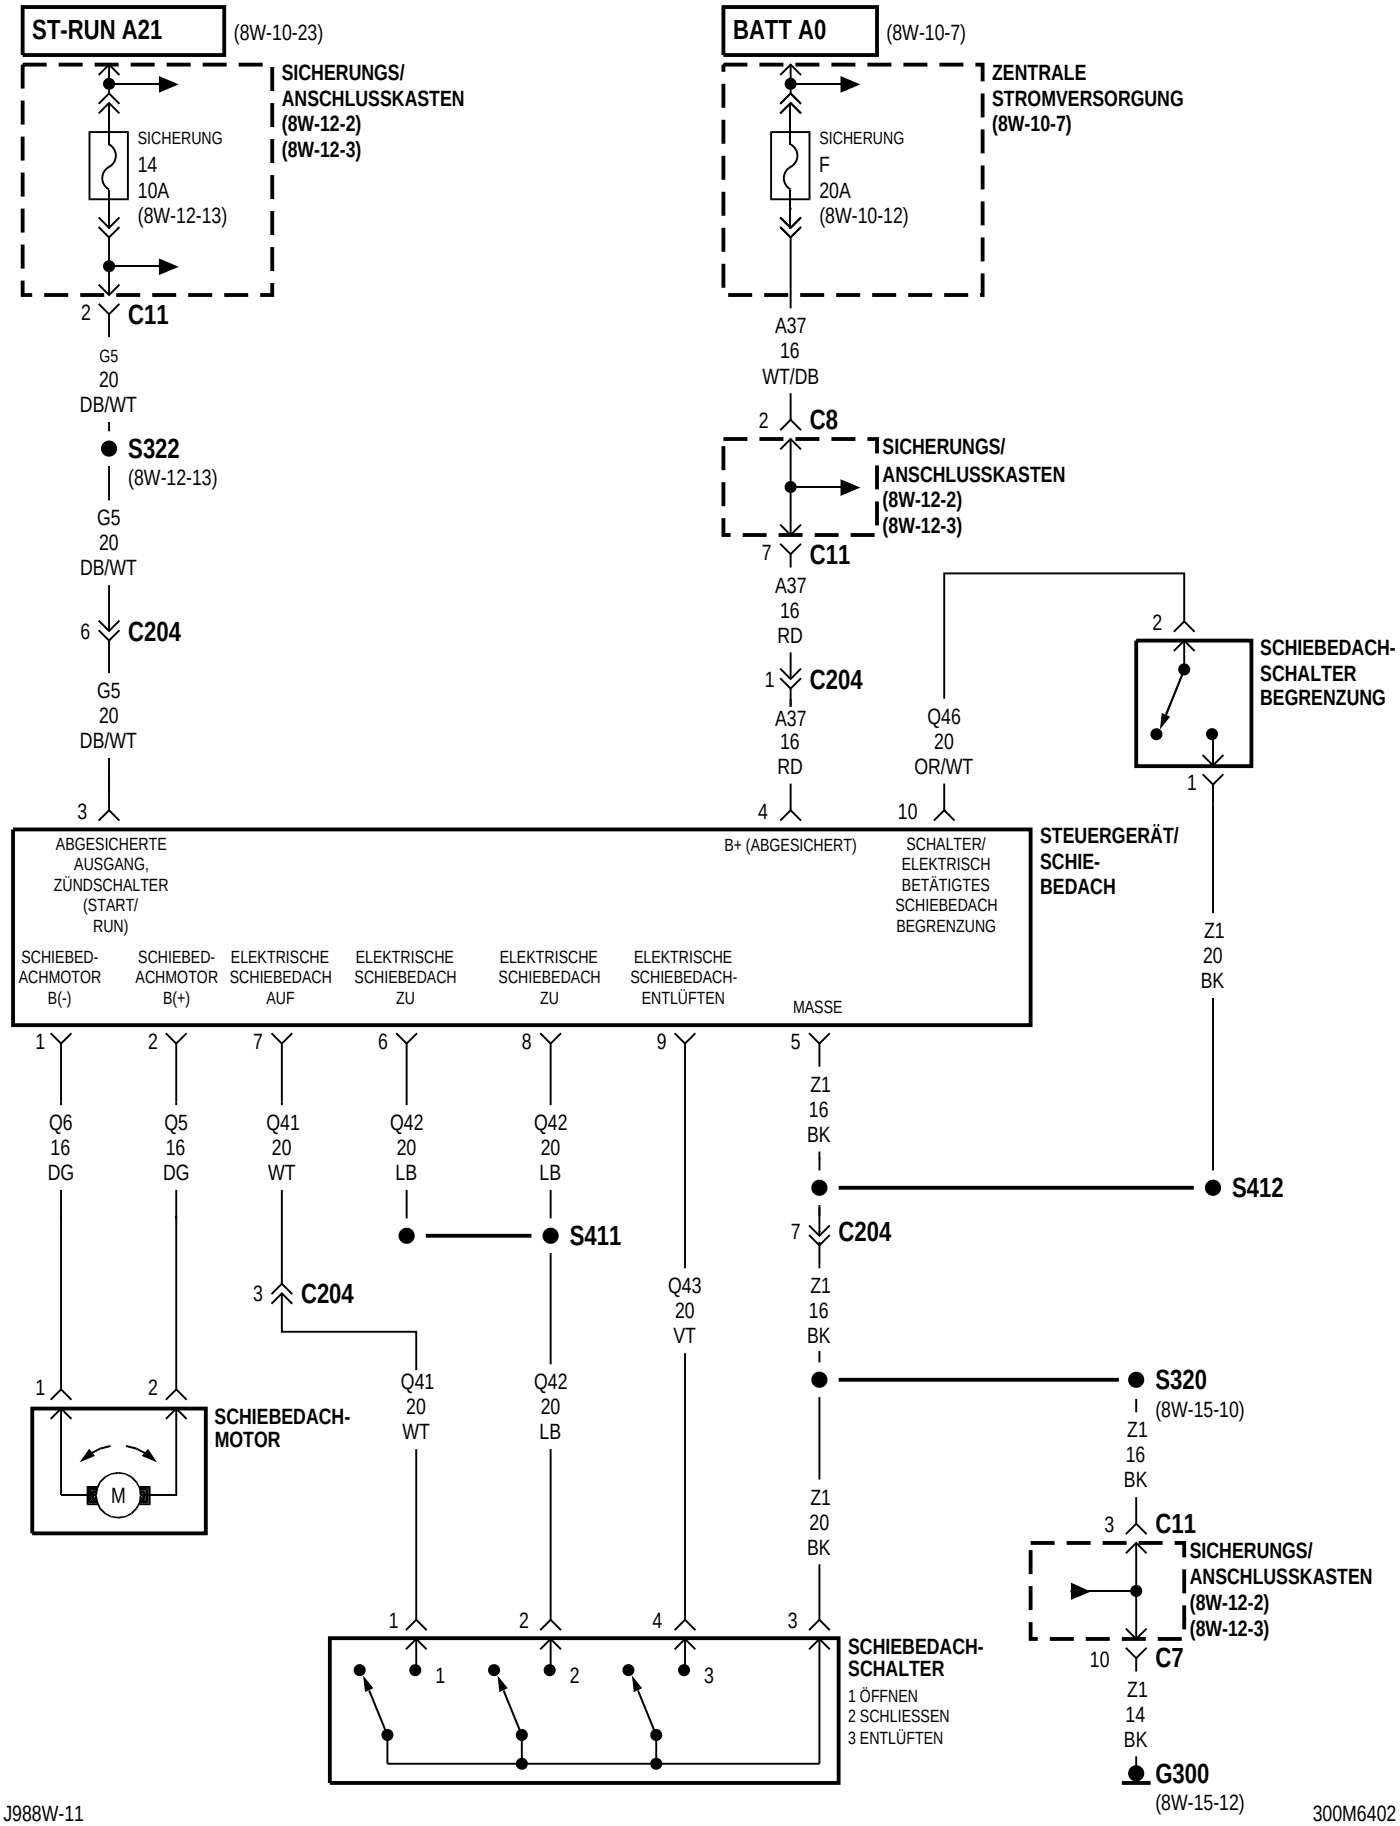
ST-RUN A21
(8W-10-23)
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 14 10A (8W-12-13)
2 C11
G5 20 DB/WT
S322
(8W-12-13)
G5 20 DB/WT
6 C204
G5 20 DB/WT
3
BATT A0
(8W-10-7)
ZENTRALE STROMVERSORGUNG (8W-10-7)
SICHERUNG F 20A (8W-10-12)
A37 16 WT/DB
2 C8
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
7 C11
A37 16 RD
1 C204
A37 16 RD
4
Q46 20 OR/WT
10
2
SCHIEBEDACH-SCHALTER BEGRENZUNG
1
Z1 20 BK
ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/ RUN)
B+ (ABGESICHERT)
SCHALTER/ ELEKTRISCH BETÄTIGTES SCHIEBEDACH BEGRENZUNG
STEUERGERÄT/ SCHIE-BEDACH
SCHIEBED-ACHMOTOR B(-)
SCHIEBED-ACHMOTOR B(+)
ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH AUF
ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH ZU
ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH ZU
ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH-ENTLÜFTEN
MASSE
1
2
7
6
8
9
5
Q6 16 DG
Q5 16 DG
Q41 20 WT
Q42 20 LB
Q42 20 LB
Q43 20 VT
Z1 16 BK
S412
S411
7 C204
3 C204
Z1 16 BK
S320
(8W-15-10)
Z1 16 BK
3 C11
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
10 C7
Z1 14 BK
G300
(8W-15-12)
Z1 20 BK
Q41 20 WT
Q42 20 LB
1
2
SCHIEBEDACH-MOTOR
M
1
2
4
3
SCHIEBEDACH-SCHALTER
1 ÖFFNEN
2 SCHLIESSEN
3 ENTLÜFTEN

8W-65 GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE LENKUNG

Komponente	Seite
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG	8W-65-2
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG	8W-65-2
FAHRZEUGCOMPUTER	8W-65-2
MAGNETVENTIL, GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG	8W-65-2
SICHERUNG 19 (SICHERUNGS-/ ANSCHLUSSKASTEN)	8W-65-2
SICHERUNGS/ANSCHLUSSKASTEN	8W-65-2

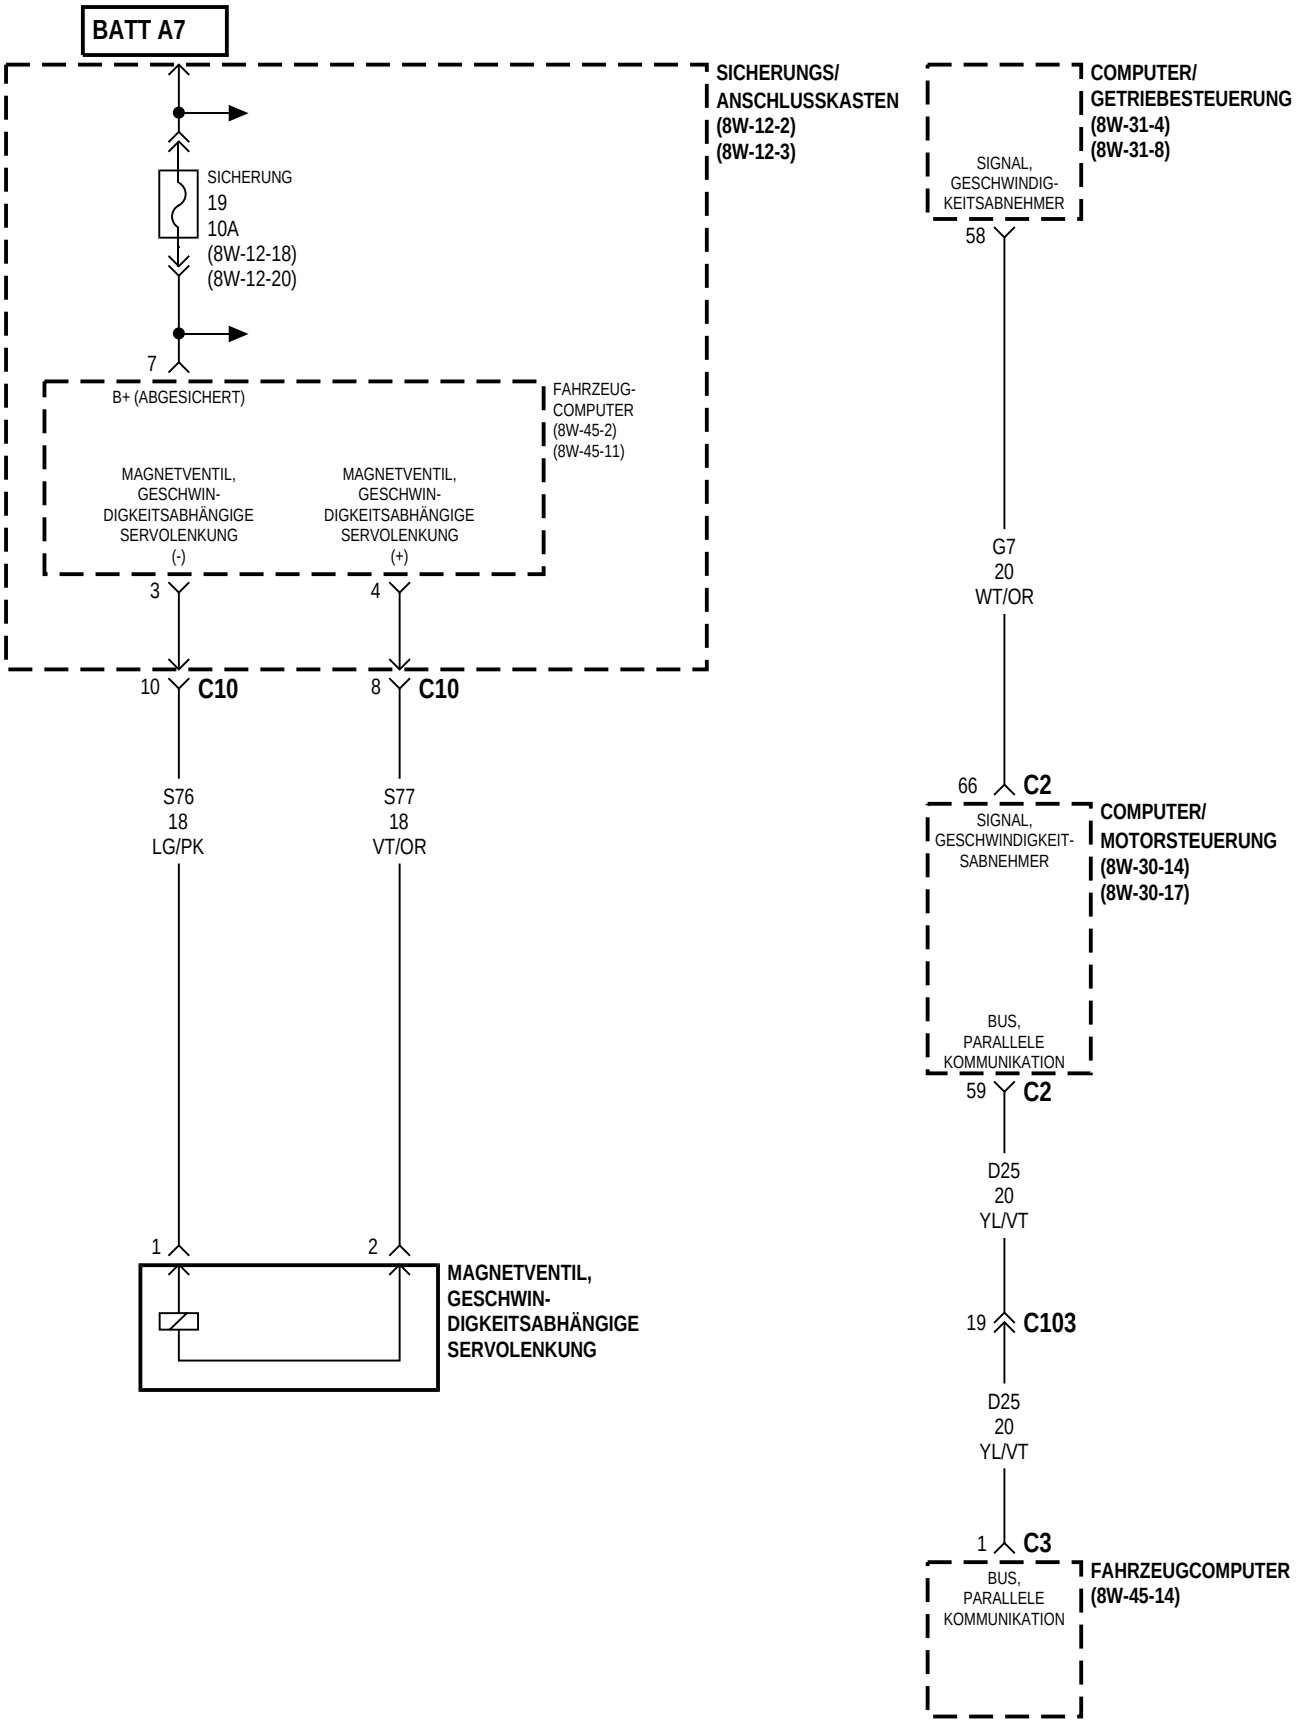
BATT A7
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN (8W-12-2) (8W-12-3)
SICHERUNG 19 10A (8W-12-18) (8W-12-20)
7
B+ (ABGESICHERT)
FAHRZEUG-COMPUTER (8W-45-2) (8W-45-11)
MAGNETVENTIL, GESCHWIN-DIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG (-)
MAGNETVENTIL, GESCHWIN-DIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG (+)
3
4
10 C10
8 C10
S76 18 LG/PK
S77 18 VT/OR
1
2
MAGNETVENTIL, GESCHWIN-DIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG (8W-31-4) (8W-31-8)
SIGNAL, GESCHWINDIG-KEITSABNEHMER
58
G7 20 WT/OR
66 C2
SIGNAL, GESCHWINDIGKEIT-SABNEHMER
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-14) (8W-30-17)
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
59 C2
D25 20 YL/VT
19 C103
D25 20 YL/VT
1 C3
BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
FAHRZEUGCOMPUTER (8W-45-14)

8W-70 KABELVERBINDUNGEN - INFORMATIONEN

Komponente	Seite
S100	8W-15-4
S101	8W-10-17
S102	8W-30-10
S103	8W-10-19, 20
S104	8W-30-12
S105	8W-30-7
S106	8W-70-4
S107	8W-31-4
S108	8W-10-19
S109	8W-10-17, 18
S110	8W-70-2
S111	8W-10-17, 18
S112	8W-10-18
S113	8W-31-5
S114	8W-10-22
S115	8W-30-17
S116	8W-12-15
S117	8W-12-21
S118	8W-30-12, 13
S119	8W-15-3
S120	8W-50-10
S121	8W-50-10
S122	8W-15-6
S123	8W-15-4
S124	8W-10-14
S125	8W-10-9
S127	8W-70-3
S128	8W-10-15
S129	8W-10-25
S130	8W-50-4
S131	8W-12-10
S133	8W-12-17
S134	8W-15-2
S135	8W-15-5
S140	8W-15-14
S141	8W-10-19, 20
S142	8W-15-4
S143	8W-30-11
S144	8W-20-2
S145	8W-20-2
S146	8W-31-3
S150	8W-15-2
S151	8W-12-10
S152	8W-15-5
S153	8W-12-10
S161	8W-15-2
S162	8W-12-9, 15
S200	8W-12-13
S201	8W-10-14
S202	8W-53-3
S203	8W-10-8
S204	8W-70-4
S205	8W-51-2
S206	8W-47-2
S207	8W-44-7
S208	8W-70-5
S209	8W-12-17
S210	8W-70-4
S211	8W-42-3
S212	8W-70-5
S213	8W-45-12
S300	8W-12-14
S301	8W-12-18
S302	8W-45-4
S303	8W-12-23
S304	8W-12-23
S305	8W-60-3
S306	8W-10-8
S307	8W-44-3
S308	8W-51-2
S309	8W-12-11
S310	8W-51-3
S311	8W-15-14
S312	8W-15-12
S313	8W-12-19
S314	8W-12-18
S315	8W-62-4
S316	8W-62-4
S317	8W-12-14
S318	8W-62-4
S319	8W-12-20
S320	8W-15-10
S321	8W-12-27
S322	8W-12-13
S323	8W-45-4
S324	8W-45-4
S325	8W-15-10
S326	8W-45-4
S327	8W-15-10
S328	8W-15-12
S329	8W-12-18
S330	8W-45-4
S331	8W-62-5
S332	8W-12-14
S334	8W-62-5
S335	8W-62-5
S336	8W-10-21
S337	8W-10-8
S338	8W-62-6
S341	8W-15-11
S342	8W-63-6
S343	8W-63-7
S400	8W-15-13
S403	8W-12-11
S405	8W-15-15
S407	8W-12-11
S410	8W-12-11
S411	8W-64-2
S412	8W-15-10
S420	8W-15-11
S421	8W-15-11

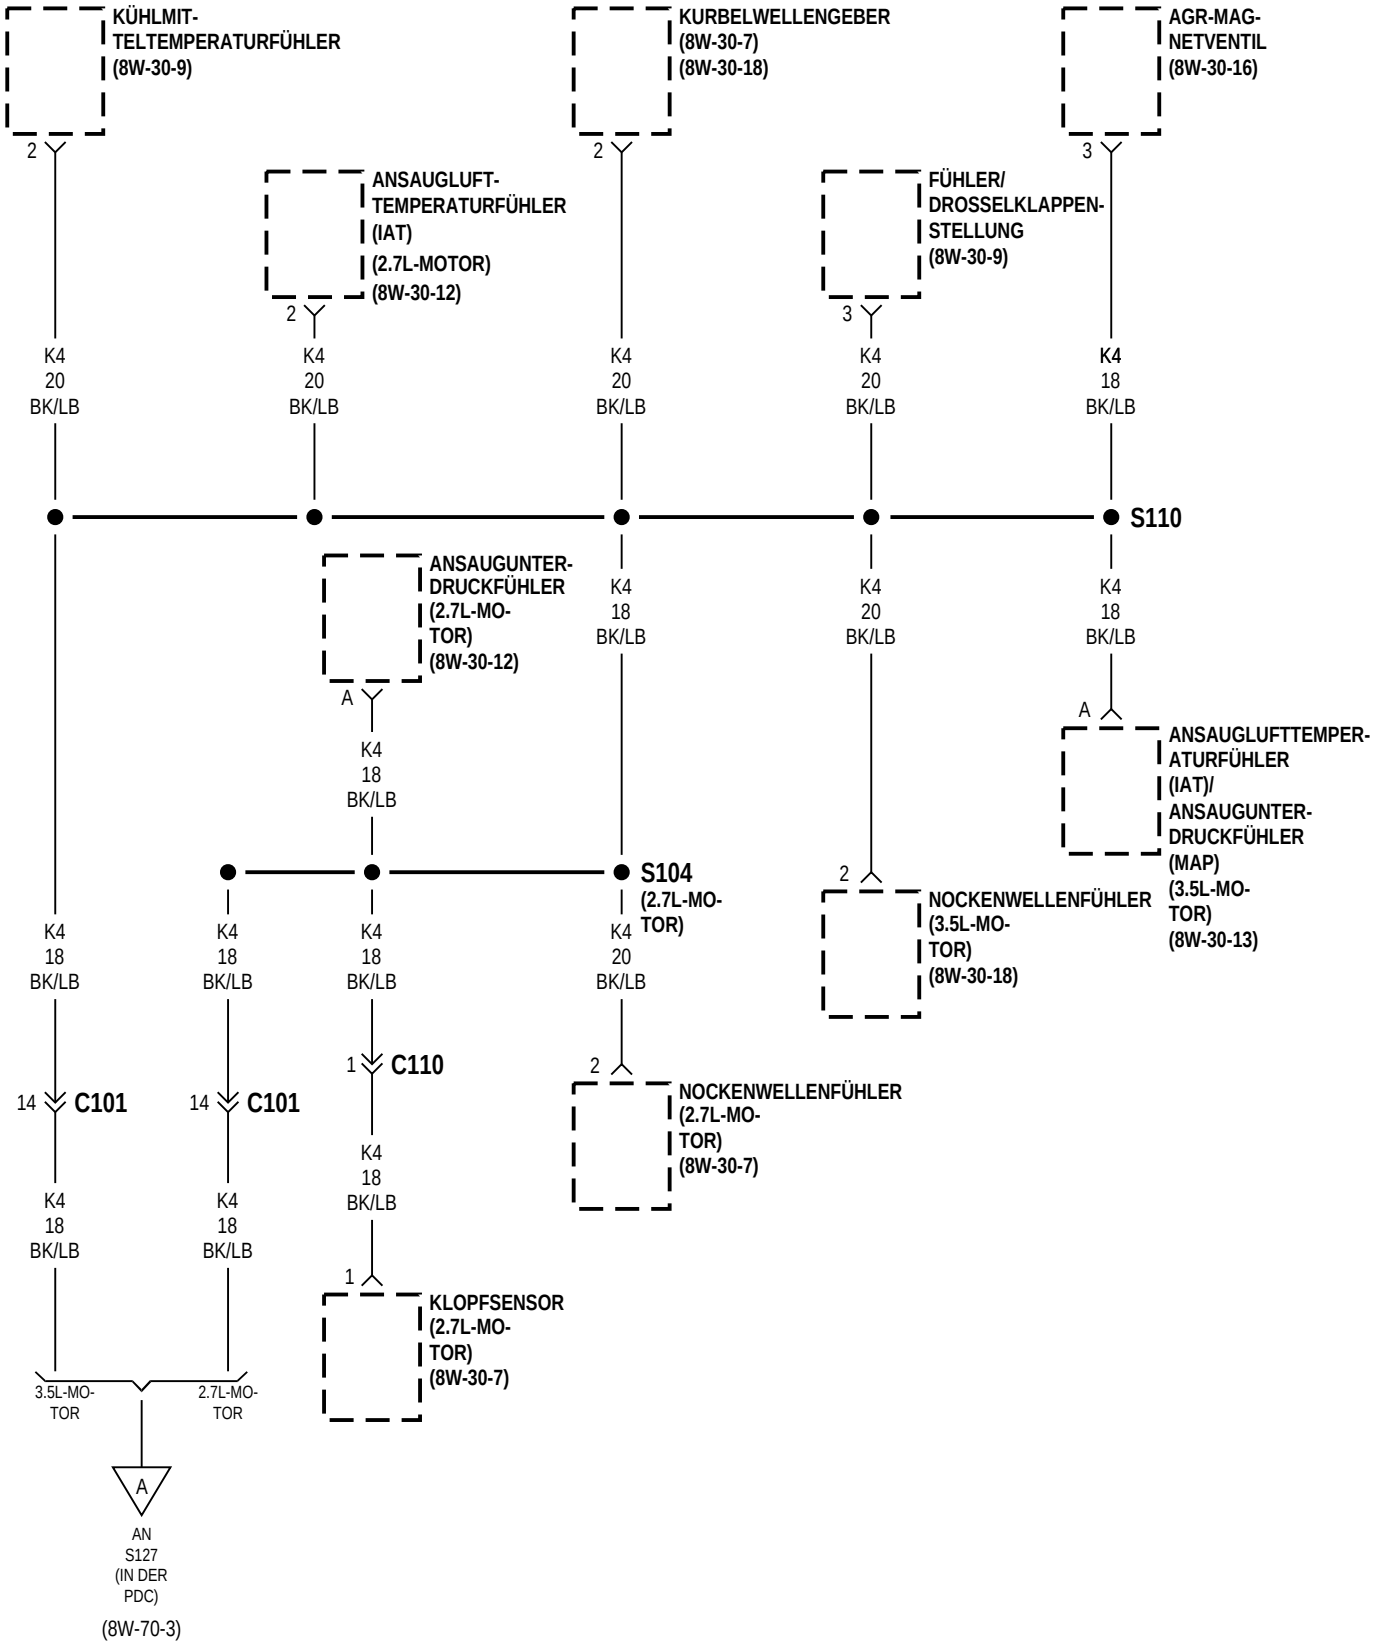
KÜHLMIT-
TELTEMPERATURFÜHLER
(8W-30-9)
KURBELWELLENGEBER
(8W-30-7)
(8W-30-18)
AGR-MAG-
NETVENTIL
(8W-30-16)
ANSAUGLUFT-
TEMPERATURFÜHLER
(IAT)
(2.7L-MOTOR)
(8W-30-12)
FÜHLER/
DROSSELKLAPPEN-
STELLUNG
(8W-30-9)
K4
20
BK/LB
K4
18
BK/LB
S110
ANSAUGUNTER-
DRUCKFÜHLER
(2.7L-MO-
TOR)
(8W-30-12)
ANSAUGLUFTTEMPER-
ATURFÜHLER
(IAT)/
ANSAUGUNTER-
DRUCKFÜHLER
(MAP)
(3.5L-MO-
TOR)
(8W-30-13)
S104
(2.7L-MO-
TOR)
NOCKENWELLENFÜHLER
(3.5L-MO-
TOR)
(8W-30-18)
C101
C110
NOCKENWELLENFÜHLER
(2.7L-MO-
TOR)
(8W-30-7)
KLOPFSENSOR
(2.7L-MO-
TOR)
(8W-30-7)
3.5L-MO-
TOR
2.7L-MO-
TOR
AN
S127
(IN DER
PDC)
(8W-70-3)

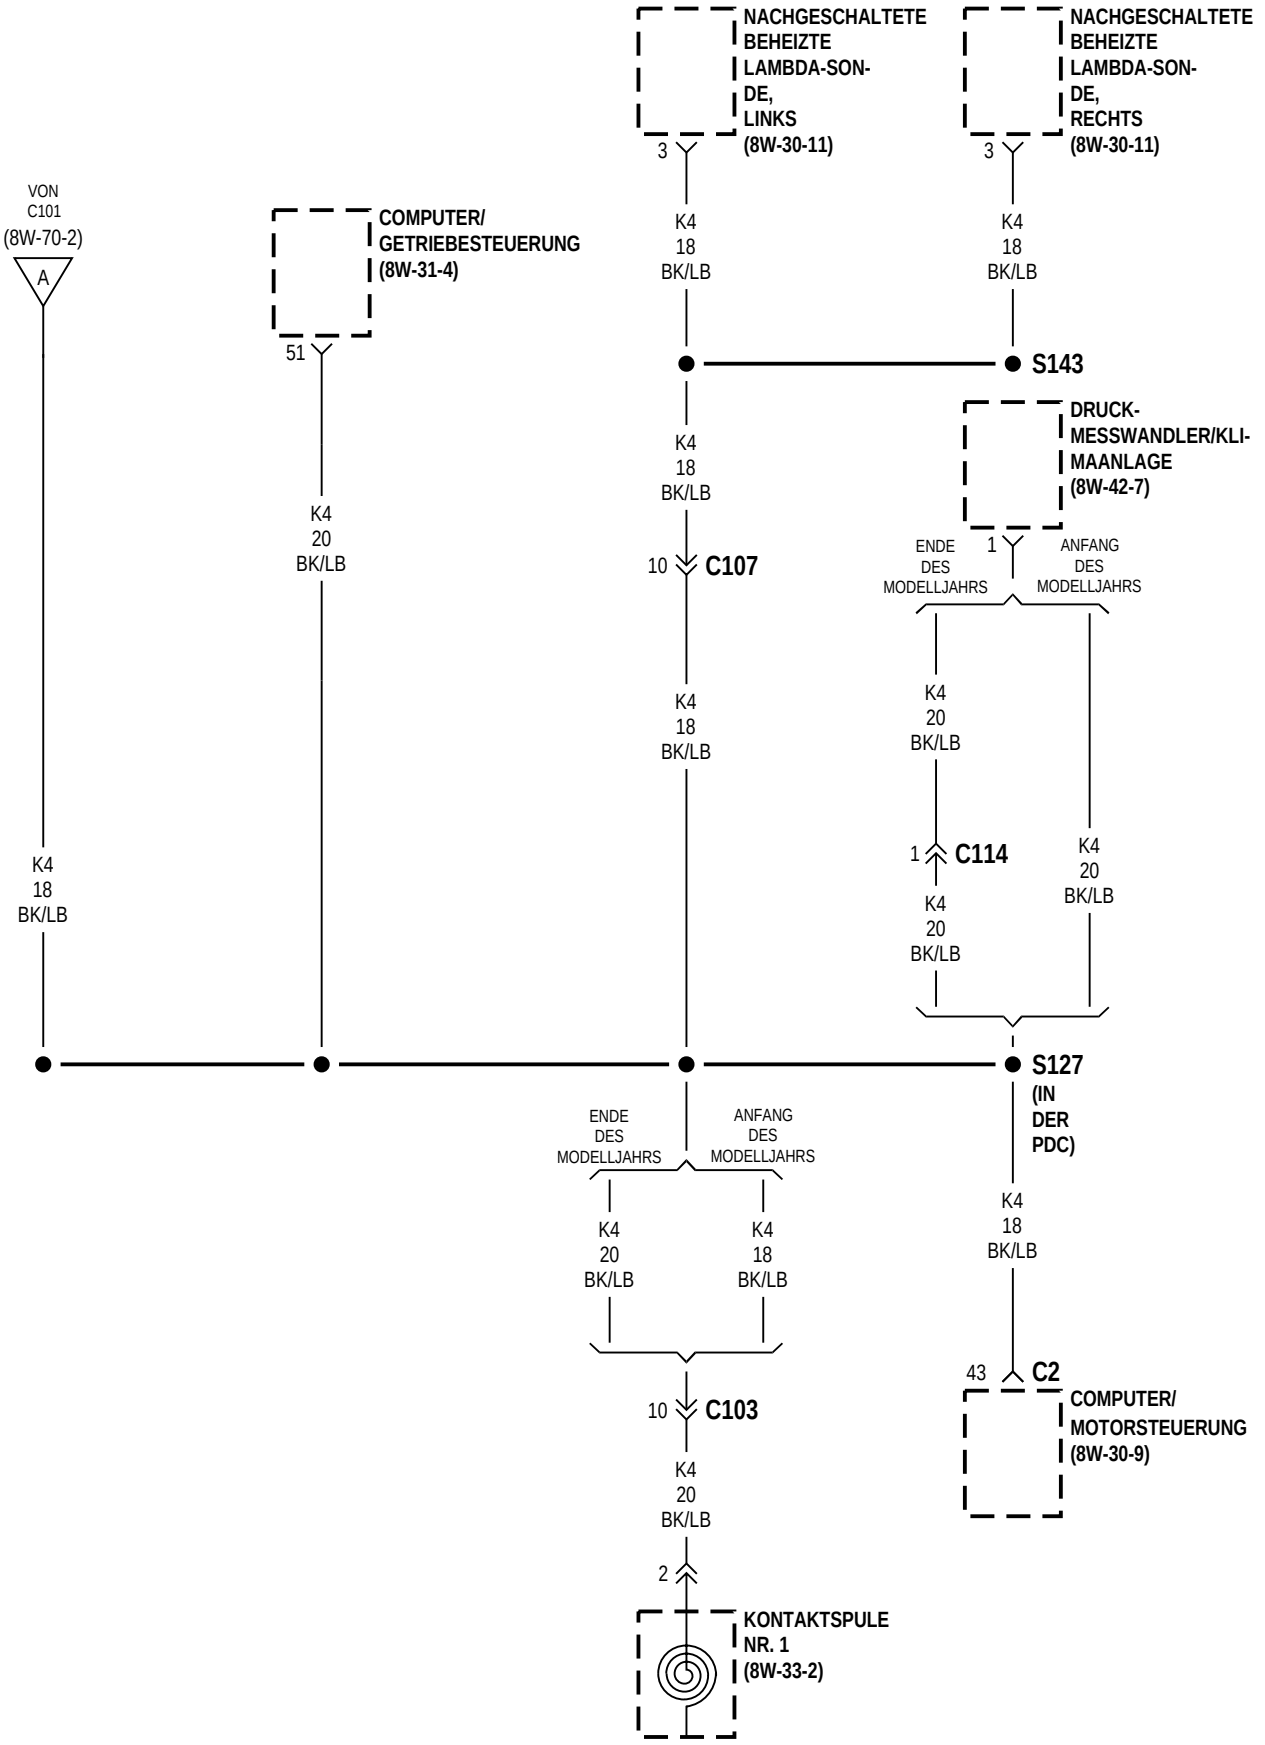
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE, LINKS (8W-30-11)
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE, RECHTS (8W-30-11)
VON C101 (8W-70-2)
A
COMPUTER/ GETRIEBESTEUERUNG (8W-31-4)
3
3
51
K4 18 BK/LB
K4 18 BK/LB
K4 20 BK/LB
S143
DRUCK-MESSWANDLER/KLIMAANLAGE (8W-42-7)
K4 18 BK/LB
10 C107
1
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
K4 20 BK/LB
K4 18 BK/LB
1 C114
K4 20 BK/LB
K4 20 BK/LB
K4 18 BK/LB
S127 (IN DER PDC)
ENDE DES MODELLJAHRS
ANFANG DES MODELLJAHRS
K4 20 BK/LB
K4 18 BK/LB
K4 18 BK/LB
43 C2
COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (8W-30-9)
10 C103
K4 20 BK/LB
2
KONTAKTSPULE NR. 1 (8W-33-2)

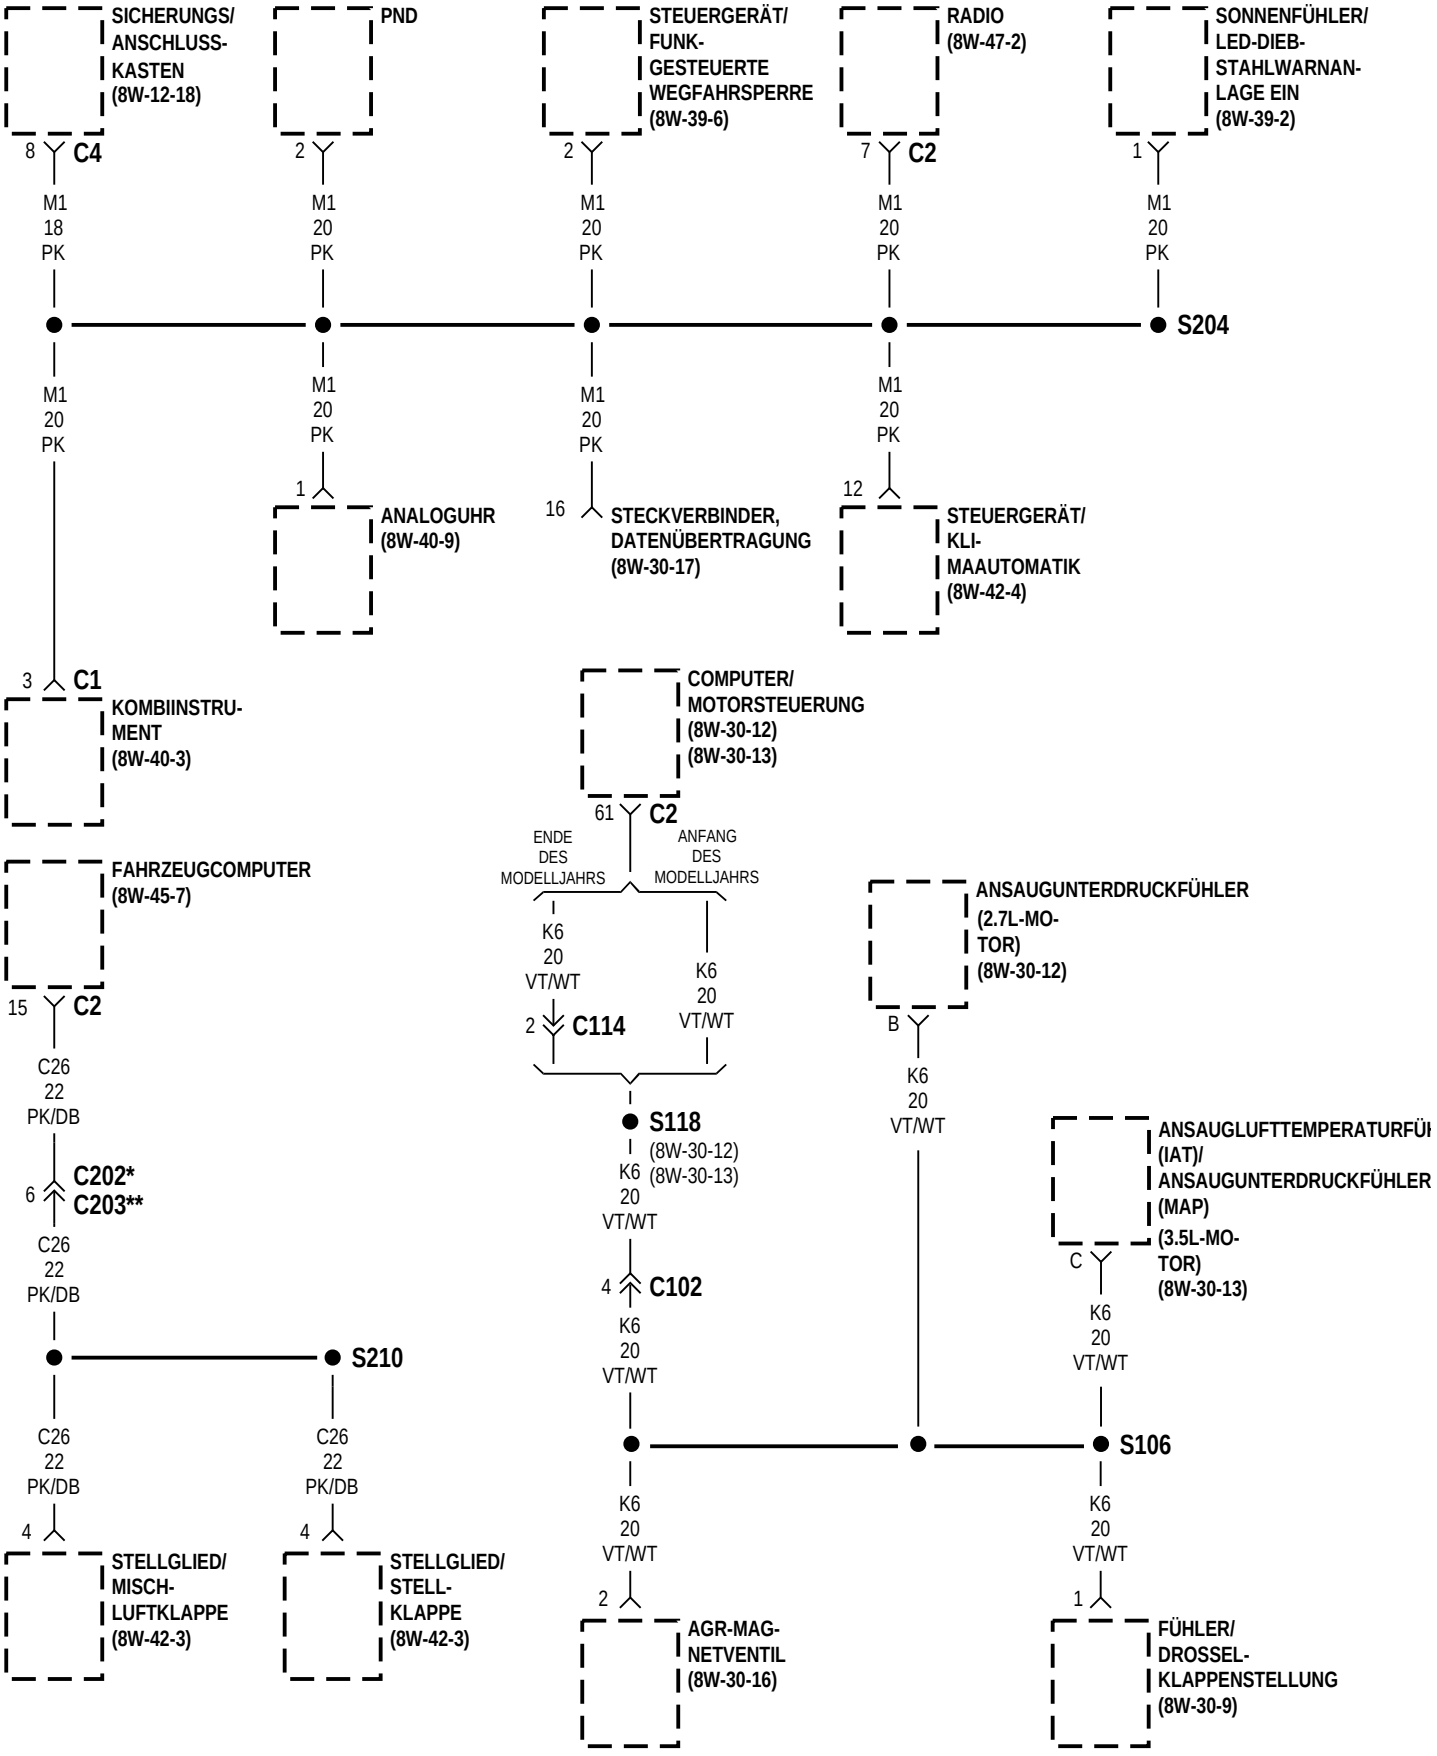

* MANUELLE TEMPERATURREGELUNG

** KLIMAANLAGE

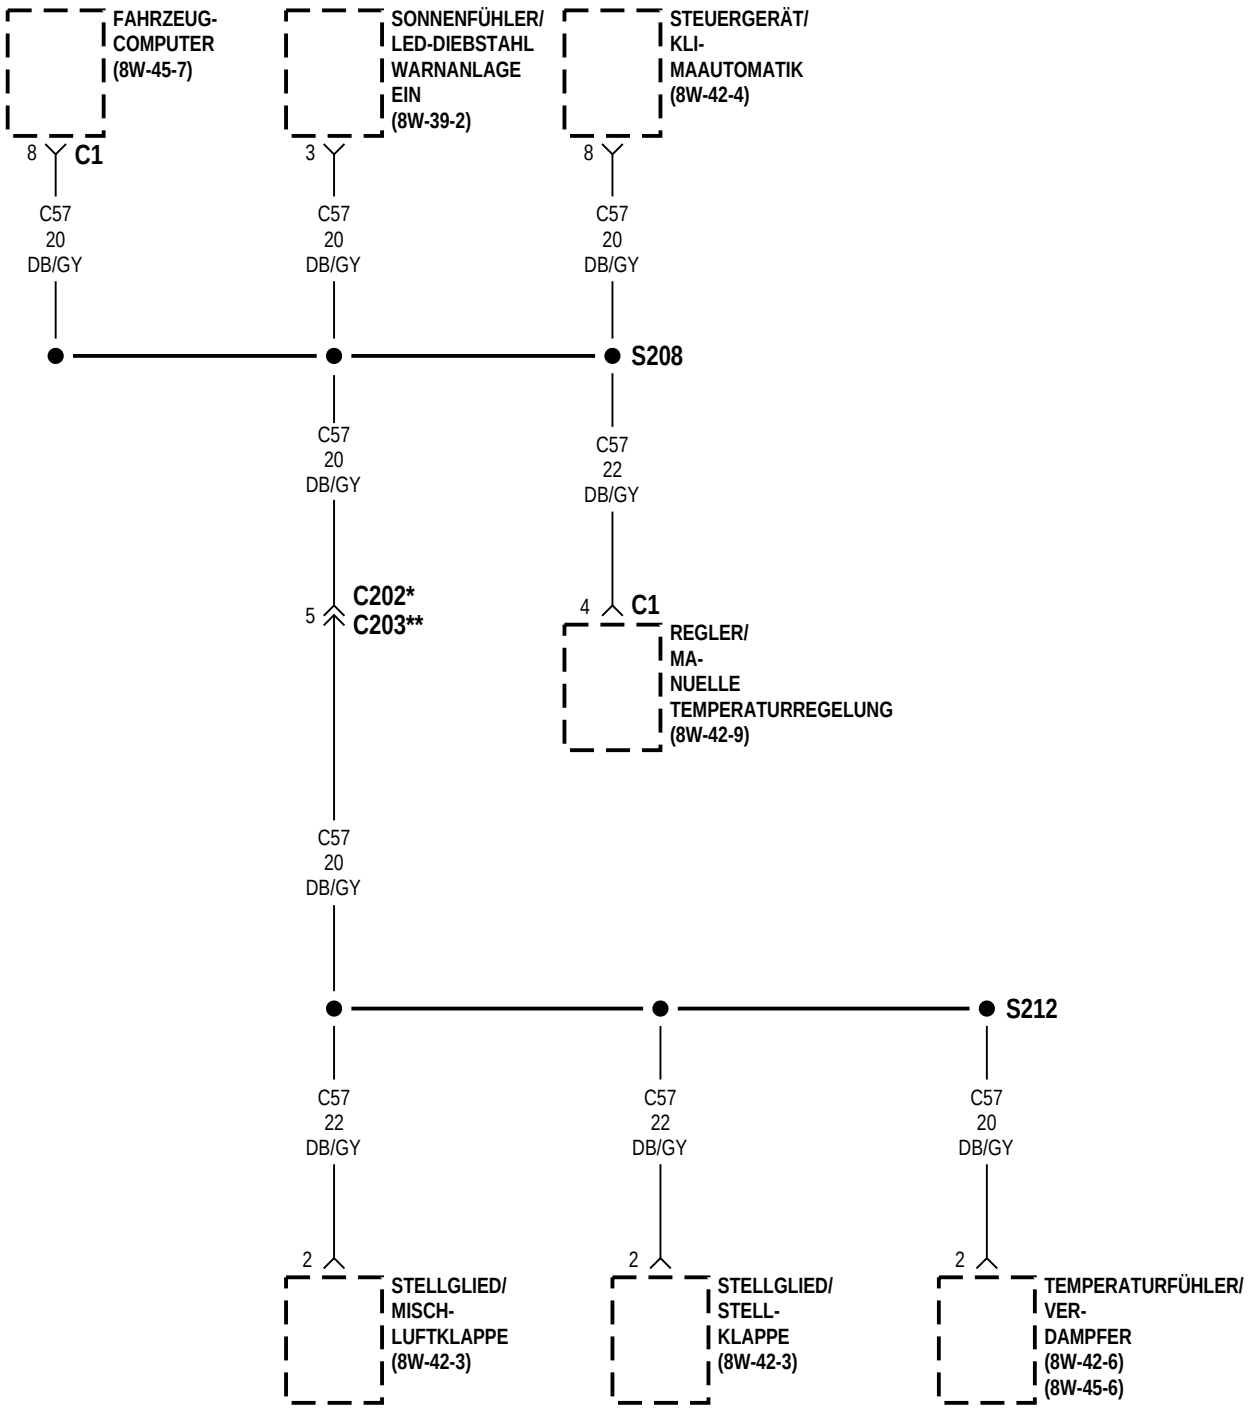

* MANUELLE TEMPERATURREGELUNG

** KLIMAANLAGE

8W-80 STECKERBELEGUNGEN

Komponente	Seite
ÖLDRUCKSCHALTER	8W-80-24
ABBLENDLICHT LINKS	8W-80-39
ABBLENDLICHT RECHTS	8W-80-59
AGR-MAGNETVENTIL	8W-80-24
AIRBAG-STEUERUNGSMODUL	8W-80-4
ANALOGUHR	8W-80-5
ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER (IAT)	8W-80-29
ANSAUGLUFTTEMPERATURFÜHLER (IAT)/ ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER (MAP)	8W-80-29
ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER	8W-80-46
ANSCHLUSS-/ SICHERUNGSKASTEN - C10	8W-80-32
ASCHENBECHERLEUCHTE	8W-80-5
AUSSENTEMPERATURFÜHLER	8W-80-4, 5
AUTOSTICK-SCHALTER	8W-80-6
BEHEIZTE RÜCCKENLEHNE LINKS	8W-80-38
BEHEIZTE RÜCCKENLEHNE RECHTS	8W-80-58
BEHEIZTER SITZ LINKS	8W-80-38
BEHEIZTER SITZ RECHTS	8W-80-58
BEIFAHRER-AIRBAG	8W-80-49
BLINKERLEUCHTE LINKS	8W-80-45
BLINKLEUCHTE VL	8W-80-37
BLINKLEUCHTE VR	8W-80-57
BREMSDRUCKWARNSCHALTER	8W-80-8
C101	8W-80-9
C102	8W-80-9
C103	8W-80-10
C104	8W-80-10
C105	8W-80-10
C106	8W-80-11
C107	8W-80-11
C108	8W-80-11
C109	8W-80-12
C110	8W-80-12
C111	8W-80-12
C112	8W-80-12
C113	8W-80-13
C114	8W-80-13
C200	8W-80-13
C201	8W-80-14
C202	8W-80-14
C203	8W-80-14
C204	8W-80-15
C300	8W-80-15
C301	8W-80-15
C302	8W-80-16
C303	8W-80-16
C304	8W-80-16
C305	8W-80-17
C306	8W-80-17
C307	8W-80-17
C308	8W-80-17
C311	8W-80-18
C312	8W-80-18
C313	8W-80-18
C314	8W-80-19
C316	8W-80-19
C317	8W-80-19
C318	8W-80-20
C319	8W-80-20
COMPUTER/GETRIEBESTEUERUNG	8W-80-67
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM) - C1	8W-80-51
COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM) - C2	8W-80-51
DRUCKMESSWANDLER/ KLIMAANLAGE	8W-80-4
DRUCKSCHALTER, SERVOLENKUNG	8W-80-51
EINSPRITZVENTIL 1	8W-80-25
EINSPRITZVENTIL 2	8W-80-25
EINSPRITZVENTIL 3	8W-80-25
EINSPRITZVENTIL 4	8W-80-25
EINSPRITZVENTIL 5	8W-80-25
EINSPRITZVENTIL 6	8W-80-25
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS	8W-80-40
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (SPEICHER)	8W-80-40
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS	8W-80-60
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (SPEICHER)	8W-80-60
FÜHLER, MOTOR/RÜCKENLEHNE LINKS	8W-80-43
FÜHLER/ABTRIEBSDREHZAHL	8W-80-49
FÜHLER/ANTRIEBSDREHZAHL	8W-80-69
FÜHLER/ DROSSELKLAPPENSTELLUNG	8W-80-66
FÜHLER/MOTOR HORIZONTAL LINKS	8W-80-39
FÜHLER/MOTOR SENKRECHT LINKS	8W-80-42
FÜHLER/MOTOR VL SENKRECHT	8W-80-37
FÜLLSTANDSFÜHLER, SCHEIBENWASCHANLAGE	8W-80-70
FAHRBEREICHSFÜHLER	8W-80-68
FAHRTRECHNER, DECKENKONSOLE	8W-80-49
FAHRZEUGCOMPUTER - C1	8W-80-7
FAHRZEUGCOMPUTER - C2	8W-80-7
FAHRZEUGCOMPUTER - C3	8W-80-8
FAHRZEUGCOMPUTER - C4	8W-80-8
FENSTERHEBERMOTOR HINTEN LINKS	8W-80-41
FENSTERHEBERMOTOR HINTEN RECHTS	8W-80-61
FENSTERHEBERMOTOR/ BEIFAHRERTÜR	8W-80-57
FENSTERHEBERSCHALTER HINTEN LINKS	8W-80-42
FENSTERHEBERSCHALTER HINTEN RECHTS	8W-80-61

Komponente	Seite
FENSTERHEBERSCHALTER VL	8W-80-36
FENSTERHEBERSCHALTER/ BEIFAHRERTÜR	8W-80-57
FERNLICHT LINKS	8W-80-39
FERNLICHT RECHTS	8W-80-59
GEBLÄSEWIDERSTANDSBLOCK	8W-80-6
HANDSCHUHFACHLEUCHTE	8W-80-26
HOCHGESETZTE ZUSATZBREMSLEUCHTE	8W-80-21
HOCHTÖNER/ FAHRERTÜR	8W-80-36
HOCHTÖNER/TÜR RECHTS	8W-80-56
HUPE LINKS	8W-80-39
HUPE RECHTS	8W-80-59
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR HL	8W-80-41
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR HR	8W-80-61
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VL	8W-80-35
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VL	8W-80-35
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VR	8W-80-56
INNENRAUMLEUCHTE/TÜR VR	8W-80-56
KÜHLMITTELTEMPERATURFÜHLER	8W-80-24
KARTENLESELEUCHTE/ DECKENLEUCHTE	8W-80-49
KENNZEICHENLEUCHTE LINKS	8W-80-39
KENNZEICHENLEUCHTE RECHTS	8W-80-59
KLOPFSENSOR	8W-80-33
KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNGSMAGNETSCHALTER/ OFFEN-SCHALTER	8W-80-69
KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNGSSCHALTER	8W-80-69
KOFFERRAUMLEUCHTE	8W-80-69
KOMBI-BLINKGEBER	8W-80-23
KOMBIINSTRUMENT - C1	8W-80-28
KOMBIINSTRUMENT - C2	8W-80-28
KOMBISCHALTER	8W-80-49
KONTAKTSPULE NR. 1	8W-80-21
KONTAKTSPULE NR. 1	8W-80-21
KRÜMMERROHRVENTIL	8W-80-65
KRAFTSTOFFPUMPENMODUL	8W-80-26
KUPPLUNG/KLIMAKOMPRESSOR	8W-80-4
KURBELWELLENGEBER	8W-80-23
LÜFTERMOTOR-BAUGRUPPE	8W-80-53
LAMPE, BLINKER RECHTS	8W-80-64
LAUTSPRECHER, ABLAGE HL	8W-80-42
LAUTSPRECHER, ABLAGE HR	8W-80-62
LAUTSPRECHER/FAHRERTÜR	8W-80-36
LAUTSPRECHER/FAHRERTÜR	8W-80-56
LAUTSPRECHER/ INSTRUMENTENTAFEL	8W-80-21
LEERLAUFDREHZAHLREGLER	8W-80-27
LEISTUNGSVERSTÄRKER - C1	8W-80-50
LEISTUNGSVERSTÄRKER - C2	8W-80-50
LESE-/INNENRAUMLEUCHTE HL	8W-80-42
LESE-/INNENRAUMLEUCHTE HR	8W-80-62
LICHTMASCHINE	8W-80-26
MAGNETVENTIL, GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG	8W-80-65
MAGNETVENTIL, SAUGROHR-STELLVENTIL	8W-80-46
MAGNETVENTILE UND DRUCKSCHALTER-BAUGRUPPE/GETRIEBE	8W-80-68
MODUL, ANTENNE/HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-80-54
MOTOR HORIZONTAL LINKS	8W-80-39
MOTOR HORIZONTAL RECHTS	8W-80-59
MOTOR SENKRECHT HR	8W-80-62
MOTOR SENKRECHT LINKS	8W-80-42
MOTOR VL SENKRECHT	8W-80-37
MOTOR VR SENKRECHT	8W-80-57
MOTOR, HAUPTSCHEINWERFER/ WASCHANLAGE	8W-80-27
MOTOR/LEUCHTWEITENREGULIERUNG LINKS	8W-80-37
MOTOR/LEUCHTWEITENREGULIERUNG RECHTS	8W-80-58
MOTOR/RÜCKENLEHNE LINKS	8W-80-43
MOTOR/RÜCKENLEHNE RECHTS	8W-80-63
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE, LINKS	8W-80-34
NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE, RECHTS	8W-80-55
NEBELSCHEINWERFER HR	8W-80-61
NEBELSCHEINWERFER LINKS	8W-80-35
NEBELSCHEINWERFER RECHTS	8W-80-55
NEBELSCHLUSSLEUCHTE LINKS	8W-80-41
NOCKENWELLENFÜHLER	8W-80-20
PULSIERENDES ABSAUGVENTIL	8W-80-24
RÜCKFAHRLEUCHTE LINKS	8W-80-34
RÜCKFAHRLEUCHTE RECHTS	8W-80-55
RADDREHZAHLFÜHLER, HINTEN LINKS	8W-80-43
RADDREHZAHLFÜHLER, HINTEN RECHTS	8W-80-62
RADDREHZAHLFÜHLER, VORN LINKS	8W-80-37
RADDREHZAHLFÜHLER, VORN RECHTS	8W-80-58
RADIO - C1	8W-80-53
RADIO - C2	8W-80-53
RADIO - C3	8W-80-53
REGLER, SPEICHER/BEHEIZTER SITZ/ AUSSENSPIEGEL - C1	8W-80-47
REGLER, SPEICHER/BEHEIZTER SITZ/ AUSSENSPIEGEL - C2	8W-80-47
REGLER, SPEICHER/BEHEIZTER SITZ/ AUSSENSPIEGEL - C3	8W-80-48
REGLER, SPEICHER/BEHEIZTER SITZ/ AUSSENSPIEGEL - C4	8W-80-48
REGLER/MANUELLE TEMPERATURREGELUNG-C1	8W-80-46
REGLER/MANUELLE TEMPERATURREGELUNG-C2	8W-80-46
RELAIS/HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-80-54
SCHALTERÖFFNUNGSAUSSCHNITT, KOFFERRAUMDECKEL	8W-80-68
SCHALTER, BLINK-/ WARNBLINKLEUCHTE	8W-80-70
SCHALTER, BREMSLEUCHTE	8W-80-65

Komponente	Seite
SCHALTER, BREMSLEUCHTE	8W-80-65
SCHALTER, ELEKTROMOTOR/ TÜRVERRIEGELUNG VORN LINKS	8W-80-36
SCHALTER, LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE HL	8W-80-42
SCHALTER, LESE-/ INNENRAUMLEUCHTE HR	8W-80-62
SCHALTER/ ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR)	8W-80-66
SCHALTER/AUSSENSPIEGEL	8W-80-50
SCHALTER/BEHEIZTER SITZ LINKS	8W-80-38
SCHALTER/BEHEIZTER SITZ RECHTS	8W-80-59
SCHALTER/GURTWARNLEUCHTE	8W-80-64
SCHALTER/LINKER SITZ	
SCHALTER/RECHTER SITZ	8W-80-60
SCHALTER/SPEICHEREINSTELLUNG	8W-80-48
SCHALTKULISSENBELEUCHTUNG	8W-80-53
SCHEIBENWISCHERMOTOR	8W-80-53
SCHEINWERFERSCHALTER	8W-80-27
SCHIEBEDACHMOTOR	8W-80-66
SCHIEBEDACHSCHALTER	8W-80-66
SCHIEBEDACHSCHALTER BEGRENZUNG	8W-80-66
SCHLUSS- BREMSLEUCHTE LINKS	8W-80-44
SCHLUSS-BREMSLEUCHTE RECHTS	8W-80-64
SCHLUSSLEUCHTE LINKS	8W-80-44
SCHLUSSLEUCHTE RECHTS	8W-80-63
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE LINKS	8W-80-45
SCHMINKSPIEGELLEUCHTE RECHTS	8W-80-64
SEITLICHE BEGRENZUNGSLEUCHTE LINKS	8W-80-40
SEITLICHE BEGRENZUNGSLEUCHTE RECHTS	8W-80-60
SEITLICHER BLINKER LINKS	8W-80-43
SICHERUNG/BEHEIZTER SPIEGEL, HEIZBARE HECKSCHEIBE	8W-80-54
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN - C1	8W-80-29
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN - C2	8W-80-30
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN - C3	8W-80-30
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN - C4	8W-80-31
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN - C5	8W-80-31
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN - C6	8W-80-31
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN - C7	8W-80-32
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN - C8	8W-80-32
SICHERUNGS/ ANSCHLUSSKASTEN - C9	8W-80-32
SONNENFÜHLER/LED-DIEBSTAHLWARNANLAGE EIN	8W-80-65
SPIEGEL MIT ABBLENDAUTOMATIK	8W-80-5
STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG	8W-80-24
STELLGLIED/MISCHLUFTKLAPPE	8W-80-6
STELLGLIED/STELLKLAPPE	8W-80-48
STELLGLIED/UMLUFTKLAPPE	8W-80-54
STEUERGERÄT/FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG (RKE)	8W-80-54
STEUERGERÄT/FUNKGESTEUERTE WEGFAHRSPERRE	8W-80-65
STEUERGERÄT/KLIMAAUTOMATIK	8W-80-5
STEUERGERÄT/KLIMAAUTOMATIK	8W-80-6
STEUERGERÄT/SCHIEBEDACH	8W-80-66
STEUERGERAT, ABS-BREMSEN	8W-80-23
STROMKREISVERBINDER	8W-80-29
TÜR-OFFEN-SCHALTER, VERRIEGELUNGSMOTOR/TÜR VR	8W-80-55
TÜR-OFFEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HL	8W-80-41
TÜR-OFFEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR HR	8W-80-60
TÜR-OFFEN-SCHALTER/ VERRIEGELUNGSMOTOR VL	8W-80-35
TÜRLAUTSPRECHER HL	8W-80-41
TÜRLAUTSPRECHER HR	8W-80-61
TÜRVERRIEGELUNGSSCHALTER/ BEIFAHRERTÜR	8W-80-57
TEMPERATURFÜHLER/VERDAMPFER	8W-80-25
TEMPOMAT-SERVOELEMENT	8W-80-70
VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE LINKS	8W-80-45
VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE RECHTS	8W-80-64
WASCHENPUMPENMOTOR	8W-80-70
ZÜNDSCHALTER	8W-80-28
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 1	8W-80-22
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 2	8W-80-22
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 3	8W-80-22
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 4	8W-80-22
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 5	8W-80-22
ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 6	8W-80-22
ZIGARETTENANZÜNDER	8W-80-21
ZUSATZBLINKLEUCHTE RECHTS	8W-80-63

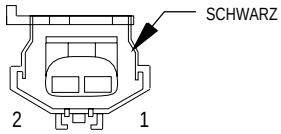

KUPPLUNG/KLIMAKOMPRESSOR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C2 14DB/BK	RELAISAUSGANG, KUPPLUNG/KLIMAKOMPRESSOR
2	Z1 14BK	MASSE

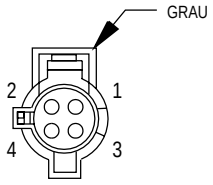

DRUCK-MESSWAND-LER/ KLI-MAANLA-GE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K4 20BK/LB	SENSORMASSE
2	K6 20VT/WT	5-V-SPV
3	C18 20DB	SIGNAL/KLIMAANLAGENDRUCK
4	-	-

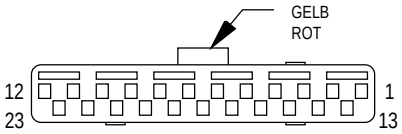

AIRBAG-STEUERUNGSMODUL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	Z2 18BK/LG	MASSE
5	R43 18BK/LB	LEITUNG 1/FAHRER-AIRBAG
6	R45 18DG/LB	LEITUNG 2/FAHRER-AIRBAG
7	R44 18DG/YL	LEITUNG 2/BEIFAHRER-AIRBAG
8	R42 18BK/YL	LEITUNG 1/BEIFAHRER-AIRBAG
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	F14 18LG/YL	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
15	F23 18DB/YL	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	D25 18YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
22	-	-
23	-	-

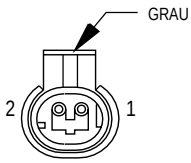

AUSSEN-TEMPERA-TURFÜHLER (ANFANG DES MODELLJAHRS)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C57 20DB/GY	SENSORMASSE
2	G31 20VT/LG	SIGNAL, AUSSENTEMPERATURFÜHLER

AUSSEN-TEMPERA-TURFÜHLER

(ENDE DES MODELLJAHRS)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G31 20VT/LG	SIGNAL, AUSSENTEMPERATURFÜHLER
2	C57 20DB/GY	SENSORMASSE

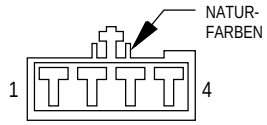

ANALOG-UHR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M1 20PK	ABGESCIHERTE B(+)
2	Z2 20BK/LG	MASSE
3	E2 20OR	SPANNUNGSVERSORGUNG/INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
4	-	-

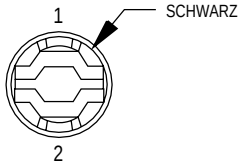

ASCHENBECHERLEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	E2 20OR	SPANNUNGSVERSORGUNG/INSTRUMENTENBELEUCHTUNG

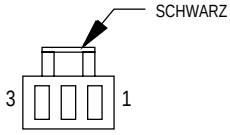

SPIEGEL MIT AB-BLENDAU-TOMATIK

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
2	Z2 20BK/LG	MASSE
3	L1 20VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/RÜCKFAHRLEUCHTEN

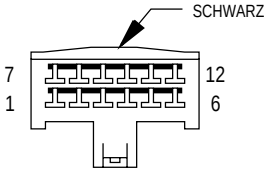

STEUER-GERÄT/ KLIMA-AUTOMA-TIK

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z2 20BK/LG	MASSE
2	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
3	Z1 20BK	MASSE
4	E2 20OR	SPANNUNGSVERSORGUNG/INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
5	-	-
6	-	-
7	C10 22RD/TN	INNENTEMPERATURFÜHLER (+)
8	C57 20DB/GY	SENSORMASSE
9	-	-
10	F20 20WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
11	C9 22YL/DG	ANSTEUERUNG, LUFTANSAUGUNGSMOTOR
12	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)

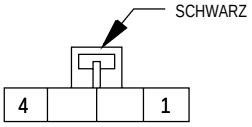

STEUER-GERÄT/ KLIMA-AUTOMA-TIK

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	Z1 12BK	MASSE
3	C56 22RD/LG	STEUERUNG/GEBLÄSEMOTOR
4	C1 12DG	SPANNUNGSVERSORGUNG/GEBLÄSEMOTOR



AUTO-STICK-SCHAL-TER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	T44 20YL	SPANNUNGSFÜHLER, AUTOSTICK-SCHALTER/HERUNTERSCHALTEN
2	T5 20LG/RD	SPANNUNGSFÜHLER, AUTOSTICK-SCHALTER/HOCHSCHALTEN
3	Z1 20BK	MASSE
4	F11 20RD/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (ST-RUN-OFF)

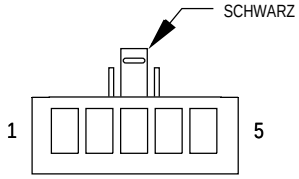

STELL-GLIED/ MISCH-LUFTKLAP-PE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C33 22DB/RD	ANSTEUERUNG, MOTOR/MISCHLUFTKLAPPE
2	C57 22DB/GY	SENSORMASSE
3	C36 22RD/WT	FEEDBACK-SIGNAL/MISCHLUFTKLAPPE
4	C26 22PK/DB	5-V-SPV
5	C34 22BR/WT	ANSTEUERUNG, SAMMELSTROMKREIS/LUFTKLAPPEN

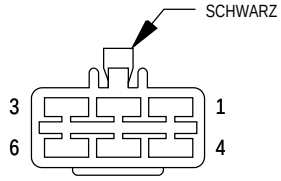

GEBLÄSEWIDERSTANDSBLOCK

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C7 12BK/TN	ANSTEUERUNG/GEBLÄSESTUFE II (M2)
2	C6 16LB	ANSTEUERUNG/GEBLÄSESTUFE III (M2)
3	-	-
4	C1 12DG	SPANNUNGSVERSORGUNG/GEBLÄSEMOTOR
5	C4 18TN	GEBLÄSEMOTOR/STUFE I
6	C5 16LG	ANSTEUERUNG/GEBLÄSESTUFE II (M1)

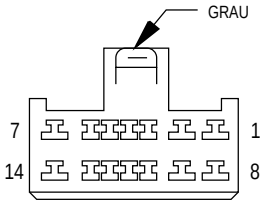

FAHRZEUG-COMPU-TER C1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P1 20BK/WT	AUSGANG, SCHALTER/KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNG
2	C32 22GY/DB	ANSTEUERUNG, ELEKTROMOTOR/UMLUFTKLAPPE
3	C33 22DB/RD	ANSTEUERUNG, MOTOR/MISCHLUFTKLAPPE
4	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
5	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
6	-	-
7	D25 18YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
8	C57 20DB/GY	SENSORMASSE
9	C35 22DG/YL	ANSTEUERUNG/STELLKLAPPE
10	C34 22BR/WT	ANSTEUERUNG, SAMMELSTROMKREIS/LUFTKLAPPEN
11	C59 20VT/LG	SIGNAL, SCHALTER/LÜFTER AUS
12	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
13	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
14	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION

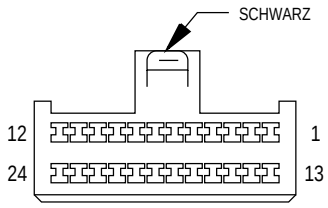

FAHR-ZEUGCOMPUTER C2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C36 22RD/WT	FEEDBACK-SIGNAL/MISCHLUFTKLAPPE
2	G52 20YL	AUSGANG, SCHALTER/HAUPTSCHEINWERFER-AUTOMATIK
3	-	-
4	-	-
5	C9 22YL/DG	ANSTEUERUNG, LUFTANSAUGUNGSMOTOR
6	C56 22RD/LG	STEUERUNG/GEBLÄSEMOTOR
7	V10 20BR	SCHALTERAUSGANG, WASCHERPUMPENSTEUERUNG
8	V52 20DG/RD	MUX/WISCHERSCHALTER
9	C37 22YL/WT	FEEDBACK-SIGNAL/STELLKLAPPE
10	C38 20DB	SIGNAL/ SONNENFÜHLER
11	-	-
12	C82 20YL/OR	TEMPERATURAUSWAHL
13	E17 20YL/BK	FÜHLER/AUSSENLICHT
14	C48 20VT/PK	LED-LEUCHTE/KLIMAANLAGE
15	C26 22PK/DB	5-V-SPV
16	-	-
17	-	-
18	X3 16BK/RD	STEUERUNG, HUPENRELAIS
19	L80 20WT	LICHTHAUPTSCHALTER RÜCKLAUFLEITUNG
20	C12 22LG/BK	SIGNAL, TEMPERATURFÜHLER/VERDAMPFER
21	E19 20RD	SIGNAL, HELLIGKEITSREGLER/INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
22	C10 22RD/TN*	INNENTEMPERATURFÜHLER (+)
22	C58 22RD/TN**	SCHALTER/STELLKLAPPE, MULTIPLEXER/KLIMAANLAGE
23	G69 22BK/OR	ANSTEUERUNG, ANZEIGELEUCHTE/DIEBSTAHLWARNANLAGE
24	G26 22LB	SPF, SCHLÜSSEL-EIN-SCHALTER

*KLIMAANLAGE

**MANUELLE TEMPERATURREGELUNG

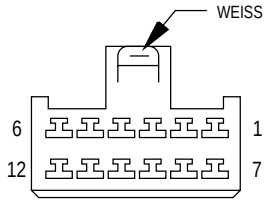

FAHRZEUG-COMPU-TER C3

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	D25 20 YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
2	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
3	V55 20TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER, RÜCKSTELLSCHALTER/SCHEIBENWISCHER
4	V14 20RD/VT	STEUERUNG, RELAIS/SCHEIBENWISCHER EIN/AUS
5	G31 20VT/LG	SIGNAL, AUSSENTEMPERATURFÜHLER
6	-	-
7	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
8	-	-
9	V58 14BR/YL	STEUERUNG, HAUPTSCHEINWERFER/WASCHANLAGE
10	C57 20DB/GY	SENSORMASSE
11	-	-
12	V16 20VT	STEUERUNG/WISCHERSTUFE I/II

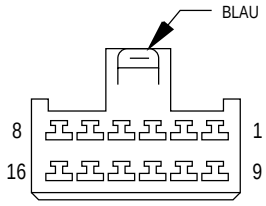

FAHRZEUG-COMPU-TER C4

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G74 20TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER/TÜR-OFFEN-SCHALTER
2	G74 20TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER/TÜR-OFFEN-SCHALTER
3	G72 20DG/OR	SPANNUNGSFÜHLER, SCHLIESSZYLINDER/BEIFAHRERTÜR
4	G75 20TN	SPANNUNGSFÜHLER/FAHRERTÜR-OFFEN
5	P97 20WT/DG	MUX, TÜRSCHALTER VORN LINKS
6	-	-
7	G4 20DB	GEBERSIGNAL, KRAFTSTOFFSTAND
8	G71 18VT/YL	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER, SCHLIESSZYLINDER/KOFFERRAUM
9	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
10	G74 20TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER/TÜR-OFFEN-SCHALTER
11	-	-
12	P96 20WT/LG	TÜRSCHALTER, BEIFAHRERTÜR/MUX
13	G73 20LG/OR	SPANNUNGSFÜHLER, SCHLIESSZYLINDER/TÜR LINKS
14	C80 20DB/WT	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/HEIZBARE HECKSCHEIBE
15	G10 20LG/RD	SPF, SCHALTER/GURTWARNLEUCHTE
16	-	-

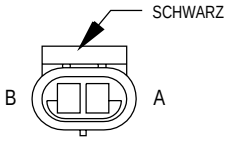

BREMS-DRUCK-WARN-SCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	Z1 20BK	MASSE
B	G9 20GY/BK	ANSTEUERUNG/ROTE BREMSWARNLEUCHTE

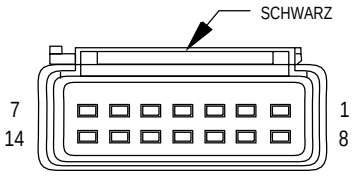

C101

POL	STROMKREIS
1	F42 16DG/LG
2	-
3	-
4	K39 20GY/RD
5	K40 20BR/WT
6	K59 20VT/BK
7	C2 12DB/BK
8	Z1 14BK
9	K60 20YL/BK
10	K7 20OR
11	Z1 16BK/WT
12	V32 20YL/RD
13	F12 20DB/WT
14	K4 18BK/LB

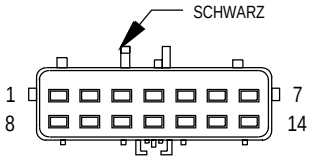

C101

POL	STROMKREIS
1	F42 16DG/LG
2	-
3	-
4	K39 20GY/RD
5	K40 20BR/WT
6	K59 20VT/BK
7	C2 14DB/BK
8	Z1 14BK
9	K60 20YL/BK
10	K7 20OR
11	Z1 18BK
12	V32 20YL/RD
13	F12 20DB/WT
14	K4 18BK/LB

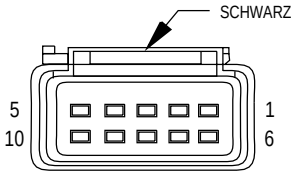

C102

POL	STROMKREIS
1	F142 16OR/DG
2	K22 20OR/DB
3	Z12 14BK/TN
4	K6 20VT/WT
5	A142 14DG/OR
6	T40 12LG
7	G6 20GY
8	K90 20TN
9	K10 18DB/LG
10	-

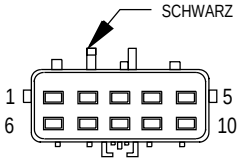

C102

POL	STROMKREIS
1	F142 18OR/DG
2	K22 20OR/DB
3	Z12 16BK/TN *
3	Z12 14BK/TN **
4	K6 20VT/WT
5	A142 14DG/OR
6	T40 12LG
7	G6 20GY
8	K90 20TN *
8	K90 20TN/WT **
9	K10 18DB/LG
10	-

* 2.7L-MOTOR

** 3.5L-MOTOR

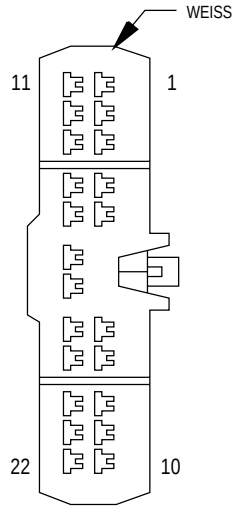

C103

POL	STROMKREIS
1	V37 20RD/LG
2	V32 20YL/RD
3	V30 20DB/RD
4	K29 20WT/PK
5	G29 22BK/TN
6	G6 22GY
7	D21 20DB
8	D20 20LG
9	D6 20PK/BK
10	K4 20BK/LB
11	D25 20YL/VT
12	L96 18LG/BK
13	D25 20YL/VT
14	V16 20VT
15	C57 20DB/GY
16	G31 20VT/LG
17	V14 20RD/VT
18	V55 20TN/RD
19	D25 20YL/VT
20	A15 18PK
21	L50 16WT/TN
22	V10 20BR

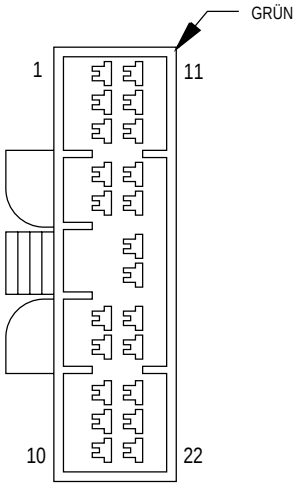

C103

POL	STROMKREIS
1	V37 20RD/LG
2	V32 20YL/RD
3	V30 20DB/RD
4	K29 20WT/PK
5	G29 20BK/TN
6	G6 20GY
7	D21 20DB ***
7	D21 20PK/TN **
8	D20 20LG
9	D6 20PK/LB
10	K4 18BK/LB ***
10	K4 20BK/LB **
11	D25 18YL/VT
12	L96 18LG/BK ***
12	L96 20LG/BK **
13	D25 20YL/VT
14	V16 14VT
15	C57 20DB/GY
16	G31 20VT/LG
17	V14 14RD/VT
18	V55 20TN/RD
19	D25 20YL/VT
20	A15 18PK
21	L50 18WT/TN
22	V10 20BR

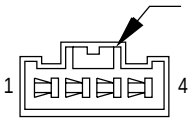

C104

POL	STROMKREIS
1	A1 12RD
2	A2 12PK/BK
3	A41 12YL
4	V58 14BR/YL

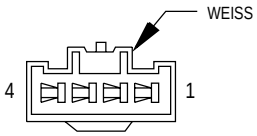

C104

POL	STROMKREIS
1	A1 12RD
2	A2 12PK/BK
3	A41 14YL
4	V58 14BR/YL



C105

POL	STROMKREIS
1	A4 10BK/PK
2	A141 12DG/WT
3	L13 18BR/YL



C105

POL	STROMKREIS
1	L13 18BR/YL
2	A141 12DG/WT
3	A4 10BK/PK

** ENDE DES MODELLJAHRS
*** ANFANG DES MODELLJAHRS



C106

POL	STROMKREIS
1	B1 18YL/DB
2	B2 18YL
3	B3 18LG/DB
4	B4 18LG
5	T5 20LG/RD
6	T44 20YL/LB
7	L95 18DG/YL
8	-
9	-
10	-



C106

POL	STROMKREIS
1	B1 18YL/DB
2	B2 18DG/WT**
2	B2 18YL*
3	B3 18LG/DB
4	B4 18LG
5	T5 20LG/RD
6	T44 20YL
7	L95 18DG/YL **
7	L95 16DG/YL *
8	-
9	-
10	-

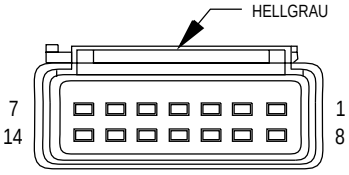

C107

POL	STROMKREIS
1	T41 20BR/YL *
1	T41 20BK/PK **
2	L1 20VT/BK
3	F20 20WT
4	T1 20LG/BK
5	T3 20VT
6	T42 20VT/WT
7	T41 20BK/PK **
7	T41 20BR/YL *
8	T54 20VT/PK
9	T13 20DB/BK
10	K4 18BK/LB
11	K341 20PK/WT
12	K141 18TN/WT
13	T52 20RD/BK
14	T14 20LG/WT

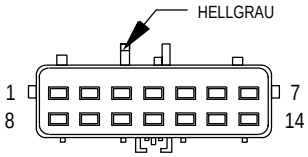

C107

POL	STROMKREIS
1	T41 20BK/WT
2	L1 20VT/BK
3	F20 20WT
4	T1 20LG/BK
5	T3 20VT
6	T42 20VT/WT
7	T41 20BK/PK **
7	T41 20BR/YL *
8	T54 20VT/PK
9	T13 20DB/BK
10	K4 18BK/LB
11	K341 20PK/WT
12	K141 20TN/WT
13	T52 20RD/BK
14	T14 20LG/WT

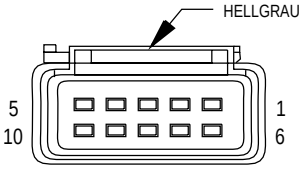

C108

POL	STROMKREIS
1	T9 16OR/BK
2	T19 16WT
3	Z1 18BK
4	T60 16BR
5	T59 16PK
6	T50 16DG
7	T47 16YL/BK
8	F142 18OR/DG
9	T20 16LB
10	T16 16RD

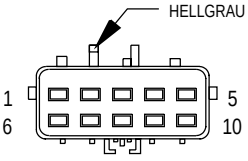

C108

POL	STROMKREIS
1	T9 16OR/BK
2	T19 16WT
3	Z1 18BK
4	T60 16BR
5	T59 16PK
6	T50 16DG
7	T47 16YL/BK
8	F142 18OR/DG
9	T20 16LB
10	T16 16RD

* ENDE DES MODELLJAHRS
** ANFANG DES MODELLJAHRS

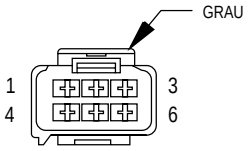

C109

POL	STROMKREIS
1	L60 20TN ■
1	L60 18TN ■■
2	-
3	L61 20LG ■
3	L61 18LG ■■
4	-
5	L39 20LB
6	Z1 20BK ■
6	Z1 18BK ■■

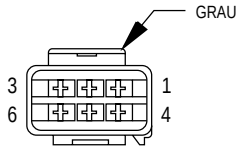

C109

POL	STROMKREIS
1	L60 18TN
2	-
3	L61 18LG
4	
5	L39 20LB
6	Z1 20BK

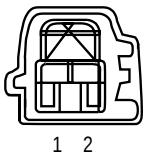

C110

POL	STROMKREIS
1	K4 18BK/LB
2	K45 18BK/VT

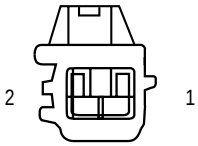

C110

POL	STROMKREIS
1	K4 18BK/LB
2	K45 18BK/VT

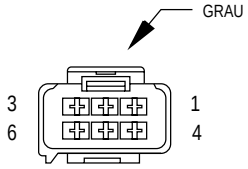

C111

POL	STROMKREIS
1	Z1 20BK
2	L7 20BK/YL
3	L43 20RD
4	L33 20VT
5	L13 20BR/YL
6	-

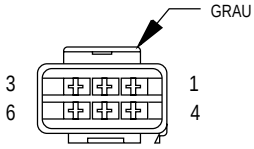

C111

POL	STROMKREIS
1	L43 20VT
2	L7 20BK/YL
3	Z1 20BK
4	-
5	L13 20BR/YL
6	L33 20RD

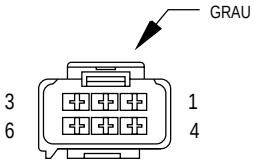

C112

POL	STROMKREIS
1	Z1 20BK
2	L7 20BK/YL
3	L44 20VT/RD
4	L34 20RD/OR
5	L13 20BR/YL
6	-

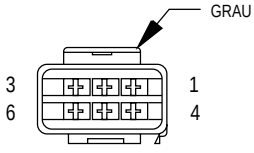

C112

POL	STROMKREIS
1	L44 20VT/RD
2	L7 20BK/YL
3	Z1 20BK
4	-
5	L13 20BR/YL
6	L34 20RD/OR

■ ANFANG DES MODELLJAHRS
■ ■ ENDE DES MODELLJAHRS

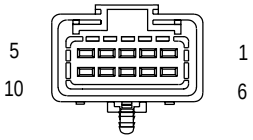

C113

(ENDE DES MODELL-JAHRS)

POL	STROMKREIS
1	L7 18BK/YL
2	L13 18BR/YL
3	L39 20LB
4	L33 20RD
5	L34 20RD/OR
6	L43 20VT
7	L44 20VT/RD
8	V53 14RD/OR
9	L60 18TN
10	L61 18LG

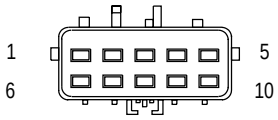

C113

(ENDE DES MODELL-JAHRS)

POL	STROMKREIS
1	L7 18BK/YL
2	L13 18BR/YL
3	L39 20LB
4	L33 20RD
5	L34 20RD/OR
6	L43 20VT
7	L44 20VT/RD
8	-
9	L60 18TN
10	L61 18LG

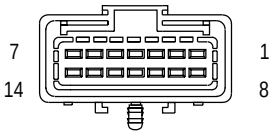

C114

(ENDE DES MODELL-JAHRS)

POL	STROMKREIS
1	K4 20BK/LB
2	K6 20VT/WT
3	C18 20DB
4	X2 18DG/RD
5	K52 18PK/BK
6	K108 18DG/LG
7	C57 20DB/GY
8	G31 20VT/LG
9	C23 12DG
10	C25 12YL
11	-
12	-
13	-
14	-

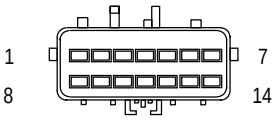

C114

(ENDE DES MODELL-JAHRS)

POL	STROMKREIS
1	K4 20BK/LB
2	K6 20VT/WT
3	C18 20DB
4	X2 18DG/RD
5	K52 18PK/BK
6	K108 18DG/LG
7	C57 20DB/GY
8	G31 20VT/LG
9	C23 12DG
10	C25 12YL
11	-
12	-
13	-
14	-

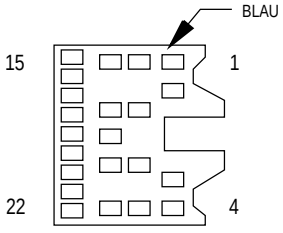

C200

POL	STROMKREIS
1	G74 20TN/RD
2	G74 20TN/RD
3	G72 20DG/OR
4	G75 20TN
5	P97 20WT/DG
6	G4 20DB
7	G71 18VT/YL
8	G74 20TN/RD
9	P96 20WT/LG
10	G73 20LG/OR
11	D25 20YL/VT
12	G10 20LG/RD
13	Z2 20BK/LG
14	G78 20TN/BK
15	X60 20DG/RD
16	L50 16WT/TN
17	C80 20DB/WT
18	-
19	L13 18BR/YL
20	-
21	-
22	L95 18DG/YL

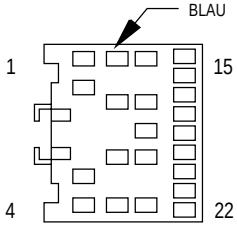

C200

POL	STROMKREIS
1	G74 20TN/RD
2	G74 20TN/RD
3	G72 20DG/OR
4	G75 20TN
5	P97 20WT/DG
6	G4 20DB
7	G71 18VT/YL
8	G74 20TN/RD
9	P96 20WT/LG
10	G73 20LG/OR
11	D25 20YL/VT
12	G10 20LG/RD
13	Z2 20BK/LG
14	G78 20TN/BK
15	X60 20DG/RD
16	L50 16WT/TN
17	C80 20DB/WT
18	-
19	L13 18BR/YL
20	-
21	-
22	L95 16DG/YL

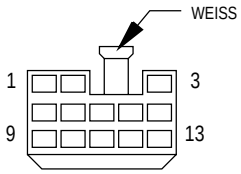

C201

POL	STROMKREIS
1	F62 16RD
2	X51 18BR/YL
3	X52 18DB/WT
4	X53 18DG
5	X54 18VT
6	X55 18BR/RD
7	X57 18BR/LB
8	X58 18DB/OR
9	X56 18DB/RD
10	X88 18PK/RD
11	X89 18PK/BK
12	X60 20DG/RD
13	F62 16RD

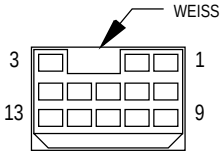

C201

POL	STROMKREIS
1	F62 16RD
2	X51 18BR/YL
3	X52 18DB/WT
4	X53 18DG
5	X54 18VT
6	X55 18BR/RD
7	X57 18BR/LB
8	X58 18DB/OR
9	X56 18DB/RD
10	X88 18PK/RD
11	X89 18PK/BK
12	X60 20DG/RD
13	F62 16RD/WT

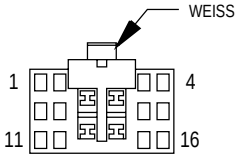

C202
(MANUELLE TEMPERATURREGELUNG)

POL	STROMKREIS
1	C34 22BR/WT
2	C35 22DG/YL
3	C33 22DB/RD
4	C32 22GY/DB
5	C57 20DB/GY
6	C26 22PK/DB
7	C7 12BK/TN
8	C1 12DG
9	C12 22LG/BK
10	C36 22RD/WT
11	C37 22YL/WT
12	C4 18TN
13	C5 16LG
14	C6 16LB
15	-
16	-

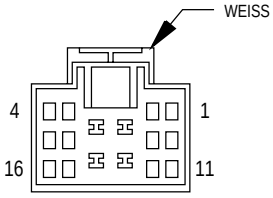

C202
(MANUELLE TEMPERATURREGELUNG)

POL	STROMKREIS
1	C34 20BR/WT
2	C35 22DG/YL
3	C33 22DB/RD
4	C32 20GY/DB
5	C57 20DB/GY
6	C26 22PK/DB
7	C7 12BK/TN
8	C1 12DG
9	C12 20LG/BK
10	C36 22RD/WT
11	C37 22YL/WT
12	C4 18TN
13	C5 16LG
14	C6 16LB
15	-
16	-

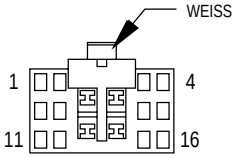

C203
(KLIMA-AUTOMATIK)

POL	STROMKREIS
1	C34 22BR/WT
2	C35 22DG/YL
3	C33 22DB/RD
4	C32 22GY/DB
5	C57 20DB/GY
6	C26 22PK/DB
7	-
8	C1 12DG
9	C12 22LG/BK
10	C36 22RD/WT
11	C37 22YL/WT
12	-
13	Z1 12BK
14	-
15	C56 22RD/LG
16	-

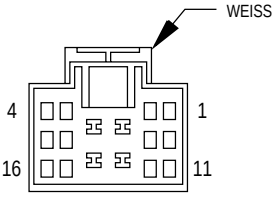

C203
(KLIMA-AUTOMATIK)

POL	STROMKREIS
1	C34 20BR/WT
2	C35 22DG/YL
3	C33 22DB/RD
4	C32 20GY/DB
5	C57 20DB/GY
6	C26 22PK/DB
7	-
8	C1 12DG
9	C12 20LG/BK
10	C36 22RD/WT
11	C37 22YL/WT
12	-
13	Z1 12BK
14	-
15	C56 22RD/LG
16	-

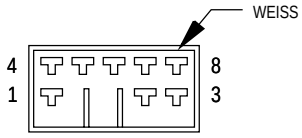

C204

POL	STROMKREIS
1	A37 16RD
2	-
3	Q41 20WT
4	Q42 20LB
5	Q43 20VT
6	G5 20DB/WT
7	Z1 16BK
8	-

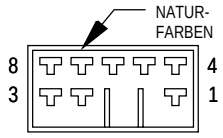

C204

POL	STROMKREIS
1	A37 16RD
2	-
3	Q41 20WT
4	Q42 20LB
5	Q43 20VT
6	G5 20DB/WT
7	Z1 16BK
8	-

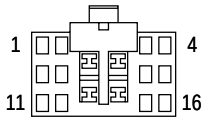

C300

POL	STROMKREIS
1	Q17 14DB/WT
2	X81 18YL/BK
3	P33 16OR
4	Q26 14VT/WT
5	Q18 14GY/BK
6	X53 18DG ■
6	X87 18LG/VT ■■
7	Q27 14RD/BK
8	F21 14TN
9	X83 18YL/RD
10	P55 16DB
11	Q16 14BR/WT
12	M2 20YL
13	Q1 14YL
14	Z1 14BK
15	X55 18BR/RD ■
15	X85 18LG/BK ■■
16	Q28 14DG/WT

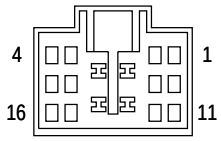

C300

POL	STROMKREIS
1	Q17 14DB/WT
2	X81 18YL/BK
3	P33 16OR
4	Q26 14VT/WT
5	Q18 14GY/BK
6	X87 18LG/VT
7	Q27 14RD/BK
8	F21 14TN
9	X83 18YL/RD
10	P55 16DB
11	Q16 14BR/WT
12	M2 20YL
13	Q1 14YL
14	Z1 14BK
15	X85 18LG/BK
16	Q28 14DG/WT



C301

POL	STROMKREIS
1	G5 20DB/WT
2	C16 20LB/YL
3	M1 20PK
4	P72 20YL/BK
5	P70 20WT
6	P74 20DB
7	G73 20LG/OR
8	P97 20WT/DG
9	P64 20YL/OR
10	P65 20DB/YL
11	P69 20WT/RD
12	P71 20YL
13	P75 20BK/WT
14	P73 20YL/PK
15	G75 20TN
16	P161 20GY/LB

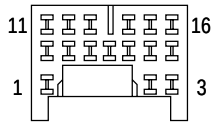

C301

POL	STROMKREIS
1	G5 20DB/WT
2	C16 20LB/YL
3	M1 20PK
4	P72 20YL/BK
5	P70 20WT
6	P74 20DB
7	G73 20LG/OR
8	P97 20WT/DG
9	P64 20YL/OR
10	P65 20DB/YL
11	P69 20WT/RD
12	P71 20YL
13	P75 20BK/WT
14	P73 20YL/PK
15	G75 20TN
16	P161 20GY/LB

■ ENDE DES MODELLJAHRS
■■ ANFANG DES MODELLJAHRS

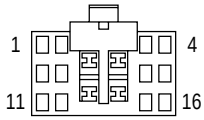

C302

POL	STROMKREIS
1	-
2	X84 18OR/BK
3	P33 16OR
4	Q26 14VT/WT
5	-
6	X56 18DB/RD ■
6	X80 18LB/BK ■ ■
7	-
8	-
9	X86 18OR/RD
10	P34 16PK/BK
11	Q16 14BR/WT
12	M2 20YL
13	Q1 14YL
14	Z1 20BK
15	X54 18VT ■
15	X82 18LB/RD ■ ■
16	-

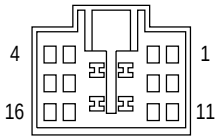

C302

POL	STROMKREIS
1	-
2	X84 18OR/BK
3	P33 16OR
4	Q26 14VT/WT
5	-
6	X80 18LB/BK
7	-
8	-
9	X86 18OR/RD
10	P34 16PK/BK
11	Q16 14BR/WT
12	M2 20YL
13	Q1 14YL
14	Z1 20BK
15	X82 18LB/RD
16	-



C303

POL	STROMKREIS
1	G5 20DB/WT
2	C16 20LB/YL
3	M1 20PK
4	P72 20YL/BK
5	P70 20WT
6	P74 20DB
7	G72 20DG/OR
8	P96 20WT/LG
9	P67 20YL/RD
10	P68 20DG/RD
11	P66 20WT/BK
12	-
13	-
14	-
15	G74 20TN/RD
16	P162 20DG/WT

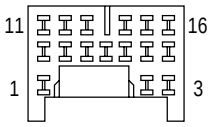

C303

POL	STROMKREIS
1	G5 20DB/WT
2	C16 20LB/YL
3	M1 20PK
4	P72 20YL/BK
5	P70 20WT
6	P74 20DB
7	G72 20DG/OR
8	P96 20WT/LG
9	P67 20YL/RD
10	P68 20DG/RD
11	P66 20WT/BK
12	-
13	-
14	-
15	G74 20TN/RD
16	P162 20DG/WT



C304

POL	STROMKREIS
1	Z1 20BK
2	M2 20YL
3	P33 16OR
4	-
5	P34 16PK/BK
6	M1 20PK
7	Q27 14RD/BK
8	G74 20TN/RD
9	Q1 14YL
10	Q17 14DB/WT

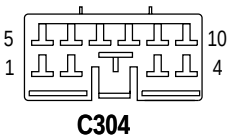

C304

POL	STROMKREIS
1	Z1 20BK
2	M2 20YL
3	P33 16OR
4	-
5	P34 16PK/BK
6	M1 20PK
7	Q27 14RD/BK
8	G74 20TN/RD
9	Q1 14YL
10	Q17 14DB/WT

■ ENDE DES MODELLJAHRS
■ ■ ANFANG DES MODELLJAHRS



C305

POL	STROMKREIS
1	Z1 20BK
2	M2 20YL
3	P33 16OR
4	-
5	P34 16PK/BK
6	M1 20PK
7	Q28 14DG/WT
8	G74 20TN/RD
9	Q1 14YL
10	Q18 14GY/BK



C305

POL	STROMKREIS
1	Z1 20BK
2	M2 20YL
3	P33 16OR
4	-
5	P34 16PK/BK
6	M1 20PK
7	Q28 14DG/WT
8	G74 20TN/RD
9	Q1 14YL
10	Q18 14GY/BK

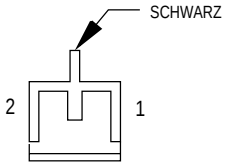

C306

POL	STROMKREIS
1	Z1 16BK
2	F35 16RD

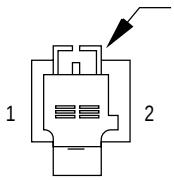

C306

POL	STROMKREIS
1	Z1 16BK
2	F35 16RD

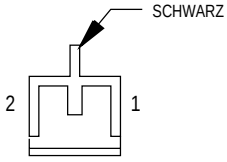

C307

POL	STROMKREIS
1	Z1 16BK
2	F35 16RD

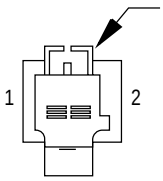

C307

POL	STROMKREIS
1	Z1 16BK
2	F35 16RD

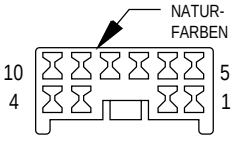

C308

POL	STROMKREIS
1	-
2	G14 14DB
3	-
4	-
5	-
6	-
7	A141 12DG/WT
8	Z1 12BK
9	-
10	-

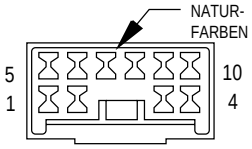

C308

POL	STROMKREIS
1	-
2	G4 20DB
3	-
4	-
5	-
6	-
7	A141 12DG/WT
8	Z1 12BK
9	-
10	-

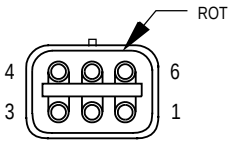

C311

POL	STROMKREIS
1	G78 20TN/BK
2	P2 20BK/WT
3	G71 20VT/YL
4	Z1 16BK
5	L50 18WT/TN
6	-

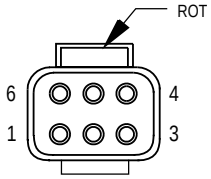

C311

POL	STROMKREIS
1	G78 20TN/BK
2	P2 20BK/WT
3	G71 18VT/YL
4	Z1 16BK
5	L50 16WT/TN
6	-

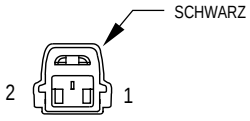

C312

POL	STROMKREIS
1	L7 18BK/YL
2	Z1 18BK

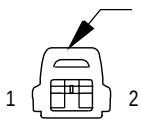

C312

POL	STROMKREIS
1	L7 18BK/YL
2	Z1 18BK*
2	Z1 16BK**

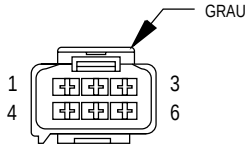

C313

POL	STROMKREIS
1	L50 16WT/TN
2	L60 16TN
3	L95 16DG/YL
4	L7 18BK/YL
5	L1 18VT/BK
6	Z1 16BK

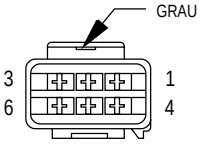

C313

POL	STROMKREIS
1	L50 18WT/TN
2	L60 18LG/TN
3	L95 18DG/YL
4	L7 18BK/YL
5	L1 18VT/BK
6	Z1 18BK

* ANFANG DES MODELLJAHRS

** ENDE DES MODELLJAHRS

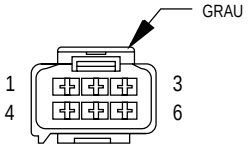

C314

POL	STROMKREIS
1	L50 16WT/TN
2	L61 16LG
3	L95 16DG/YL
4	L7 18BK/YL
5	L1 18VT/BK
6	Z1 16BK

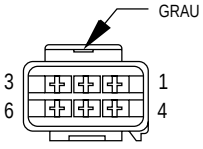

C314

POL	STROMKREIS
1	L50 18WT/TN
2	L61 18LG/TN
3	L95 18DG/YL
4	L7 18BK/YL
5	L1 18VT/BK
6	Z1 18BK

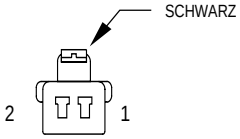

C316

POL	STROMKREIS
1	X95 18WT/VT
2	X97 18WT/DG

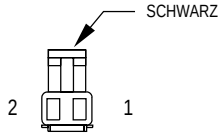

C316

POL	STROMKREIS
1	X95 18WT/VT
2	X97 18WT/DG

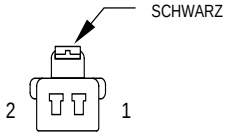

C317

POL	STROMKREIS
1	X98 18TN/VT
2	X96 18TN/DG

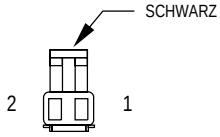

C317

POL	STROMKREIS
1	X98 18TN/VT
2	X96 18TN/DG

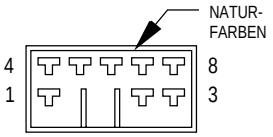

C318

POL	STROMKREIS
1	G5 20DB/WT
2	P142 20TN/DB
3	P130 16RD/TN
4	P144 20BK/LG
5	P134 20TN/LG
6	P140 20VT/BK
7	P138 20VT/LG
8	-

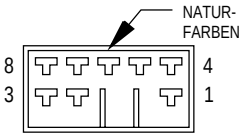

C318

POL	STROMKREIS
1	G5 20DB/WT
2	P142 20TN/DB
3	P130 16RD/TN
4	P144 20BK/LG
5	P134 20TN/LG
6	P140 20VT/BK
7	P138 20VT/LG
8	-

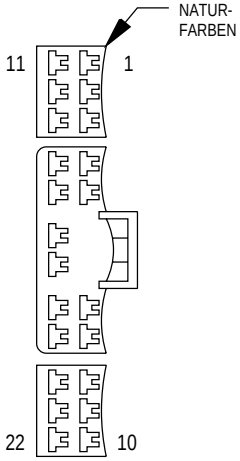

C319

POL	STROMKREIS
1	D25 20YL/VT
2	G5 20DB/WT
3	P70 20WT
4	P72 20YL/BK
5	P74 20DB
6	P142 20TN/DB
7	P130 16RD/TN
8	P144 20BK/LG
9	P134 20TN/LG
10	P140 20VT/BK
11	P138 20VT/LG
12	P71 20YL
13	P75 20BK/WT
14	P73 20YL/PK
15	P64 20YL/OR
16	P65 20DB/YL
17	P161 20GY/LB
18	P69 20WT/RD
19	P67 20YL/RD
20	P68 20DG/RD
21	P162 20DG/WT
22	P66 20WT/BK

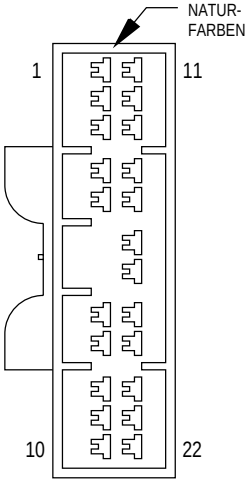

C319

POL	STROMKREIS
1	D25 20YL/VT
2	G5 20DB/WT
3	P70 20WT
4	P72 20YL/BK
5	P74 20DB
6	P142 20TN/DB
7	P130 16RD/TN
8	P144 20BK/LG
9	P134 20TN/LG
10	P140 20VT/BK
11	P138 20VT/LG
12	P71 20YL
13	P75 20BK/WT
14	P73 20YL/PK
15	P64 20YL/OR
16	P65 20DB/YL
17	P161 20GY/LB
18	P69 20WT/RD
19	P67 20YL/RD
20	P68 20DG/RD
21	P162 20DG/WT
22	P66 20WT/BK

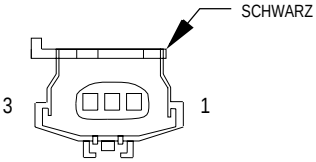

NOCKENWELLENFÜHLER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K7 20OR	8-V-SPV
2	K4 20BK/LB	SENSORMASSE
3	K44 20TN/YL	SIGNAL, NOCKENWELLENFÜHLER

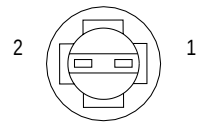

HOCHGE-SETZTE ZU-SATZ-BREMS-LEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L50 18WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
2	Z1 18BK	MASSE

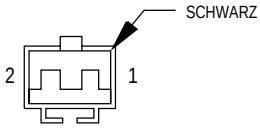

LAUTSPRE-CHER/ INS-TRUMEN-TENTAFEL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X89 18PK/BK	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENTENTAFEL, MITTE (-)
2	X88 18PK/RD	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENTENTAFEL, MITTE (+)

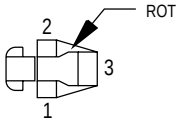

ZIGA-RETTENAN-ZÜNDER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F30 18RD *	B+ (ABGESICHERT)
1	F30 18RD **	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ACC)
2	-	-
3	Z1 18BK	MASSE



KONTAKT-SPULE NR. 1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	V37 20RD/LG	SIGNAL, TEMPOMATSCHALTER
2	K4 20BK/LB	SENSORMASSE
3	X3 16BK/RD	STEUERUNG, HUPENRELAIS
4	-	-
5	-	-

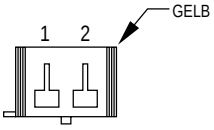

KONTAKT-SPULE NR. 2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	R43 18BK/LB	LEITUNG 1/FAHRER-AIRBAG
2	R45 18DG/LB	LEITUNG 2/FAHRER-AIRBAG

* LAGE DER BATTERIE

** LAGE DER ZÜNDSPULE

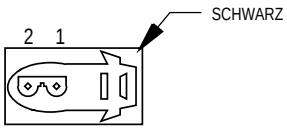

ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F42 16DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
2	K91 16TN/RD	ANSTEUERUNG 1/ZÜNDSPULE

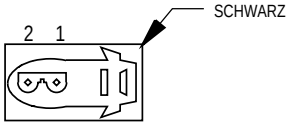

ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F42 16DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
2	K92 16TN/PK	ANSTEUERUNG 2/ZÜNDSPULE

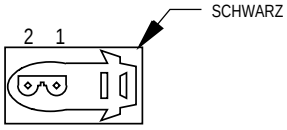

ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 3

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F42 16DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
2	K93 16TN/OR	ANSTEUERUNG 3/ZÜNDSPULE

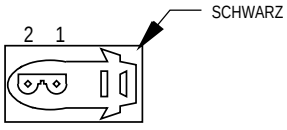

ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 4

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F42 16DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
2	K94 16TN/LG	ANSTEUERUNG 4/ZÜNDSPULE

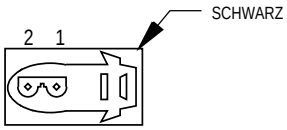

ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 5

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F42 16DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
2	K95 16TN/DG	ANSTEUERUNG 5/ZÜNDSPULE

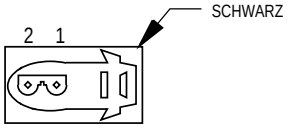

ZÜNDSPULE AN ZÜNDKERZE NR. 6

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F42 16DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
2	K96 16TN/LB	ANSTEUERUNG 6/ZÜNDSPULE

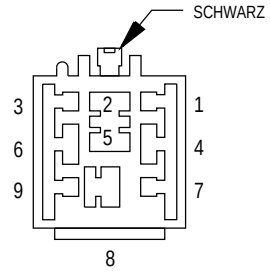

**KOMBI--
BLINKGEBER**

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	L32 18PK	AUSGANG/KOMBI-BLINKGEBER
3	-	-
4	Z1 20BK	MASSE
5	L91 22DB/PK	MASSE (ÜBER SCHALTER BZW. RELAIS)/KOMBI-BLINKGEBER
6	A15 18PK	B+ (ABGESICHERT)
7	-	-
8	L5 22BK *	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
8	L5 22BK/YL **	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
9	-	-

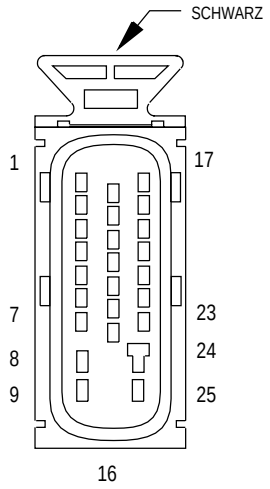

**STEUERGERAT,
ABS-BREMSEN**

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	B1 18YL/DB	DREHZAHLFÜHLER HINTEN
2	B3 18LG/DB	RADDREHZAHLFÜHLER (-)
3	B7 18WT	RADDREHZAHLFÜHLER (+), HINTEN RECHTS
4	B9 18RD	VORDERE DREHZAHLFÜHLER (+)
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	Z1 12BK	MASSE
9	A20 12RD/DB	B+ (ABGESICHERT)
10	B4 18LG	RADDREHZAHLFÜHLER (+)
11	B8 18RD/TN	VORDERE DREHZAHLFÜHLER (-)
12	L50 18WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	B2 18YL	RADDREHZAHLFÜHLER (+), HINTEN RECHTS
18	B6 18WT/DB	RADDREHZAHLFÜHLER (-), HINTEN RECHTS
19	-	-
20	D25 18YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
21	-	-
22	-	-
23	F20 18WT/VT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
24	Z1 12BK	MASSE
25	A10 12RD/DG	ABGESCIHERTE B(+)

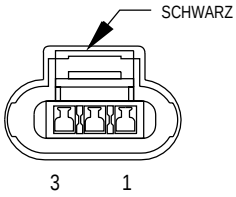

KURBELWELLENGEBER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K24 20GY/BK	SIGNAL, KURBELWELLENFÜHLER
2	K4 20BK/LB	SENSORMASSE
3	K7 20OR	8-V-SPV

* ANFANG DES MODELLJAHRS

** ENDE DES MODELLJAHRS

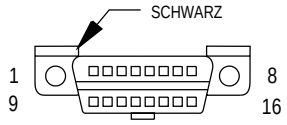

STECKVERBINDER, DATENÜBERTRAGUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
3	-	-
4	Z1 20BK	MASSE
5	Z2 20BK/LG	MASSE
6	D20 20LG	SERIELLER DATENIENGANG
7	D21 20DB	SERIELLER DATENAUSGANG
8	F11 20RD/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (ST-RUN-OFF)
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	D6 20PK/BK	SERIELLER DATENIENGANG
15	-	-
16	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)

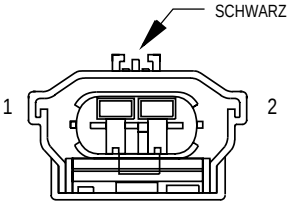

PULSIERENDES ABSAUGVENTIL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K52 18PK/BK	STEUERUNG, ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER
2	K108 18DG/LG	SPANNUNGSFÜHLER, ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER

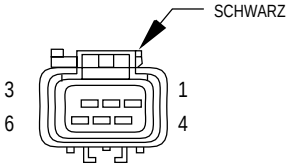

AGR-MAG-NETVEN-TIL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K235 20LG/PK	AGR-MAGNETVENTIL
2	K6 20VT/WT	5-V-SPV
3	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
4	K35 20GY/YL	SIGNAL/AGR-SPANNUNGSFÜHLER
5	-	-
6	F142 18OR/DG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

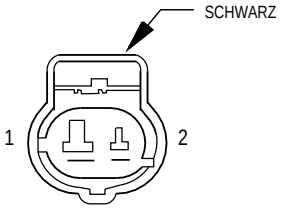

KÜHLMIT-TELTEM-PERATUR-FÜHLER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K2 20TN/BK	FÜHLERSIGNAL, KÜHLMITTELTEMPERATUR
2	K4 20BK/LB	SENSORMASSE

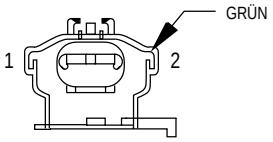

ÖLDRUCKSCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G6 20GY	SPANNUNGSFÜHLER, ÖLDRUCKSCHALTER /MOTOR
2	-	-

TEMPERATURFÜHLER/ VERDAMPFER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C12 20LG/BK	SIGNAL, TEMPERATURFÜHLER/VERDAMPFER
2	C57 20DB/GY	SENSORMASSE

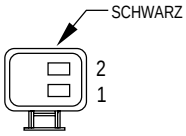

EINSPRITZVENTIL 1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K11 18WT/DB	ANSTEUERUNG, EINSPRITZVENTIL 1
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

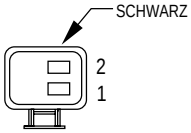

EINSPRITZVENTIL 2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K12 18TN *	ANSTEUERUNG, EINSPRITZVENTIL 2
1	K12 18TN/WT **	ANSTEUERUNG, EINSPRITZVENTIL 2
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

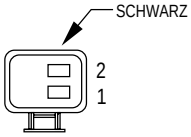

EINSPRITZVENTIL 3

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K13 18YL/WT	ANSTEUERUNG, EINSPRITZVENTIL 3
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

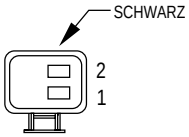

EINSPRITZVENTIL 4

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K14 18LB/BR	ANSTEUERUNG, EINSPRITZVENTIL 4
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

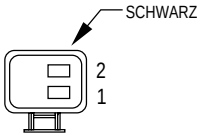

EIN-SPRITZ-VENTIL 5

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K38 18GY	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 5
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

* 3.5L-MOTOR

** 2.7L-MOTOR

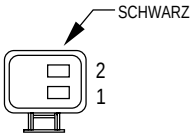

EIN-SPRITZ-VENTIL 6

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K58 18BR/DB	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL NR. 6
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

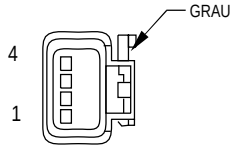

KRAFTSTOFFPUMPENMODUL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 12BK	MASSE
2	Z1 12BK/LG	MASSE
3	G4 14DB	GEBERSIGNAL, KRAFTSTOFFSTAND
4	A141 12DG/WT	RELAISAUSGANG, KRAFTSTOFFPUMPE

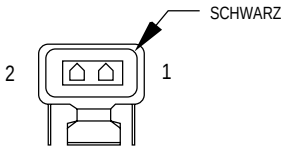

LICHTMASCHINE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K20 18DG	ANSTEUERUNG, ERREGERWICKLUNG
2	F142 18OR/DG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)



HAND-SCHUH-FACH-LEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)



SCHEINWERFERSCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK/LB	MASSE
2	L7 18BK/YL	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
3	E19 20RD	SIGNAL, HELLIGKEITSREGLER/INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
4	Z1 20BK	MASSE
5	L95 18DG/YL	AUSGANG, RELAIS/NEBELSCHEINWERFER HINTEN
6	L80 20WT	SCHEINWERFERSCHALTER SIGNAL
7	-	-
8	L13 18BR/YL	SIGNAL/HAUPTSCHEINWERFEREINSTELLUNG
9	E2 20OR	SPANNUNGSVERSORGUNG/INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
10	L96 18LG/BK *	MASSE, SCHALTER/NEBELSCHEINWERFER HINTEN
10	L96 20LG/BK **	MASSE, SCHALTER/NEBELSCHEINWERFER HINTEN
11	L39 20LB	AUSGANG, RELAIS/NEBELSCHEINWERFER
12	G52 20YL	AUSGANG, SCHALTER/HAUPTSCHEINWERFER-AUTOMATIK
13	-	-

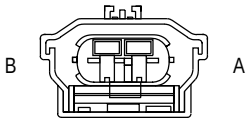

MOTOR, HAUPT-SCHEIN-WERFER/ WASCHAN-LAGE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	Z1 14BK	MASSE
B	V53 14RD/OR	RELAIS, HAUPTSCHEINWERFER/WASCHANLAGE AUSGANG

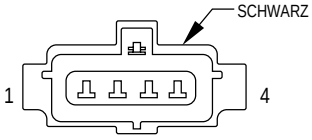

LEERLAUF-DREHZAHL-REGLER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K39 20GY/RD	ANSTEUERUNG/IAC NR. 1
2	K60 20YL/BK	ANSTEUERUNG/IAC NR. 2
3	K40 20BR/WT	ANSTEUERUNG/IAC NR. 3
4	K59 20VT/BK	ANSTEUERUNG/IAC NR. 4

* ANFANG DES MODELLJAHRS

** ENDE DES MODELLJAHRS

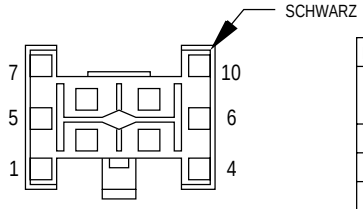

ZÜNDSCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	A81 14DG/RD	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (ST-RUN-OFF)
2	G26 22LB	SPF, SCHLÜSSEL-EIN-SCHALTER
3	Z2 20BK/LG	MASSE
4	A21 12DB/WT	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (START-EIN)
5	A1 12RD	B+ (ABGESICHERT)
6	A31 12BK/WT	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (EIN-ZUSATZVERBRAUCHER)
7	A2 12PK/BK	B+ (ABGESICHERT)
8	-	-
9	A41 14YL	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (START)
10	A22 12BK/OR	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (EIN)

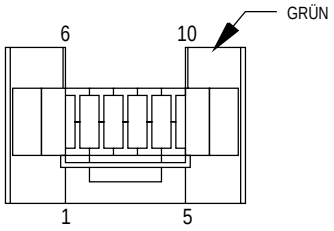

KOMBIINSTRUMENT
C1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F33 18PK/RD	B+ (ABGESICHERT)
2	F11 20RD/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (ST-RUN-OFF)
3	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
4	E2 20OR	SPANNUNGSVERSORGUNG/INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
5	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
6	Z2 22BK/LG	MASSE
7	-	-
8	L60 18TN	BLINKER RECHTS
9	-	-
10	L324 20WT/LG	STEUERUNG, RELAIS/FERNLICHT

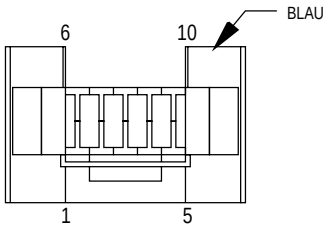

KOMBIINSTRUMENT
C2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	G5 18DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
3	G9 22GY/BK	ANSTEUERUNG/ROTE BREMSWARNLEUCHTE
4	G29 22BK/TN	SPANNUNGSFÜHLER/FÜLLSTANDSCHALTER/SCHEIBENWASCHANLAGE
5	L61 18LG	BLINKERLEUCHTE LINKS
6	Z1 22BK	MASSE
7	-	-
8	B27 20RD/YL	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR)
9	G78 20TN/BK	SPANNUNGSFÜHLER, KOFFERRAUMDECKEL-OFFEN-SCHALTER
10	G6 22GY	SPANNUNGSFÜHLER, ÖLDRUCKSCHALTER /MOTOR

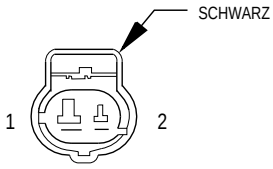

ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER (IAT) (2.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K21 20BK/RD	SIGNAL/ANSAUGLUFTTEMPERATURFÜHLER (IAT)
2	K4 20BK/LB	SENSORMASSE



ANSAUG-LUFTTEM-PERA-TURFÜH-LER (IAT)/ ANSAUG-UNTER-DRUCKFÜH-LER (MAP) (3.5L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
B	K21 20BK/RD	SIGNAL/ANSAUGLUFTTEMPERATURFÜHLER (IAT)
C	K6 20VT/WT	5-V-SPV
D	K1 20DG/RD	SIGNAL/ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER (MAP)



STROM-KREISVER-BINDER (IN DER PDC)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F142 18OR/DG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
2	F142 16OR/DG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
3	F142 16OR/DG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
4	A41 14YL	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (START)
5	A41 14YL	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (START)
6	A41 12YL	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (START)
7	A30 18RD/LB	B+ (ABGESICHERT)
8	A30 18RD/LB	B+ (ABGESICHERT)
9	A30 18RD/LB	B+ (ABGESICHERT)
10	A14 14RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
11	A14 14RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
12	A14 14RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
13	A14 14RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
14	-	-
15	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
16	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
17	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
18	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS

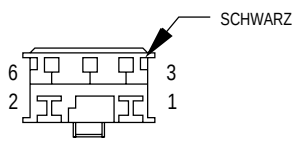

SICHE-RUNGS/ - ANSCHLUSS-KASTEN C1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F32 16PK/DB	B+ (ABGESICHERT)
2	A21 12DB/WT	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (START-EIN)
3	A31 12BK/WT	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (EIN-ZUSATZVERBRAUCHER)
4	-	-
5	F30 18RD *	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ACC)
5	F30 18RD **	B+ (ABGESICHERT)
6	C1 12DG	SPANNUNGSVERSORGUNG/GEBLÄSEMOTOR

* LAGE DER ZÜNDSPULE
** LAGE DER BATTERIE

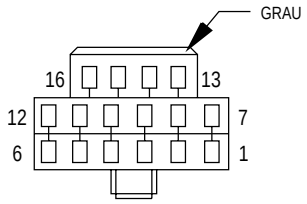

**SICHE-
RUNGS/ -
ANSCHLUSS-
KASTEN C2**

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	L39 20LB	AUSGANG, RELAIS/NEBELSCHEINWERFER
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	X3 16BK/RD	STEUERUNG, HUPENRELAIS
7	F13 20DB	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ACC)
8	Z20 20BK/OR	MASSE
9	F23 18DB/YL	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
10	F14 18LG/YL	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
11	L5 22BK *	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
11	L5 22BK/YL **	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
12	L40 20BR/WT	ABBLENDSCHALTER/HAUPTSCHEINWERFER
13	L60 18TN	BLINKER RECHTS
14	L60 18TN	BLINKER RECHTS
15	L61 18LG	BLINKERLEUCHTE LINKS
16	L61 18LG	BLINKERLEUCHTE LINKS

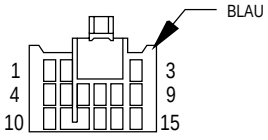

**SICHE-
RUNGS/ -
ANSCHLUSS-
KASTEN C3**

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	A81 14DG/RD	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (ST-RUN-OFF)
2	X12 20RD/WT *	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ACC)
2	X12 20RD **	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ACC)
3	-	-
4	Z2 18BK/LG	MASSE
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	G9 22GY/BK	ANSTEUERUNG/ROTE BREMSWARNLEUCHTE
14	F11 20RD/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (ST-RUN-OFF)
15	F11 20RD/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (ST-RUN-OFF)

* ANFANG DES MODELLJAHRS
** ENDE DES MODELLJAHRS



SICHE-RUNGS/ - ANSCHLUSS-KASTEN C4

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L7 18BK/YL	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
	L7 18BK/YL *	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
2	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
3	F33 18PK/RD	B+ (ABGESICHERT)
4	F33 18PK/RD	B+ (ABGESICHERT)
5	L324 20WT/LG	STEUERUNG, RELAIS/FERNLICHT
6	F62 16RD	B+ (ABGESICHERT)
7	-	-
8	M1 18PK	B+ (ABGESICHERT)
9	F20 20WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
10	-	-
11	G5 18DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
12	L324 20WT/LG	STEUERUNG, RELAIS/FERNLICHT

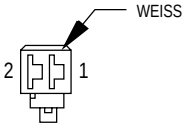

SICHE-RUNGS/ - ANSCHLUSS-KASTEN C5

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	A1 12RD	B+ (ABGESICHERT)
2	A22 12BK/OR	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (EIN)



SICHE-RUNGS/ - ANSCHLUSS-KASTEN C6

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	-	-
3	P33 16OR	ANSTEUERUNG, RELAIS/TÜRVERRIEGELUNG
4	P33 16OR	ANSTEUERUNG, RELAIS/TÜRVERRIEGELUNG
5	P33 16OR	ANSTEUERUNG, RELAIS/TÜRVERRIEGELUNG
6	-	-
7	P55 16DB	ANSTEUERUNG/TÜRENTRIEGELUNG VORN LINKS
8	M2 20YL	ANSTEUERUNG/INNENRAUMLEUCHTEN
9	F11 20RD/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (ST-RUN-OFF)
10	L60 16TN	BLINKER RECHTS
11	L61 16LG	BLINKERLEUCHTE LINKS
12	L1 18VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/RÜCKFAHRLEUCHTEN

* ANFANG DES MODELLJAHRS
** ENDE DES MODELLJAHRS

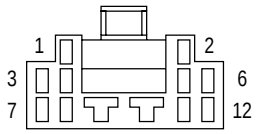

**SICHE-
RUNGS/ -
ANSCHLUSS-
KASTEN C7**

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G9 20GY/BK	ANSTEUERUNG/ROTE BREMSWARNLEUCHTE
2	P2 20BK/WT	STEUERUNG/KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNG
3	F35 16RD	B+ (ABGESICHERT)
4	F35 16RD	B+ (ABGESICHERT)
5	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
6	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
7	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
8	L7 18BK/YL	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
9	F21 14TN	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
10	Z1 14BK	MASSE
11	P34 16PK/BK	ANSTEUERUNG/TÜRENTRIEGELUNG
12	P34 16PK/BK	ANSTEUERUNG/TÜRENTRIEGELUNG

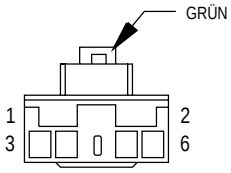

**SICHE-
RUNGS/ -
ANSCHLUSS-
KASTEN C8**

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	A3 14RD/TN	B+ (ABGESICHERT)
2	A37 16WT/DB	B+ (ABGESICHERT)
3	L44 20VT/RD	ABGESICHERTE AUGSGANG, ABBLENDLICHT RECHTS
4	F12 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
5	L33 20RD	ABGESICHERTER AUSGANG/FERNLICHT LINKS
6	L39 20LB	AUSGANG, RELAIS/NEBELSCHEINWERFER

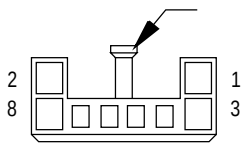

**SICHE-
RUNGS/ -
ANSCHLUSS-
KASTEN C9**

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	A13 12PK/WT	B+ (ABGESICHERT)
2	A34 12LB/RD	B+ (ABGESICHERT)
3	A7 14RD/BK	B+ (ABGESICHERT)
4	F20 20WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
5	F20 18WT/VT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
6	-	-
7	F11 20RD/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (ST-RUN-OFF)
8	X2 18DG/RD	AUSGANG, HUPENRELAIS

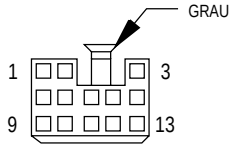

AN-SCHLUSS-/ SICHE-RUNGSKA-STEN C10

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L60 18TN	BLINKER RECHTS
2	L61 18LG	BLINKERLEUCHTE LINKS
3	G9 20GY/BK	ANSTEUERUNG/ROTE BREMSWARNLEUCHTE
4	L34 20RD/OR	ABGESICHERTER AUSGANG/FERNLICHT RECHTS
5	-	-
6	L1 20VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/RÜCKFAHRLEUCHTEN
7	F18 20LG/BK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
8	S77 18VT/OR	MAGNETVENTIL, GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG (+)
9	-	-
10	S76 18LG/PK	MAGNETVENTIL, GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG (-)
11	L7 18BK/YL ■■	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
11	L7 20BK/YL ■	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
12	F18 20LG/BK	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
13	L43 20VT	ABGESICHERTE AUGSGANG, ABBLENDLICHT LINKS

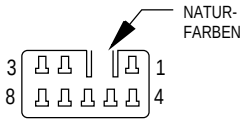

AN-SCHLUSS-/ SICHE-RUNGSKA-STEN C11

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z2 20BK/LG	MASSE
2	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
3	Z1 20BK**	MASSE
3	Z1 16BK *	MASSE
4	D25 20VT/YL	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
5	L1 20VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/RÜCKFAHRLEUCHTEN
6	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
7	A37 16RD	B+ (ABGESICHERT)
8	M2 20YL	ANSTEUERUNG/INNENRAUMLEUCHTEN

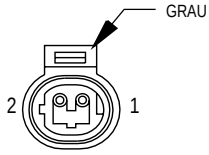

KLOPFSENSOR (2.7L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
2	K45 18BK/VT	RÜCKLEITUNG, KLOPFSENSOR



KLOPFSENSOR (3.5L-MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K45 20BK/VT	RÜCKLEITUNG, KLOPFSENSOR
2	K42 20DB/LG	SIGNAL/KLOPFSENSOR

* PREMIUM-AUSSTATTUNGSVARIANTE
** GRUNDAUSSTATTUNG
■ ANFANG DES MODELLJAHRS
■ ■ ENDE DES MODELLJAHRS



RÜCKFAHR-LEUCHTE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L1 18VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/RÜCKFAHRLEUCHTEN
2	Z1 18BK	MASSE

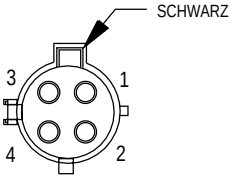

NACHGE-SCHALTE-TE BE-HEIZTE LAMB-DA-SON- DE, LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	F142 18OR/DG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
3	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
4	K341 20PK/WT	SIGNAL, VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (1/1)

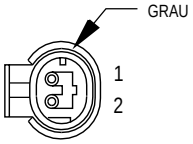

NEBELSCHEINWERFER LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L39 20LB	AUSGANG, RELAIS/NEBELSCHEINWERFER
2	Z1 20BK	MASSE

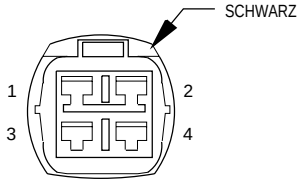

TÜR-OF-FEN-SCHAL-TER/ VER-RIEGE-LUNGSMO-TOR VL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G75 20TN	SPANNUNGSFÜHLER/FAHRERTÜR-OFFEN
2	Z1 20BK	MASSE
3	P55 16DB	ANSTEUERUNG/TÜRENTRIEGELUNG VORN LINKS
4	P33 16OR	ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGELUNG

INNEN-RAUM-LEUCHTE/ TÜR VL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
2	M2 20YL	ANSTEUERUNG/INNENRAUMLEUCHTEN

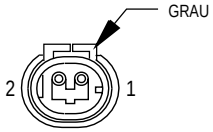

INNEN-RAUM-LEUCHTE/ TÜR VL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G73 20 LG/OR	SPANNUNGSFÜHLER, SCHLIESSZYLINDER/TÜR LINKS
2	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)



LAUTSPRECHER/FAHRERTÜR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X85 18LG/BK	TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, LINKS (-)
2	X87 18LG/VT	TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, LINKS (+)



HOCHTÖNER/ FAHRERTÜR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X81 18YL/BK	LAUTSPRECHER/INSTRUMENTENTAFEL LINKS (-)
2	X83 18YL/RD	LAUTSPRECHER/INSTRUMENTENTAFEL LINKS (+)



SCHALTER, ELEKT-ROMO-TOR/ TÜR-VERRIE-GELUNG VORN LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
2	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
3	Z1 20BK	MASSE
4	P97 20WT/DG	MUX, TÜRSCHALTER VORN LINKS

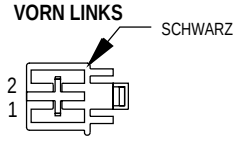

FENSTER-HEBER-MOTOR VORN LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q21 16WT	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER VORN LINKS (AB)
2	Q11 16LB	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER VORN LINKS

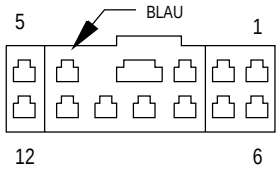

FENSTER-HEBER-SCHALTER VL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F21 14TN	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
2	Q17 14DB/WT	ANSTEUERUNG, FENSTER HINTEN LINKS
3	Q27 14RD/BK	ANSTEUERUNG/FENSTER HINTEN LINKS (AB)
4	Q18 14GY/BK	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER HINTEN RECHTS (AUF)
5	Q1 14YL	SPANNUNGSVERSORGUNG, FENSTERHEBERSCHALTER
6	-	-
7	Q11 16LB	ANSTEUERUNG, FENSTER LINKS
8	Q21 16WT	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER VORN LINKS (AB)
9	Q28 14DG/WT	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER HINTEN RECHTS (AB)
10	Z1 14BK	MASSE
11	Q26 14VT/WT	HAUPTSCHALTER/FENSTERHEBER VORN RECHTS AB
12	Q16 14BR/WT	HAUPTSCHALTER/FENSTERHEBER



**BLINK-
LEUCHTE VL**

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L61 18LG	BLINKERLEUCHTE LINKS
2	-	-
3	Z1 18BK	MASSE

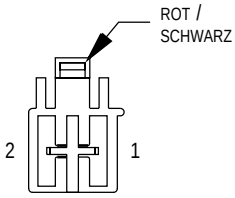

**MOTOR VL
SENKRECHT**

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P19 16YL/LG	LINKER SITZ VORN AUF
1	P119 16YL/LG*	ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG VORNE SENKRECHT AUF
2	P21 16RD/LG	LINKER SITZ VORN AB
2	P121 16RD/LG*	ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG VORNE SENKRECHT AB



**FÜHLER/
MOTOR VL
SENKRECHT**

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P28 20BR/RD	FÜHLER-RÜCKLEITUNG
B	P26 20BR	SPANNUNGSFÜHLER/SITZSOCKELSTELLUNG VORN
C	P29 20 BR/WT	6-V-SPV

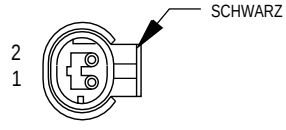

**RADDREHZAHLFÜHLER,
VORN LINKS**

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	B9 18RD	VORDERE DREHZAHLFÜHLER (+)
2	B8 18RD/TN	VORDERE DREHZAHLFÜHLER (-)

*SITZE MIT SPEICHERVERSTELLUNG

MOTOR/ - LEUCHT- WEITEN- REGULIE- RUNG LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L7 20BK/YL	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
2	L13 20BK/YL	SIGNAL/HAUPTSCHEINWERFEREINSTELLUNG
3	Z1 20BK	MASSE

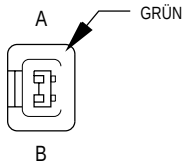

BEHEIZ- TE RÜC- CKENLEH- NE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P88 16BR/BK	SITZHEIZUNG/FAHRERSITZ
B	Z1 20BK	MASSE

BEHEIZ- TER SITZ LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P131 16RD/DG	ANSTEUERUNG B(+)/SITZHEIZUNG LINKS
B	P88 16 BR/BK	SITZHEIZUNG/FAHRERSITZ
C	P141 20TN/LB	EINGANG/TEMPERATURFÜHLER, SITZ LINKS
D	P143 20 BK/DG	5V TEMPERATURSPANNUNGSVERSORGUNG/SITZ LINKS

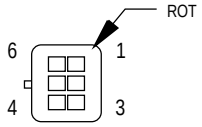

SCHALTER/ BEHEIZ- TER SITZ LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P137 20VT/DG	LED ANSTEUERUNG/SITZHEIZUNG STUFE I LINKS
2	-	-
3	Z1 20BK	MASSE
4	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
5	P139 20VT/WT	LED ANSTEUERUNG/SITZHEIZUNG STUFE II LINKS
6	P133 20TN/DG	SCHALTER/SITZHEIZUNG LINKS MULTIPLEXER

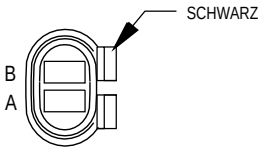

FERNLICHT LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	L33 20VT	ABGESICHERTER AUSGANG/FERNLICHT LINKS
B	Z1 20BK	MASSE

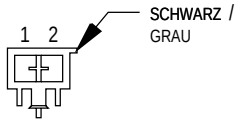

MOTOR HO-RIZON-TAL LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P117 16RD/LB	LINKER SITZ HORIZONTAL ZURÜCK
2	P115 16YL/DB	LINKER SITZ HORIZONTAL VORWÄRTS



FÜHLER/ MOTOR HO-RIZON-TAL LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P28 20BR/RD	FÜHLER-RÜCKLEITUNG
B	P25 20VT/RD	SPANNUNGSFÜHLER/HORIZONTALE STELLUNG
C	P29 20BR/WT	6-V-SPV

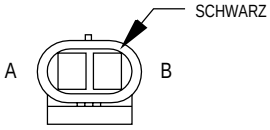

HUPE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	X2 18DG/RD	AUSGANG, HUPENRELAIS
B	Z1 18BK	MASSE



KENNZEICHENLEUCHTE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L7 18BK/YL	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
2	Z1 18BK	MASSE

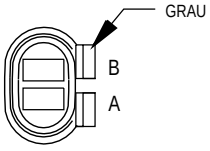

ABBLEND-LICHT LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	L43 20RD	ABGESICHERTE AUSGSGANG, ABBLENDLICHT LINKS
B	Z1 20BK	MASSE

SEITLICHE BEGREN-ZUNGS-LEUCHTE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L7 20BK/YL	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
2	Z1 20BK	MASSE



ELEK-TRISCH VER-STELL-BARER AUS-SEN-SPIEGEL LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P71 20YL	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (NACH LINKS)
2	P73 20YL/PK	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (NACH RECHTS/UNTEN)
3	P75 20BK/WT	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (NACH OBEN)

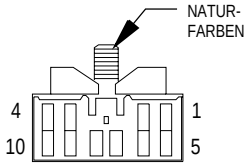

ELEK-TRISCH VER-STELL-BARER AUS-SEN-SPIEGEL LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	P73 20YL/PK	SAMMELSTROMKREIS/SPIEGEL LINKS
3	C16 20LB/YL	ABGESICHERTER AUSGANG, RELAIS/HEIZBARE HECKSCHEIBE
4	P71 20YL	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL (AUF)
5	P75 20BK/WT	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (NACH LINKS)
6	P161 20GY/LB	5V SPANNUNGSVERSORGUNGSFÜHLER/SPIEGEL LINKS
7	P64 20YL/OR	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (NACH OBEN)
8	-	-
9	P65 20DB/YL	ELEKTRISCH VERSTELLBAARER AUSSENSPIEGEL (SENKRECHT
10	P69 20WT/RD	RÜCKLEITUNG, ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS

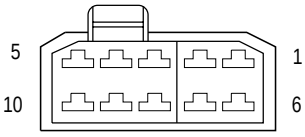

SCHALTER/ LINKER SITZ

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F35 16RD **	B+ (ABGESICHERT)
1	P9 20RD *	SPANNUNGSVERSORGUNG/BATTERIE
2	P41 16GY/WT **	SITZ LINKS SCHALTER/RÜCKENLEHNE AUF
2	P48 20GY/WT *	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/RÜKKENLEHNE AB
3	P17 16RD/LB **	LINKER SITZ HORIZONTAL ZURÜCK
3	P17 18RD/LB *	LINKER SITZ HORIZONTAL ZURÜCK
4	P43 16GY/LB **	SITZ LINKS SCHALTER/RÜCKENLEHNE AB
4	P40 20GY/LB *	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/RÜKKENLEHNE AUF
5	Z1 16BK **	MASSE
5	Z1 18BK *	MASSE
6	P21 16RD/LG **	LINKER SITZ VORN AB
6	P21 18RD/LG *	LINKER SITZ VORN AB
7	P13 16RD/WT **	LINKER SITZ HINTEN AB
7	P13 18RD/WT *	LINKER SITZ HINTEN AB
8	P11 16YL/WT **	LINKER SITZ HINTEN AUF
8	P11 18YL/WT *	LINKER SITZ HINTEN AUF
9	P19 16YL/LG **	LINKER SITZ VORN AUF
9	P19 18YL/LG *	LINKER SITZ VORN AUF
10	P15 16YL/LB **	LINKER SITZ HORIZONTAL VORWÄRTS
10	P15 18YL/LB *	LINKER SITZ HORIZONTAL VORWÄRTS

* ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (NACH LINKS)

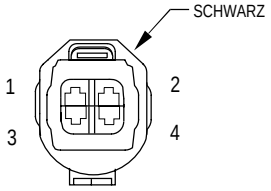

TÜR-OF-FEN-SCHAL-TER/ VER-RIEGE-LUNGSMO-TOR HL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G74 20TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER/TÜR-OFFEN-SCHALTER
2	Z1 20BK	MASSE
3	P34 16PK/BK	ANSTEUERUNG/TÜRENTRIEGELUNG
4	P33 16OR	ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGELUNG



INNEN-RAUM-LEUCHTE/ TÜR HL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
2	M2 20YL	AUSGANG/INNENRAUMLEUCHTEN

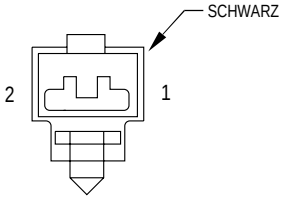

TÜRLAUT-SPRECHER HL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X95 18TN/VT	HOCHTONLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HL (+)
2	X97 18TN/DG	HOCHTONLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HL (-)



NEBELSCHLUSSLEUCHTE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L95 18DG/YL	AUSGANG, RELAIS/NEBELSCHEINWERFER HINTEN
2	Z1 18BK	MASSE

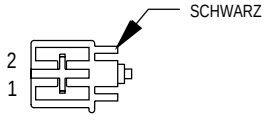

FENSTER-HEBER-MOTOR HINTEN LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q23 16RD/WT	
2	Q13 16DB	

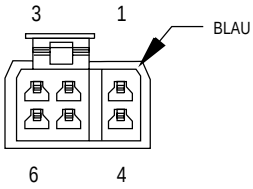

FENSTER-HEBER-SCHALTER HINTEN LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q23 16RD/WT	HAUPTSCHALTER/FENSTERHEBER VORN RECHTS AB
2	Q17 14DB/WT	ANSTEUERUNG/FENSTER HINTEN LINKS (AUF)
3	-	-
4	Q27 14RD/BK	ANSTEUERUNG/FENSTER HINTEN LINKS (AB)
5	Q13 16DB	ANSTEUERUNG/FENSTER HINTEN LINKS (AUF)
6	Q1 14YL	SPANNUNGSVERSORGUNG, FENSTERHEBERSCHALTER



LESE-/ IN-NENRAUM-LEUCHTE HL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
2	M52 20LG	
2	M2 20YL***	ANSTEUERUNG/INNENRAUMLEUCHTEN



SCHALTER, LESE-/ IN-NENRAUM-LEUCHTE HL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M2 20YL	ANSTEUERUNG/INNENRAUMLEUCHTEN
2	M52 20LG	
3	Z1 20BK	MASSE



LAUTSPRE-CHER, AB-LAGE HL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X93 18WT/RD	TIEFTONLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HL (+)
2	X91 18WT/BK	TIEFTONLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HL (-)

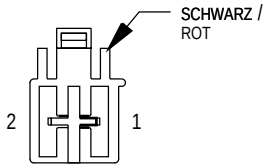

MOTOR SENKRECHT LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P11 16YL/WT	LINKER SITZ HINTEN AUF
1	P111 16YL/WT**	LINKER SITZ HINTEN AUF
2	P13 16RD/WT	LINKER SITZ HINTEN AB
2	P113 16RD/WT**	LINKER SITZ HINTEN AB

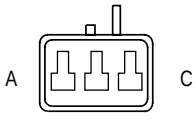

FÜHLER/ MOTOR SENKRECHT LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P28 20BR/RD	FÜHLER-RÜCKLEITUNG
B	P27 20LB/RD	SPANNUNGSFÜHLER, STELLUNG/SITZSOCKELHINTEN
C	P29 20BR/WT	6-V-SPV

** SITZE MIT SPEICHERFUNKTION

*** GRUNDAUSSTATTUNG

RADDREHZAHLFÜHLER, HINTEN LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	B3 18LG/DB	RADDREHZAHLFÜHLER (-)
2	B4 18LG	RADDREHZAHLFÜHLER (+)

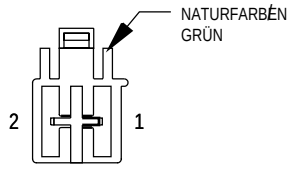

MOTOR/ RÜCKEN- LEHNE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P43 16GY/LB	SITZ LINKS SCHALTER/RÜCKENLEHNE AB
2	P41 16GY/WT	SITZ LINKS SCHALTER/RÜCKENLEHNE AUF



FÜHLER, MOTOR/ RÜCKEN- LEHNE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P29 20BR/WT	6-V-SPV
B	P47 20LB	FÜHLER, MOTOR/RÜCKENLEHNE LINKS
C	P28 20BR/RD	FÜHLER-RÜCKLEITUNG



SEITLI- CHER BLIN- KER LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L61 20LG	BLINKERLEUCHTE LINKS
2	Z1 20BK	MASSE

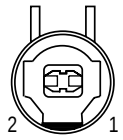

SCHLUSS-LEUCHTE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	L7 18BK/YL	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS

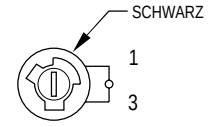

SCHLUSS-BREMSLEUCHTE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L50 18WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
2	L7 18BK/YL	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
3	Z1 18BK	MASSE



BLINKERLEUCHTE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L61 18LG/TN	BLINKERLEUCHTE LINKS
2	Z1 18BK	MASSE

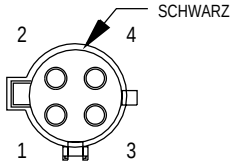

VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	F142 18OR/DG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
3	K127 18BK/OR	MASSE/LAMBDA-SONDE
4	K241 20LG/RD	SIGNAL, NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (1/2)



SCHMINKSPIEGELLEUCHTE LINKS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
B	Z1 20BK	MASSE

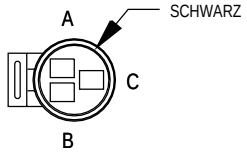

ANSAUG-
UNTER-
DRUCK-
FÜHLER
(2.7L MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
B	K6 20VT/WT	5-V-SPV
C	K1 20DG/RD	SIGNAL/ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER (MAP)

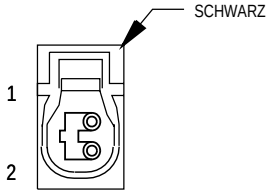

MAGNET-
VENTIL,
SAUG-
ROHR-STELL-
VENTIL
(3.5L - MOTOR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K36 18VT/RD	STEUERUNG, KRÜMMERMAGNETVENTIL
2	F42 18DG/LG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

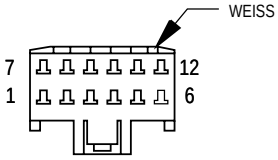

REGLER/
MANUEL-
LE TEM-
PERA-
TURRE-
GELUNG - C1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C48 20VT/PK	LED-LEUCHTE/KLIMAANLAGE
2	C80 20DB/WT	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/HEIZBARE HECKSCHEIBE
3	Z1 18BK	MASSE
4	C57 22DB/GY	SENSORMASSE
5	F20 20WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
6	L7 18BK/YL *	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
6	E17 20YL/BK **	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
7	-	-
8	-	-
9	C82 20YL/OR	TEMPERATURAUSWAHL
10	C58 22RD/TN	SCHALTER/STELLKLAPPE, MULTIPLEXER/KLIMAANLAGE
11	-	-
12	E2 20OR	SPANNUNGSVERSORGUNG/INSTRUMENTENBELEUCHTUNG

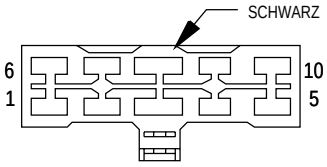

REGLER/
MANUEL-
LE TEM-
PERA-
TURRE-
GELUNG - C2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C59 20VT/LG	SIGNAL, SCHALTER/LÜFTER AUS
2	C4 18TN	GEBLÄSEMOTOR/STUFE I
3	C6 16LB	ANSTEUERUNG/GEBLÄSESTUFE II (M2)
4	-	-
5	Z1 12BK	MASSE
6	-	-
7	C5 16LG	ANSTEUERUNG/GEBLÄSESTUFE II (M1)
8	-	-
9	-	-
10	C7 12BK/TN	GEBLÄSEMOTOR/STUFE II

* ANFANG DES MODELLJAHRS
** ENDE DES MODELLJAHRS



REGLER, SPEICHER/ BEHEIZ- TER SITZ/AU- SSENSPIE- GEL - C1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P139 20VT/WT	LED ANSTEUERUNG/SITZHEIZUNG STUFE II LINKS
2	P140 20VT/BK	LED ANSTEUERUNG/SITZHEIZUNG STUFE II RECHTS
3	P73 20YL/PK	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (NACH RECHTS/UNTEN)
4	P75 20BK/WT	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (NACH OBEN)
5	P71 20YL	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (NACH LINKS)
6	P29 20BR/WT	6-V-SPV
7	P161 20GY/LB *	5V SPANNUNGSVERSORGUNGSFÜHLER/SPIEGEL LINKS
8	P162 20DG/WT *	FÜHLER, 5V-SPANNUNGSVERSORGUNG/SPIEGEL RECHTS
9	P137 20VT/DG	LED ANSTEUERUNG/SITZHEIZUNG STUFE I LINKS
10	P138 20VT/LG	LED ANSTEUERUNG/SITZHEIZUNG STUFE I RECHTS
11	P70 20WT	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (NACH RECHTS/UNTEN)
12	P74 20DB	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (NACH LINKS)
13	P72 20YL/BK	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (NACH OBEN)
14	P144 20BK/LG	5V-SPANNUNGSVERSORGUNG, TEMPERATURFÜHLER/SITZ RECHTS
15	P143 20BK/DG	5V TEMPERATURSPANNUNGSVERSORGUNG/SITZ LINKS
16	P28 20BR/RD	MASSE/SPANNUNGSFÜHLER, SITZPOSITION



REGLER, SPEICHER/ BEHEIZ- TER SITZ/AU- SSENSPIE- GEL - C2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P69 20WT/RD *	RÜCKLEITUNG, ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS
2	P25 20VT/RD	SPANNUNGSFÜHLER/HORIZONTALE STELLUNG
3	P27 20LB/RD	SPANNUNGSFÜHLER, STELLUNG/SITZSOCKELHINTEN
4	P141 20TN/LB	EINGANG/TEMPERATURFÜHLER, SITZ LINKS
5	P134 20TN/LG	SCHALTER/SITZHEIZUNG RECHTS MULTIPLEXER
6	P67 20YL/RD *	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (NACH OBEN)
7	P64 20YL/OR	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (NACH OBEN)
8	P21 18RD/LG	LINKER SITZ VORN AB
9	P13 18RD/WT	LINKER SITZ HINTEN AB
10	P15 18YL/LB	LINKER SITZ HORIZONTAL VORWÄRTS
11	P40 20GY/LB	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/RÜKKENLEHNE AUF
12	P23 18PK/RD	SPEICHEREINSTELLUNG
13	P22 18PK/BK	SCHALTER/SPEICHEREINSTELLUNG
14	P66 20WT/BK *	RÜCKLEITUNG, ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS
15	P26 20BR	SPANNUNGSFÜHLER/SITZSOCKELSTELLUNG VORN
16	P47 20LB	FÜHLER, MOTOR/RÜCKENLEHNE LINKS
17	P142 20TN/DB	EINGANG/TEMPERATURFÜHLER, SITZ RECHTS
18	P133 20TN/DG	SCHALTER/SITZHEIZUNG LINKS MULTIPLEXER
19	P68 20DG/RD *	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (SENKRECHT)
20	P65 20DB/YL *	ELEKTRISCH VERSTELLBAARER AUSSENSPIEGEL (SENKRECHT
21	P19 18YL/LG	LINKER SITZ VORN AUF
22	P11 18YL/WT	LINKER SITZ HINTEN AUF
23	P17 18RD/LB	LINKER SITZ HORIZONTAL ZURÜCK
24	P48 20GY/WT	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/RÜKKENLEHNE AB
25	P24 18PK/WT	SPEICHEREINSTELLUNG
26	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION

* ANFANG DES MODELLJAHRS



REGLER, SPEICHER/BEHEIZTER SITZ/AUSSENSPIEGEL - C3

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P111 16YL/WT	ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG HINTEN SENKRECHT AUF
2	P115 16YL/DB	ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG HORIZONTAL VOR
3	P119 16YL/LG	ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG VORNE SENKRECHT AUF
4	P113 16RD/WT	ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG HINTEN AB
5	P121 16RD/LG	ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG VORNE SENKRECHT AB
6	P130 16RD/TN	ANSTEUERUNG B(+)/SITZHEIZUNG RECHTS
7	P43 16GY/LB	SITZ LINKS SCHALTER/RÜCKENLEHNE AB
8	P9 20RD	SPANNUNGSVERSORGUNG/BATTERIE
9	-	-
10	P41 16GY/WT	SITZ LINKS SCHALTER/RÜCKENLEHNE AUF
11	P117 16RD/LB	ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG HORIZONTAL ZURÜCK
12	P131 16RD/DG	ANSTEUERUNG B(+)/SITZHEIZUNG LINKS



REGLER, SPEICHER/BEHEIZTER SITZ/AUSSENSPIEGEL - C4

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 16BK	MASSE
2	F35 16RD	B+ (ABGESICHERT)



SCHALTER/ SPEICHER- EINSTEL- LUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	-	-
3	Z1 18BK	MASSE
4	P24 18PK/WT	SPEICHEREINSTELLUNG
5	P22 18PK/BK	SCHALTER/SPEICHEREINSTELLUNG
6	P23 18PK/RD	SPEICHEREINSTELLUNG

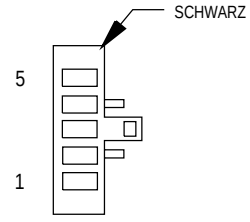

STELL- GLIED/ STELL- KLAPPE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C35 22DG/YL	ANSTEUERUNG/STELLKLAPPE
2	C57 22DB/GY	SENSORMASSE
3	C37 22YL/WT	FEEDBACK-SIGNAL/STELLKLAPPE
4	C26 22PK/DB	5-V-SPV
5	C34 22BR/WT	ANSTEUERUNG, SAMMELSTROMKREIS/LUFTKLAPPEN

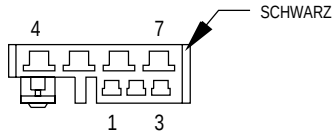

KOMBI-SCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F13 20DB	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ACC)
2	V10 20BR	SCHALTERAUSGANG, WASCHERPUMPENSTEUERUNG
3	V52 20DG/RD	MUX/WISCHERSCHALTER
4	L40 20BR/WT	ABBLENDSCHALTER/HAUPTSCHEINWERFER
5	F33 18PK/RD	B+ (ABGESICHERT)
6	-	-
7	L324 20WT/LG	STEUERUNG, RELAIS/FERNLICHT

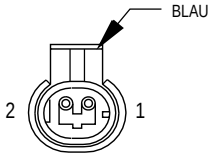

FÜHLER/ - ABTRIEBS-DREHZAHL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	T13 20DB/BK	MASSE/DREHZAHLFÜHLER
2	T14 20LG/WT	SIGNAL, FÜHLER/ABTRIEBSDREHZAHL

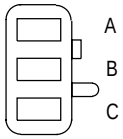

KARTEN-LESE-LEUCHTE/ DECKEN-LEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
B	M2 20YL	AUSGANG, RELAIS/INNENRAUMLEUCHTEN
C	Z1 20BK	MASSE



FAHRT-RECHNER, DECKEN-KONSOLE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
3	Z2 20BK/LG	MASSE
4	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
5	D25 20VT/YL	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
6	-	-

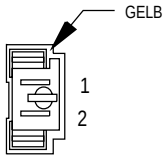

BEIFAHRER-AIRBAG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	R42 18BK/YL	LEITUNG 1/BEIFAHRER-AIRBAG
2	R44 18DG/YL	LEITUNG 2/BEIFAHRER-AIRBAG

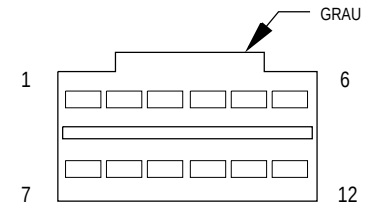

**LEI-
STUNGS-
VER-
STÄRKER C1**

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X87 18LG/VT **	TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, LINKS (+)
1	X53 18DG ***	TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, LINKS (+)
2	X82 18LB/RD **	TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, RECHTS (+)
2	X54 18VT ***	TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, RECHTS (+)
3	X83 18YL/RD	LAUTSPRECHER/INSTRUMENTENTAFEL LINKS
4	X86 18OR/RD	LAUTSPRECHER/INSTRUMENTENTAFEL RECHTS
5	X95 18WT/VT *	HOCHTONLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HL (+)
6	X98 18TN/VT *	HOCHTONLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (+)
7	X85 18LG/BK **	TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, LINKS (-)
7	X55 18BR/RD ***	TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, LINKS (-)
8	X80 18LB/BK **	TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, RECHTS (-)
8	X56 18DB/RD ***	TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, RECHTS (-)
9	X81 18YL/BK	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENTENTAFEL, LINKS (-)
10	X84 18OR/BK	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENTENTAFEL, RECHTS (-)
11	X97 18WT/DG *	HOCHTONLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HL (-)
12	X96 18TN/DG *	HOCHTONLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (-)

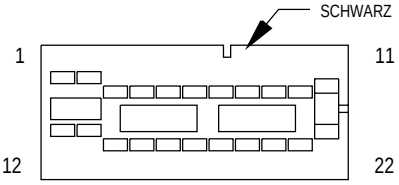

**LEI-
STUNGS-
VER-
STÄRKER C2**

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F62 16RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
2	Z2 16BK/LG	MASSE
3	X60 20DG/RD	12-V-AUSGANG/RADIO
4	X54 18VT	LAUTSPRECHER (+), VORN RECHTS
5	X53 18DG	LAUTSPRECHER (+) VORN LINKS
6	X52 18DB/WT	LAUTSPRECHER HR (+)
7	X51 18BR/YL	LAUTSPRECHER HL (+)
8	-	-
9	X88 18PK/RD	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENTENTAFEL, MITTE (+)
10	X93 18 WT/RD	TIEFTONLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HL (+)
11	X94 18TN/RD	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (+)
12	F62 16RD	B+ (ABGESICHERT)
13	Z2 16BK/LG	MASSE
14	-	-
15	X56 18DB/RD	LAUTSPRECHER (-), VORN RECHTS
16	X55 18BR/RD	LAUTSPRECHER (-) VORN LINKS
17	X58 18DB/OR	LAUTSPRECHER HR (-)
18	X57 18BR/LB	LAUTSPRECHER HL (-)
19	-	-
20	X89 18PK/BK	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENTENTAFEL, MITTE (-)
21	X91 18WT/BK	TIEFTONLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HL (-)
22	X92 18TN/BK	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (-)

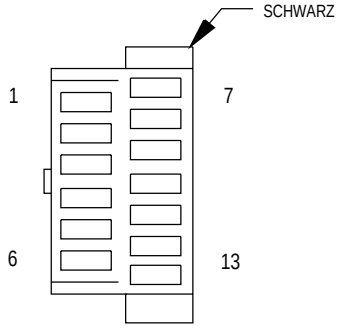

SCHALTER/AUSSENSPIEGEL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P73 20YL/PK	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (NACH RECHTS/UNTEN)
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
6	P70 20WT	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (NACH RECHTS/UNTEN)
7	P74 20DB	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (NACH LINKS)
8	P75 20BK/WT	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (NACH OBEN)
9	Z1 20BK	MASSE
10	-	-
11	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
12	P72 20YL/BK	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (NACH OBEN)
13	P71 20YL	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL LINKS (NACH LINKS)

** ANFANG DES MODELLJAHRS
*** ENDE DES MODELLJAHRS

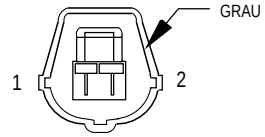

DRUCKSCHALTER, SERVOLENKUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	K10 18DB/LG	SPF, SERVOLENKUNGSDRUCKSCHALTER

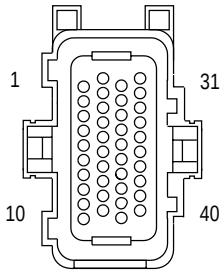

COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM) C1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K94 16TN/LG	ANSTEUERUNG 4/ZÜNDSPULE
2	K93 16TN/OR	ANSTEUERUNG 3/ZÜNDSPULE
3	K92 16TN/PK	ANSTEUERUNG 2/ZÜNDSPULE
4	K96 16TN/LB	ANSTEUERUNG 6/ZÜNDSPULE
5	V32 20YL/RD	SPANNUNGSFÜHLER, EIN-/AUSSCHALTER, TEMPOMAT
6	A142 14DG/OR	AUSGANG, ASD-RELAIS
7	K13 18YL/WT	ANSTEUERUNG, EINSPRITZVENTIL 3
8	K20 18DG	ANSTEUERUNG, ERREGERWICKLUNG
9	-	-
10	Z12 16BK/TN *	MASSE
10	Z12 14BK/TN **	MASSE
11	K91 16TN/RD	ANSTEUERUNG 1/ZÜNDSPULE
12	-	-
13	K11 18WT/DB	ANSTEUERUNG, EINSPRITZVENTIL 1
14	K58 18BR/DB	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL NR. 6
15	K38 18GY	ANSTEUERUNG/EINSPRITZVENTIL 5
16	K14 18LB/BR	ANSTEUERUNG, EINSPRITZVENTIL 4
17	K12 18TN/WT*	ANSTEUERUNG, EINSPRITZVENTIL 2
17	K12 18TN**	ANSTEUERUNG, EINSPRITZVENTIL 2
18	K236 18GY/PK**	MAGNETVENTILSTEUERUNG, KRÜMMERROHRVENTIL
19	-	-
20	F12 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
21	K95 16TN/DG	ANSTEUERUNG 5/ZÜNDSPULE
22	-	-
23	-	-
24	K42 20DB/LG**	SIGNAL/KLOPFSENSOR
25	K45 18BK/VT *	RÜCKLEITUNG, KLOPFSENSOR
25	K45 20BK/VT **	RÜCKLEITUNG, KLOPFSENSOR
26	K2 20TN/BK	FÜHLERSIGNAL, KÜHLMITTELTEMPERATUR
27	K127 18BK/OR	MASSE/LAMBDA-SONDE
28	-	-
29	K241 20LG/RD	SIGNAL, NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (1/2)
30	K41 20BK/DG	SIGNAL, VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE
31	K90 20TN/WT	RELAISSTEUERUNG/SMART START
32	K24 20GY/BK	SIGNAL, KURBELWELLENFÜHLER
33	K44 20TN/YL	SIGNAL, NOCKENWELLENFÜHLER
34	K235 20LG/PK	SIGNAL/AGR-SPANNUNGSFÜHLER
35	K22 20OR/DB	SIGNAL, DROSSELKLAPPENFÜHLER
36	K1 20DG/RD	SIGNAL/ANSAUGUNTERDRUCKFÜHLER (MAP)
37	K21 20BK/RD	SIGNAL/ANSAUGLUFTTEMPERATURFÜHLER (IAT)
38	-	-
39	K36 18VT/RD**	STEUERUNG, KRÜMMERMAGNETVENTIL
40	K35 20GY/YL	SIGNAL/AGR-SPANNUNGSFÜHLER

* 2.7L - MOTOR

** 3.5L

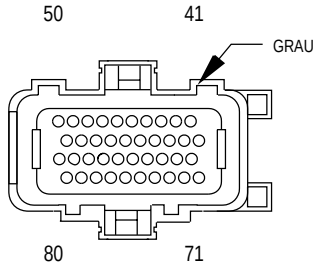

COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM) C2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
41	V37 20RD/LG	SIGNAL, TEMPOMATSCHALTER
42	C18 20DB	SIGNAL/KLIMAANLAGENDRUCK
43	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
44	K7 20OR	8-V-SPV
45	K10 18DB/LG	SPF, SERVOLENKUNGSDRUCKSCHALTER
46	A14 14RD/WT	B+ (ABGESICHERT)
47	Z11 14BK/WT	MASSE
48	K40 20BR/WT	ANSTEUERUNG/IAC NR. 3
49	K60 20YL/BK	ANSTEUERUNG/IAC NR. 2
50	Z12 14BK/TN	MASSE
51	K141 18TN/WT	SIGNAL, NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE
52	-	-
53	K341 20PK/WT	SIGNAL, VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (1/1)
54	-	-
55	C24 20DB/PK	STEUERUNG, RELAIS/LÜFTERSTUFE
56	V36 20TN/RD	STEUERUNG, TEMPOMAT UNTERDRUCK-MAGNETSCHALTER
57	K39 20GY/RD	ANSTEUERUNG/IAC NR. 1
58	K59 20VT/BK	ANSTEUERUNG/IAC NR. 4
59	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
60	-	-
61	K6 20VT/WT	5-V-SPV
62	K29 20WT/PK	SPANNUNGSFÜHLER/BREMSSCHALTER
63	T10 20YL/DG	SPANNUNGSFÜHLER, STEUERSIGNAL/DREHMOMENTREGELUNG
64	C28 20DB/OR	RELAISSTEUERUNG, KUPPLUNG/KLIMAKOMPRESSOR
65	D21 20PK/TN ***	SERIELLER DATENAUSGANG
65	D21 20PK **	SERIELLER DATENAUSGANG
66	G7 20WT/OR	SIGNAL, GESCHWINDIGKEITSABNEHMER
67	K51 20DB/YL	STEUERUNG, ASD-RELAIS
68	K52 18PK/BK	STEUERUNG, ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER
69	C27 20DB/LG	STEUERUNG, LÜFTERRELAIS/HÖCHSTE STUFE
70	K108 18DG/LG	SPANNUNGSFÜHLER, ABSAUGVENTIL/AKTIVKOHLEBEHÄLTER
71	K71 20WT/RD	SIGNAL/EATX UMDREHUNGEN PRO MINUTE
72	-	-
74	K31 20BR	RELAISSTEUERUNG, KRAFTSTOFFPUMPE
73	-	-
75	D20 20LG	SERIELLER DATENIENGANG
76	T41 20BK/PK **	SPANNUNGSFÜHLER/FAHRBEREICHSSCHALTER T41
76	T41 20BR/YL ***	SPANNUNGSFÜHLER/FAHRBEREICHSSCHALTER T41
77	-	-
78	-	-
79	-	-
80	V35 20LG/RD	STEUERUNG, TEMPOMAT ENTLÜFTUNGS-MAGNETSCHALTER

** ANFANG DES MODELLJAHRS

*** ENDE DES MODELLJAHRS

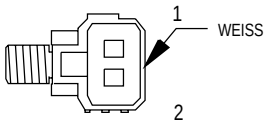

SCHALT-KULISSENBE-LEUCHTUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	E2 20OR	SPANNUNGSVERSORGUNG/INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
2	Z1 20BK	MASSE

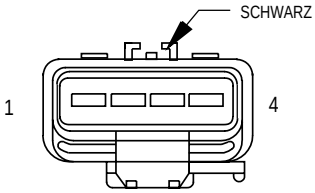

LÜFTER-MO-TOR-BAU-GRUPPE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 12BK	MASSE
2	Z1 12BK	MASSE
3	C23 12TN **	AUSGANG, RELAIS/LÜFTERSTUFE I
3	C23 12DG ***	AUSGANG, RELAIS/LÜFTERSTUFE I
4	C25 12LG **	AUSGANG, RELAIS/LÜFTERSTUFE II
4	C25 12YL ***	AUSGANG, RELAIS/LÜFTERSTUFE II



RADIO C1

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X60 20DG/RD	12-V-AUSGANG/RADIO
2	X51 18BR/YL	LAUTSPRECHER HL (+)
3	X52 18DB/WT	LAUTSPRECHER HR (+)
4	X53 18DG	LAUTSPRECHER (+) VORN LINKS
5	X54 18VT	LAUTSPRECHER (+), VORN RECHTS
6	X57 18BR/LB	LAUTSPRECHER HL (-)
7	X58 18DB/OR	LAUTSPRECHER HR (-)



RADIO C2

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	X55 18BR/RD	LAUTSPRECHER (-) VORN LINKS
3	X56 18DB/RD	LAUTSPRECHER (-), VORN RECHTS
4	E17 20YL/BK	FÜHLER/AUSSENLICHT
5	E2 20OR	SPANNUNGSVERSORGUNG/INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
6	X12 20RD/WT **	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ACC)
6	X12 20RD ***	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN/ACC)
7	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)

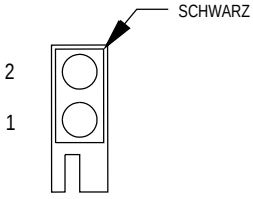

RADIO C3

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
2	-	-

** ANFANG DES MODELLJAHRS
*** ENDE DES MODELLJAHRS

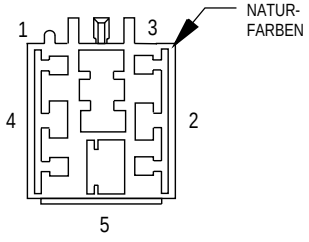

RELAIS/ HEIZBA-RE HECK-SCHEIBE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C15 10BK/WT	RELAISAUSGANG, HEIZBARE HECKSCHEIBE
2	A4 10BK/PK	B+ (ABGESICHERT)
3	-	-
4	C80 20DB/WT	STEUERUNG, RELAIS/HEIZBARE HECKSCHEIBE
5	A4 10BK/PK	B+ (ABGESICHERT)

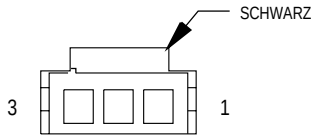

MODUL, ANTEN-NE/ HEIZ-BARE HECK-SCHEIBE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X60 20DG/RD	12-V-AUSGANG/RADIO
2	C15 10BK/WT	RELAISAUSGANG, HEIZBARE HECKSCHEIBE
3	-	-



SICHE-RUNG/ BE-HEIZTER SPIEGEL, HEIZBA-RE HECK-SCHEIBE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	C15 10BK/WT	RELAISAUSGANG, HEIZBARE HECKSCHEIBE
B	C16 20LB/YL	ABGESICHERTER AUSGANG, RELAIS/HEIZBARE HECKSCHEIBE

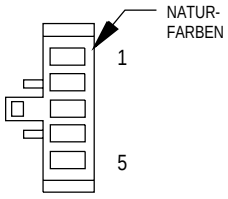

STELL-GLIED/ UM-LUFTKLAP-PE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	C32 20GY/DB	ANSTEUERUNG, ELEKTROMOTOR/UMLUFTKLAPPE
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	C34 20BR/WT	ANSTEUERUNG, SAMMELSTROMKREIS/LUFTKLAPPEN

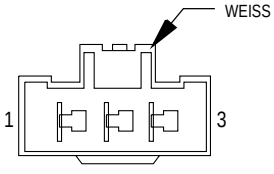

STEUERGERÄT/FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG (RKE)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P58 18WT	EXTERNE ANTENNE/FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG
2	-	-
3	P58 18WT	EXTERNE ANTENNE/FERNGESTEUERTE TÜRENTRIEGELUNG

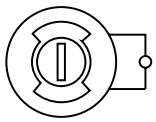

RÜCKFAHR-LEUCHTE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L1 18VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/RÜCKFAHRLEUCHTEN
2	Z1 18BK	MASSE

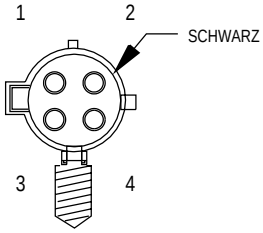

NACHGE-SCHALTE-TE BE-HEIZTE LAMB-DA-SON- DE, RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	F142 18OR/DG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
3	K4 18BK/LB	SENSORMASSE
4	K141 20TN/WT	SIGNAL, NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE

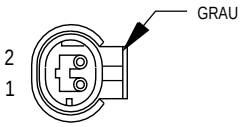

NEBELSCHEINWERFER RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L39 20LB	AUSGANG, RELAIS/NEBELSCHEINWERFER
2	Z1 20BK	MASSE

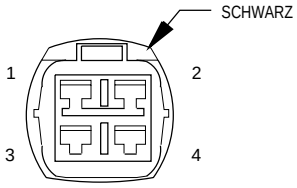

TÜR-OF-FEN-SCHAL-TER, VER-RIEGE-LUNGSMO-TOR/ TÜR VR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G74 20TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER, BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER
2	Z1 20BK	MASSE
3	P34 16PK/BK	ANSTEUERUNG/TÜRENTRIEGELUNG
4	P33 16OR	ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGELUNG



INNEN-RAUM-LEUCHTE/ TÜR VR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
2	M2 20YL	ANSTEUERUNG/INNENRAUMLEUCHTEN



INNEN-RAUM-LEUCHTE/ TÜR VR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G72 20DG/OR	SPANNUNGSFÜHLER, SCHLIESSZYLINDER/BEIFAHRERTÜR
2	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)



LAUTSPRECHER/FAHRERTÜR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X80 18LB/BK	TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, RECHTS (-)
2	X82 18LB/RD	TÜRLAUTSPRECHER VERSTÄRKT, RECHTS (+)



HOCHTÖNER/TÜR RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X84 18OR/BK	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENTENTAFEL, RECHTS (-)
2	X86 18OR/RD	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT INSTRUMENTENTAFEL, RECHTS (+)



TÜRVER-RIEGE-LUNGS-SCHALTER/ BEIFAH-RERTÜR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
2	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
3	Z1 20BK	MASSE
4	P96 20WT/LG	TÜRSCHALTER, BEIFAHRERTÜR/MUX

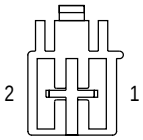

FENSTER-HEBER-MOTOR/ BEIFAH-RERTÜR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q22 16VT	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER VORN RECHTS
2	Q12 16BR	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER VORN RECHTS

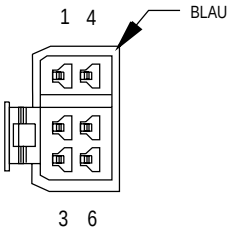

FENSTER-HEBER-SCHALTER/ BEIFAH-RERTÜR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q22 16VT	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER VORN RECHTS
2	Q16 14BR/WT	HAUPTSCHALTER/FENSTERHEBER VORN RECHTS AUF
3	-	-
4	Q26 14VT/WT	HAUPTSCHALTER/FENSTERHEBER VORN RECHTS AB
5	Q12 16BR	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER VORN RECHTS
6	Q1 14YL	

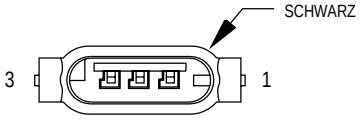

BLINK-LEUCHTE VR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L60 18TN	BLINKER RECHTS
2	-	-
3	Z1 18BK	MASSE

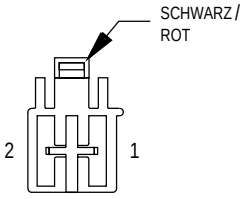

MOTOR VR SENKRECHT

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P18 16YL/LG	
2	P20 16 RD/LG	

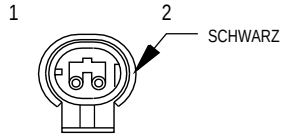

RADDREHZAHLFÜHLER, VORN RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	B7 18WT	RADDREHZAHLFÜHLER (+), HINTEN RECHTS
2	B6 18WT/DB	RADDREHZAHLFÜHLER (-), HINTEN RECHTS

MOTOR/ - LEUCHT-WEITENRE-GULIERUNG RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L7 20BK/YL	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
2	L13 20BR/YL	SIGNAL/HAUPTSCHEINWERFEREINSTELLUNG
3	Z1 20BK	MASSE

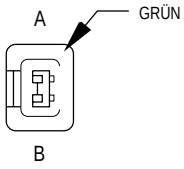

BEHEIZ-TE RÜC-CKENLEH-NE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P88 16BR/BK	SITZHEIZUNG/FAHRERSITZ
B	Z1 20BK	MASSE



BEHEIZ-TER SITZ RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	P130 16RD/TN	ANSTEUERUNG B(+)/SITZHEIZUNG RECHTS
B	P88 16 BR/BK	SITZHEIZUNG/FAHRERSITZ
C	P142 20TN/DB	EINGANG/TEMPERATURFÜHLER, SITZ RECHTS
D	P144 20 BK/LG	5V-SPANNUNGSVERSORGUNG, TEMPERATURFÜHLER/SITZ RECHTS



SCHALTER/ BEHEIZ- TER SITZ RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P138 20VT/LG	
2	-	-
3	Z1 20BK	MASSE
4	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
5	P140 20 VT/BK	
6	P134 20TN/LG	

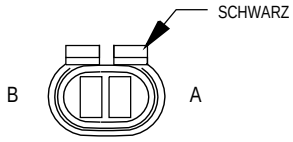

FERNLICHT RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	L34 20RD/OR	ABGESICHERTER AUSGANG/FERNLICHT RECHTS
B	Z1 20BK	MASSE

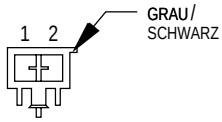

MOTOR HO- RIZON- TAL RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P16 16RD/LB	
2	P14 16YL/LB	

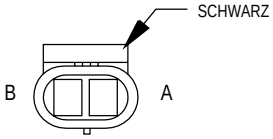

HUPE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	X2 18DG/RD	AUSGANG, HUPENRELAIS
B	Z1 18BK	MASSE



KENNZEI- CHEN- LEUCHTE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L7 18BK/YL	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
2	Z1 18BK	MASSE

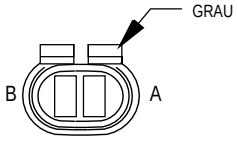

ABBLEND- LICHT RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	L44 20VT/RD	ABGESICHERTE AUGSGANG, ABBLENDLICHT RECHTS
B	Z1 20BK	MASSE

SEITLICHE BEGREN-ZUNGS-LEUCHTE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L7 20BK/YL	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
2	Z1 20BK	MASSE

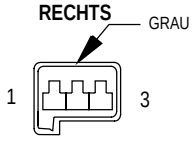

ELEK-TRISCH VER-STELL-BARER AUS-SENSPIE-GEL RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P70 20WT	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (NACH RECHTS/UNTEN)
2	P72 20YL/BK	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (NACH OBEN)
3	P74 20DB	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (NACH LINKS)

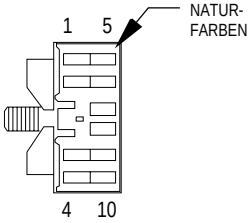

ELEK-TRISCH VER-STELL-BARER AUS-SENSPIE-GEL RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	P70 20WT	
3	C16 20LB/YL	AUSGANG, RELAIS/HEIZBARE HECKSCHEIBE
4	P72 20YL/BK	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (NACH OBEN)
5	P74 20DB	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (NACH LINKS)
6	P162 20DG/WT	FÜHLER, 5V-SPANNUNGSVERSORGUNG/SPIEGEL RECHTS
7	P67 20YL/RD	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (VERTIKAL)
8	-	-
9	P68 20DG/RD	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS (SENKRECHT)
10	P66 20WT/BK	RÜCKLEITUNG, ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL RECHTS

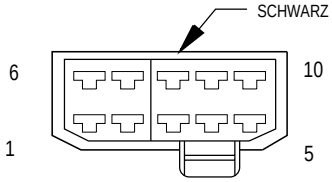

SCHALTER/ RECHTER SITZ

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F35 16RD	B+ (ABGESICHERT)
2	P42 16GY/BK	
3	P16 16RD/LB	
4	P44 16GY/DB	
5	Z1 16BK	MASSE
6	P18 16YL/LG	
7	P10 16YL/WT	
8	P12 16RD/WT	
9	P20 16RD/LG	
10	P14 16YL/LB	

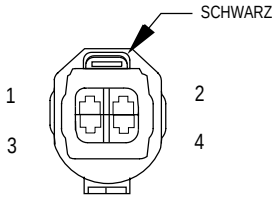

TÜR-OF-FEN-SCHAL-TER/ VER-RIEGE-LUNGSMO-TOR HR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G74 20TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER, BEIFAHRERTÜR-OFFEN-SCHALTER
2	Z1 20BK	MASSE
3	P34 16PK/BK	ANSTEUERUNG/TÜRENTRIEGELUNG
4	P33 16OR	ANSTEUERUNG, TÜRVERRIEGELUNG



INNEN-RAUM-LEUCHTE/ TÜR HR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
2	M2 20YL	AUSGANG/INNENRAUMLEUCHTEN

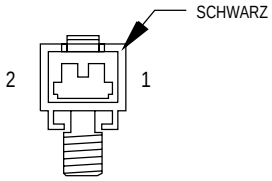

TÜRLAUT-SPRECHER HR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X96 18TN/DG	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (-)
2	X98 18TN/VT	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (+)



NEBEL-SCHEIN-WERFER HR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L95 18DG/YL	AUSGANG, RELAIS/NEBELSCHEINWERFER HINTEN
2	Z1 18BK	MASSE



FENSTER-HEBER-MOTOR HINTEN RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q24 16DG	B/ELEKTRISCHER FENSTERHEBER HINTEN RECHTS(AB)
2	Q14 16GY	B/ELEKTRISCHER FENSTERHEBER HINTEN RECHTS(AUF)

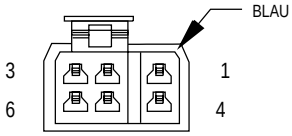

FENSTER-HE-BERSCHAL-TER HIN-TEN RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q24 16DG	B/ELEKTRISCHER FENSTERHEBER HINTEN RECHTS(AB)
2	Q18 14GY/BK	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER HINTEN RECHTS (AUF)
3	-	-
4	Q28 14DG/WT	ANSTEUERUNG/FENSTERHEBER HINTEN RECHTS (AB)
5	Q14 16GY	B/ELEKTRISCHER FENSTERHEBER HINTEN RECHTS(AUF)
6	Q1 14YL	SPANNUNGSVERSORGUNG, FENSTERHEBERSCHALTER

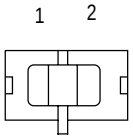

LESE-/ IN-NENRAUM-LEUCHTE HR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
2	M2 20YL **	ANSTEUERUNG/INNENRAUMLEUCHTEN
2	M42 20LG *	ANSTEUERUNG/INNENRAUMLEUCHTEN



SCHALTER, LESE-/ IN-NENRAUM-LEUCHTE HR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M2 20YL	ANSTEUERUNG/INNENRAUMLEUCHTEN
2	M42 20LG	
3	Z1 20BK	MASSE



LAUTSPRE-CHER, AB-LAGE HR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	X52 18DB/OR	LAUTSPRECHER HR (+)
1	X94 18TN/RD ●	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (+)
2	X58 18DB/WT	LAUTSPRECHER HR (-)
2	X92 18TN/BK ●	LAUTSPRECHER VERSTÄRKT, HR (-)

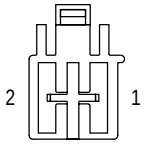

MOTOR SENKRECHT HR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P10 16YL/WT	
2	P12 16RD/WT	

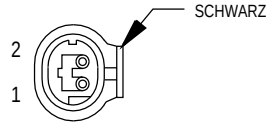

RADDREHZAHLFÜHLER, HINTEN RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	B1 18YL/DB	RADDREHZAHLFÜHLER (-), HINTEN RECHTS
2	B2 18DG/WT ■	RADDREHZAHLFÜHLER (+), HINTEN RECHTS
2	B2 18YL ■■	RADDREHZAHLFÜHLER (+), HINTEN RECHTS

●

* PREMIUM-AUSSTATTUNGSVARIANTE

** GRUNDAUSSTATTUNG

■ ANFANG DES MODELLJAHRS

■■ ENDE DES MODELLJAHRS

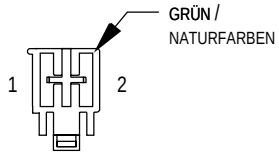

MOTOR/ RÜCKEN- LEHNE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P44 16GY/DB	
2	P42 16GY/BK	

ZUSATZ- BLINK- LEUCHTE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L60 20TN	BLINKER RECHTS
2	Z1 20BK	MASSE



SCHLUSS- LEUCHTE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	L7 18BK/YL	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS

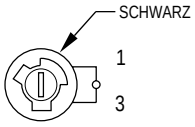

SCHLUSS-BREMSLEUCHTE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L50 18WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
2	L7 18BK/YL	AUSGANG/STANDLICHTRELAIS
3	Z1 18BK	MASSE



LAMPE, BLINKER RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	L60 18LG/TN	BLINKER RECHTS
2	Z1 18BK	MASSE

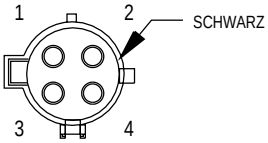

VORGE-SCHALTE-TE BE-HEIZTE LAMB-DA-SON- DE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 18BK	MASSE
2	F142 18OR/DG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
3	K127 18BK/OR	MASSE/LAMBDA-SONDE
4	K41 20BK/DG	SIGNAL, VORGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE



SCHMINK-SPIEGEL-LEUCHTE RECHTS

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
A	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
B	Z1 20BK	MASSE

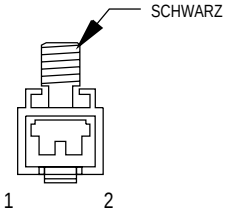

SCHALTER/ GURT-WARN-LEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G10 20LG/RD	SPF, SCHALTER/GURTWARNLEUCHTE
2	Z2 20BK/LG	MASSE



STEUER-GERÄT/ FUNKGE-STEUER-TE WEG-FAHRSPER-RE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z2 20BK/LG	MASSE
2	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
3	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
4	-	-
5	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
6	-	-

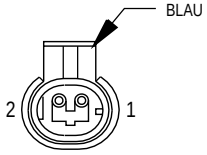

KRÜMMER-ROHRVENTIL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K236 18GY/PK	MAGNETVENTILSTEUERUNG, KRÜMMERROHRVENTIL
2	F142 18OR/DG	ABGESICHERTER AUSGANG/AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

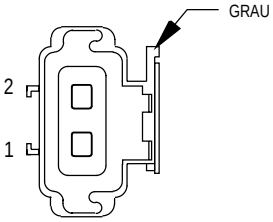

MAGNET-VENTIL, GESCHWIN-DIGKEITS-ABHÄN-GIGE SER-VOLEN-KUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	S76 18LG/PK	MAGNETVENTIL, GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG (-)
2	S77 18VT/OR	MAGNETVENTIL, GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG (+)

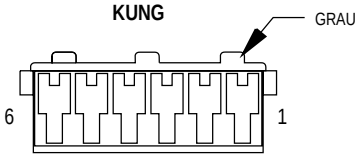

SCHALTER, BREMSLEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K29 20WT/PK	SPF, BREMSSCHALTER
2	Z2 18BK/LG	MASSE
3	V32 20YL/RD	SPANNUNGSFÜHLER, EIN-/AUSSCHALTER, TEMPOMAT
4	V30 20DB/RD	AUSGANG, BREMSSCHALTER/TEMPOMAT
5	L50 16WT/TN	AUSGANG/BREMSLICHTSCHALTER
6	F32 16PK/DB	B+ (ABGESICHERT)

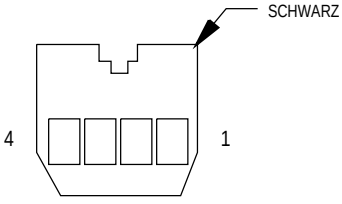

SONNENFÜHLER/ LED-DIEB-STAHL-WARNAN-LAGE EIN

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)
2	G69 22BK/OR	ANSTEUERUNG, ANZEIGELEUCHTE/DIEBSTAHLWARNANLAGE
3	C57 20DB/GY	SENSORMASSE
4	C38 20DB	SIGNAL/ SONNENFÜHLER



STEUER-GERÄT/ SCHIEBE-DACH

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q6 16DB	SCHIEBEDACHMOTOR B(-)
2	Q5 16DG	SCHIEBEDACHMOTOR B(+)
3	G5 20DB/WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (START/RUN)
4	A37 16RD	B+ (ABGESICHERT)
5	Z1 16BK	MASSE
6	Q42 20LB	ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH ZU
7	Q41 20WT	ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH AUF
8	Q42 20LB	ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH ZU
9	Q43 20VT	ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH-ENTLÜFTEN
10	Q46 20OR/WT	SCHALTER/ELEKTRISCH BETÄTIGTES SCHIEBEDACH BEGRENZUNG



SCHIEBE-DACH-SCHALTER BEGREN-ZUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	Q46 20OR/WT	SCHALTER/ELEKTRISCH BETÄTIGTES SCHIEBEDACH BEGRENZUNG
3	-	-



SCHIEBE-DACHMO-TOR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q6 16DB	SCHIEBEDACHMOTOR B(+)
2	Q5 16DG	SCHIEBEDACHMOTOR B(-)

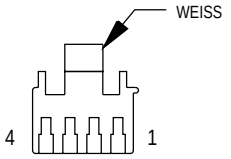

SCHIEBE-DACH-SCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Q41 20WT	ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH AUF
2	Q42 20LB	ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH ZU
3	Z1 20BK	MASSE
4	Q43 20VT	ELEKTRISCHE SCHIEBEDACH-ENTLÜFTEN

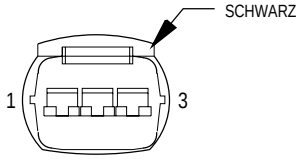

FÜHLER/ - DROSSEL-KLAPPEN-STELLUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	K6 20VT/WT	5-V-SPV
2	K22 20OR/DB	SIGNAL, DROSSELKLAPPENFÜHLER
3	K4 20BK/LB	SENSORMASSE

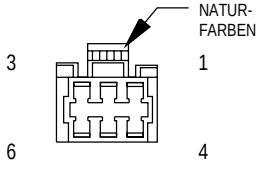

SCHALTER/ ANTRIEBS-SCHLUPF-REGE-LUNG (ASR)

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	Z2 22BK/LG	MASSE
3	B27 20RD/YL	SPANNUNGSFÜHLER, SCHALTER/ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG (ASR)
4	-	-
5	E2 20OR	SPANNUNGSVERSORGUNG/INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
6	-	-

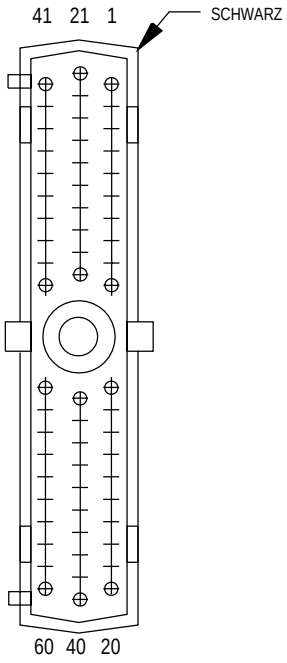

COMPUTER/ GE- TRIEBE- STEUERUNG

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	T1 20LG/BK	SPANNUNGSFÜHLER/FAHRBEREICHSSCHALTER T1
2	-	-
3	T3 20VT	SPANNUNGSFÜHLER/FAHRBEREICHSSCHALTER T3
4	-	-
5	T5 20LG/RD	SPANNUNGSFÜHLER, AUTOSTICK-SCHALTER/HOCHSCHALTEN
6	K71 20WT/RD	SIGNAL/EATX UMDREHUNGEN PRO MINUTE
7	D21 20 PK/TN *	SERIELLER DATENAUSGANG
7	D21 20DB **	SERIELLER DATENAUSGANG
8	A41 14YL	AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (START)
9	T9 16OR/BK	SPANNUNGSFÜHLER/OVERDRIVE-DRUCKSCHALTER
10	T10 20YL/DG	SPANNUNGSFÜHLER, STEUERSIGNAL/DREHMOMENTREGELUNG
11	F11 20RD/WT	ABGESICHERTER AUSGANG/ZÜNDSCHALTER (ST-RUN-OFF)
12	K22 20OR/DB	SIGNAL, DROSSELKLAPPENFÜHLER
13	T13 20DB/BK	MASSE/DREHZAHLFÜHLER
14	T14 20LG/WT	SIGNAL, FÜHLER/ABTRIEBSDREHZAHL
15	T15 20LG	STEUERUNG/GETRIEBERELAIS
16	T16 18RD	AUSGANG/GETRIEBERELAIS
17	T16 18RD	AUSGANG/GETRIEBERELAIS
18	-	-
19	T19 16WT	STEUERUNG/2-4 MAGNETVENTIL
20	T20 16LB	STEUERUNG, L-/R-MAGNETVENTIL
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	-	-
25	-	-
26	-	-
27	-	-
28	-	-
29	-	-
30	-	-
31	-	-
32	-	-
33	-	-
34	-	-
35	-	-
36	-	-
37	-	-
38	-	-
39	-	-
40	-	-
41	T41 20BR/YL *	SPANNUNGSFÜHLER, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
41	T41 20BK/PK **	SPANNUNGSFÜHLER, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
42	T42 20VT/WT	SPANNUNGSFÜHLER/FAHRBEREICHSSCHALTER T42
43	D25 20YL/VT	BUS, PARALLELE KOMMUNIKATION
44	T44 20YL/LB	SPANNUNGSFÜHLER, AUTOSTICK-SCHALTER/HERUNTERSCHALTEN
45	-	-
46	D6 20PK/LB	SERIELLER DATENIENGANG
47	T47 16YL/BK	SPF/2-4-DRUCKSCHALTER
48	-	-
49	-	-
50	T50 16DG	SPANNUNGSFÜHLER, L-/R-DRUCKSCHALTER
51	K4 20BK/LB	SENSORMASSE
52	T52 20RD/BK	SIGNAL, FÜHLER/ANTRIEBSDREHZAHL
53	Z14 16BK	MASSE
54	T54 20VT/PK	SIGNAL, GETRIEBE2ÖL-TEMPERATURFÜHLER
56	A30 18RD/LB	B+ (ABGESICHERT)
57	Z13 16BK/RD	MASSE
58	G7 20WT/OR	SIGNAL, GESCHWINDIGKEITSABNEHMER
59	T59 16PK	STEUERUNG/UNDERDRIVE-MAGNETVENTIL
60	T60 16BR	STEUERUNG, OVERDRIVE-MAGNETSCHALTER

* ENDE DES MODELLJAHRS

** ANFANG DES MODELLJAHRS

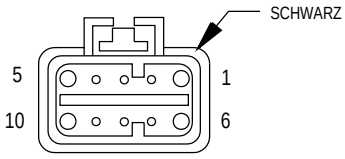

FAHRBE-REICHS-FÜHLER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	F20 20WT	ABGESICHERTE AUSGANG, ZÜNDSCHALTER (RUN)
2	-	-
3	T13 20DB/BK	MASSE/DREHZAHLFÜHLER
4	T54 20VT/PK	SIGNAL, GETRIEBE2ÖL-TEMPERATURFÜHLER
5	T41 20BK/WT	SPANNUNGSFÜHLER/FAHRBEREICHSSCHALTER T41
6	L1 20VT/BK	SPANNUNGSVERSORGUNG/RÜCKFAHRLEUCHTEN
7	T1 20LG/BK	SPANNUNGSFÜHLER/FAHRBEREICHSSCHALTER T1
8	T3 20VT	SPANNUNGSFÜHLER/FAHRBEREICHSSCHALTER T3
9	T42 20VT/WT	SPANNUNGSFÜHLER/FAHRBEREICHSSCHALTER T42
10	T41 20BR/YL *	SPANNUNGSFÜHLER, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER
10	T41 20BK/PK **	SPANNUNGSFÜHLER, PARK-/LEERLAUF-SICHERHEITSSCHALTER

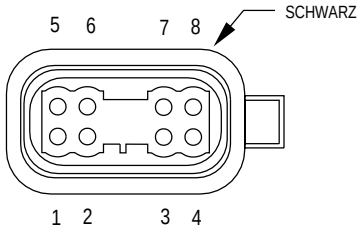

MAGNETVENTILE UND DRUCKSCHALTER-BAUGRUPPE/GETRIEBE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	T50 16DG	PND
2	T9 16OR/BK	SPANNUNGSFÜHLER/OVERDRIVE-AUS-SCHALTER
3	T59 16PK	PND
4	T60 16BR	PND
5	T47 16YL/BK	SPF/2-4-DRUCKSCHALTER
6	T16 16RD	PND
7	T19 16WT	PND
8	T20 16LB	STEUERUNG, L-/R-MAGNETVENTIL

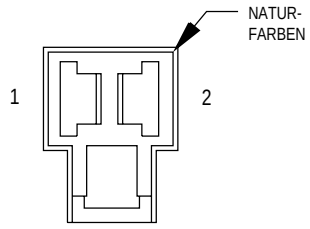

SCHALTER-ÖFFNUNGS-AUS-SCHNITT, KOFFER-RAUMDE-CKEL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	G71 20VT/YL	SPANNUNGSFÜHLER, SCHLIESSZYLINDER/KOFFERRAUM

* ENDE DES MODELLJAHRS

** ANFANG DES MODELLJAHRS

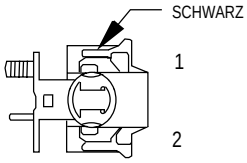

KOFFERRAUMLEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	G78 20TN/BK	SPANNUNGSFÜHLER, KOFFERRAUMDECKEL-OFFEN-SCHALTER
2	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)



KOFFER-RAUMDE-CKEL-ENT-RIEGE-LUNGSMAG-NETSCHAL-TER/ OF-FEN-SCHAL-TER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	G78 20TN/BK	SPANNUNGSFÜHLER, KOFFERRAUMDECKEL-OFFEN-SCHALTER
3	P2 20BK/WT	STEUERUNG/KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNG



KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNGSSCHALTER

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	P1 20BK/WT	AUSGANG, SCHALTER/KOFFERRAUMDECKEL-ENTRIEGELUNG
2	M1 20PK	B+ (ABGESICHERT)

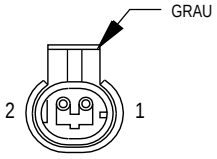

FÜHLER/ ANTRIEBS-DREHZAHL

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	T13 20DB/BK	MASSE/DREHZAHLFÜHLER
2	T52 20RD/BK	SIGNAL, FÜHLER/ANTRIEBSDREHZAHL



SCHALTER, BLINK-/ WARN- BLINK- LEUCHTE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	Z1 20BK	MASSE
5	L91 22DB/PK	MASSE (ÜBER SCHALTER BZW. RELAIS)/KOMBI-BLINKGEBER
6	L61 18LG	BLINKERLEUCHTE LINKS
7	L32 18PK	AUSGANG/KOMBI-BLINKGEBER
8	L60 18TN	BLINKER RECHTS

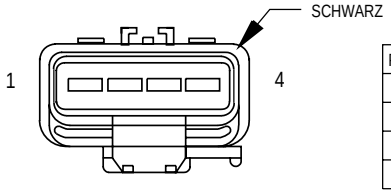

TEMPOMAT-SERVOELEMENT

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	V36 20TN/RD	STEUERUNG, TEMPOMAT UNTERDRUCK-MAGNETSCHALTER
2	V35 20LG/RD	STEUERUNG, TEMPOMAT ENTLÜFTUNGS-MAGNETSCHALTER
3	V30 20DB/RD	AUSGANG, TEMPOMAT-EIN-AUS-SCHALTER
4	Z1 20BK	MASSE

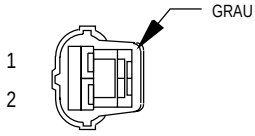

FÜLL- STANDS- FÜHLER, SCHEIBEN- WASCHAN- LAGE

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	Z1 20BK	MASSE
2	G29 20BK/TN	SPANNUNGSFÜHLER/FÜLLSTANDSCHALTER/SCHEIBENWASCHANLAGE

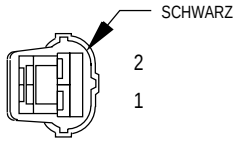

WASCHENPUMPENMOTOR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	V10 20BR	SCHALTERAUSGANG, WASCHERPUMPENSTEUERUNG
2	Z1 20BK	MASSE



SCHEIBEN-WISCHER-MOTOR

POL	STROMKREIS	BELEGUNG
1	V4 14RD/YL	AUSGANG, RELAIS/WISCHERSTUFE II
2	V3 14BR/WT	AUSGANG, RELAIS/WISCHERSTUFE I
3	-	-
4	V55 20TN/RD	SPANNUNGSFÜHLER, RÜCKSTELLSCHALTER/SCHEIBENWISCHER
5	Z1 14BK	MASSE

8W-90 LAGE DER STECKVERBINDER/MASSEPUNKTE

STICHWORTVERZEICHNIS

Seite

FUNKTIONSBESCHREIBUNG
EINFÜHRUNG 1
LAGE DER STECKVERBINDER/MASSEPUNKTE 1

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

EINFÜHRUNG

Dieser Abschnitt zeigt Bauteile, Massepunkte und Steckverbinder in ihrer jeweiligen Lage im Fahrzeug. Zudem kann der Index hinzugezogen werden. Zur Identifizierung der Steckverbinder-/Massepunkt-Nummer sind die Schaltpläne in jedem Abschnitt zu Rate zu ziehen. Näheres zur entsprechenen Abbildungsnummer ist dem Index zu entnehmen.

LAGE DER STECKVERBINDER/MASSEPUNKTE

Für Bauteile, die in diesem Abschnitt nicht dargestellt sind, ist in der Abbildungstabelle “N/S” angegeben.

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Kupplung/ Klimakompressor	BK	Oben am Kompressor	5, 6
Druckmesswandler/ Klimaanlage	GY	Motorraum vorn rechts	1
Airbag-Steuergerät	YL/ RD	Instrumententafel, Mitte unten	8
Außentemperatur-Fühler	GY	Vorderer Kühlergrillbereich	1
Analoge Zeituhr	NAT	An der Zeituhr	N/S
Aschenbecher-leuchte	BK	Instrumententafel Mitte unten	8
Spiegel mit Abblendautomatik	BK	Am Spiegel	N/S
Steuergerät/ Klimaautomatik (ATC)	BK	Am Steuergerät	N/S
Spannungs-versorgungs-Modul/ Klimaautomatik (ATC)	BK	Am Modul neben der HVAC-Einheit (Heizung/Lüftung/ Klimaanlage)	N/S
Autostick-Schalter		Bodenkonsole	N/S
Schrittmotor/ Mischluftklappe	BK	An der HVAC-Einheit (Heizung/ Lüftung/ Klimaanlage)	N/S
Widerstandsblock/ Gebläsemotor	BK	An der HVAC-Einheit (Heizung/ Lüftung/ Klimaanlage)	N/S

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Fahrzeugcomputer-C1	GY	Fußraumaus-kleidung/linker Bereich	N/S
Fahrzeugcomputer-C2	BK	Fußraumaus-kleidung/linker Bereich	N/S
Fahrzeugcomputer-C3	WT	Fußraumaus-kleidung/linker Bereich	N/S
Fahrzeugcomputer-C4	BL	Fußraumaus-kleidung/linker Bereich	N/S
Bremsdruck-Warnschalter	BK	Am Hauptbremszylinder	4
C101	BK	Motorkabelbaum vorn links	5, 6, 7
C102	BK	Motorkabelbaum vorn links	5, 6, 7
C103	WT/ GN	Neben dem Anschluss für den Bremslichtschalter	8, 9, 11
C104	WT/ OR	Neben dem Anschluss für den Bremslichtschalter	8, 9, 11
C105		Instrumententafel/ linke Seite	11
C106		Instrumententafel/ linke Seite	11
C107	LT GY	Hinten am Motor	7
C108	LT GY	Hinten am Motor	7

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
C109	GY	Neben dem Anschluss für die linke Hupe	3
C110		Neben dem Anschluss für Einspritzventil 6	N/S
C111	GY	Neben dem Anschluss für die linke Hupe	3
C112	GY	Neben dem Anschluss für die seitliche Blinkleuchte rechts	2
C113 (Spätes Baujahr)		Neben dem Anschluss für die Hauptscheinwerfer-Waschanlage	N/S
C114 (Spätes Baujahr)		Neben dem Anschluss für die Hauptscheinwerfer-Waschanlage	N/S
C200	BL	Neben dem Anschluss für den Bremslichtschalter	8, 9, 11
C201	WT	Instrumententafel/ rechte Seite	8, 9, 10
C202	WT	Instrumententafel Mitte unten	8
C203	WT	Instrumententafel Mitte unten	8
C204	NAT/ WT	Neben dem Anschluss für die Lese-/ Innenraumleuchte hinten links	N/S
C300		An Verdrahtung/ Fahrertür an der Gummitülle der Tür	11
C301		An Verdrahtung/ Fahrertür an der Gummitülle der Tür	11
C302		An Verdrahtung/ Beifahrertür an der Gummitülle der Tür	10, 15
C303		An Verdrahtung/ Beifahrertür an der Gummitülle der Tür	10, 15
C304		B-Säule links an der Gummitülle der Hintertür	N/S
C305		B-Säule rechts an der Gummitülle der Hintertür	10
C306	BK	Unter dem Sitz	10
C307	BK	Unter dem Sitz	11
C308	NAT	Kofferraumbereich	10
C311	RD	Kofferraumbereich	14
C312	BK	Kofferraumbereich	13
C313	GY	Kofferraumbereich	13
C314	GY	Kofferraumbereich	13
C316	BK	B-Säule links an der Gummitülle der Hintertür	N/S
C317	BK	B-Säule rechts an der Gummitülle der Hintertür	10
C318	NAT	Unter dem Sitz	10
C319	NAT	Am elektrisch verstellbaren Fahrersitz	N/S
Nockenwellenfühler (CMP)	BK	Motorraum vorn	5, 6
Hochgesetzte Zusatzbremsleuchte		An der Leuchte	14
Lautsprecher/ Instrumententafel Mitte	BK	Instrumententafel Mitte oben	N/S
Zigarettenanzünder	RD	Instrumententafel Mitte unten	8
Kontaktspule 1	NAT	Hinten an der Kontaktspule	8
Kontaktspule 2	YL	Hinten an der Kontaktspule	8
Spezialzündkerze für Einzelspulen 1	BK	An der Zündkerze	5, 6
Spezialzündkerze für Einzelspulen 2	BK	An der Zündkerze	5, 6
Spezialzündkerze für Einzelspulen 3	BK	An der Zündkerze	5, 6
Spezialzündkerze für Einzelspulen 4	BK	An der Zündkerze	5, 6
Spezialzündkerze für Einzelspulen 5	BK	An der Zündkerze	5, 6
Spezialzündkerze für Einzelspulen 6	BK	An der Zündkerze	5, 6
Kombi-Blinkgeber	BK	Neben dem Anschluss für den Bremslichtschalter	11
ABS-Steuergerät	BK	Schottblech/ Kotflügel links	3

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Kurbelwinkelgeber (CKP)	BK	Hinter dem Motorblock	5, 6
Steckverbinder/ Datenübertragung	BK	Lenksäule/linke Seite	8, 9
Pulsierendes Absaugventil/ Aktivkohlebehälter	BK	Motorraum vorn rechts	1
AGR-Magnetventil (2.7L-Motor)	BK	Anschluss an Einspritzventil 6/Anschluss	5
AGR-Magnetventil (3.5L-Motor)	BK	Anschluss an Einspritzventil 5/Anschluss	6
Kühlmittel-Temperaturfühler (ECT)	BK	Am Fühler	5, 6
Öldruckschalter/ Motor (2.7L-Motor)	GN	Motor/rechte Seite	5
Öldruckschalter/ Motor (3.5L-Motor)	GN	Neben dem Anschluss für den Schalter der Servolenkung	N/S
Temperaturfühler/ Verdampfer		An der HVAC-Einheit (Heizung/ Lüftung/ Klimaanlage)	N/S
Einspritzventil 1	BK	Am Einspritzventil	5, 6
Einspritzventil 2	BK	Am Einspritzventil	5, 6
Einspritzventil 3	BK	Am Einspritzventil	5, 6
Einspritzventil 4	BK	Am Einspritzventil	5, 6
Einspritzventil 5	BK	Am Einspritzventil	5, 6
Einspritzventil 6	BK	Am Einspritzventil	5, 6
Kraftstoff-Pumpeneinheit	GY	Kofferraumbereich Mitte hinten	N/S
G100		Hinten am Motorblock/rechte Seite	5, 6
G101		Hinten am Motorblock/linke Seite	5, 6
G102		Motorraum vorn links	N/S
G103		Motorraum vorn links	N/S
G104		Motorraum vorn links	N/S
G105		Neben dem Anschluss für den seitlichen Blinker rechts	2

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
G106		Neben dem Anschluss für seitlichen Blinker rechts	2
G107		Getriebe/linke Seite	7
G108		Neben der zentralen Stromversorgung (PDC)	N/S
G200		Instrumententafel Mitte unten	8
G201		Instrumententafel Mitte unten	8
G300		Unter dem Sitz	11
G301 (Frühes Baujahr)		Am Rücksitz	10
G301 (Spätes Baujahr)		Am Beifahrersitz	N/S
G302 (Frühes Baujahr)		Bodenwanne links	11
G303		Neben dem Anschluss für die Kraftstoff-Pumpeneinheit	N/S
G400		Am Kofferraumdeckel	14
Lichtmaschine (2.7L-Motor)	BK	Hinten an der Lichtmaschine	5
Lichtmaschine (3.5L-Motor)	BK	Hinten an der Lichtmaschine	N/S
Handschuhfach-Leuchte	BK	An der Leuchte	N/S
Lichthauptschalter	BL	Am Schalter	N/S
Elektromotor/ Hauptscheinwerfer-Waschanlage		An der Waschanlage	N/S
Leerlauf-Drehzahlregler (IAC) (2.7L-Motor)	BK	Am Drossel-klappengehäuse	5
Leerlauf-Drehzahlregler (IAC) (3.5L-Motor)	BK	Am Drossel-klappengehäuse	N/S
Zündschalter	BK	Am Schalter	8
Kombiinstrument-C1	GN	Hinten am Kombiinstrument	N/S
Kombiinstrument - C2	BL	Hinten am Kombiinstrument	N/S
Ansaugluft-Temperaturfühler (IAT) (2.7L-Motor)	BK	Neben dem Anschluss für Einspritzventil 6	N/S

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Ansaugluft-Temperaturfühler (IAT)/Ansaug-unterdruckfühler (MAP) (3.5L-Motor)		Neben dem Anschluss für die linke vorgeschaltete Lambda-Sonde	N/S
Sicherung-/ Anschlusskasten -C1	BK	Fußraumaus-kleidung/linke Seite	N/S
Sicherung-/ Anschlusskasten -C2	GY	Fußraumaus-kleidung/linke Seite	N/S
Sicherung-/ Anschlusskasten -C3	BL	Fußraumaus-kleidung/linke Seite	N/S
Sicherung-/ Anschlusskasten -C4	GN	Fußraumaus-kleidung/linke Seite	N/S
Sicherung-/ Anschlusskasten -C5	WT	Fußraumaus-kleidung/linke Seite	N/S
Sicherung-/ Anschlusskasten -C6		Fußraumaus-kleidung/linke Seite	11
Sicherung-/ Anschlusskasten -C7		Fußraumaus-kleidung/linke Seite	11
Sicherung-/ Anschlusskasten -C8	GN	Fußraumaus-kleidung/linke Seite	11
Sicherung-/ Anschlusskasten -C9	ODER	Fußraumaus-kleidung/linke Seite	11
Sicherung-/ Anschlusskasten -C10	GY	Fußraumaus-kleidung/linke Seite	11
Sicherung-/ Anschlusskasten -C11	NAT	Anschluss im Dachhimmel	N/S
Klopfsensor (2.7L-Motor)	GY	Am Sensor	N/S
Klopfsensor (3.5L-Motor)	BK	Am Sensor	N/S
Rückfahrleuchte links		An der Leuchte	N/S
Nachgeschaltete Lambda-Sonde links	BK	Am Sensor	7
Nebelschluss-leuchte links	GY	An der Leuchte	N/S
Fahrertür-Offen-Schalter/ Verriegelungsmotor	BK	Fahrertür	N/S
Innenraumleuchte/ Fahrertür		Fahrertür/an der Leuchte	N/S

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Schalter, Schließzylinder/ Fahrertür	GY	Fahrertür	N/S
Lautsprecher/ Fahrertür		Fahrertür am Lautsprecher	N/S
Hochtöner/ Fahrertür		Fahrertür neben dem Außenspiegel	N/S
Schalter, Schließzylinder/ Fahrertür		Am Schalter	N/S
Fensterhebermotor/ Fahrertür	BK	Fahrertür am Motor	N/S
Fensterhe-berschalter/ Fahrertür	BL	Am Schalter	N/S
Blinkleuchte, vorn links		An der Leuchte	N/S
Sitzverstellmotor vertikal/Fahrertür	RD oder BK	Am Fahrersitz	N/S
Stellungsfühler, Sitzverstellmotor vertikal/Fahrersitz		Am Fahrersitz	N/S
Drehzahlfühler-/-Vorderrad links	BK	Am Fühler	4
Elektromotor/ Leuchtweiten-Regulierung links		Am Elektromotor	N/S
Rückenlehnen links beheizbar	GN	Am Fahrersitz	N/S
Sitzheizung links		Am Fahrersitz	N/S
Schalter/ Sitzheizung links	RD	Am Fahrersitz	N/S
Fernlicht-Scheinwerfer links	BK	An der Leuchte	N/S
Sitzverstellmotor horizontal, links	GY oder BK	Am Fahrersitz	N/S
Stellungsfühler/ Sitzverstellmotor horizontal links		Am Fahrersitz	N/S
Hupe links	BK	An der Hupe	3
Kennzeichenleuchte links		An der Leuchte	N/S
Abblendschein-werfer links	GY	An der Leuchte	N/S
Standleuchte links		An der Leuchte	N/S
Elektrisch verstellbarer Außenspiegel links		Fahrertür am Spiegel	N/S

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Elektrisch verstellbarer Außenspiegel links (Speicher)	NAT	Fahrertür am Spiegel	N/S
Sitzverstellschalter links		Am Sitz	N/S
Tür-Offen-Schalter HL/ Verriegelungsmotor	BK	An der Tür	N/S
Innenraumleuchte/ Hintertür links	BK	An der Hintertür an der Leuchte	N/S
Lautsprecher/ Hintertür links	BK	An der Hintertür am Lautsprecher	N/S
Nebelschluss-leuchte hinten links		An der Leuchte	N/S
Fensterhebermotor hinten links	BK	An der Hintertür am Elektromotor	N/S
Fensterhe-berschalter hinten links	BL	An der Hintertür am Schalter	N/S
Lese-/ Innenraumleuchte hinten links		An der Leuchte	N/S
Schalter, Lese-/ Innenraumleuchte hinten links		An der Leuchte	N/S
Lautsprecher/ Heckablage hinten links		Am Lautsprecher	12
Sitzverstellmotor vertikal, hinten links	BK oder RD	Am Fahrersitz	N/S
Stellungsfühler, Sitzverstellmotor vertikal/hinten links		Am Fahresitz	N/S
Drehzahlfühler/ Hinterrad links		Kofferraumbereich hinten links	N/S
Rückenlehnen-Verstellmotor links	NAT oder GN	Am Fahrersitz	N/S
Stellungsfühler/ Sitzverstellmotor links		Am Fahrersitz	N/S
Seitliche Blinkleuchte links		An der seitlichen Blinkleuchte	N/S
Schlussleuchte links		An der Leuchte	N/S
Schluss-/ Bremsleuchte links	BK	An der Leuchte	N/S

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Vorgeschaltete beheizte Lambda-Sonde links	BK	An der Sonde	5, 6
Schmink-spiegelleuchte links		An der Leuchte	N/S
Ansaugunter-druckfühler (MAP) (2.7L-Motor)	BK	Am Fühler	5
Saugrohr-Stellventil (MTV) (3.5L-Motor)	BK	Vorn am Motor	6
Bedienfeld/ Klimaanlage (manuelle Betätigung) - C1	WT	Am Bedienfeld	N/S
Bedienfeld/ Klimaanlage (manuelle Betätigung) - C2	BK	Am Bedienfeld	N/S
Steuergerät/ Speicher, Sitzheizung-/ Spiegelverstellung -C1		Am Fahrersitz	N/S
Steuergerät/ Speicher, Sitzheizung-/ Spiegelverstellung -C2		Am Fahrersitz	N/S
Steuergerät/ Speicher, Sitzheizung-/ Spiegelverstellung -C3		Am Fahrersitz	N/S
Steuergerät/ Speicher, Sitzheizung-/ Spiegelverstellung -C4		Am Fahrersitz	N/S
Speicherschalter		Am Fahrersitz	N/S
Schrittmotor/ Stellklappe	BK	An der HVAC-Einheit (Heizung/ Lüftung/ Klimaanlage)	N/S
Kombi-Schalter	BK	An der Lenksäule, am Schalter	8
Fühler/ Abtriebsdrehzahl	DB	Hinten links am Getriebe	7
Lese-/ Innenraumleuchten, Deckenkonsole		An der Leuchte	N/S
Fahrtrechner in der Deckenkonsole (OTIS)		Im Dachhimmel	N/S

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Beifahrer-Airbag	YL	Am Airbag	N/S
Zusatzverstärker - C1	GY	Am Verstärker/ Windlauf rechts	10
Zusatzverstärker - C2	BK	Am Verstärker/ Windlauf rechts	10
Spiegel-Verstellschalter	BK	Am Schalter	N/S
Druckschalter/ Servolenkung	GY	Neben dem Anschluss für die Lichtmaschine	N/S
Computer/ Motorsteuerung (PCM) - C1		Motorraum vorn links	4, 5, 6
Computer/ Motorsteuerung (PCM) - C2	GY	Motorraum vorn links	4
Schaltkulissen-Beleuchtung	WT	Instrumententafel Mitte unten (Schaltkulissen-blende)	8
Lüftermotor-Baugruppe	BK	Hinten am Elektromotor	3
Radio - C1	BK	Hinten am Radio	N/S
Radio - C2	GY	Hinten am Radio	N/S
Radio - C3	BK	Hinten am Radio	N/S
Zusatzverstärker hinten		Rücksitzbereich	N/S
Relais/heizbare Heckscheibe	NAT	Kofferraumbereich rechts	N/S
Steuereinheit für Heckscheiben-heizung und Antenne	BK	C-Säule/rechte Seite	12
Sicherung für heizbare Heckscheibe/ beheizbare Außenspiegel		Neben dem Relais für die heizbare Heckscheibe	N/S
Schrittmotor/ Umluftklappe	NAT	An der HVAC-Einheit (Heizung/ Lüftung/ Klimaanlage)	N/S
Antenne/ ferngesteuerte Türentriegelung (RKE)	WT	Neben dem Fahrzeugcomputer	N/S
Rückfahrleuchte rechts		An der Leuchte	N/S
Nachgeschaltete beheizte Lambda-Sonde rechts	BK	An der Sonde	7
Nebelscheinwerfer rechts	GY	An der Leuchte	2

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Beifahrertür-Offen-Schalter/ Verriegelungsmotor	BK	Beifahrertür	15
Innenraumleuchte/-Beifahrertür		Beifahrertür an der Leuchte	N/S
Schalter, Schließzylinder/ Beifahrertür	GY	Beifahrertür	15
Lautsprecher/ Beifahrertür		Beifahrertür am Lautsprecher	N/S
Hochttöner/ Beifahrertür	BK	Beifahrertür neben dem Außenspiegel	15
Türverriegelungs-schalter/ Beifahrertür		Am Schalter	N/S
Fensterhebermotor/ Beifahrertür		Beifahrertür am Elektromotor	15
Fensterheber-schalter/ Beifahrertür	BL	Am Schalter	N/S
Blinkleuchte vorn rechts	BK	An der Leuchte	N/S
Sitzverstellmotor vertikal/vorn rechts	BK oder RD	Am Beifahrersitz	N/S
Drehzahlfühler/ Vorderrad rechts	BK	Schottblech/ Kotflügel rechts	N/S
Elektromotor/ Leuchtweiten-regulierung rechts		Am Elektromotor	N/S
Rückenlehne/ beheizbar rechts	GN	Am Beifahrersitz	N/S
Sitzheizung rechts		Am Beifahrersitz	N/S
Schalter/ Sitzheizung rechts		Am Beifahrersitz	N/S
Fernlichtschein-werfer rechts	BK	An der Leuchte	N/S
Sitzverstellmotor horizontal rechts	GY oder BK	Am Beifahrersitz	N/S
Hupe rechts	BK	An der Hupe	2
Kennzeichen-leuchte rechts		An der Leuchte	N/S
Abblendschein-werfer rechts	GY	An der Leuchte	N/S
Standleuchte rechts		An der Leuchte	N/S
Elektrisch verstellbarer Außenspiegel rechts	GY	Beifahrertür am Spiegel	N/S

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Elektrisch verstellbarer Außenspiegel (Speicher)	NAT	Beifahrertür am Spiegel	N/S
Schalter/ Sitzverstellung rechts	BK	Am Sitz	N/S
Tür-Offen-Schalter HR/ Verriegelungsmotor	BK	An der Hintertür	N/S
Innenraumleuchte/ Hintertür rechts	BK	Hintertür an der Leuchte	N/S
Lautsprecher/ Hintertür rechts	BK	Hintertür am Lautsprecher	N/S
Nebelschluss-leuchte rechts		An der Leuchte	N/S
Fensterhebermotor hinten rechts	BK	Hintertür am Lautsprecher	N/S
Fensterhe-berschalter hinten rechts	BL	Hintertür am Schalter	N/S
Lese-/ Innenraumleuchten hinten rechts		An der Leuchte	N/S
Schalter, Lese-/ Innenraumleuchten hinten rechts		An der Leuchte	N/S
Lautsprecher/ Heckablage hinten rechts	BK	Am Lautsprecher	12
Sitzverstellmotor vertikal, hinten rechts		Am Beifahrersitz	N/S
Drehzahlfühler/ Hinterrad rechts	BK	Kofferraumbereich rechts	10
Rückenlehnen-Verstellmotor rechts	GN oder NAT	Am Beifahrersitz	N/S
Seitliche Blinkleuchte rechts		An der Blinkleuchte	N/S
Schlussleuchte rechts		An der Leuchte	N/S
Schluss-/ Bremsleuchte rechts		An der Leuchte	N/S
Blinkleuchte rechts		An der Leuchte	N/S
Vorgeschaltete beheizte Lambda-Sonde rechts (2.7L-Motor)	BK	An der Sonde	5

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Vorgeschaltete beheizte Lambda-Sonde rechts (3.5L-Motor)	BK	Neben dem Anschluss für die Kupplung/ Klimakompressor	N/S
Schmink-spiegelleuchte rechts		An der Leuchte	N/S
Schalter/ Gurtwarnleuchte	BK	B-Säule	11
Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre (SKIM)	BK	Lenksäule/rechte Seite	8
SRV-Magnetventil (3.5L-Motor)	DK BL	Neben dem Anschluss für G100	N/S
Magnetschalter/ geschwindig-keitsabhängige Lenkung	LG	Motorraum hinten links	4
Bremslichtschalter	GY	Oben am Bremspedal	8
Solarsensor/Diebstahl-warnanlage Set LED	BK	Instrumententafel Mitte oben	N/S
Schiebedach-Steuergerät	WT	Am Steuergerät	N/S
Schiebedach-Endschalter	WT	Am Schalter	N/S
Schiebedachmotor	WT	Am Elektromotor	N/S
Schiebedach-Betätigungsschalter	WT	Am Schalter	N/S
Fühler/Drossel-klappenstellung (TPS) (2.7L-Motor)	BK	Am Drossel-klappengehäuse	5
Fühler/Drossel-klappenstellung (3.5L-Motor)	BK	Am Drossel-klappengehäuse	N/S
Schalter/Antriebs-Schlupfregelung	NAT	Hinten am Schalter	N/S
Computer/ Getriebesteuerung (TCM)	BK	Neben der zentralen Stromversorgung (PDC)	4
Fahrbe-reichsschalter	BK	Getriebe/linke Seite	7
Magnetventil-/Druck-schaltereinheit, Getriebe	BK	Getriebe/rechte Seite	N/S
Kofferraum-Aus-Schalter	NAT	Am Kofferraumdeckel	14
Kofferraumleuchte	BK	An der Leuchte	12

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Schalter/ Kofferraument-riegelung, Kofferraum-Offen-Schalter	BK	Am Kofferraumdeckel	14
Schalter/ Kofferraument-riegelung	BK/ BL	Neben dem Steckverbinder/ Datenübertragung	8, 9
Fühler/ Antriebsdrehzahl	GY	Vorn am Getriebe	7
Blinker-/ Warnblinkschalter	BK	An der Lenksäule/am Schalter	8

Steckverbinder, Bezeichnung/ Nummer	Farbe	Lage	Abb.
Servoelement/ Tempomat	BK	Motorraum/linke Seite	4
Füllstandgeber/ Scheiben-waschanlage	GY	Schottblech/ Kotflügel links	3
Pumpenmotor/ Scheiben-waschanlage	BK	Schottblech/ Kotflügel links	3
Scheiben-wischermotor	BK	Am Scheiben-wischermotor	4

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

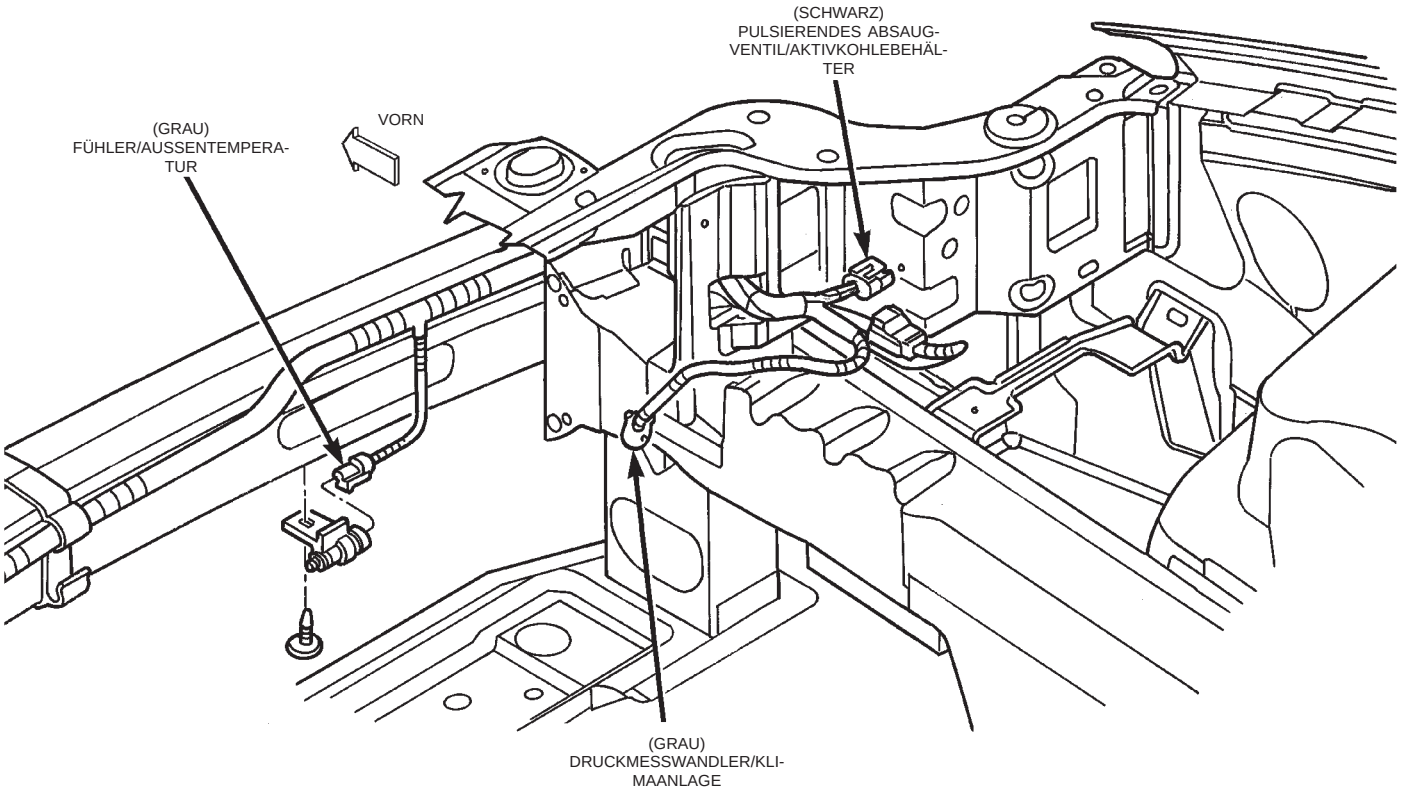

Abb. 1 Vorderseite des Motors

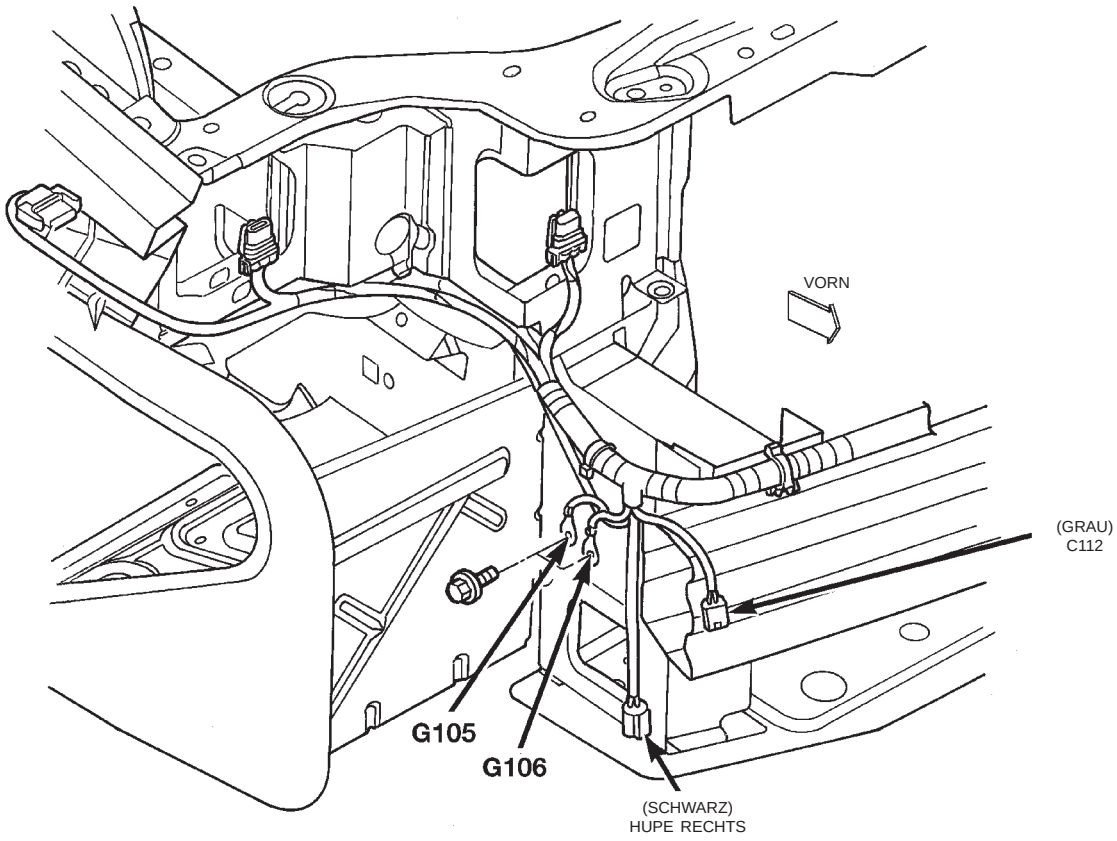

Abb. 2 Motorraum vorn rechts

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

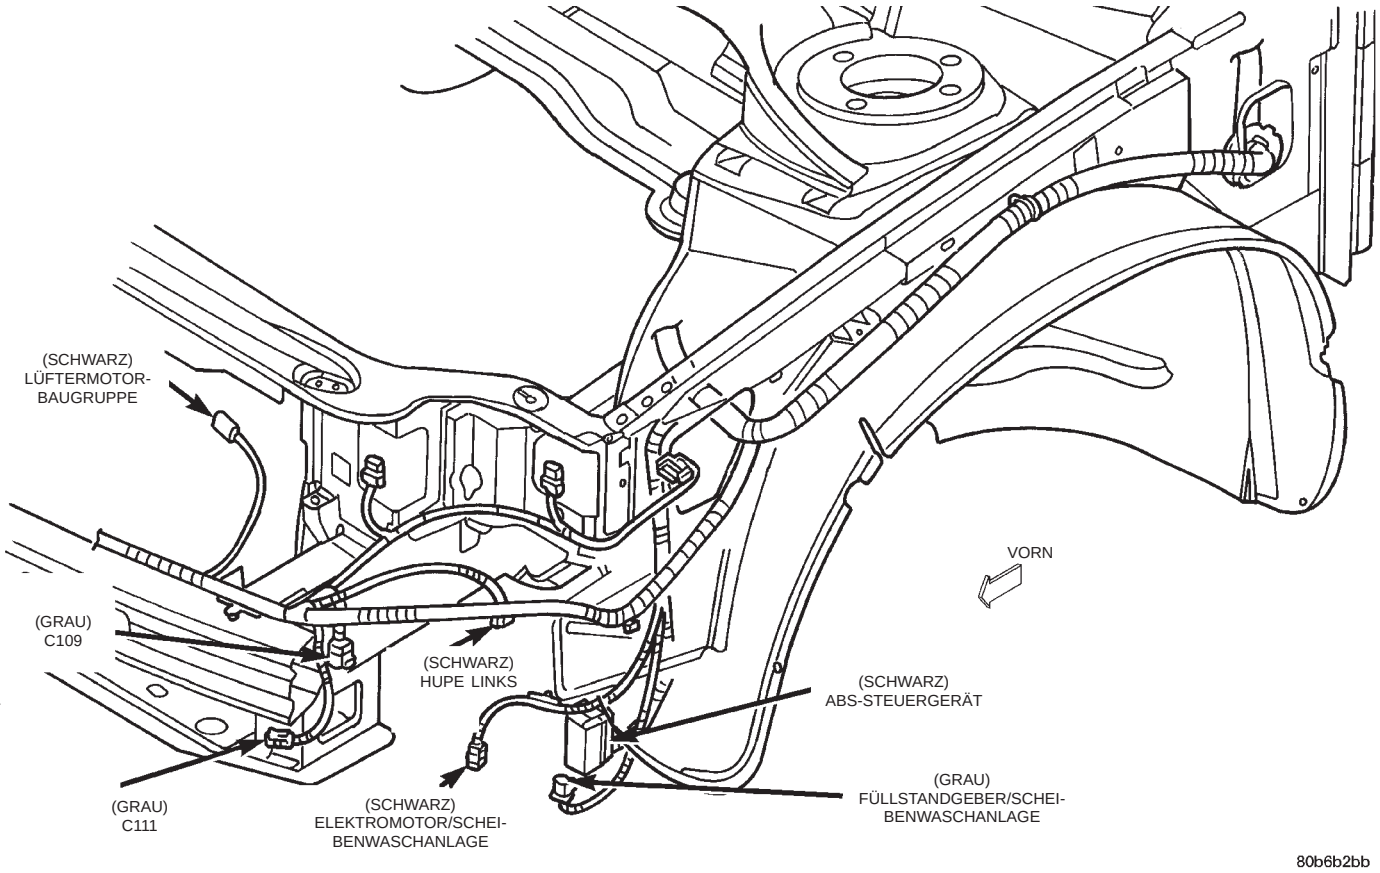

Abb. 3 Motorraum vorn links

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

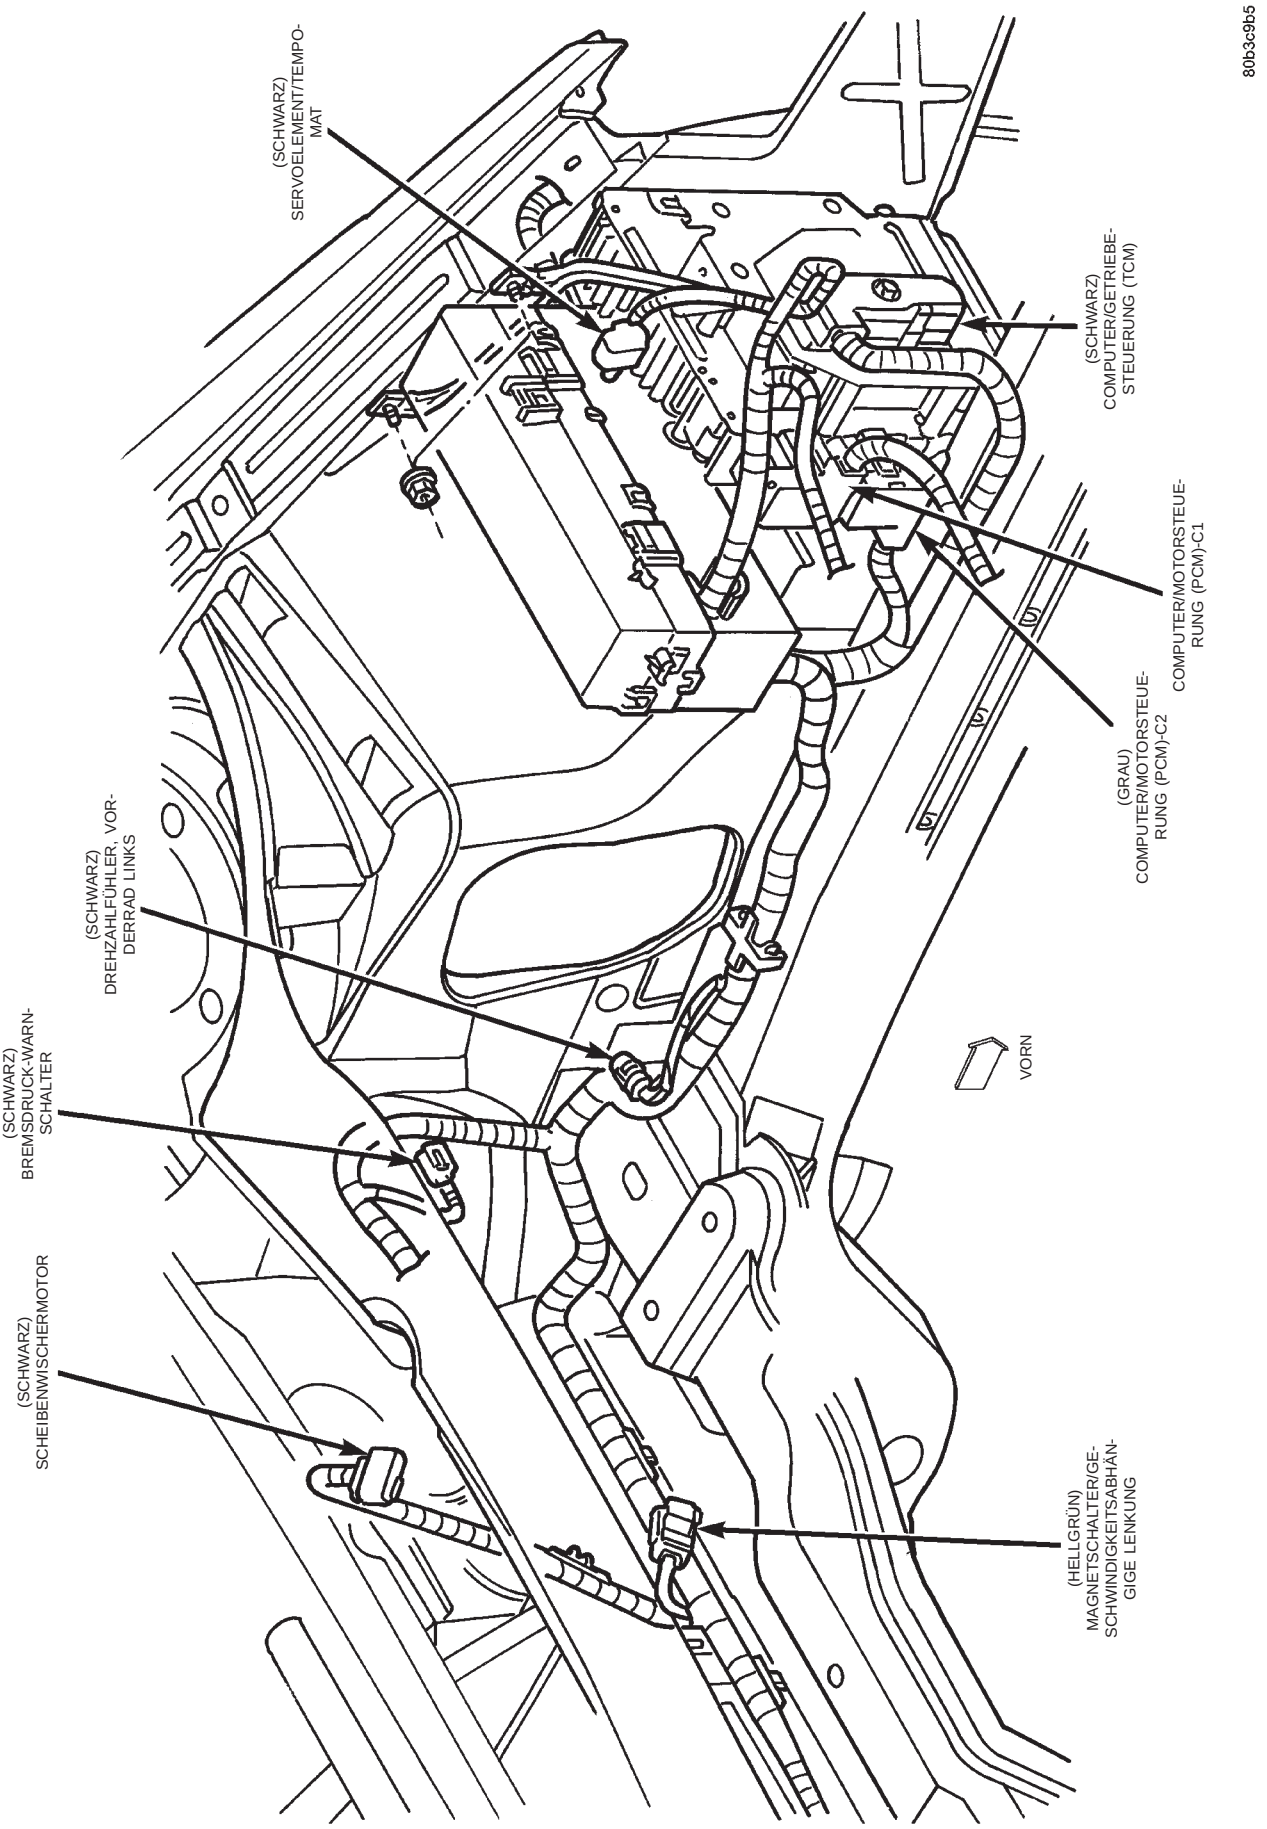

Abb. 4 Motorraum hinten links

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

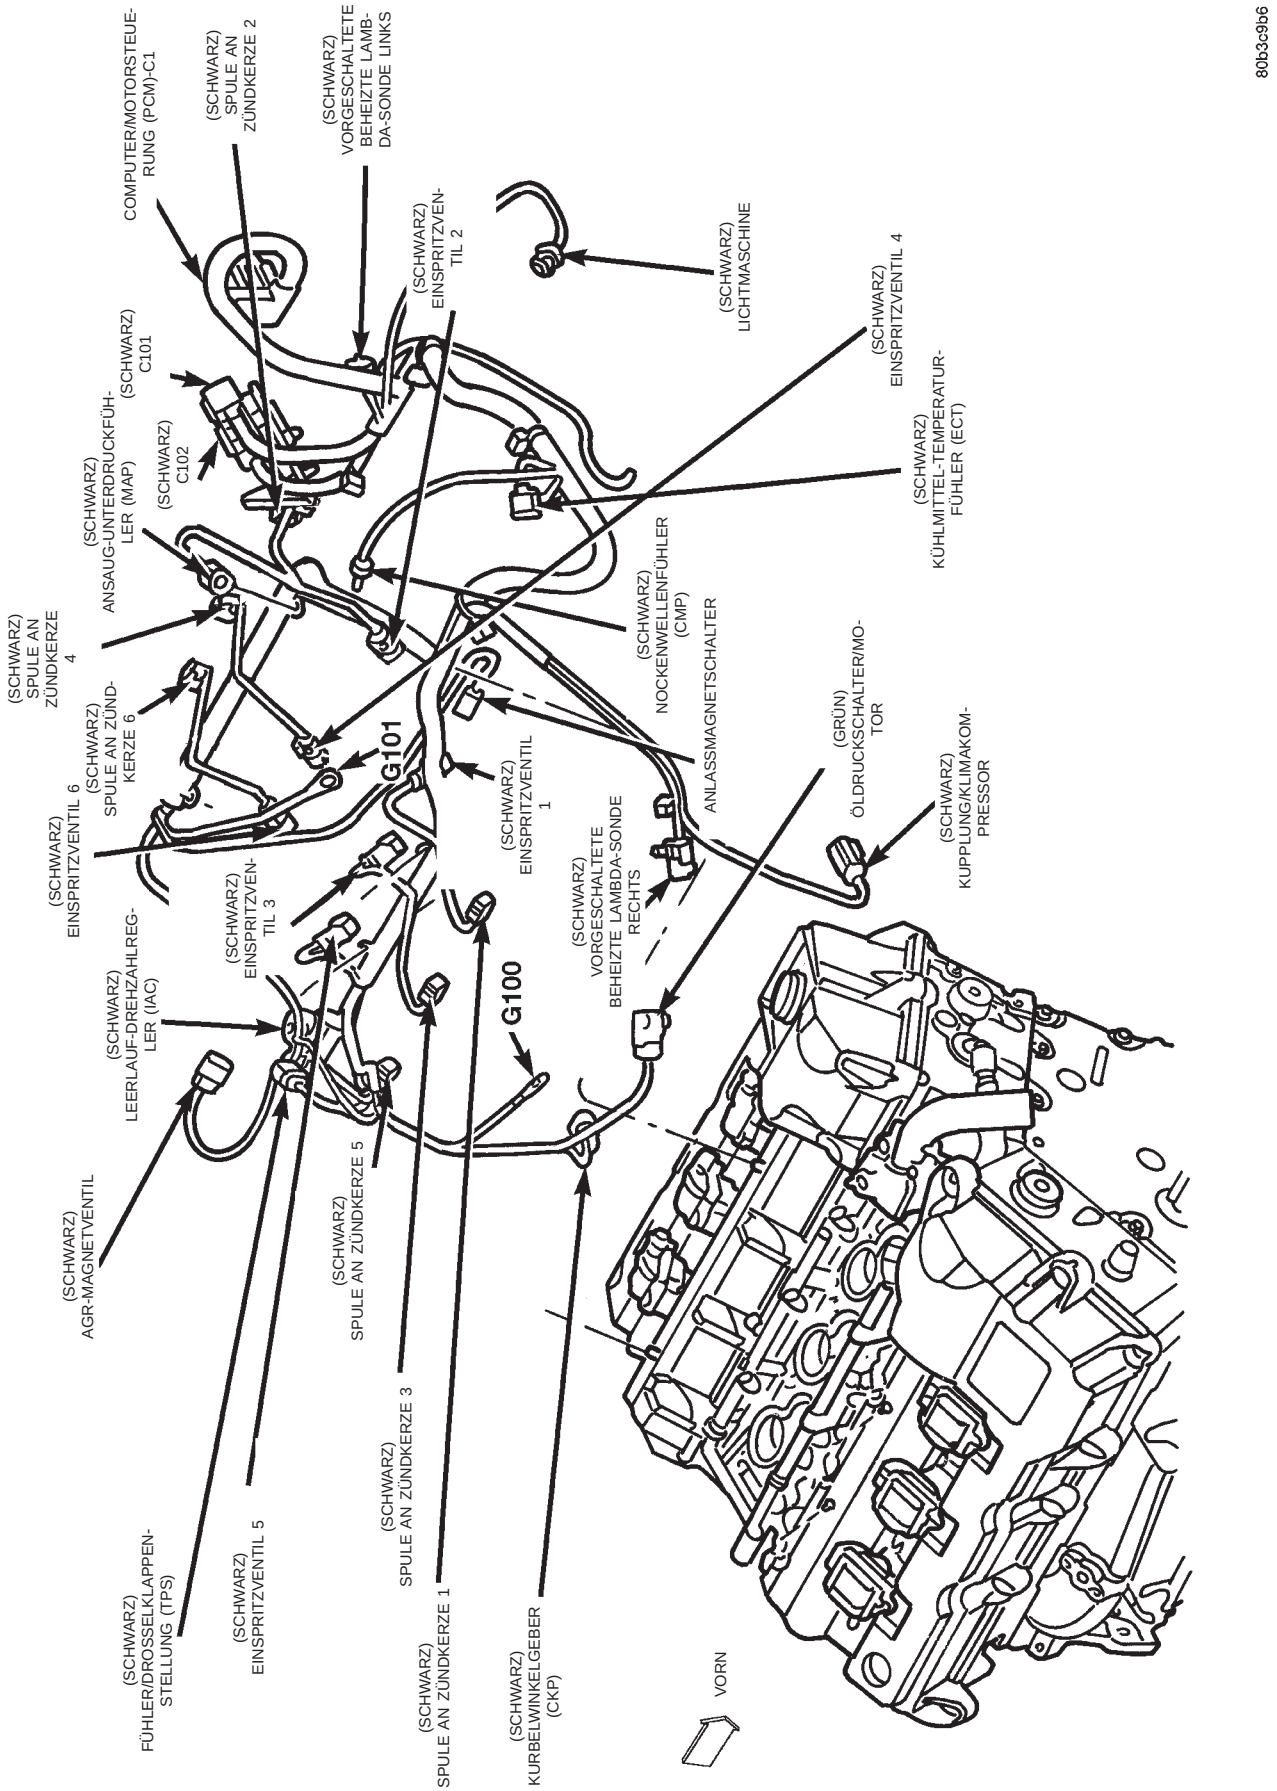

Abb. 5 2.7L-Motor

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

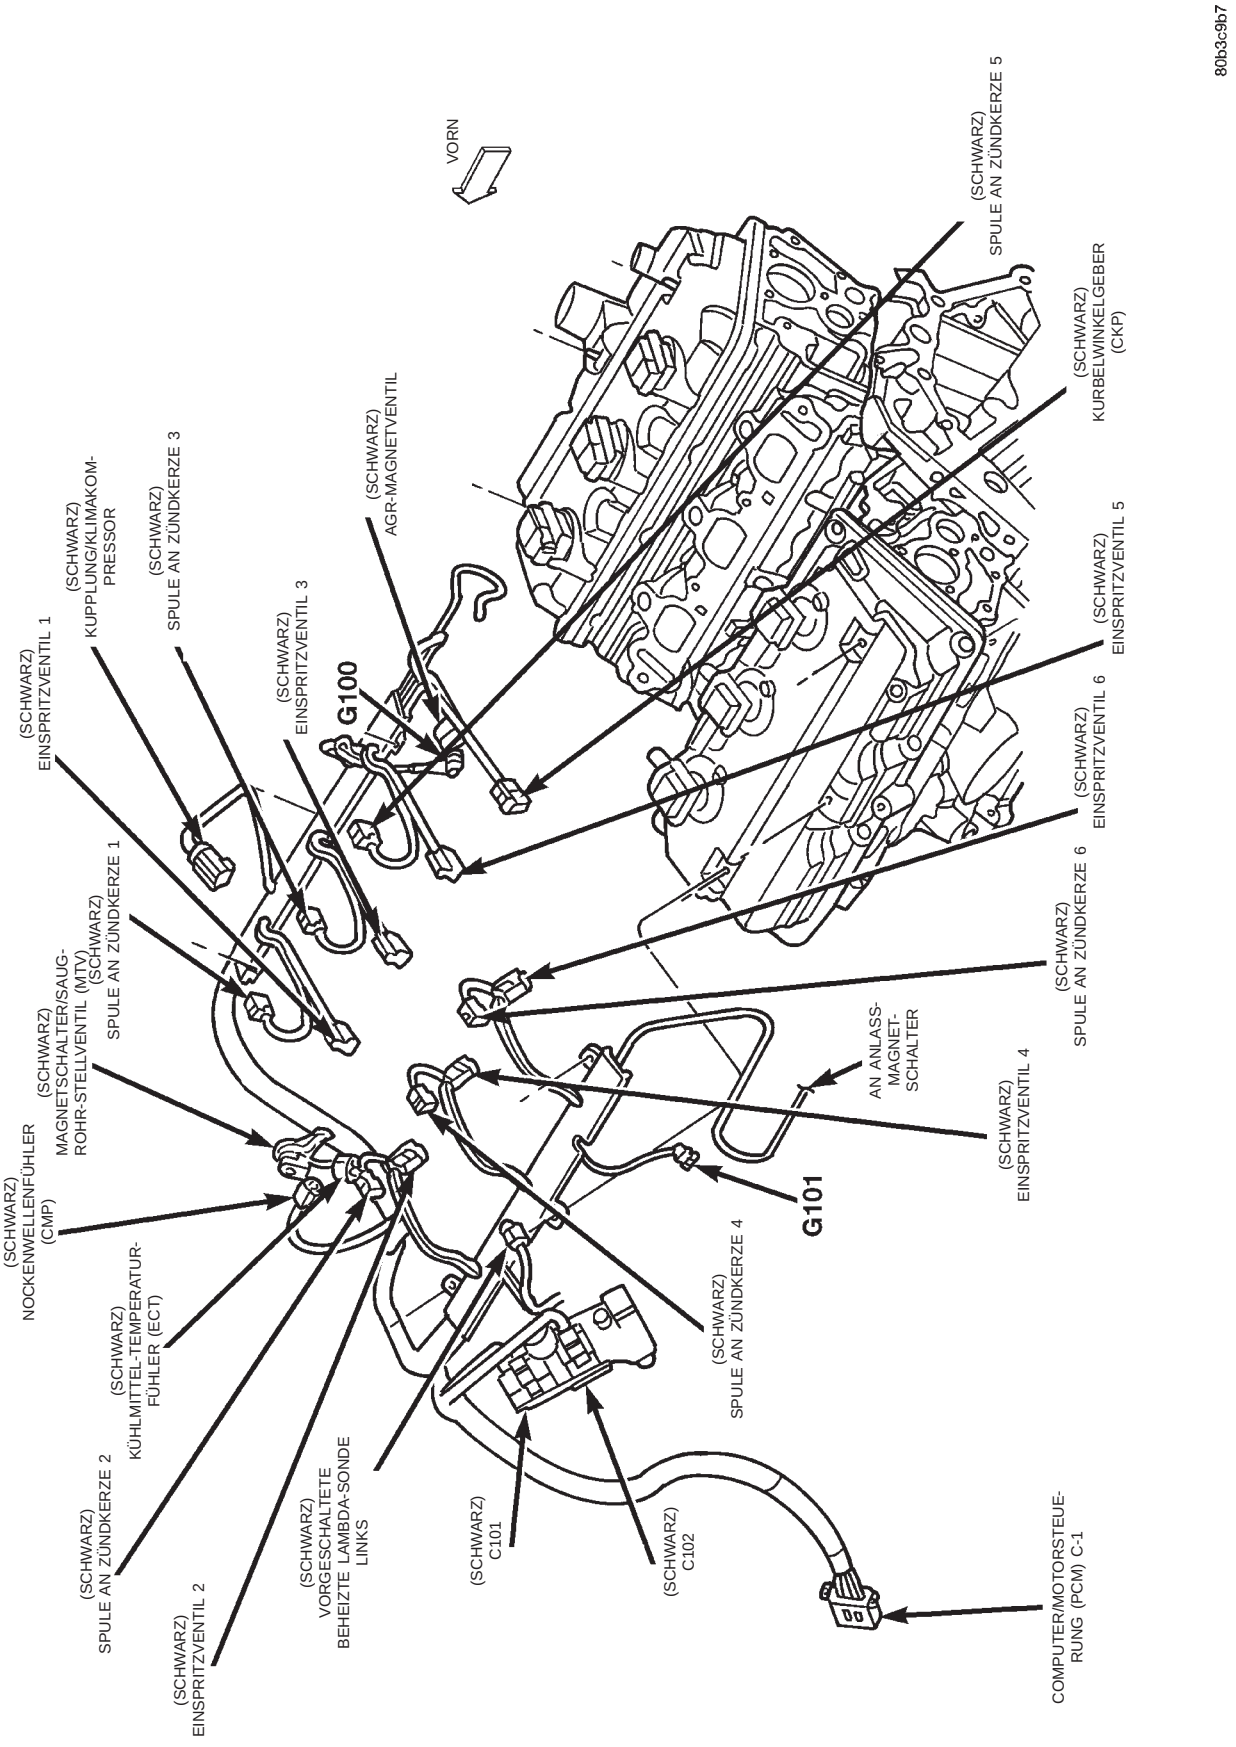

Abb. 6 3.5L-Motor

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

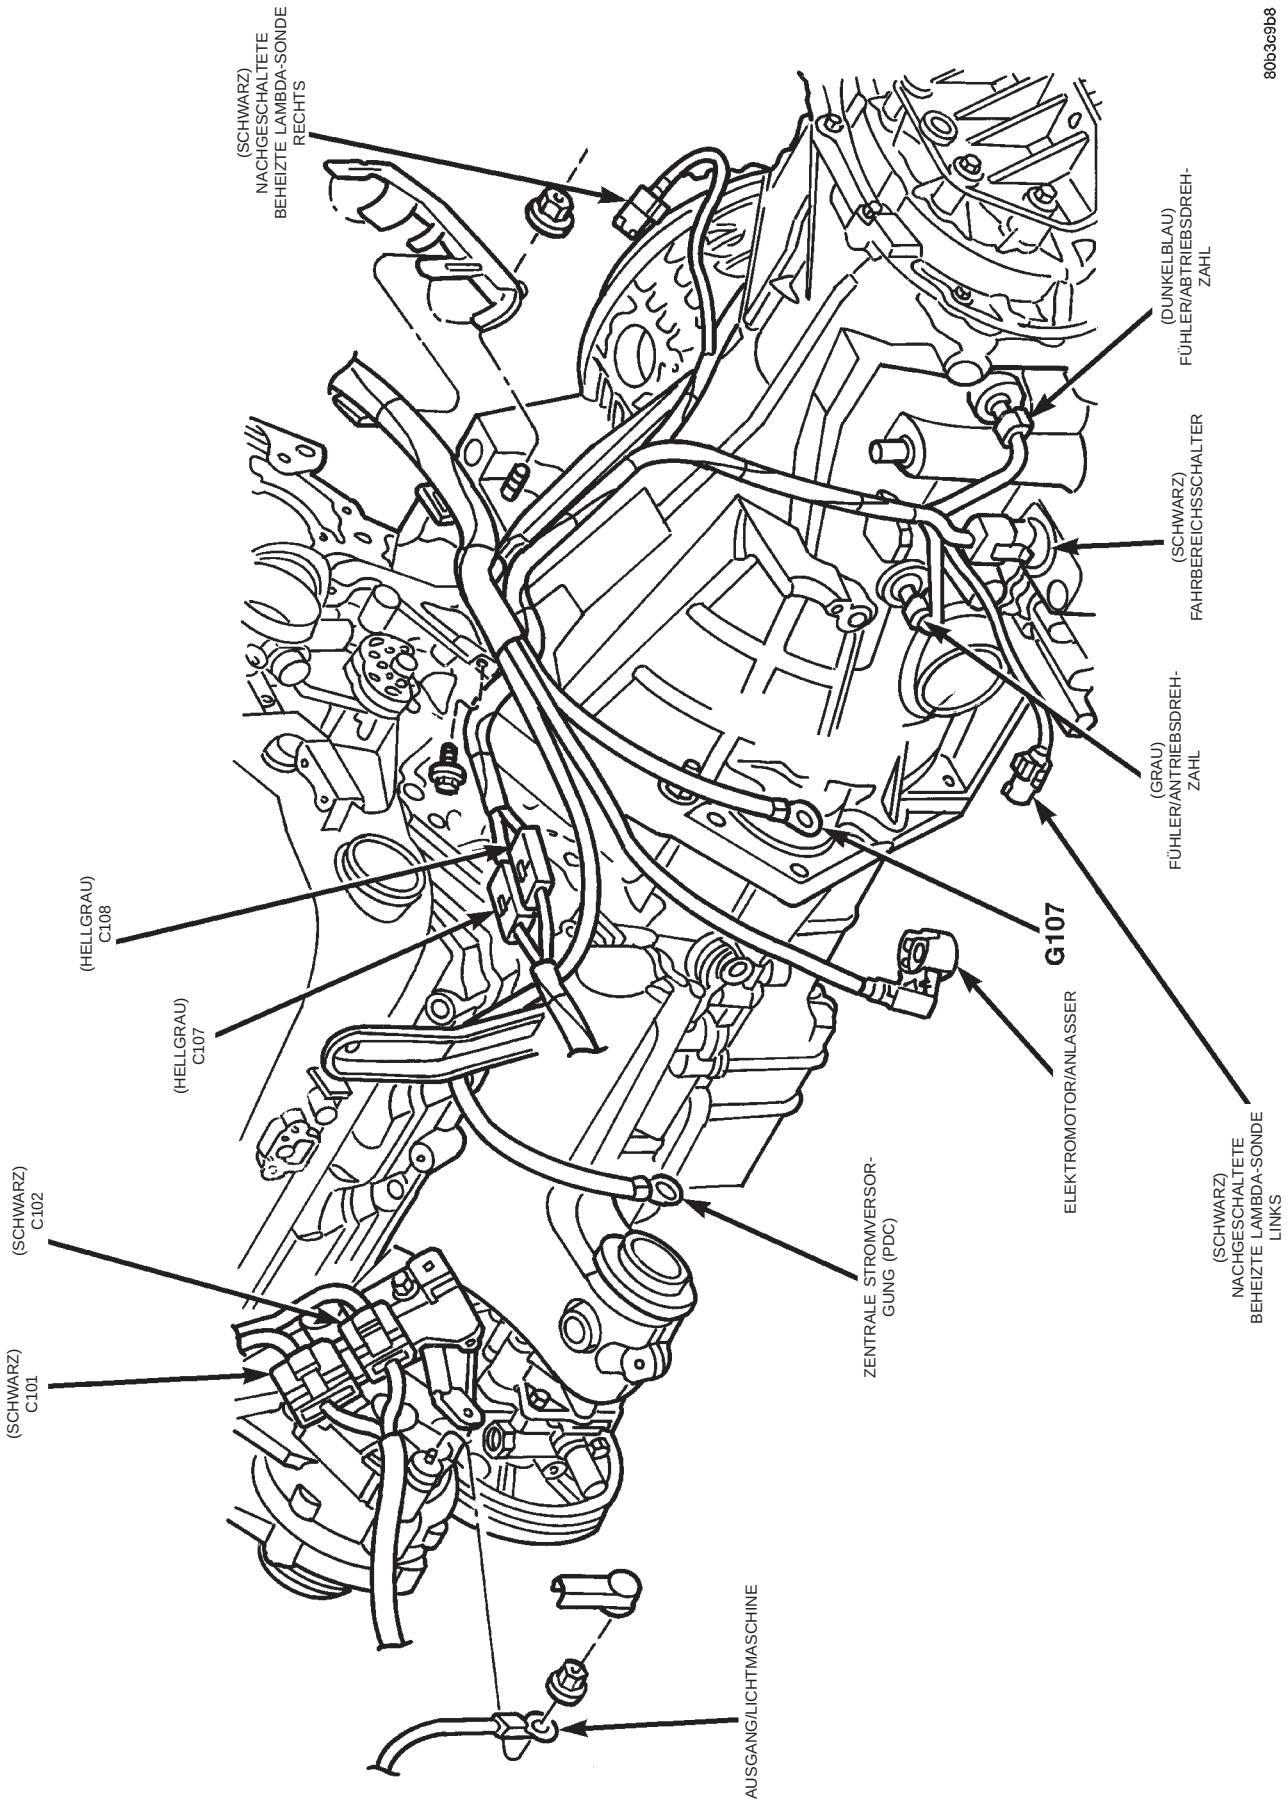

Abb. 7 Getriebe

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

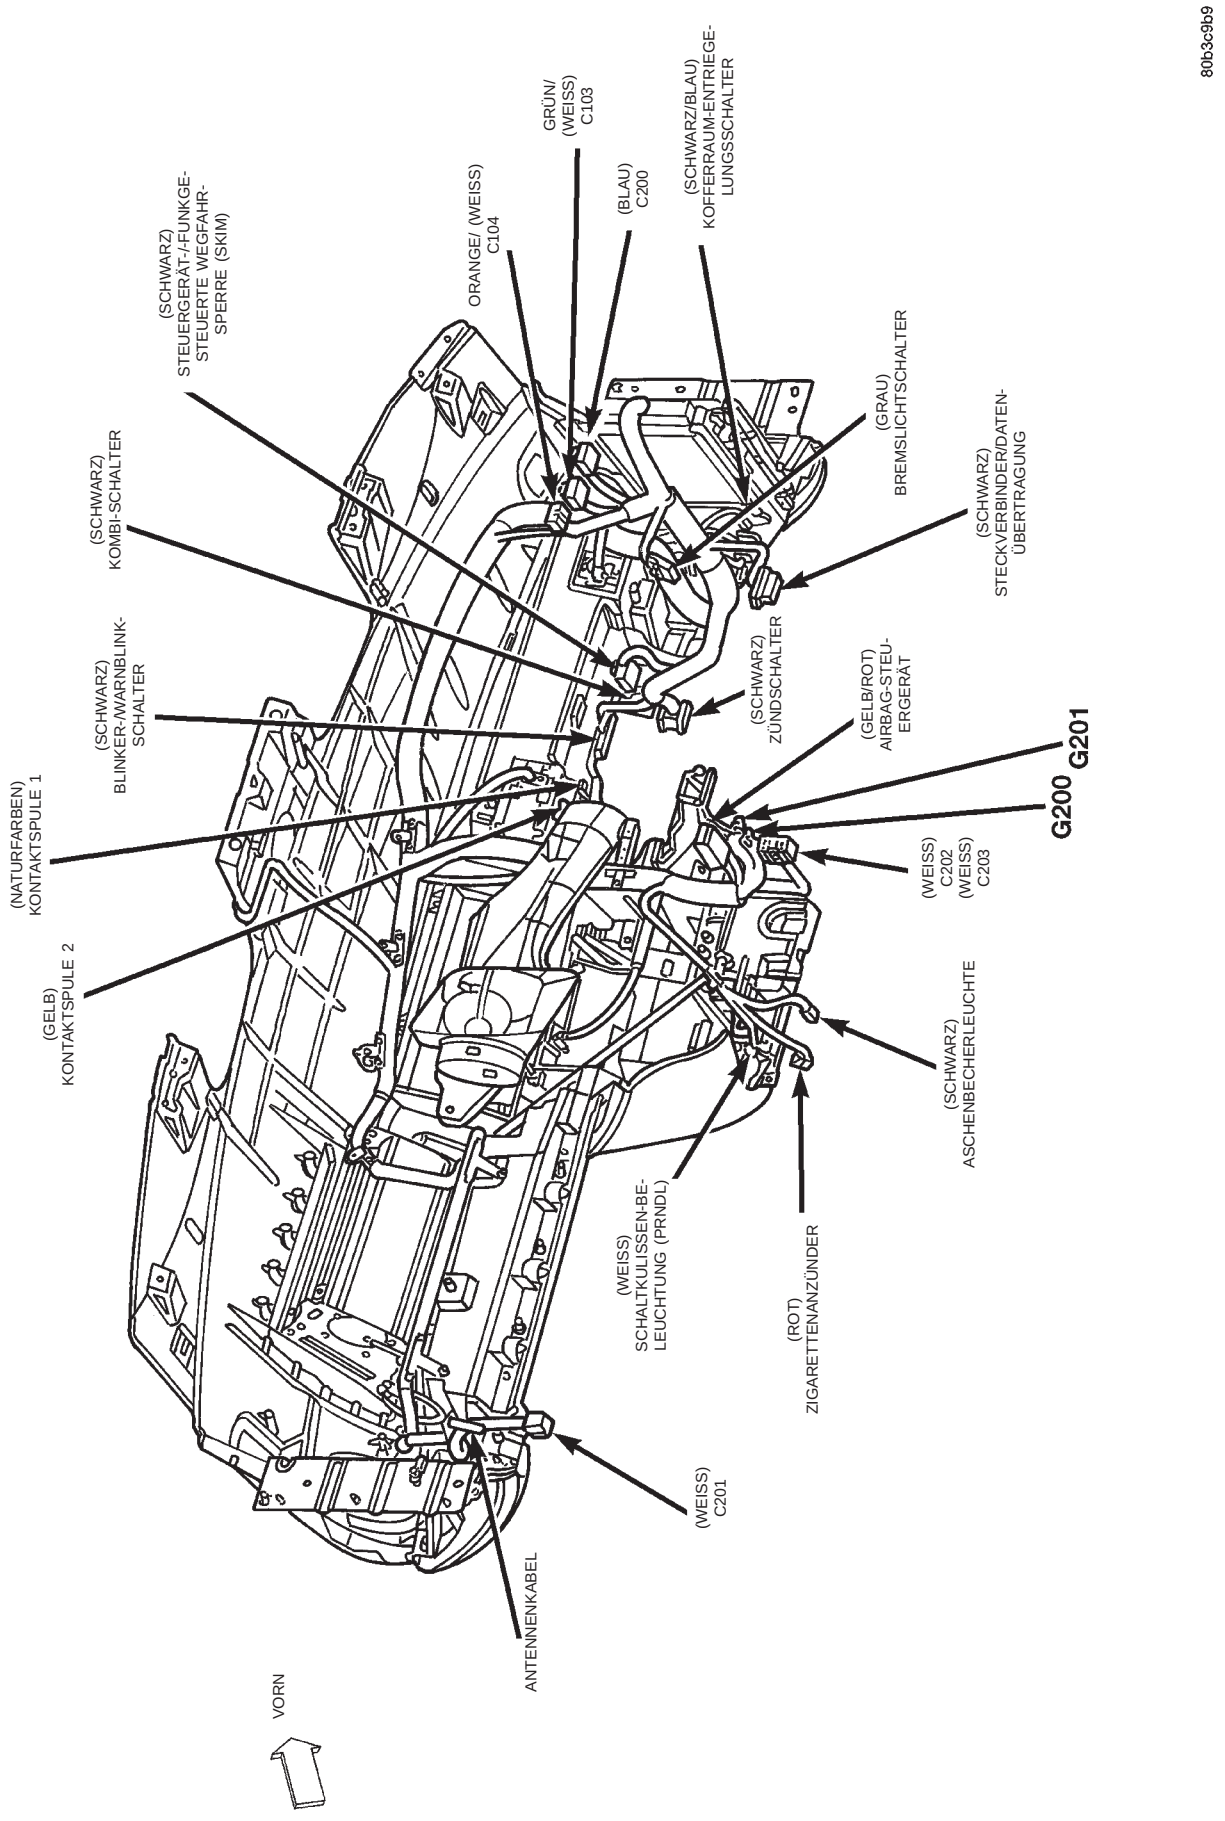

Abb. 8 Instrumententafel

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

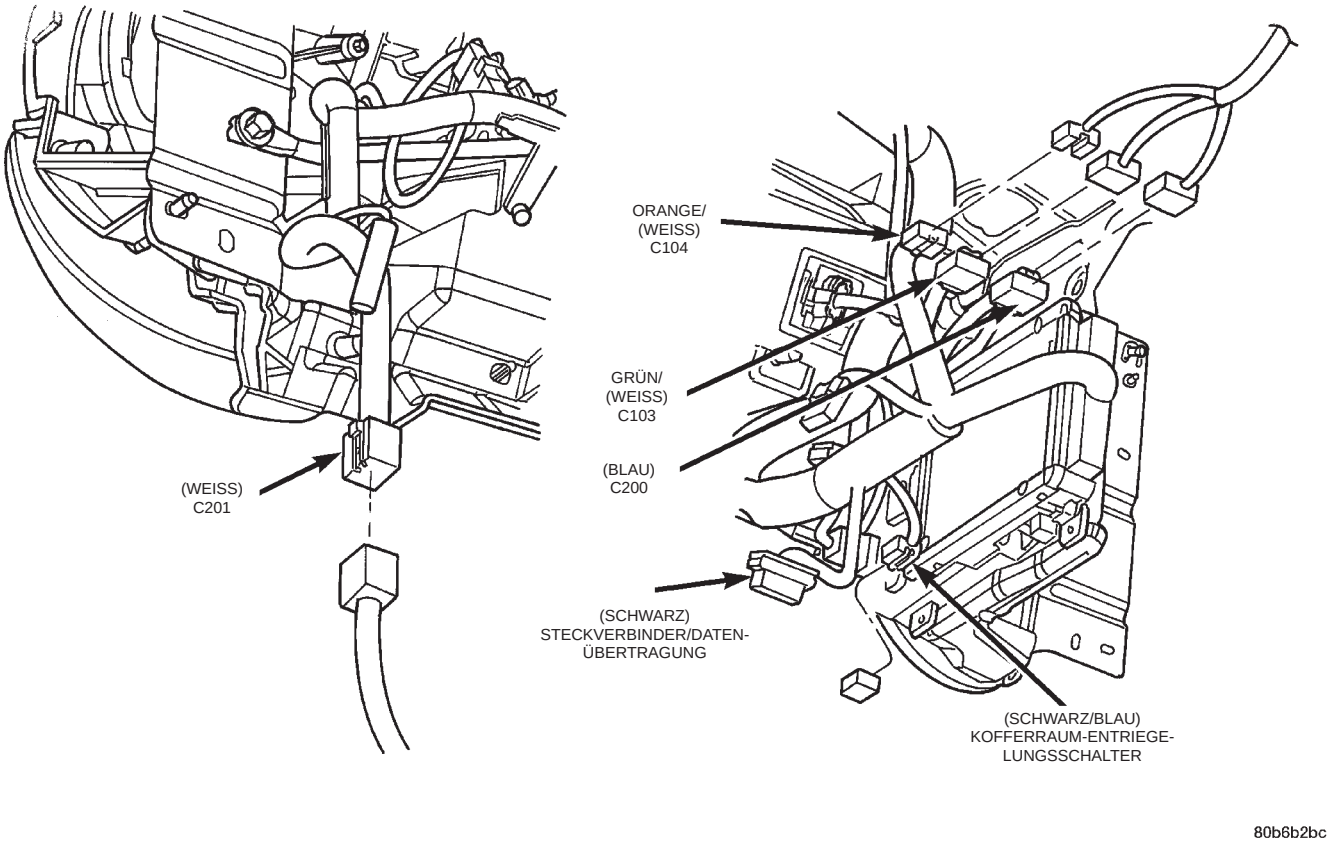

Abb. 9 Instrumententafel

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

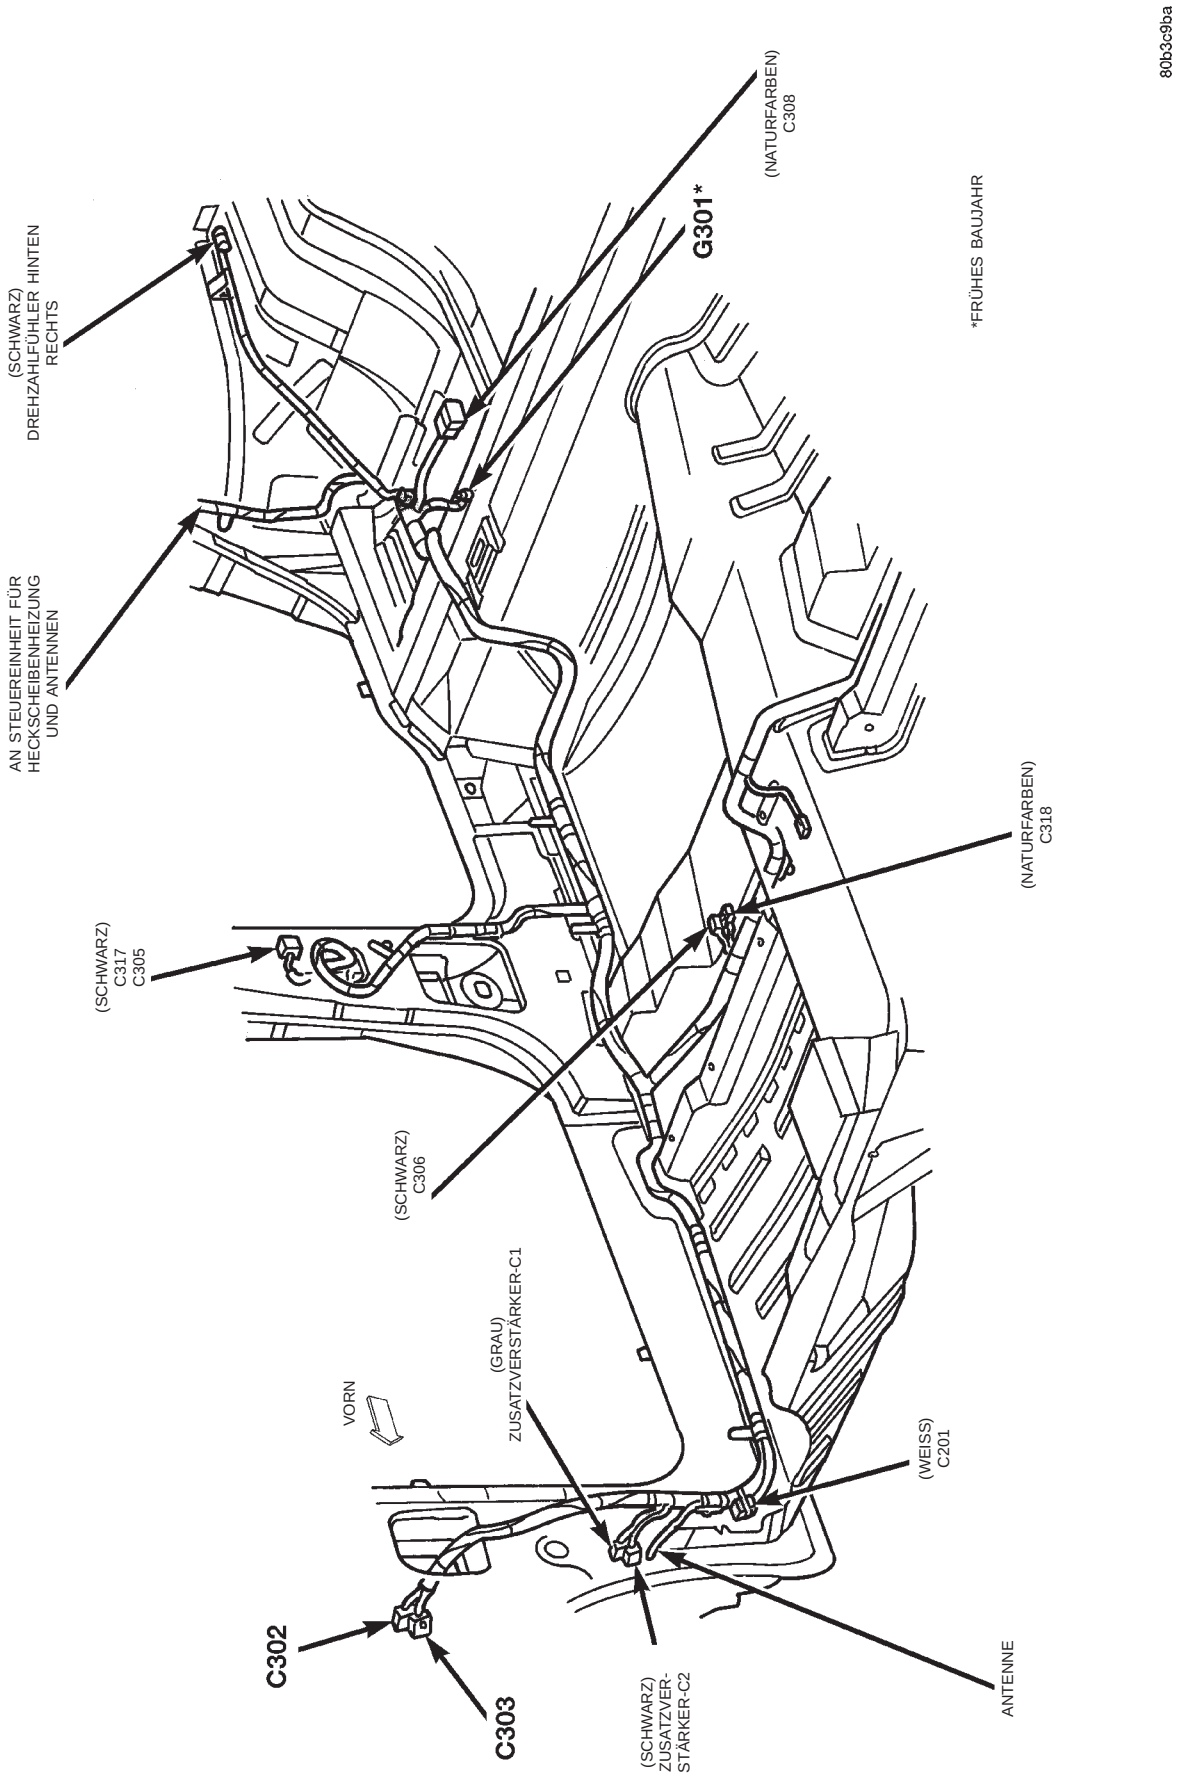

Abb. 10 Karosserie seitlich rechts

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

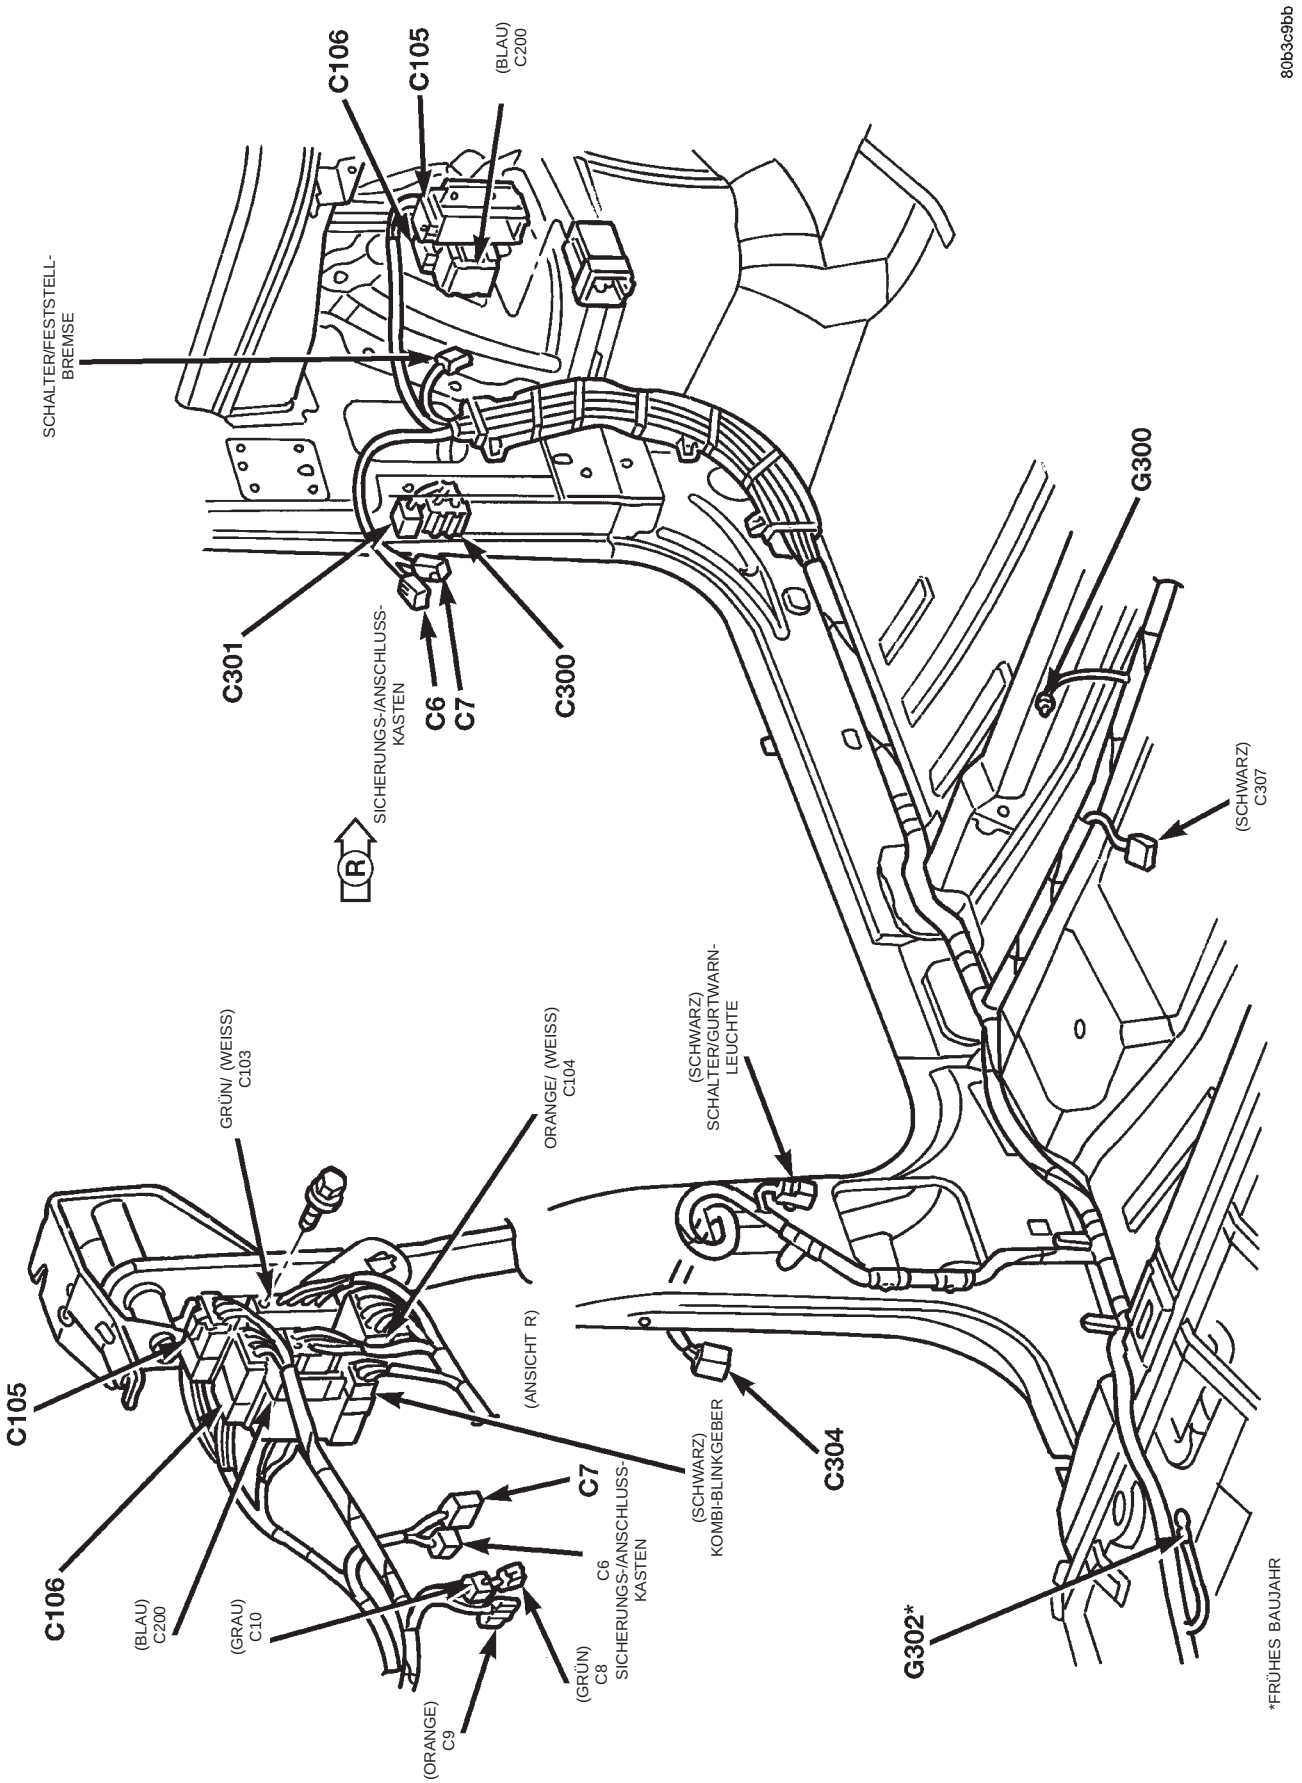

Abb. 11 Karosserie seitlich links

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

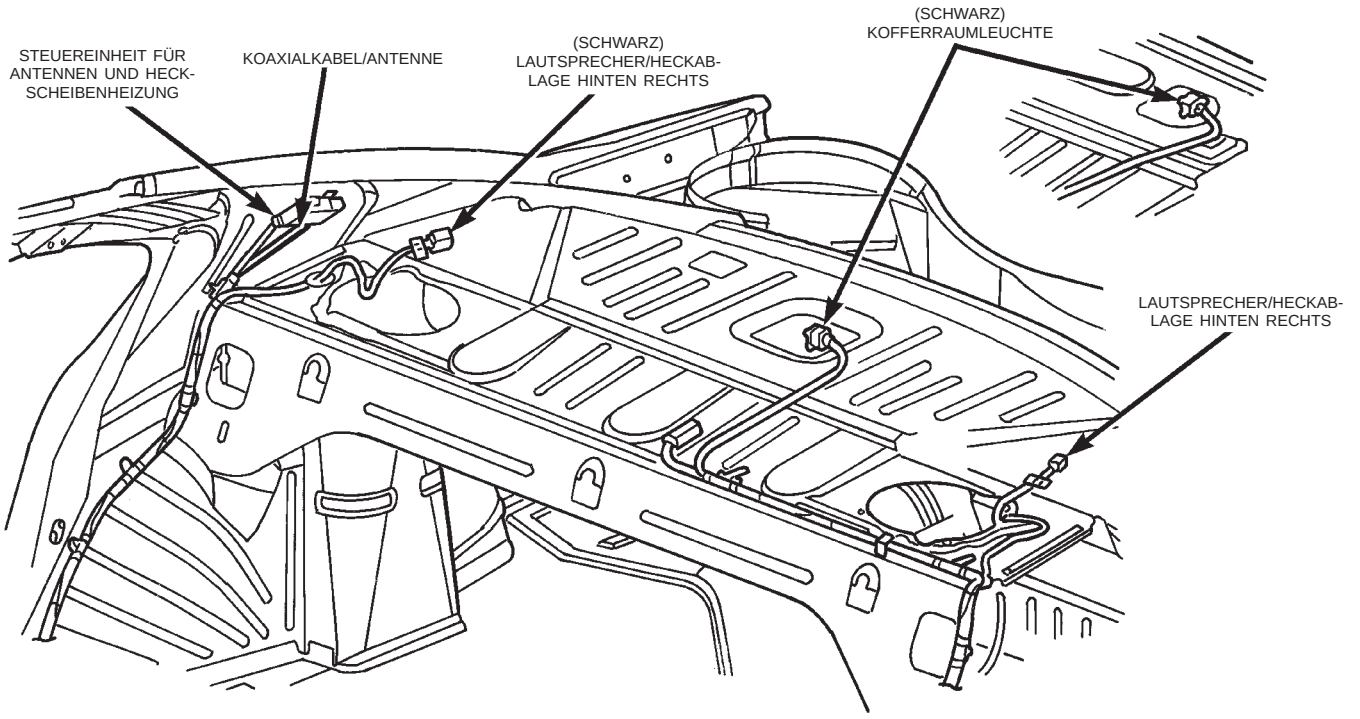

Abb. 12 Heckablage

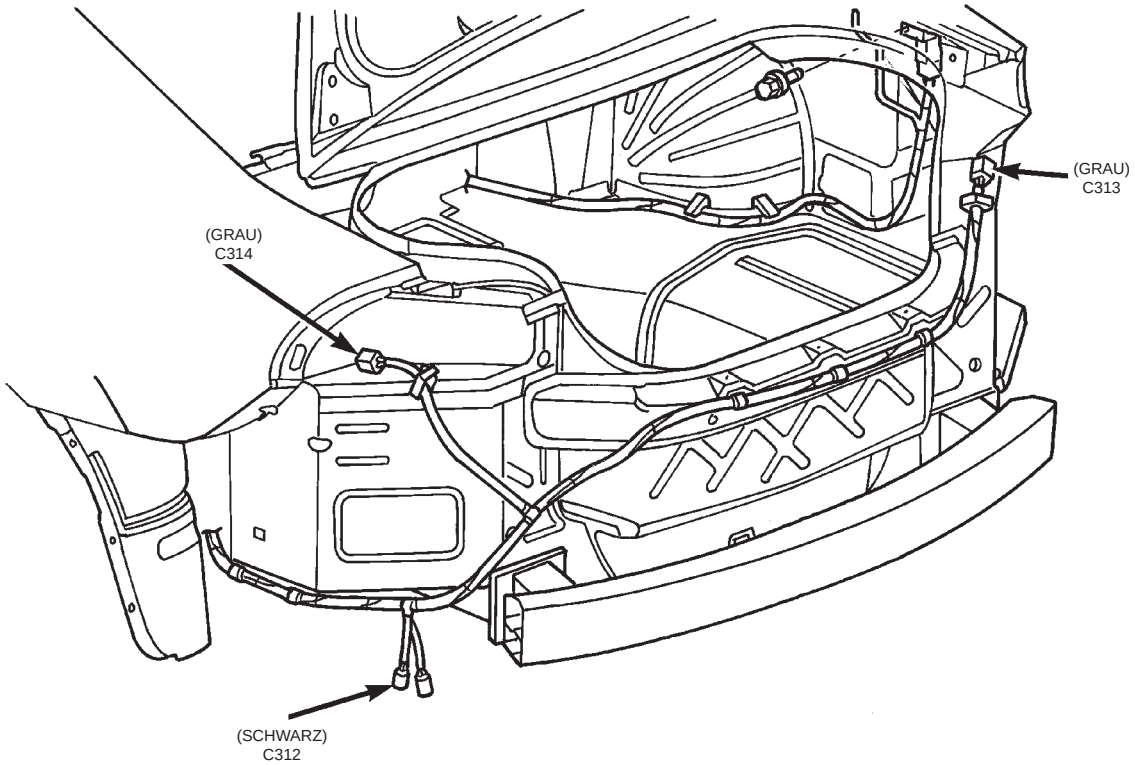

Abb. 13 Schlussleuchten

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

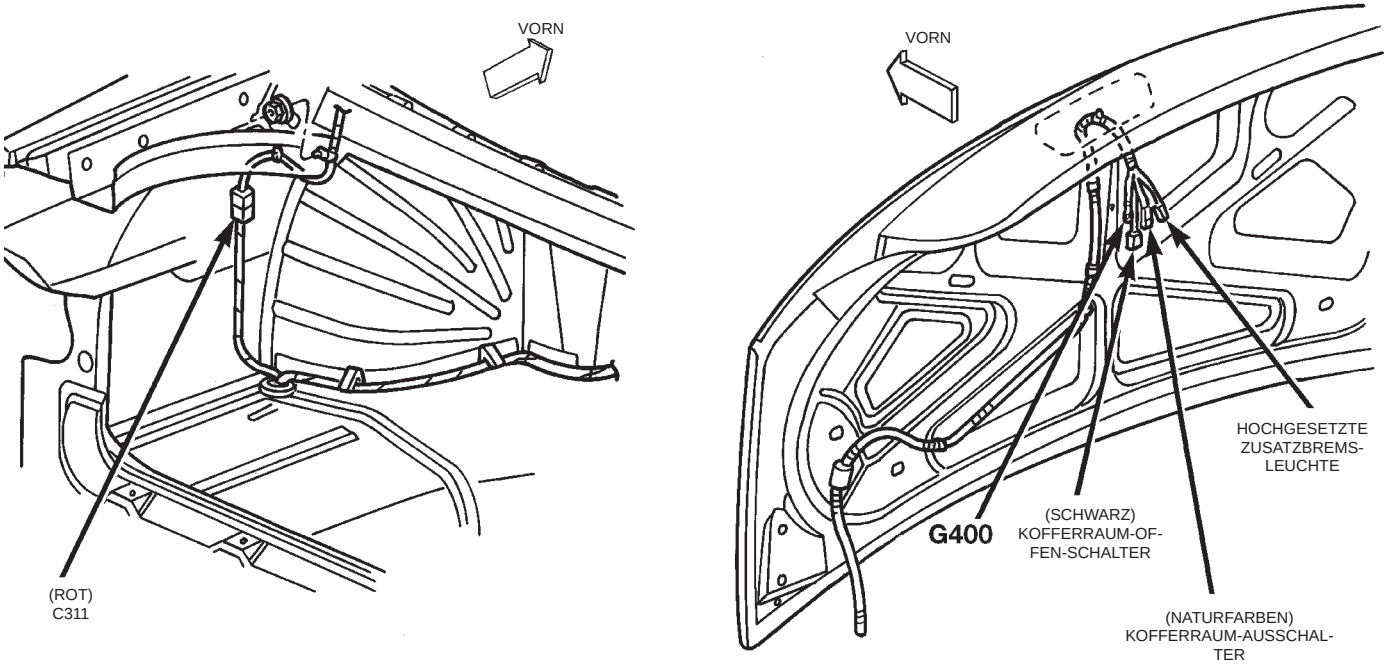

Abb. 14 Kofferraumdeckel

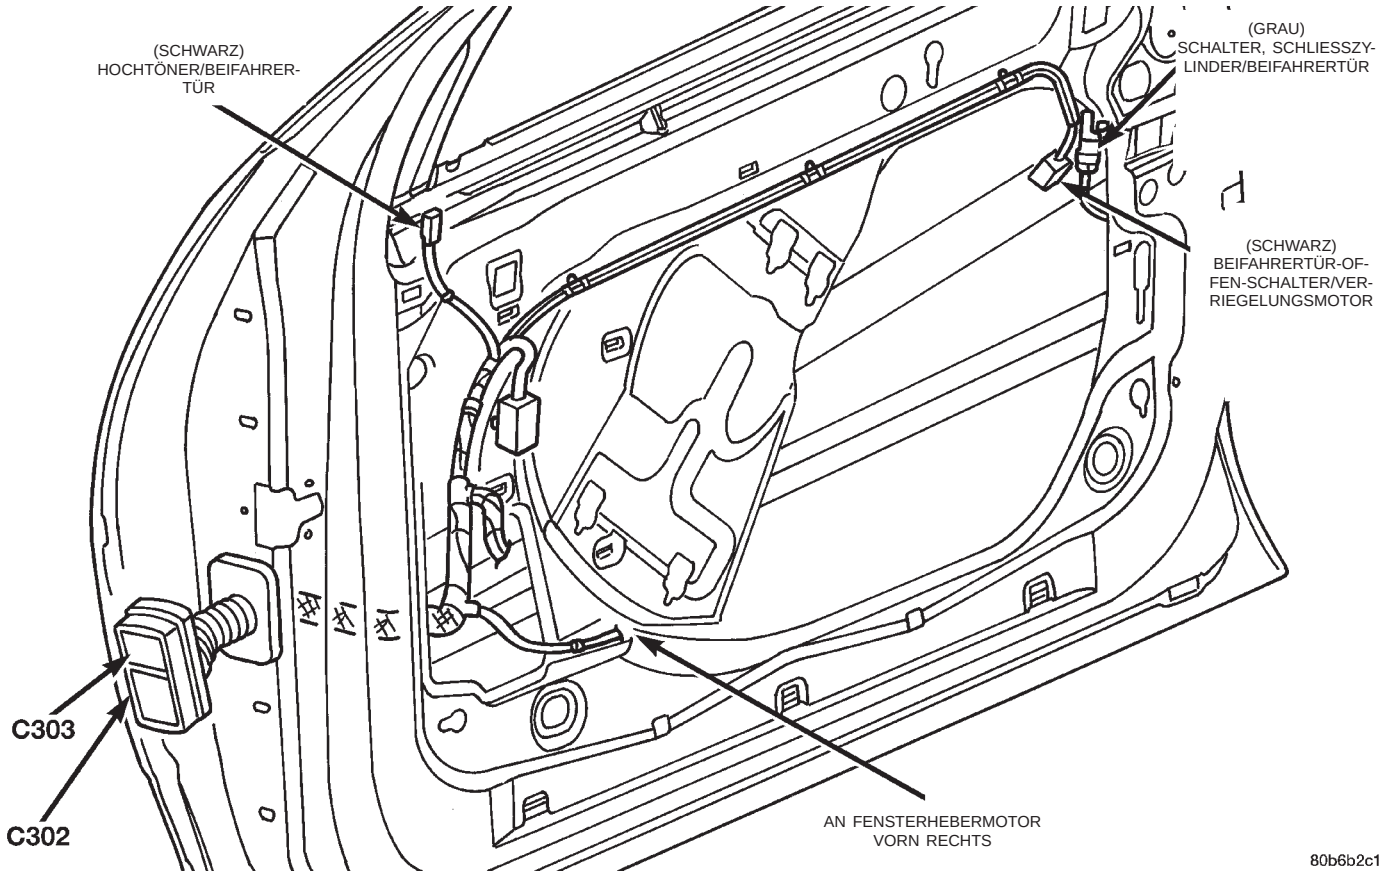

Abb. 15 Vordertür rechts

8W-95 LAGE DER KABELVERBINDUNGEN

STICHWORTVERZEICHNIS

Seite

FUNKTIONSBESCHREIBUNG
EINFÜHRUNG 1
LAGE DER KABELVERBINDUNGEN 1

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

EINFÜHRUNG

Im folgenden Abschnitt ist die allgemeine Lage aller in den Schaltplänen vorkommenden Kabelverbindungen im Fahrzeug aufgeführt. Ein Kabelverbindungsindex ist vorhanden. Um die jeweilige Kennnummer der Kabelverbindung herauszufinden, sind die Schaltpläne zu Rate zu ziehen. Die entsprechende Nummer der Kabelverbindung ist im Index angegeben.

LAGE DER KABELVERBINDUNGEN

Für Bauteile, die in diesem Abschnitt nicht dargestellt sind, ist in der Abbildungstabelle “N/S” angegeben.

Nummer der Kabelverbindung	Lage	Abb.
S100	Motorkabelbaum-/-vorn am Motor	3, 4
S101	Motorkabelbaum-/-vorn am Motor	3
S102	Im Anschluss für den Computer/Motorsteuerung (PCM)	3, 4
S103	Im Anschluss für den Computer/Motorsteuerung (PCM)	3, 4
S104	Motorkabelbaum-/-vorn am Motor	3
S105	Motorkabelbaum-/-vorn am Motor	3, 4
S106	Motorkabelbaum-/-vorn am Motor	3, 4
S107	Im Anschluss für den Computer/Motorsteuerung (PCM)	3, 4
S108	Motorkabelbaum-/-linke Seite	3
S109	Motorkabelbaum-/-linke Seite	3, 4
S110	Motorkabelbaum-/-rechte Seite	3, 4
S111	Motorkabelbaum-/-rechte Seite	3, 4
S112	Motorkabelbaum-/-vorn am Motor	4
S113	Neben dem Anschluss für die geschwindigkeitsabhängige Lenkung	N/S
S114	Neben dem Computer/ Getriebesteuerung (TCM)	N/S
S115	Neben dem Computer/ Getriebesteuerung (TCM)	N/S
S116	Innenkotflügel links	2
S117	Innenkotflügel links	2
S118 (Frühes Baujahr)	Innenkotflügel links	N/S
S118 (Spätes Baujahr)	Innenkotflügel links	2
S119 (Frühes Baujahr)	Innenkotflügel links	N/S
S119 (Spätes Baujahr)	Innenkotflügel links	2
S120	Vordere Verkleidung	N/S
S121	Vordere Verkleidung	N/S
S122	Masseanschluss von der zentralen Stromversorgung (PDC)	N/S
S123	Masseanschluss von der zentralen Stromversorgung (PDC)	N/S

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Nummer der Kabel-verbindung	Lage	Abb.
S124	In der zentralen Stromversorgung (PDC)	N/S
S125	In der zentralen Stromversorgung (PDC)	N/S
S126	In der zentralen Stromversorgung (PDC)	N/S
S127	In der zentralen Stromversorgung (PDC)	N/S
S128	In der zentralen Stromversorgung (PDC)	N/S
S129	In der zentralen Stromversorgung (PDC)	N/S
S130	Vordere Verkleidung	N/S
S131	Vordere Verkleidung	N/S
S132	Vordere Verkleidung	N/S
S133	Vordere Verkleidung	N/S
S134	Vordere Verkleidung	N/S
S135	Neben dem Anschluss für die rechten Frontleuchten	1
S136	Vordere Verkleidung	N/S
S137	Vordere Verkleidung	N/S
S138	Vordere Verkleidung	N/S
S139	Vordere Verkleidung	N/S
S140	Neben der Kraftstoff-Pumpeneinheit	N/S
S141	Getriebe	5
S142	Getriebe	5
S143	Getriebe	5
S144	Zwischen Lichtmaschine und zentraler Stromversorgung (PDC)	N/S
S145	Zwischen Lichtmaschine und zentraler Stromversorgung (PDC)	N/S
S146	Getriebe	5
S147 (Spätes Baujahr)	Innenkotflügel links	2
S150	Hinten am linken Hauptscheinwerfer	N/S
S151	Hinten am linken Hauptscheinwerfer	N/S
S152	Hinten am rechten Hauptscheinwerfer	N/S
S153	Hinten am rechten Hauptscheinwerfer	N/S

Nummer der Kabel-verbindung	Lage	Abb.
S160	Vordere Verkleidung	N/S
S161	Vordere Verkleidung	N/S
S162	Vordere Verkleidung	N/S
S200	Instrumententafel/linke Seite	6
S201	Instrumententafel/linke Seite	6
S202	Instrumententafel/linke Seite	6
S203	Instrumententafel/linke Seite	6
S204	Instrumententafel/linke Seite	6
S205	Instrumententafel/linke Seite	6
S206	Instrumententafel/linke Seite	6
S207	Instrumententafel/linke Seite	6
S208	Instrumententafel/linke Seite	6
S209	Instrumententafel/rechte Seite	6
S210	Kabelbaum für Heizung und Klimaanlage	N/S
S211	Kabelbaum für Heizung und Klimaanlage	N/S
S212	Kabelbaum für Heizung und Klimaanlage	N/S
S213 (Spätes Baujahr)	Instrumententafel/linke Seite	6
S300	Windlauf links	8
S301	Schweller vorn links	8
S302	Schweller vorn links	8
S303	Neben dem Beifahrersitz	N/S
S304	Karosserie hinten links	N/S
S305	Unter dem Fahrersitz	8
S306	Karosserie hinten links	N/S
S307	Karosserie hinten links	N/S
S308	Karosserie hinten links	N/S
S309	Karosserie hinten links	N/S
S310	Karosserie hinten links	N/S
S311	Beifahrertür	7
S312	Fahrertür	N/S
S313	Beifahrertür	7
S314	Fahrertür	N/S
S315	Fahrertür	N/S
S316	Fahrertür	N/S
S317	Fahrertür	N/S
S318	Fahrertür	N/S
S319	Unter dem Dachhimmel	N/S

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

Nummer der Kabel-verbindung	Lage	Abb.
S320	Unter dem Dachhimmel	N/S
S321	Unter dem Dachhimmel	N/S
S322	Unter dem Dachhimmel	N/S
S323	Unter dem Dachhimmel	N/S
S324	Unter dem Dachhimmel	N/S
S325	Unter dem Dachhimmel	N/S
S326	Unter dem Dachhimmel	N/S
S327	Unter dem Dachhimmel	N/S
S328	Elektrische Sitzverstellung	N/S
S329	Karosserie/linke Seite	N/S
S330	Karosserie/linke Seite	N/S
S331	Karosserie/linke Seite	8
S332	Karosserie/linke Seite	N/S
S334	Karosserie/linke Seite	8
S335	Karosserie/linke Seite	8
S336	Windlauf links	8
S337	Karosserie/linke Seite	N/S
S338	Karosserie/linke Seite	N/S
S339	Strombrücke/Schiebedach	N/S
S340	Strombrücke/Schiebedach	N/S
S341	Unter dem Fahrersitz	N/S
S342	Unter dem Fahrersitz	N/S
S343	Unter dem Fahrersitz	N/S

Nummer der Kabel-verbindung	Lage	Abb.
S400	Neben dem Anschluss für die Kennzeichenleuchte	N/S
S403	Neben dem Anschluss für die Nebelschlussleuchte links	N/S
S404	Neben der Schluss-/ Bremsleuchte links	N/S
S405	Kofferraumdeckel	N/S
S406	Kofferraumdeckel	N/S
S407	Neben dem Anschluss für die Nebelschlussleuchte rechts	N/S
S408	Neben der Schluss-/ Bremsleuchte rechts	N/S
S410	Zwischen C312 und dem Anschluss/ Kennzeichenleuchte	N/S
S411	Neben dem Anschluss für das Schiebedach	N/S
S412	Neben dem Anschluss für den Schiebedachmotor	N/S
S420	Neben dem Anschluss für die Nebelschlussleuchte rechts	N/S
S421	Neben dem Anschluss für die Nebelschlussleuchte links	N/S

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

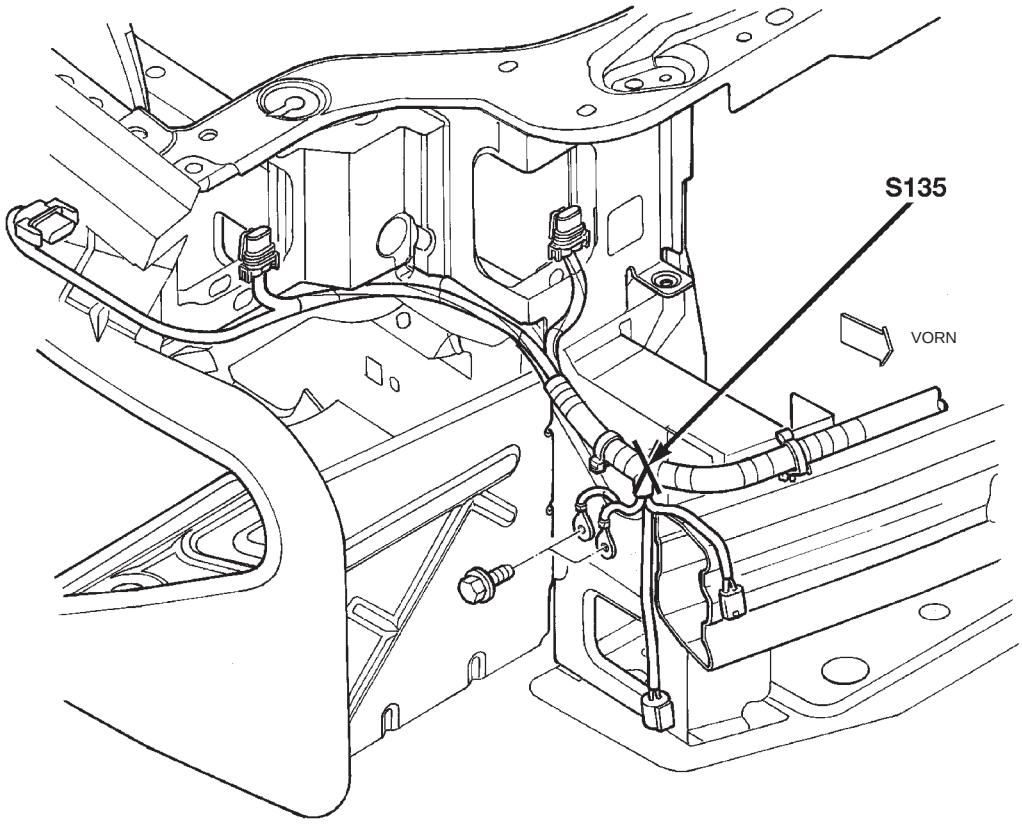

Abb. 1 Frontleuchten rechts

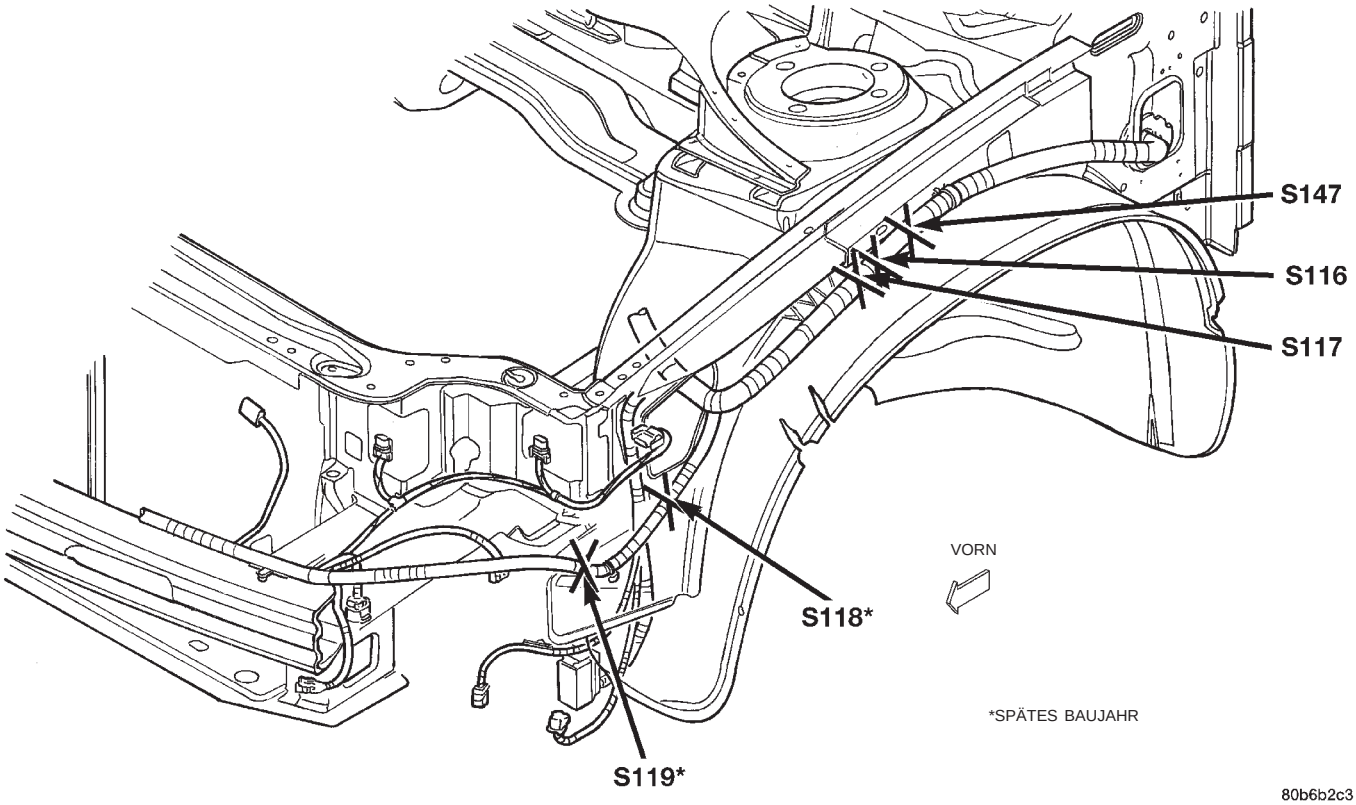

Abb. 2 Frontleuchten links

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

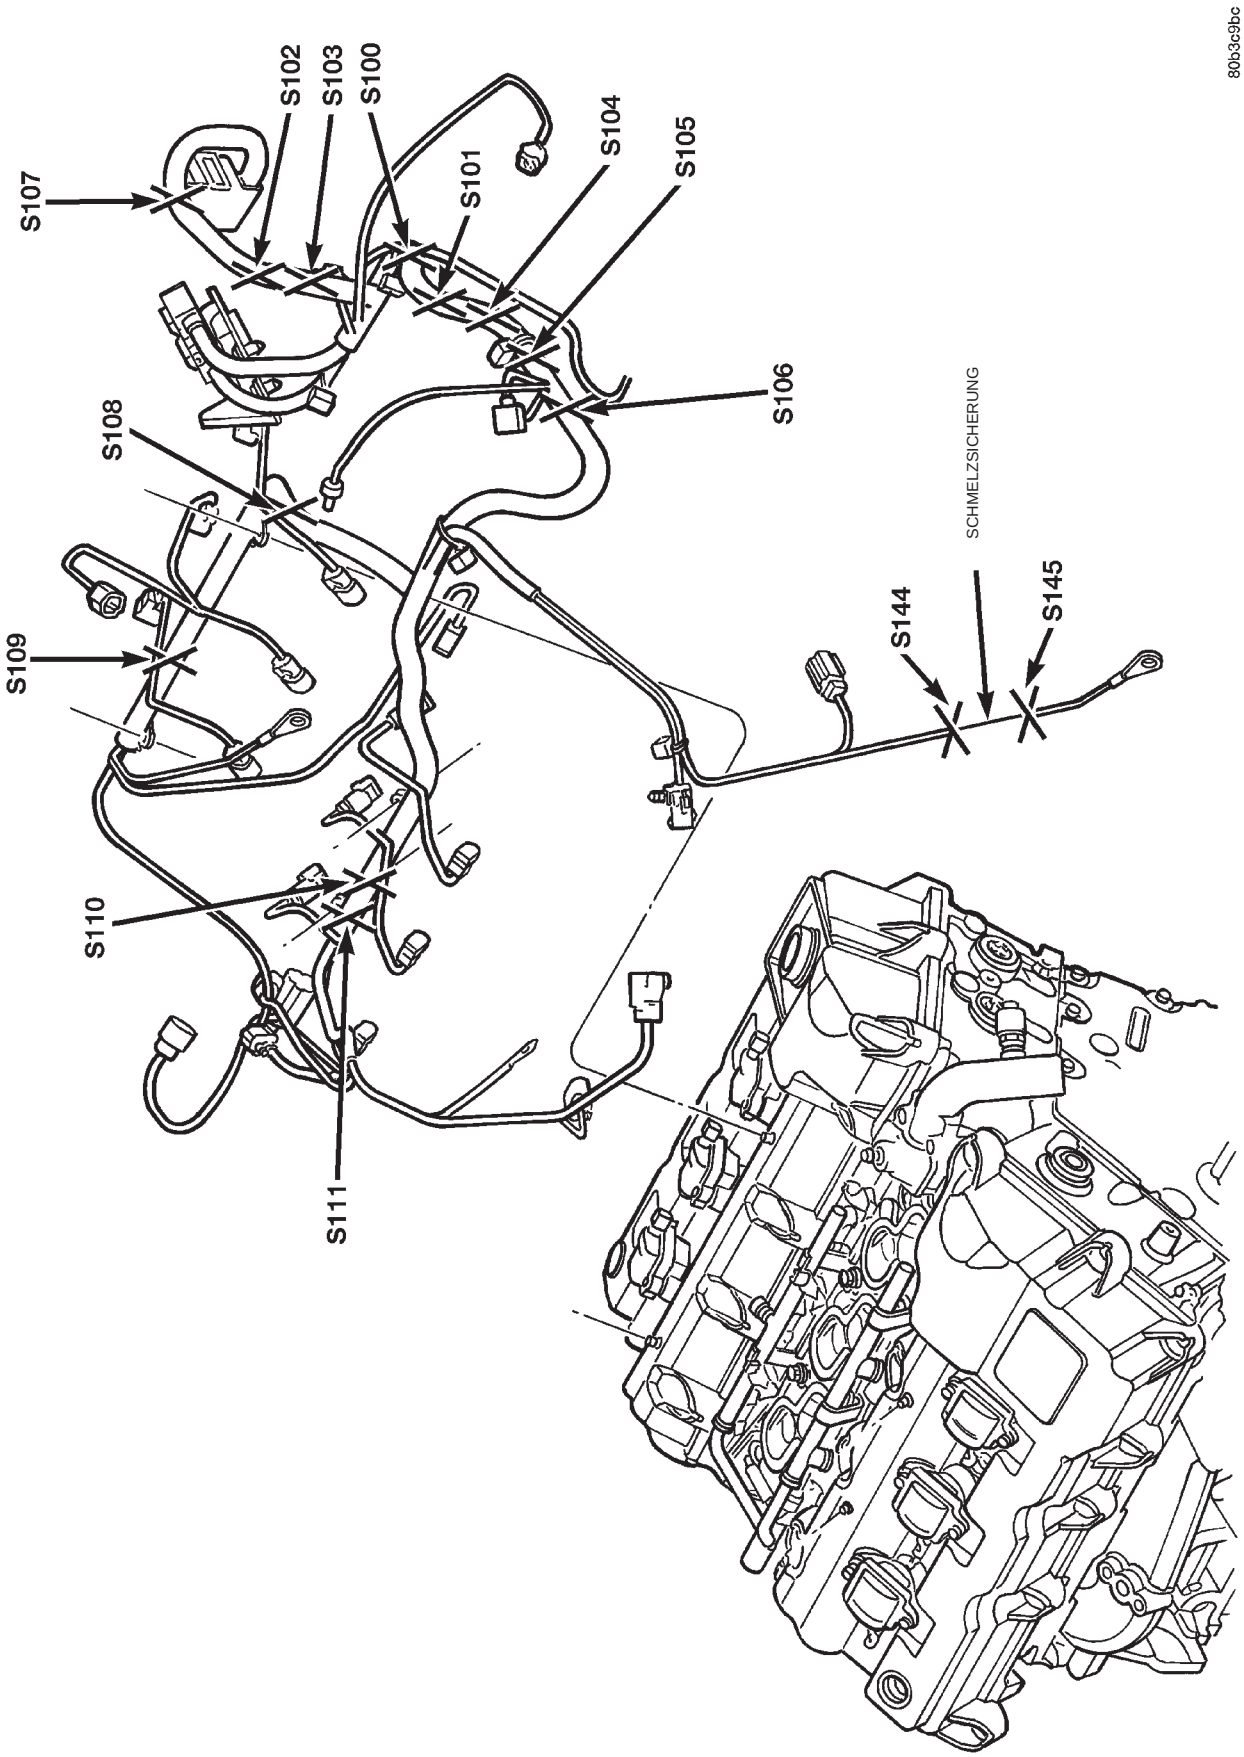

Abb. 3 2.7L-Motor

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

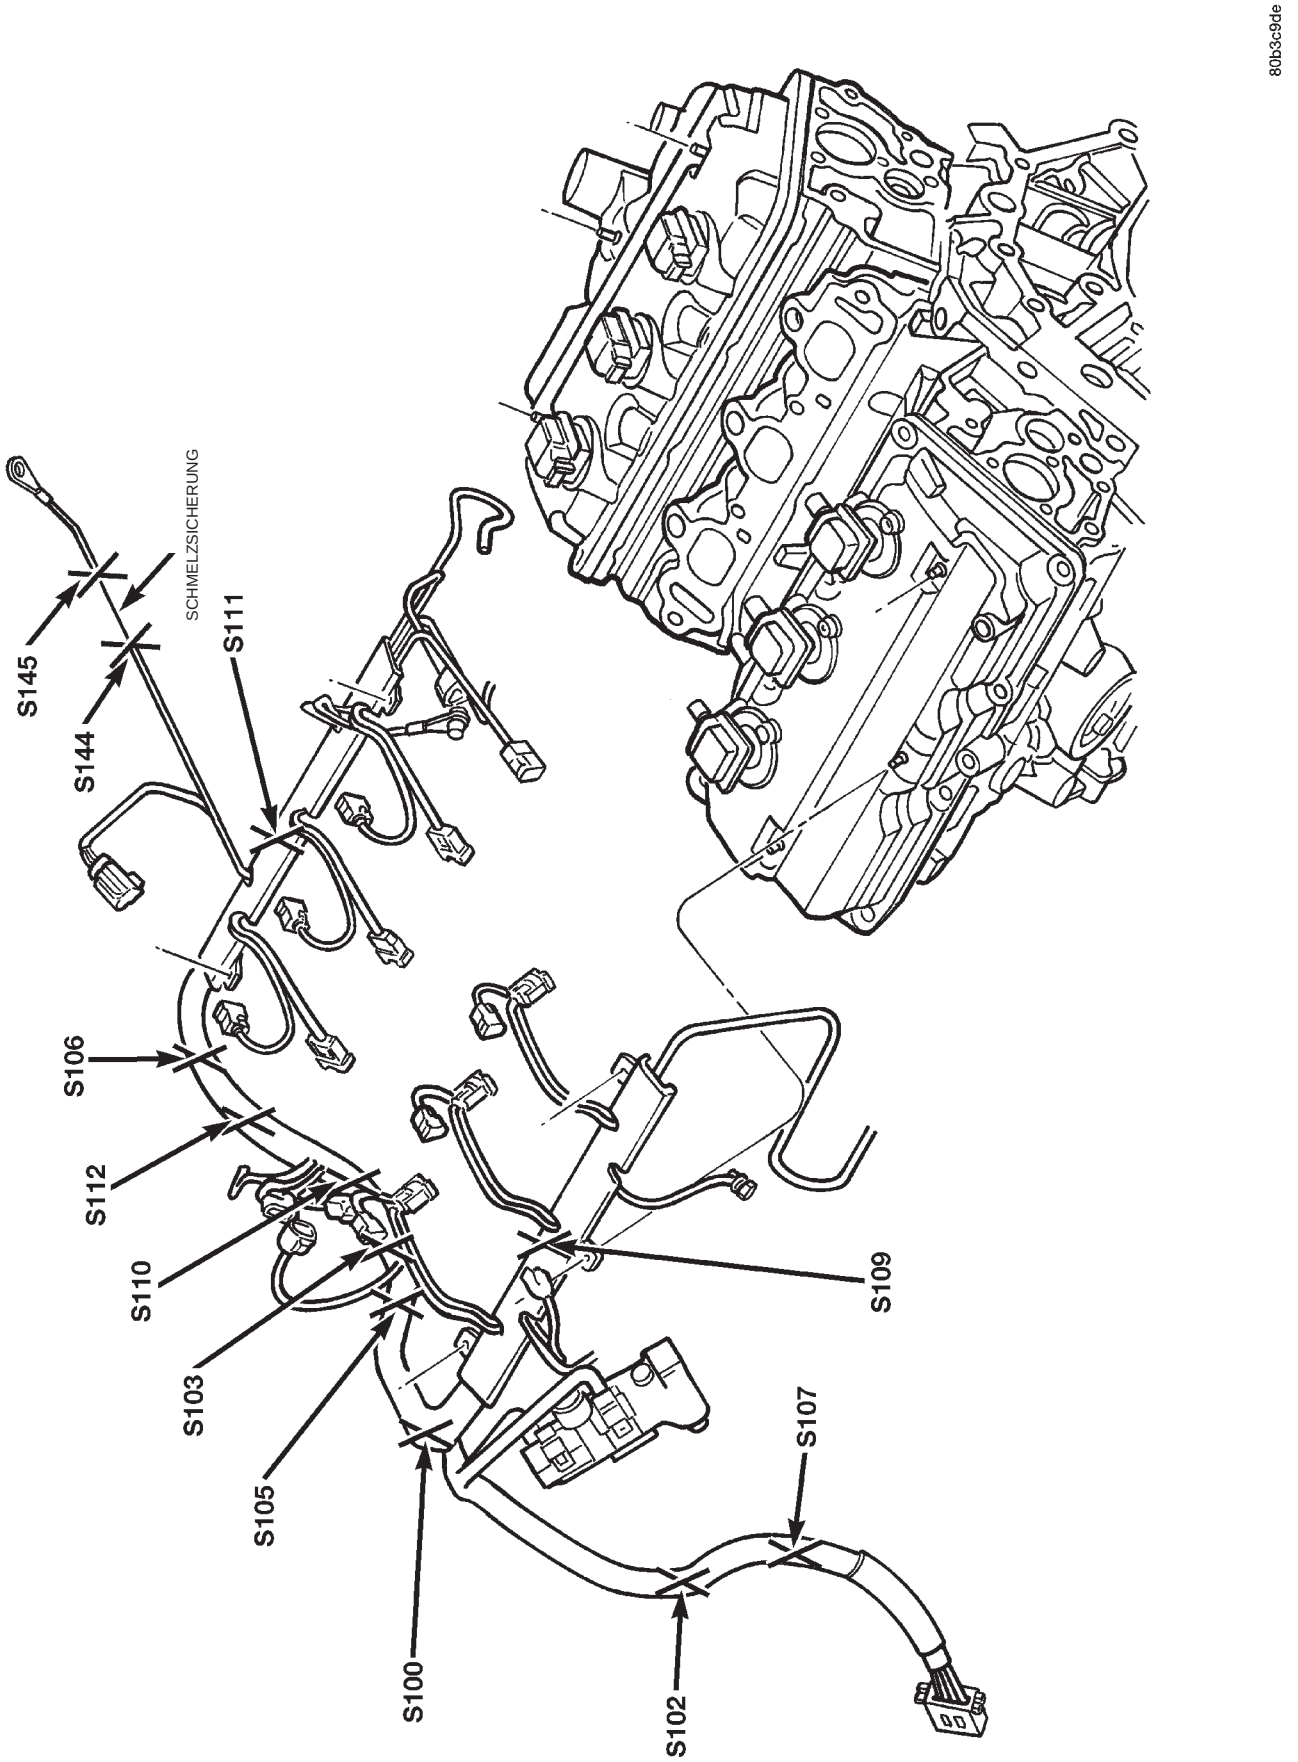

Abb. 4 3.5L-Motor

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

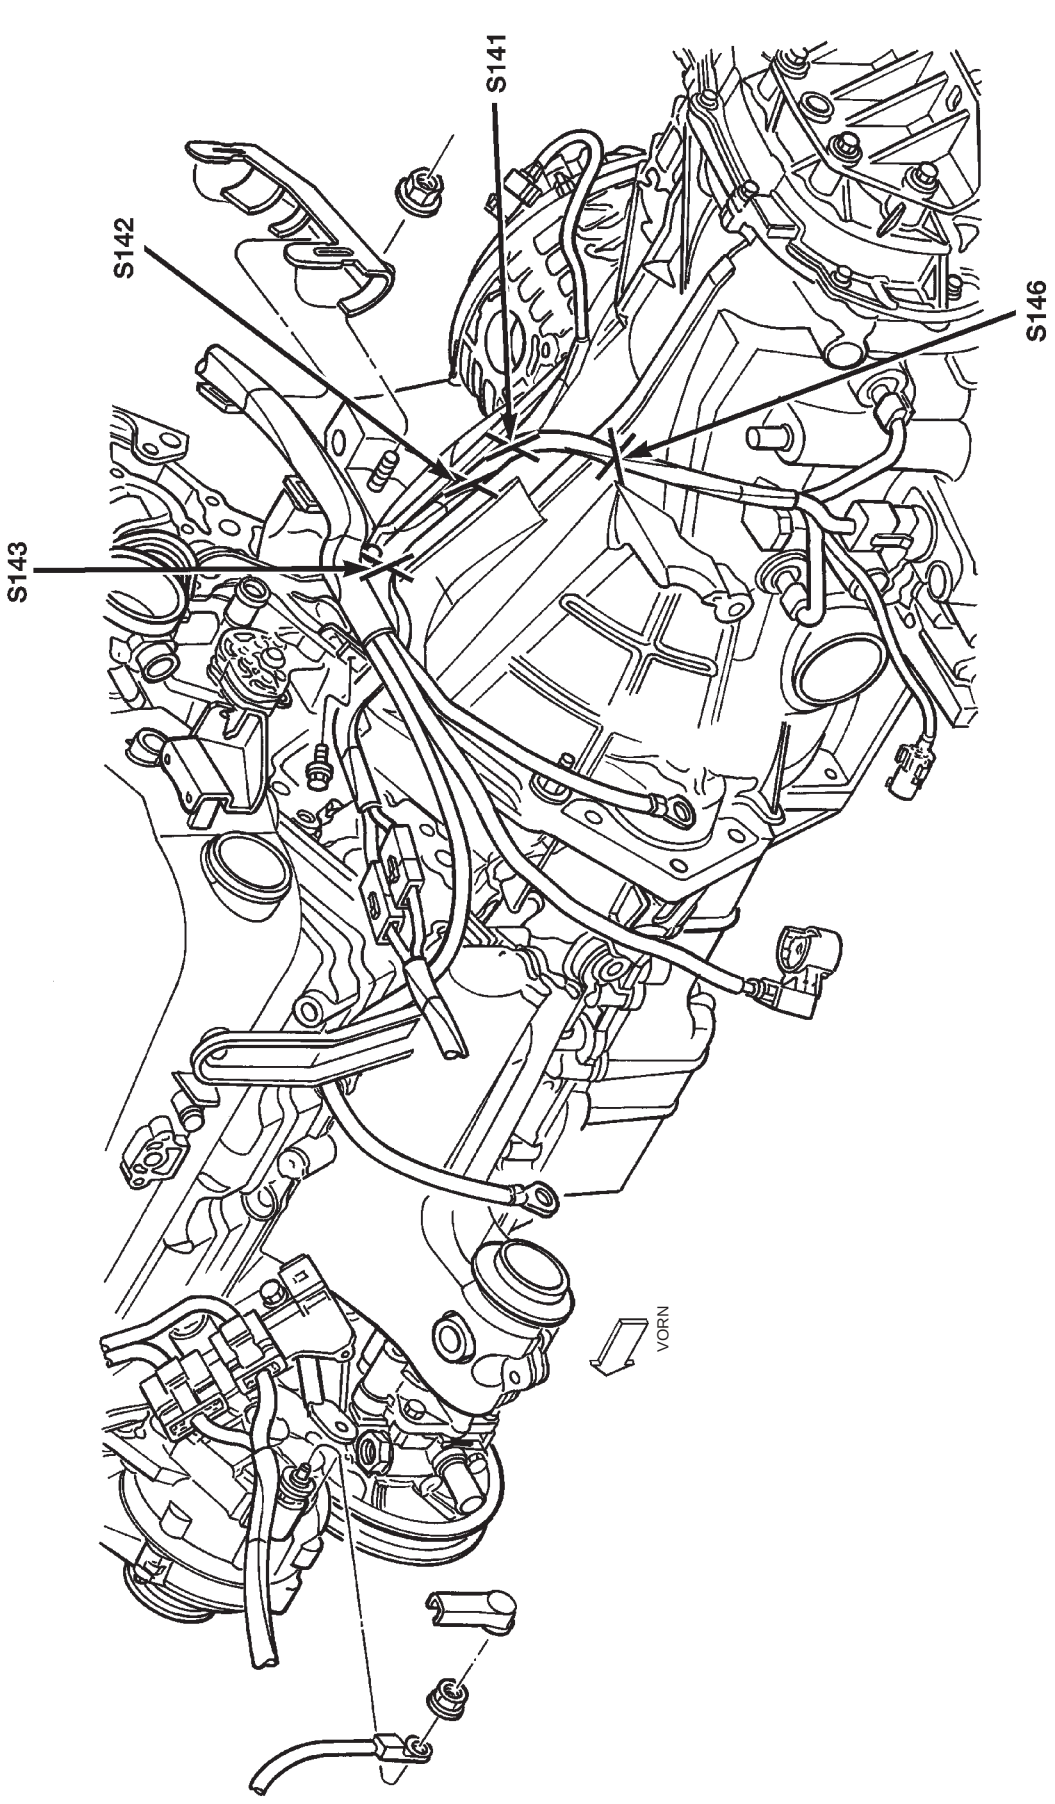

Abb. 5 Getriebe

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

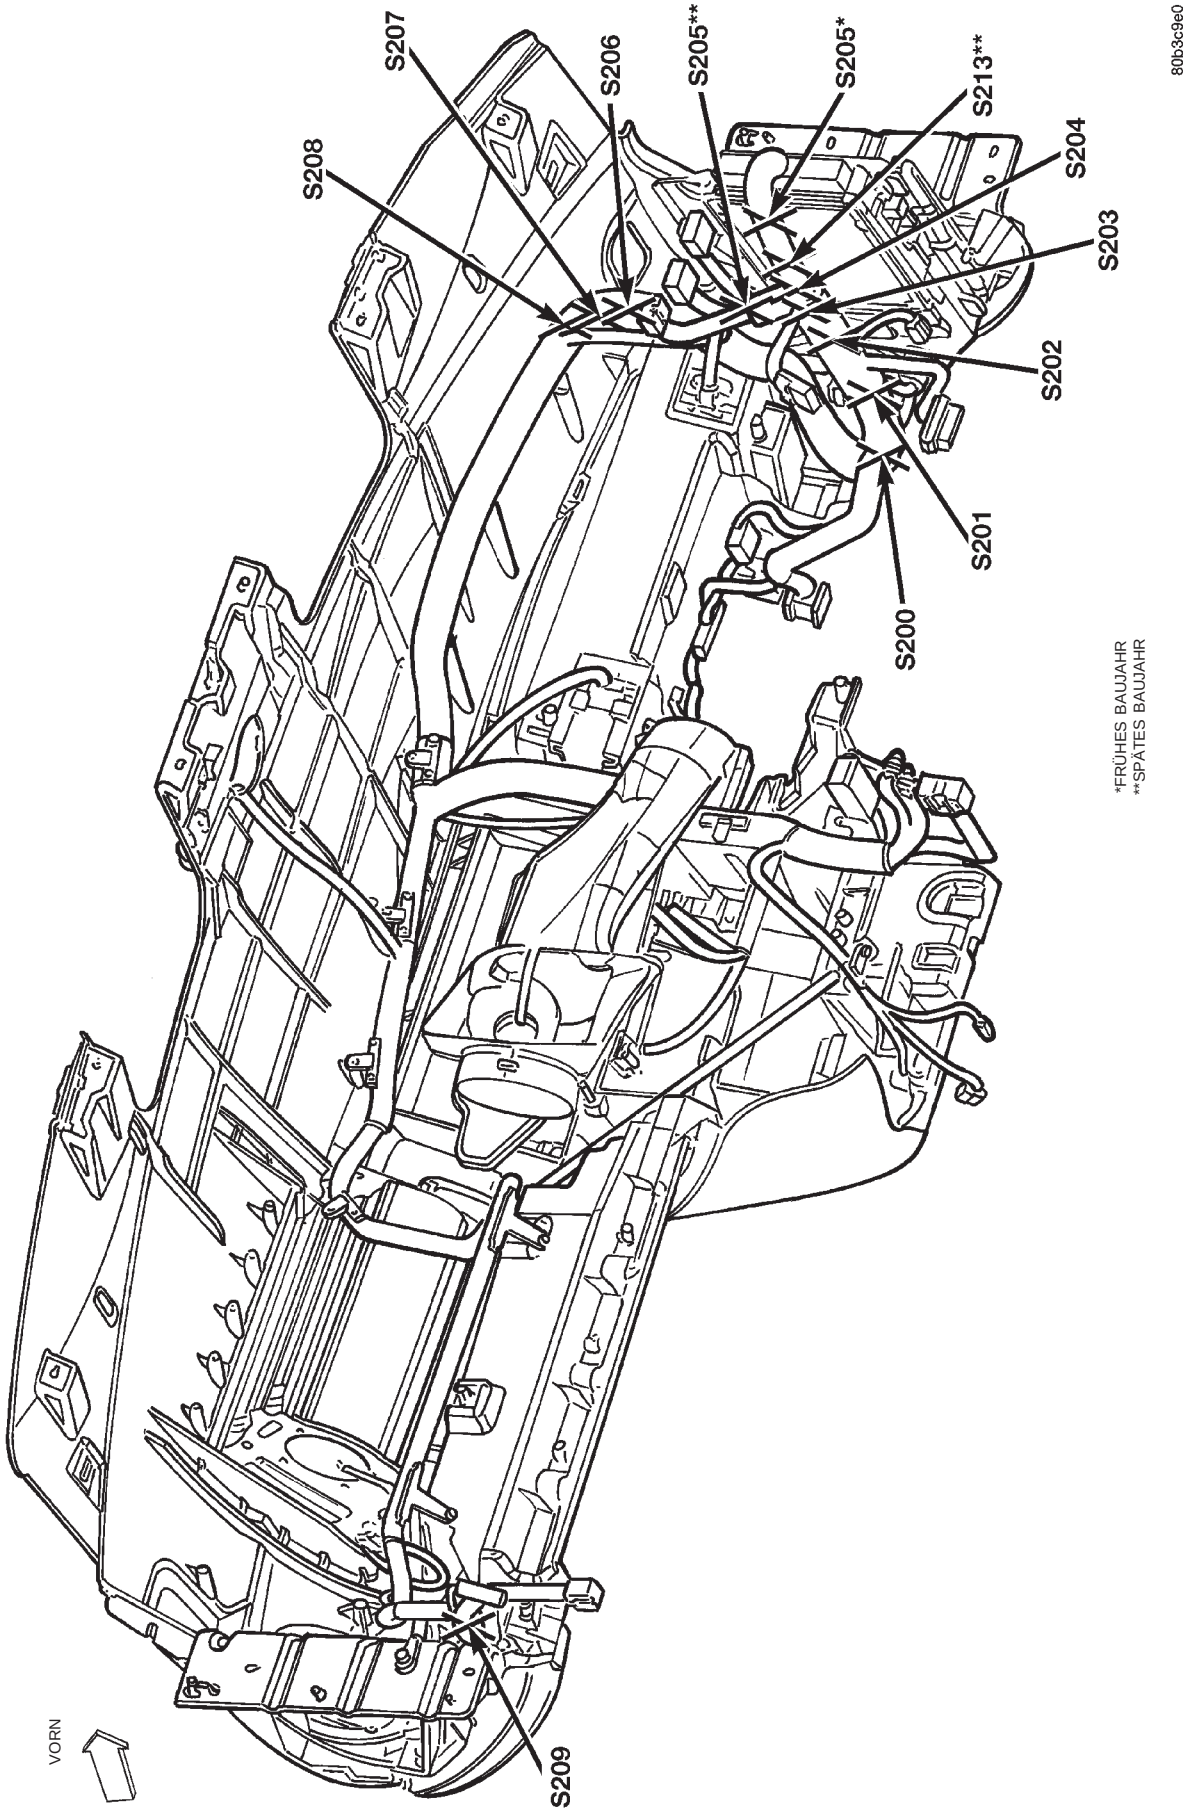

Abb. 6 Instrumententafel

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (Fortsetzung)

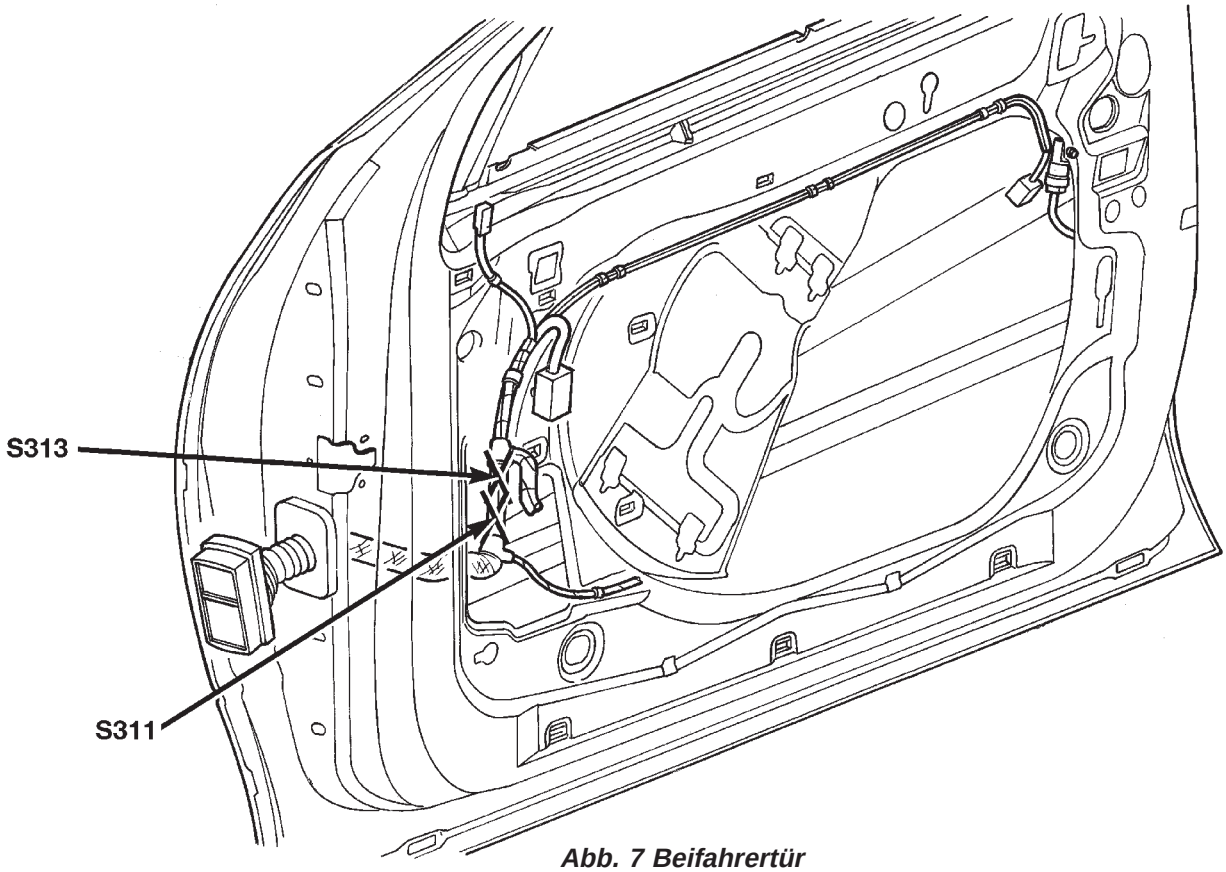

Abb. 7 Beifahrertür

80b6b2c4

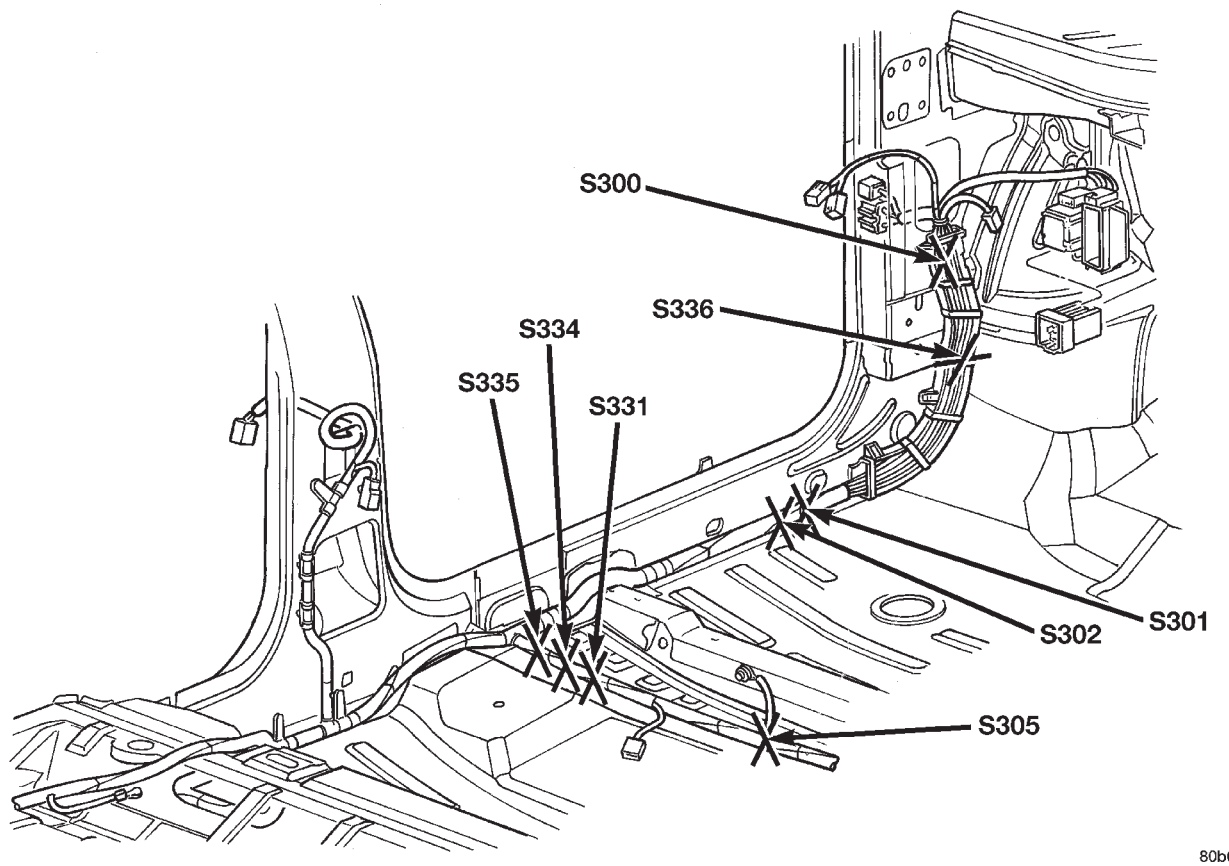

80b6b2c5

Abb. 8 Karosserie seitlich links