

Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 004

OCTAVIA II

Ordner Nr. S00571500

Modelljahr 2004,2004

Ausgabe 10.07

Heizung

Motorkennbuchstaben ***

ab Februar 2004



Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.



Inhaltsverzeichnis

- Hinweise	9/1
- Heizung, Sicherungshalter	9/2
- Heizung, Sicherungshalter	9/3


Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Heizung, Sicherungshalter

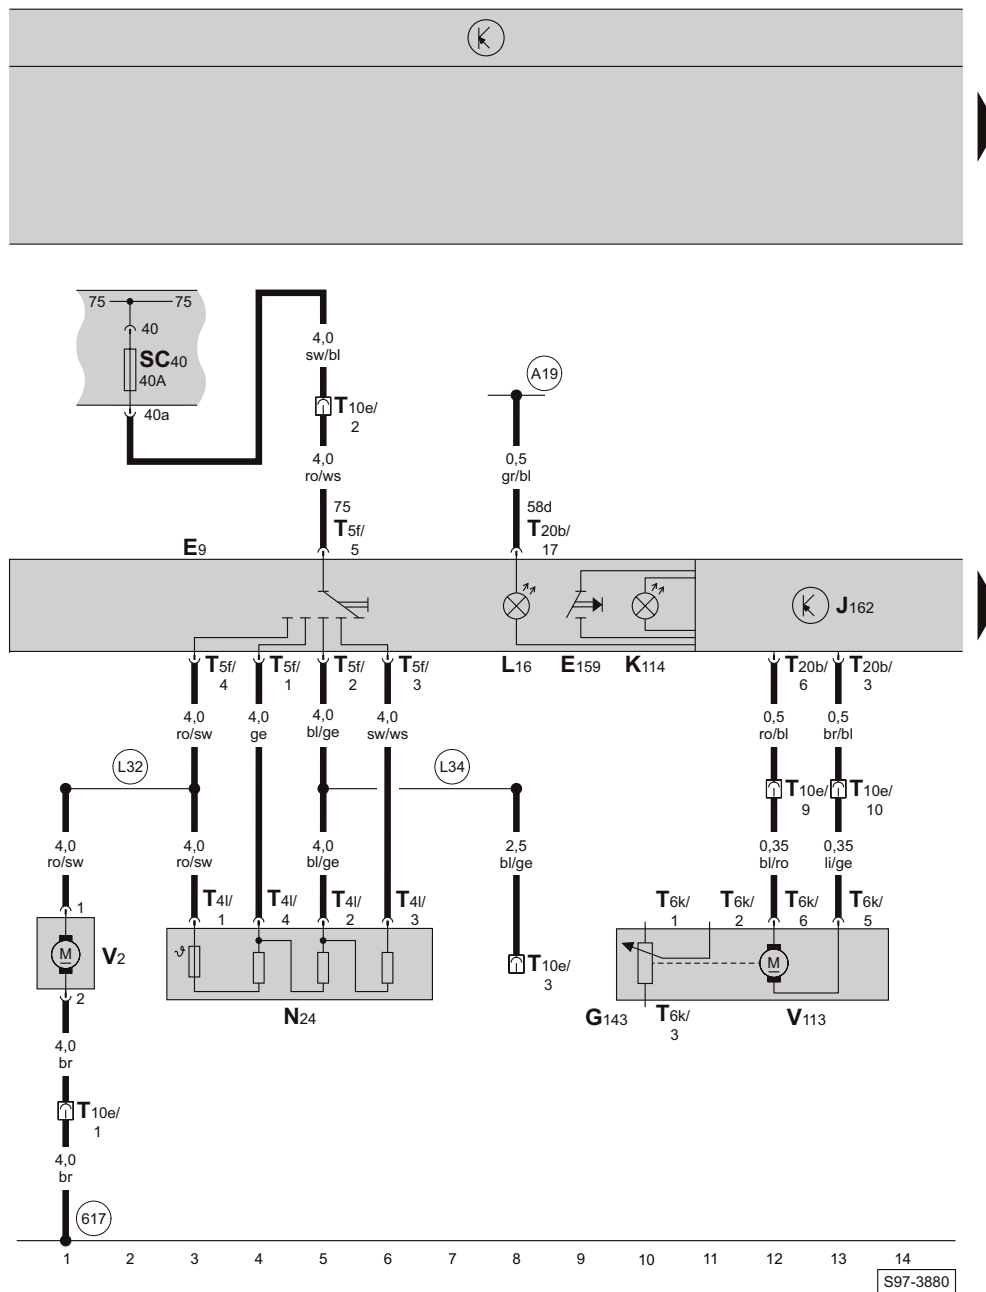


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- E9 - Schalter für Frischluftgebläse
- E159 - Schalter für Frisch- und Umluftklappe
- G143 - Potentiometer im Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe
- J162 - Steuergerät für Heizung
- K114 - Kontrolllampe für Frisch- und Umluftbetrieb
- L16 - Beleuchtung Heiz- und Frischluftregulierung
- N24 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung
- SC40 - Sicherung -40-, im Sicherungshalter
- T4l - Steckverbindung, 4-fach, am Vorwiderstand für Frischluftgebläse
- T5f - Steckverbindung, 5-fach, am Schalter für Frischluftgebläse
- T6k - Steckverbindung, 6-fach, am Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe

- T10e - Steckverbindung, 10-fach, hinter Schalttafel rechts
- T20b - Steckverbindung, 20-fach, an der Heiz- und Frischluftregulierung
- V2 - Frischluftgebläse
- V113 - Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe
- 617 - Massepunkt -2-, an der A-Säule rechts, unten
- A19 - Verbindung (58d), im Schalttafelleitungsstrang
- L32 - Verbindung -1-, im Leitungsstrang Heizgerät
- L34 - Verbindung -2-, im Leitungsstrang Heizgerät

S97-3880

Heizung, Sicherungshalter

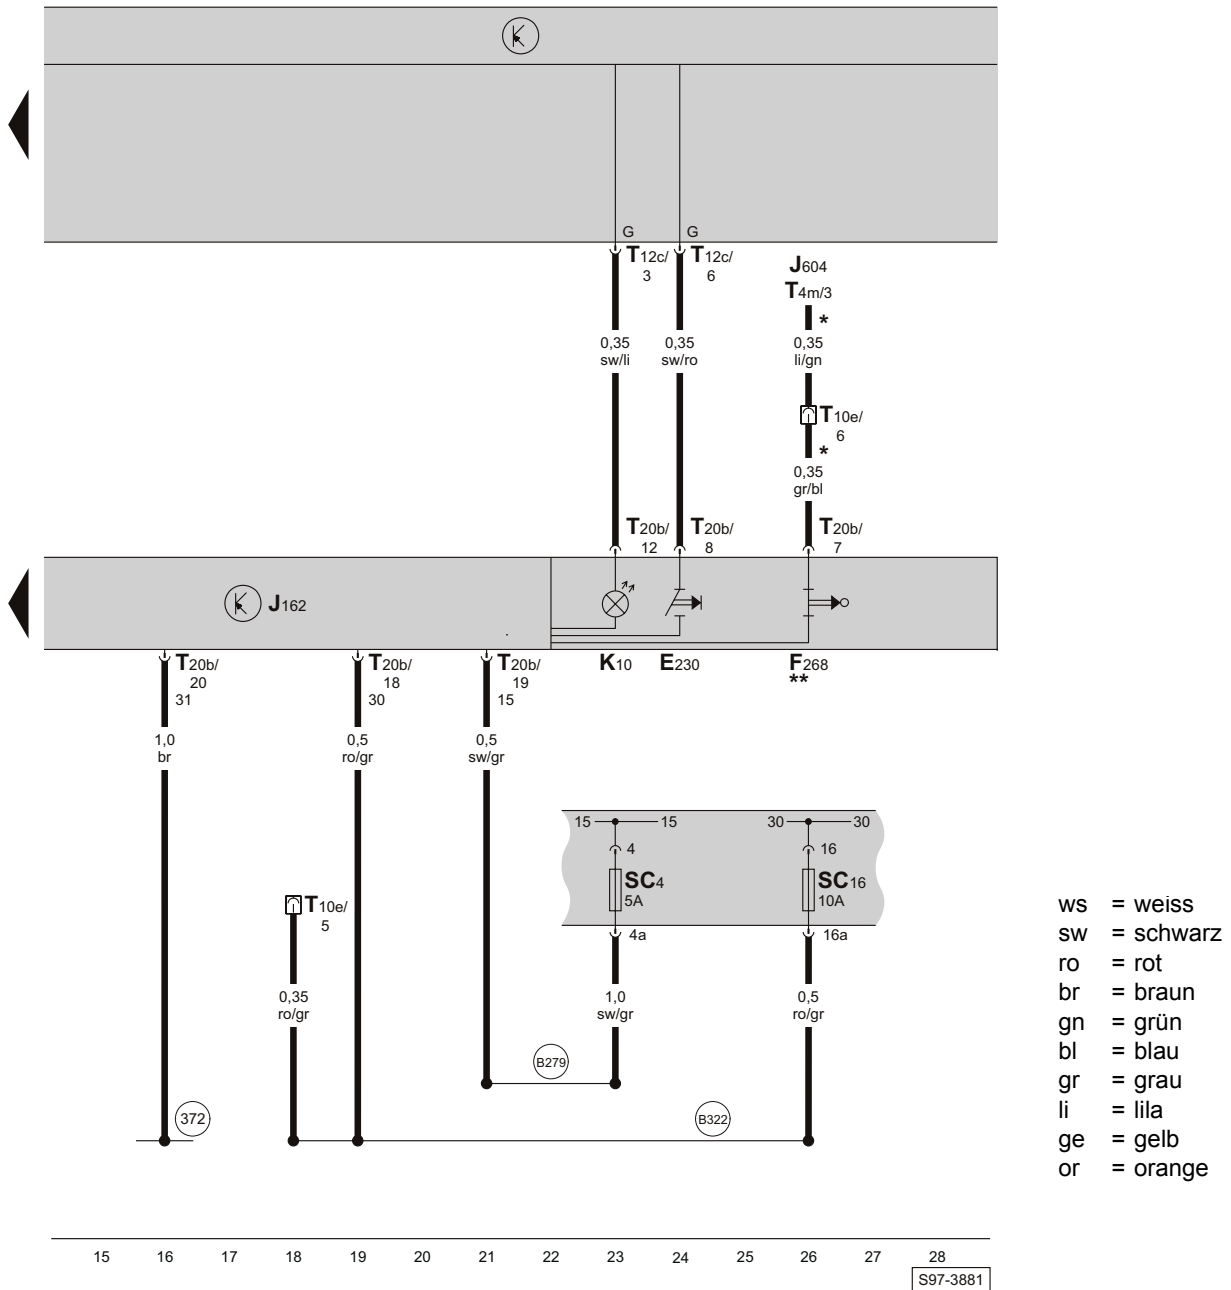

- E230 - Taster für beheizbare Heckscheibe
 F268 - Kontaktschalter für Hezelement, Zusatzheizung (PTC)
 J162 - Steuergerät für Heizung
 J604 - Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)
 K10 - Kontrolllampe für beheizbare Heckscheibe
 SC4 - Sicherung -4-, im Sicherungshalter
 SC16 - Sicherung -16-, im Sicherungshalter
 T4m - Steckverbindung, 4-fach, am Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)
 T10e - Steckverbindung, 10-fach, hinter Schalttafel rechts
 T12c - Steckverbindung, 12-fach, am Steuergerät für Bordnetz (schwarz)

T20b - Steckverbindung, 20-fach, an der Heiz- und Frischluftregulierung

(372) - Masseverbindung -7-, im Leitungsstrang Innenraum

(B279) - Plusverbindung -3- (15a), im Leitungsstrang Innenraum

(B322) - Plusverbindung -8- (30a), im Leitungsstrang Innenraum

* - nur bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung (PTC)

** - F268 ist ausgeschaltet wenn Drehknopf zur Temperaturwahl auf Rechtsanschlag steht

