

Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 004

OCTAVIA II

Ordner Nr. S00571500

Modelljahr 2005,2005

Ausgabe 10.07

Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn

Motorkennbuchstaben ***

ab Mai 2004



Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.



Inhaltsverzeichnis

- Hinweise	56/1
- Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	56/2
- Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter ..	56/3
- Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	56/4
- Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	56/5
- Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	56/6
- Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts ..	56/7
- Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	56/8
- Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-box	56/9
- Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	56/10
- Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung-Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	56/11


Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter

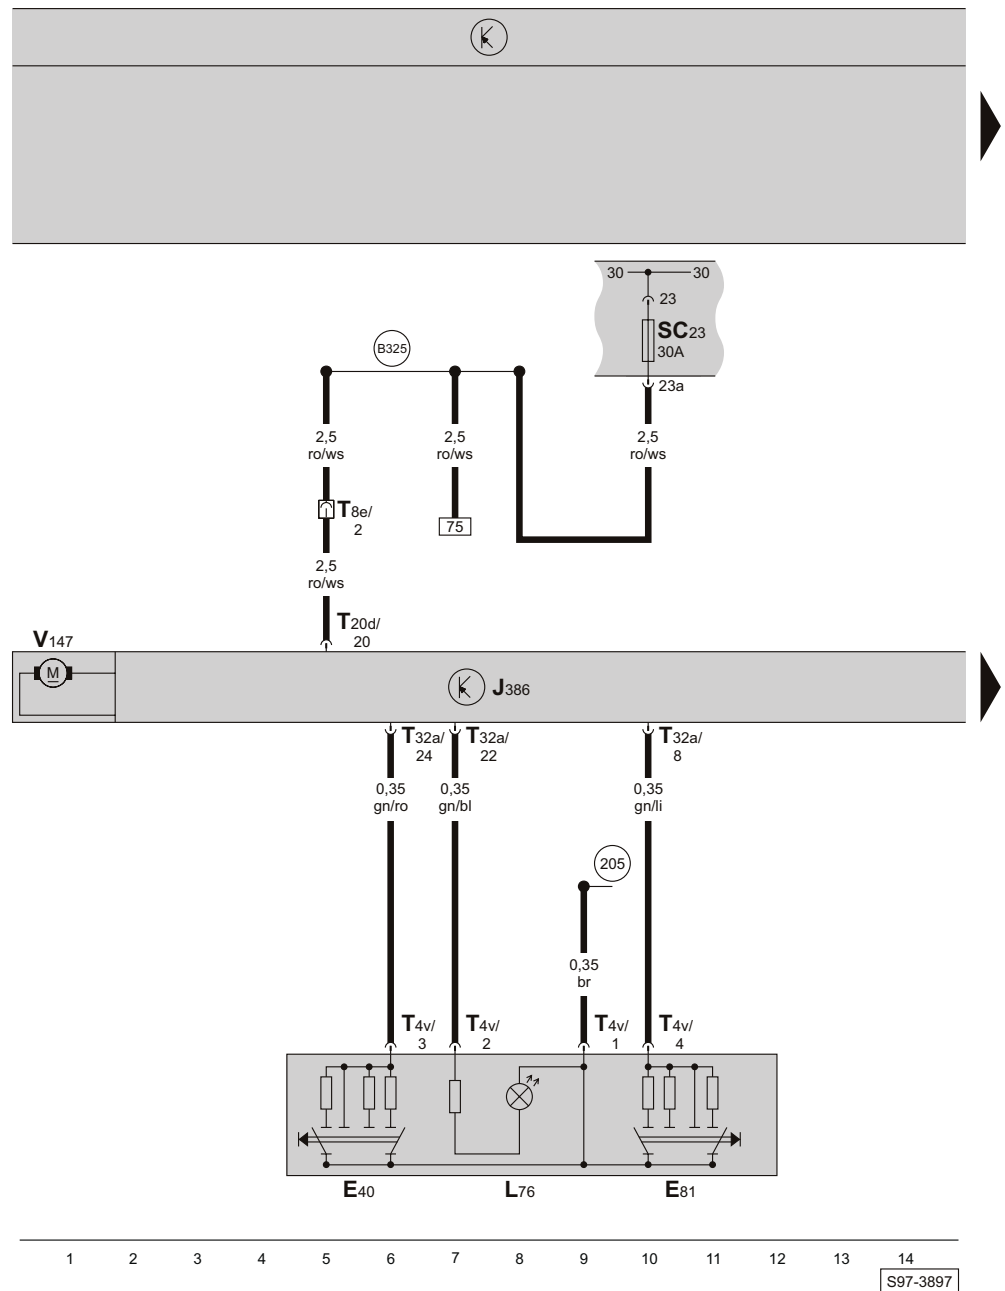


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- E40 - Schalter für Fensterheber vorn links, Fahrer
- E81 - Schalter für Fensterheber vorn rechts, Fahrer
- J386 - Türsteuergerät Fahrerseite
- L76 - Lampe für Schalterbeleuchtung
- SC23 - Sicherung -23-, im Sicherungshalter
- T4v - Steckverbindung, 4-fach, am Zentralschalter für Fensterheber, in der Fahrtür
- T8e - Steckverbindung, 8-fach, an der A-Säule links (schwarz)



- T20d - Steckverbindung, 20-fach, am Türsteuergerät Fahrerseite
- T32a - Steckverbindung, 32-fach, am Türsteuergerät Fahrerseite
- V147 - Motor für Fensterheber Fahrerseite
- (205) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung-Fahrerseite
- (B325) - Plusverbindung -11- (30a), im Leitungsstrang Innenraum

Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter

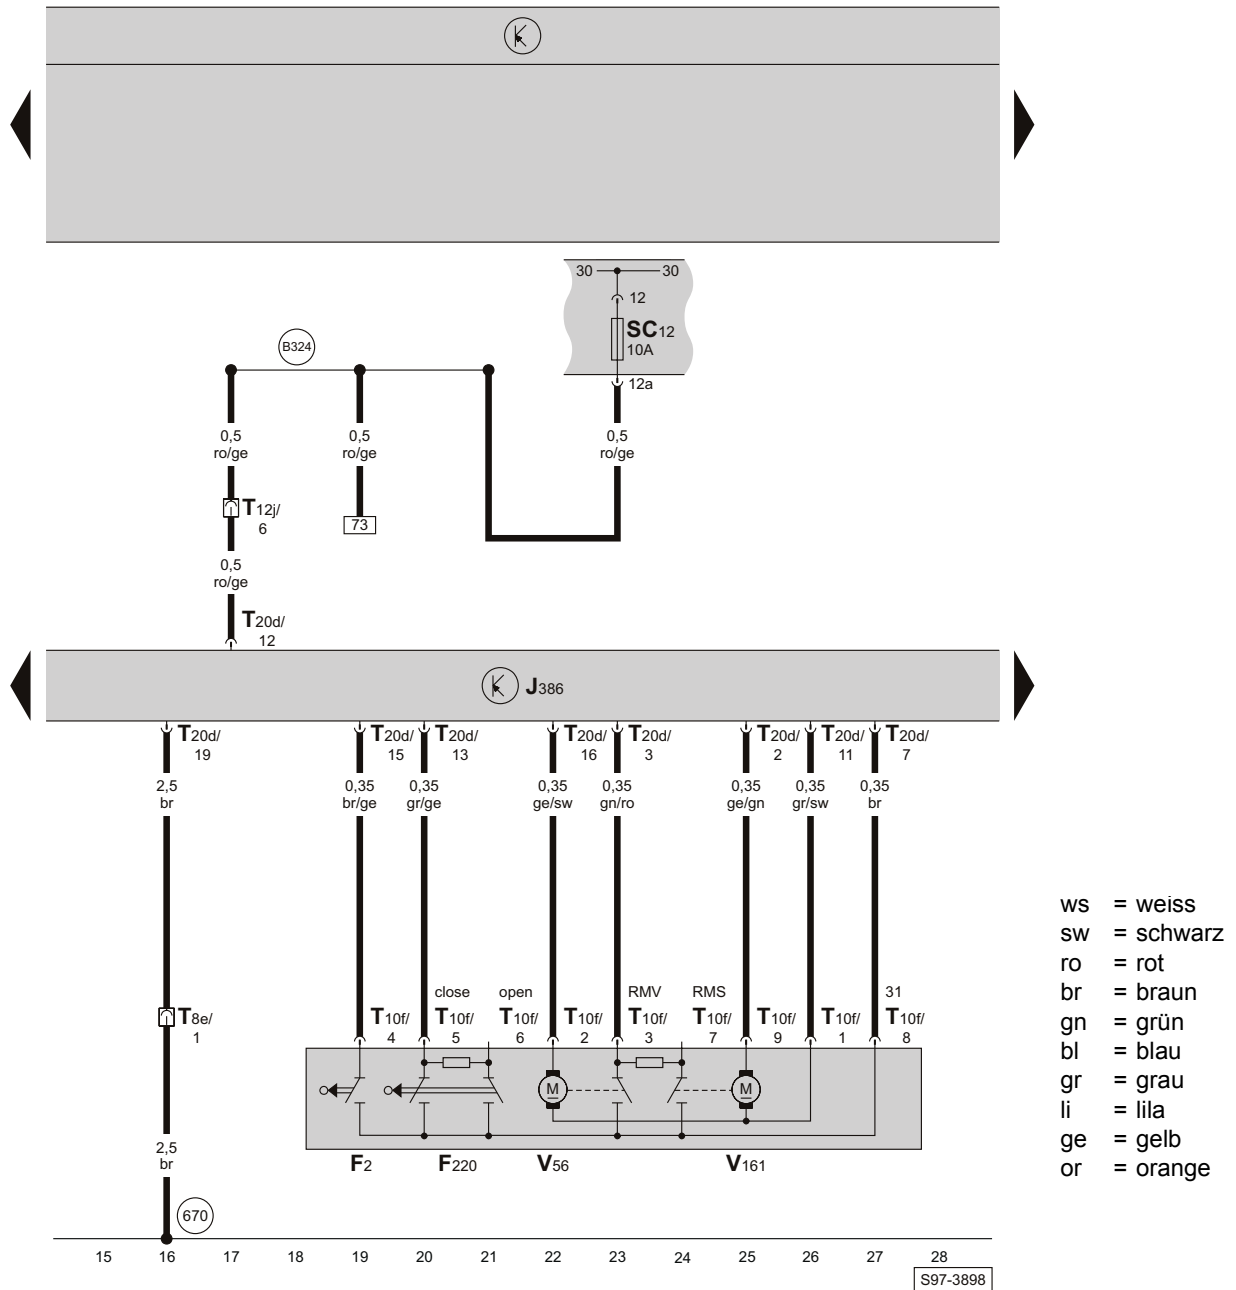

- F2 - Türkontaktschalter - Fahrerseite
- F220 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (Schalterstellung - geschlossen mit SAFE)
- J386 - Türsteuergerät Fahrerseite
- SC12 - Sicherung -12-, im Sicherungshalter
- T8e - Steckverbindung, 8-fach, an der A-Säule links (schwarz)
- T10f - Steckverbindung, 10-fach, an der Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite
- T12j - Steckverbindung, 12-fach, an der A-Säule links (schwarz)
- T20d - Steckverbindung, 20-fach, am Türsteuergerät Fahrerseite
- V56 - Motor für Zentralverriegelung Fahrerseite
- V161 - Motor für Zentralverriegelung (SAFE) Fahrerseite
- 670 - Massepunkt -2-, an der A-Säule links, unten
- B324 - Plusverbindung -10- (30a), im Leitungsstrang Innenraum




Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links

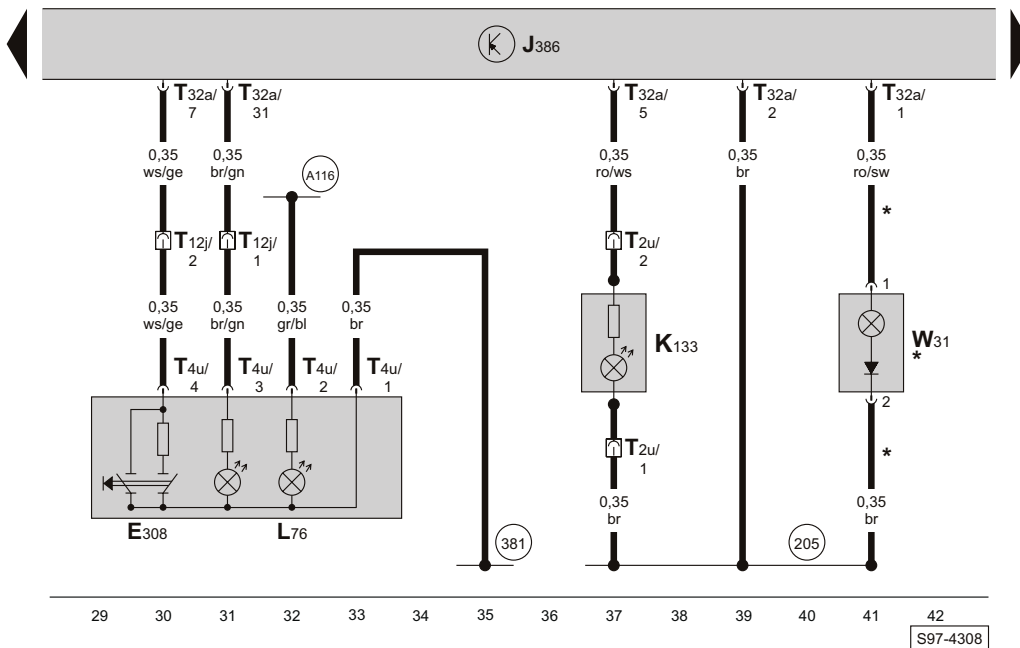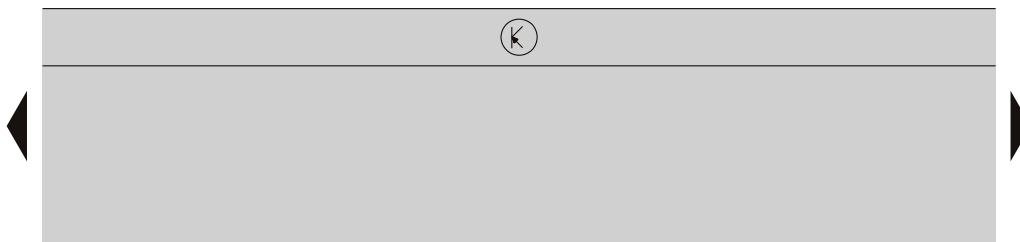

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange


- E308 - Taster für Innenverriegelung
- J386 - Türsteuergerät Fahrerseite
- K133 - Kontrolllampe für Zentralverriegelung, in der Fahrertür
- L76 - Lampe für Tasterbeleuchtung
- T2u - Steckverbindung, 2-fach, an der Kontrolllampe für Zentralverriegelung, in der Fahrertür
- T4u - Steckverbindung, 4-fach, am Taster für Innenverriegelung
- T12j - Steckverbindung, 12-fach, an der A-Säule links (schwarz)
- T32a - Steckverbindung, 32-fach, am Türsteuergerät Fahrerseite
- W31 - Einstiegsleuchte vorn links
- (205) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung-Fahrerseite
- (381) - Masseverbindung -16-, im Leitungsstrang Innenraum
- (A116) - Verbindung -2- (58d), im Schalttafelleitungsstrang
- * - nur bei Fahrzeugen mit Einstiegsleuchten in den Türen

Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung

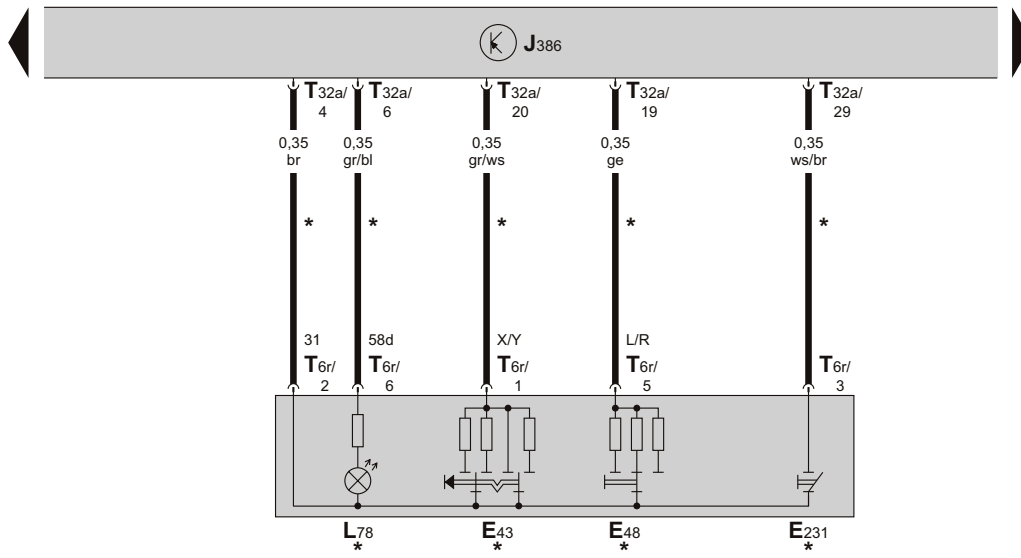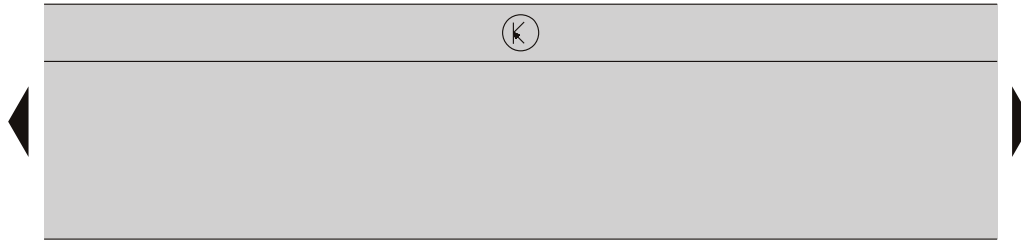

- E43 - Schalter für Spiegelverstellung
- E48 - Umschalter für Spiegelverstellung (links, rechts)
- E231 - Taster für Heizung Außenspiegel
- J386 - Türsteuergerät Fahrerseite
- L78 - Beleuchtung - Schalter-Spiegelverstellung
- T6r - Steckverbindung, 6-fach, am Schalter für Spiegelverstellung
- T32a - Steckverbindung, 32-fach, am Türsteuergerät Fahrerseite
- * - Sonderausstattung

Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite

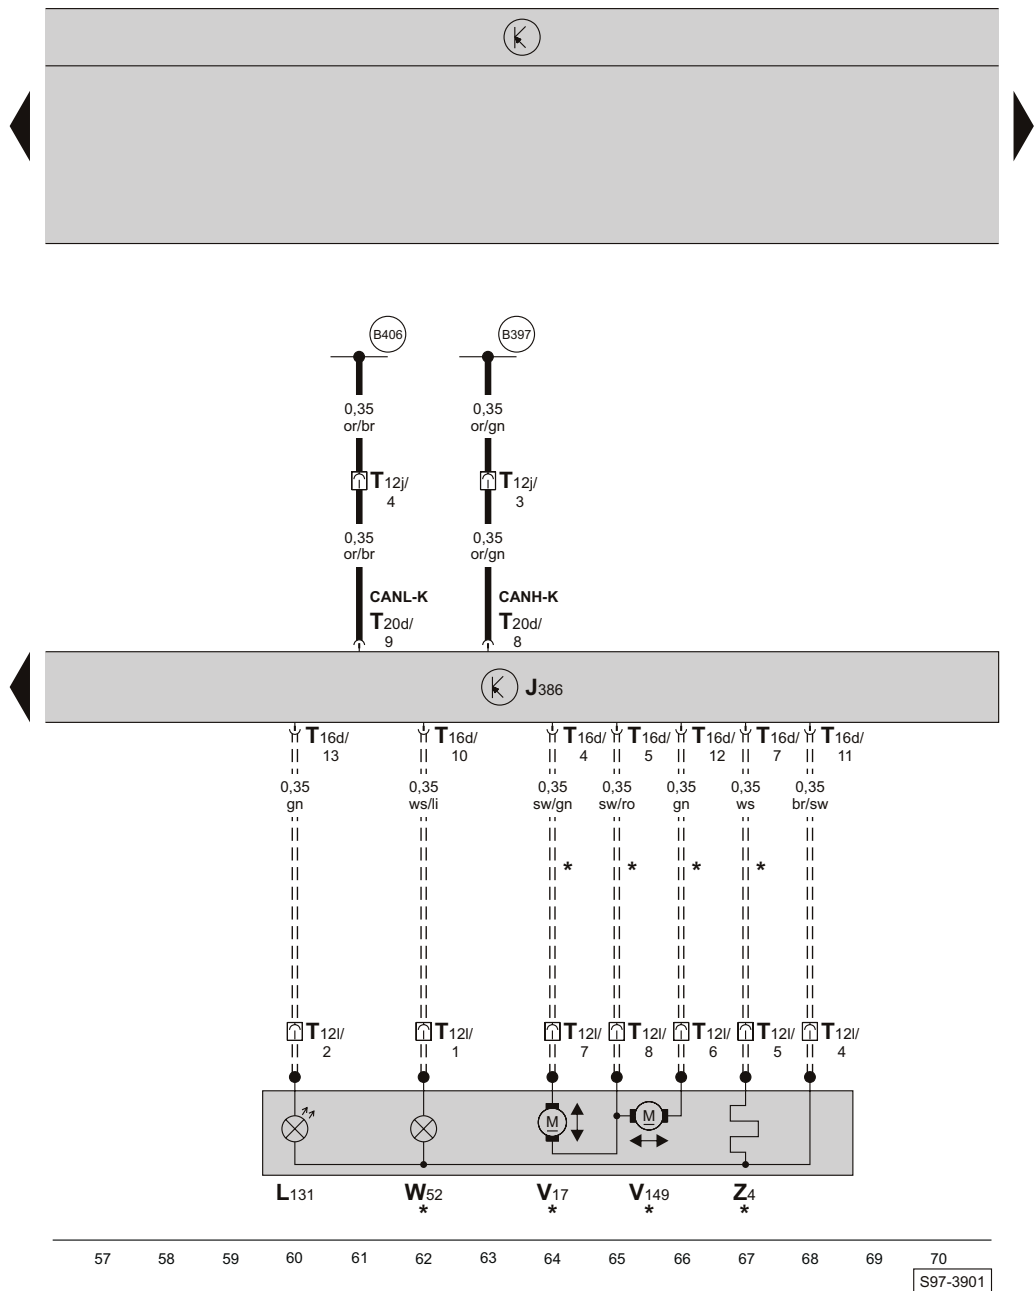


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- J386 - Türsteuergerät Fahrerseite
- L131 - Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite
- T12j - Steckverbindung, 12-fach, an der A-Säule links (schwarz)
- T12l - Steckverbindung, 12-fach, in der Fahrertür
- T16d - Steckverbindung, 16-fach, am Türsteuergerät Fahrerseite (schwarz)
- T20d - Steckverbindung, 20-fach, am Türsteuergerät Fahrerseite
- V17 - Motor für Spiegelverstellung - Fahrerseite
- V149 - Motor für Spiegelverstellung - Fahrerseite
- W52 - Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite

- Z4 - beheizbarer Außenspiegel - Fahrerseite
- (B397) - Verbindung -1- (CAN-H, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum
- (B406) - Verbindung -1- (CAN-L, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum
- * - Sonderausstattung
- - gilt nicht für Fahrzeuge mit Sitzverstellung


Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts

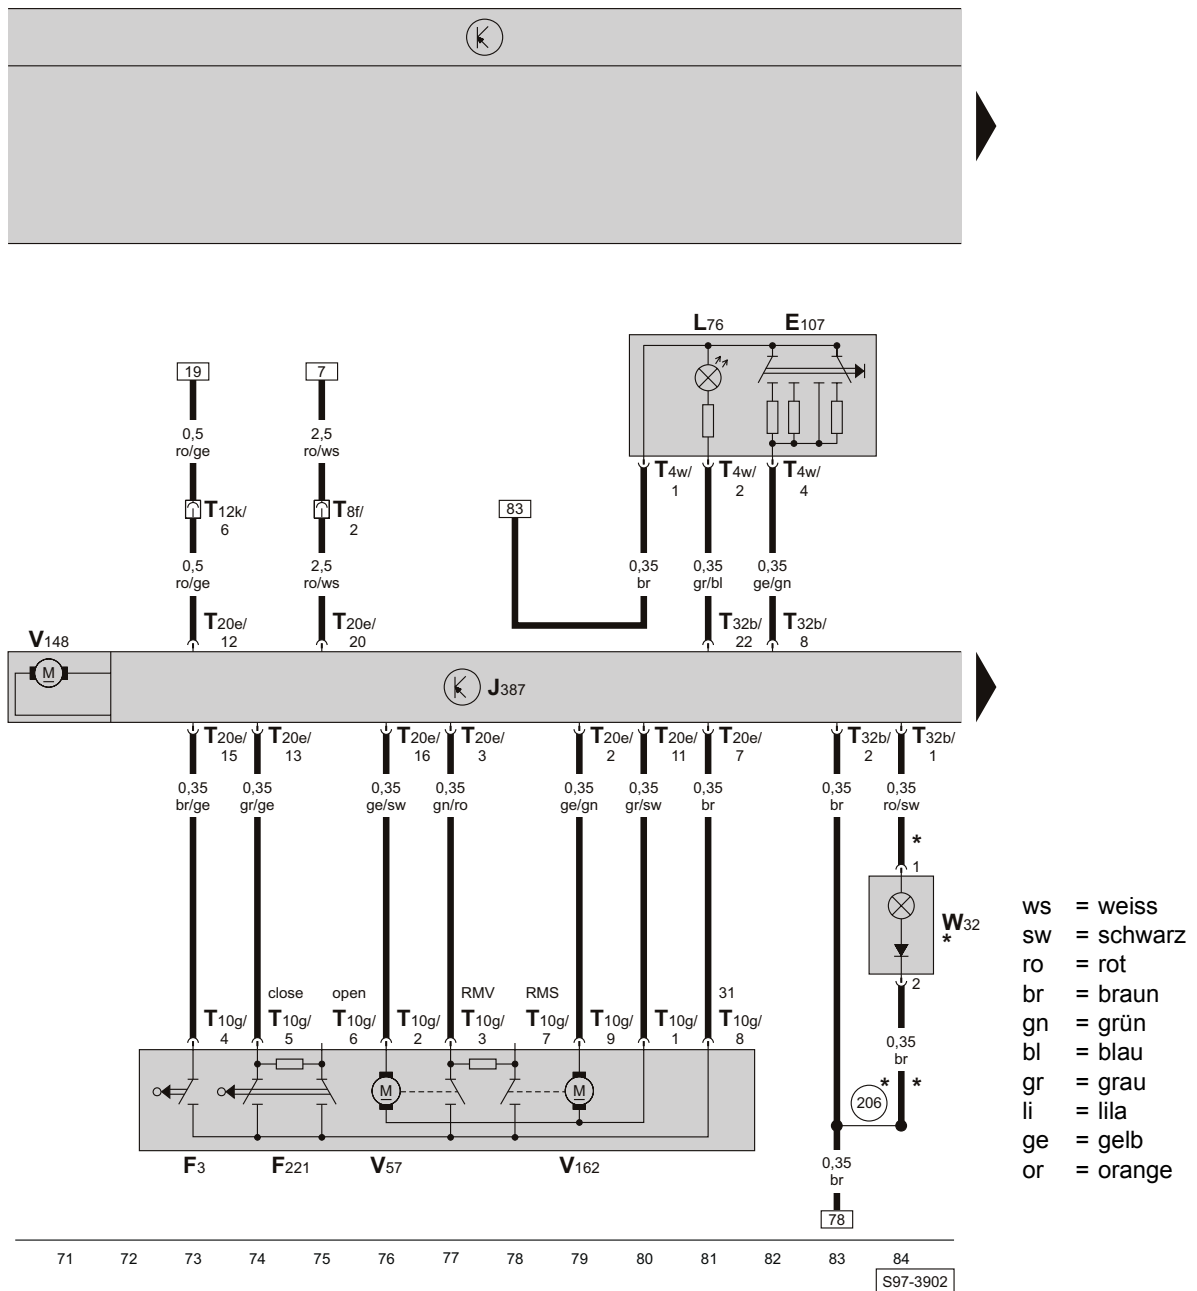

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| E107 - Schalter für Fensterheber in Beifahrertür | T20e - Steckverbindung, 20-fach, am Türsteuergerät Beifahrerseite |
| F3 - Türkontaktschalter - Beifahrerseite | T32b - Steckverbindung, 32-fach, am Türsteuergerät Beifahrerseite |
| F221 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (Schalterstellung - geschlossen mit SAFE) | V57 - Motor für Zentralverriegelung Beifahrerseite |
| J387 - Türsteuergerät Beifahrerseite | V148 - Motor für Fensterheber Beifahrerseite |
| L76 - Lampe für Schalterbeleuchtung | V162 - Motor für Zentralverriegelung (SAFE) Beifahrerseite |
| T4w - Steckverbindung, 4-fach, am Schalter für Fensterheber in Beifahrertür | W32 - Einstiegsleuchte vorn rechts |
| T8f - Steckverbindung, 8-fach, an der A-Säule rechts (schwarz) | (206) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung-Beifahrerseite |
| T10g - Steckverbindung, 10-fach, an der Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | |
| T12k - Steckverbindung, 12-fach, an der A-Säule rechts (schwarz) | |

* - nur bei Fahrzeugen mit Einstiegsleuchten in den Türen

Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite

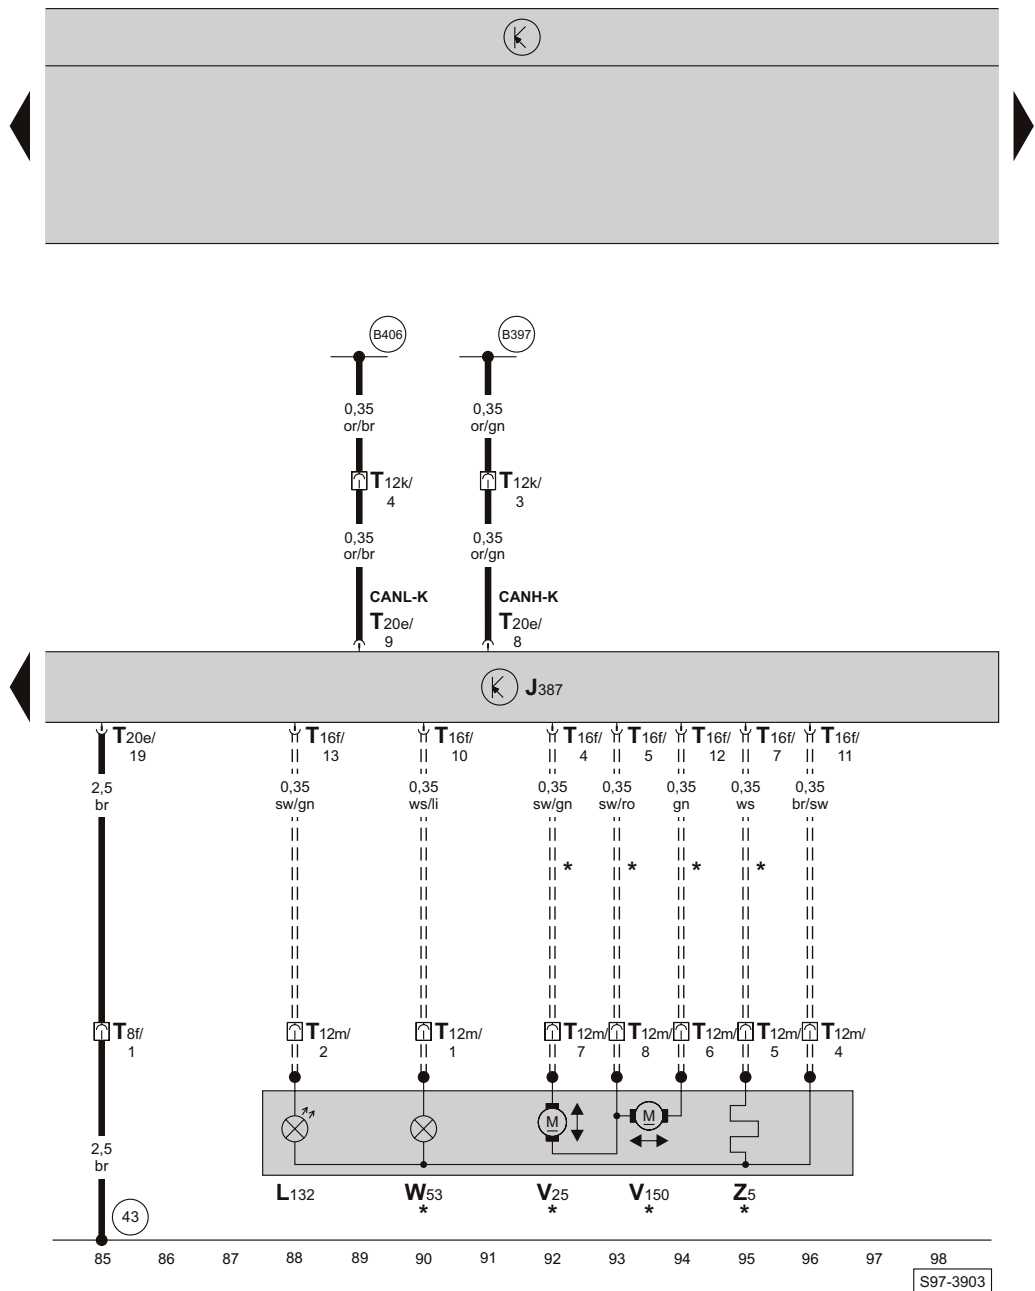


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- J387 - Türsteuergerät Beifahrerseite
- L132 - Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite
- T8f - Steckverbindung, 8-fach, an der A-Säule rechts (schwarz)
- T12k - Steckverbindung, 12-fach, an der A-Säule rechts (schwarz)
- T12m - Steckverbindung, 12-fach, in der Beifahrertür
- T16f - Steckverbindung, 16-fach, am Türsteuergerät Beifahrerseite (schwarz)
- T20e - Steckverbindung, 20-fach, am Türsteuergerät Beifahrerseite
- V25 - Motor für Spiegelverstellung - Beifahrerseite
- V150 - Motor für Spiegelverstellung - Beifahrerseite
- W53 - Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite
- Z5 - beheizbarer Außenspiegel - Beifahrerseite

- 43 - Massepunkt -1-, an der A-Säule rechts, unten
- B397 - Verbindung -1- (CAN-H, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum
- B406 - Verbindung -1- (CAN-L, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum
- * - Sonderausstattung
- - gilt nicht für Fahrzeuge mit Sitzverstellung


Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-box

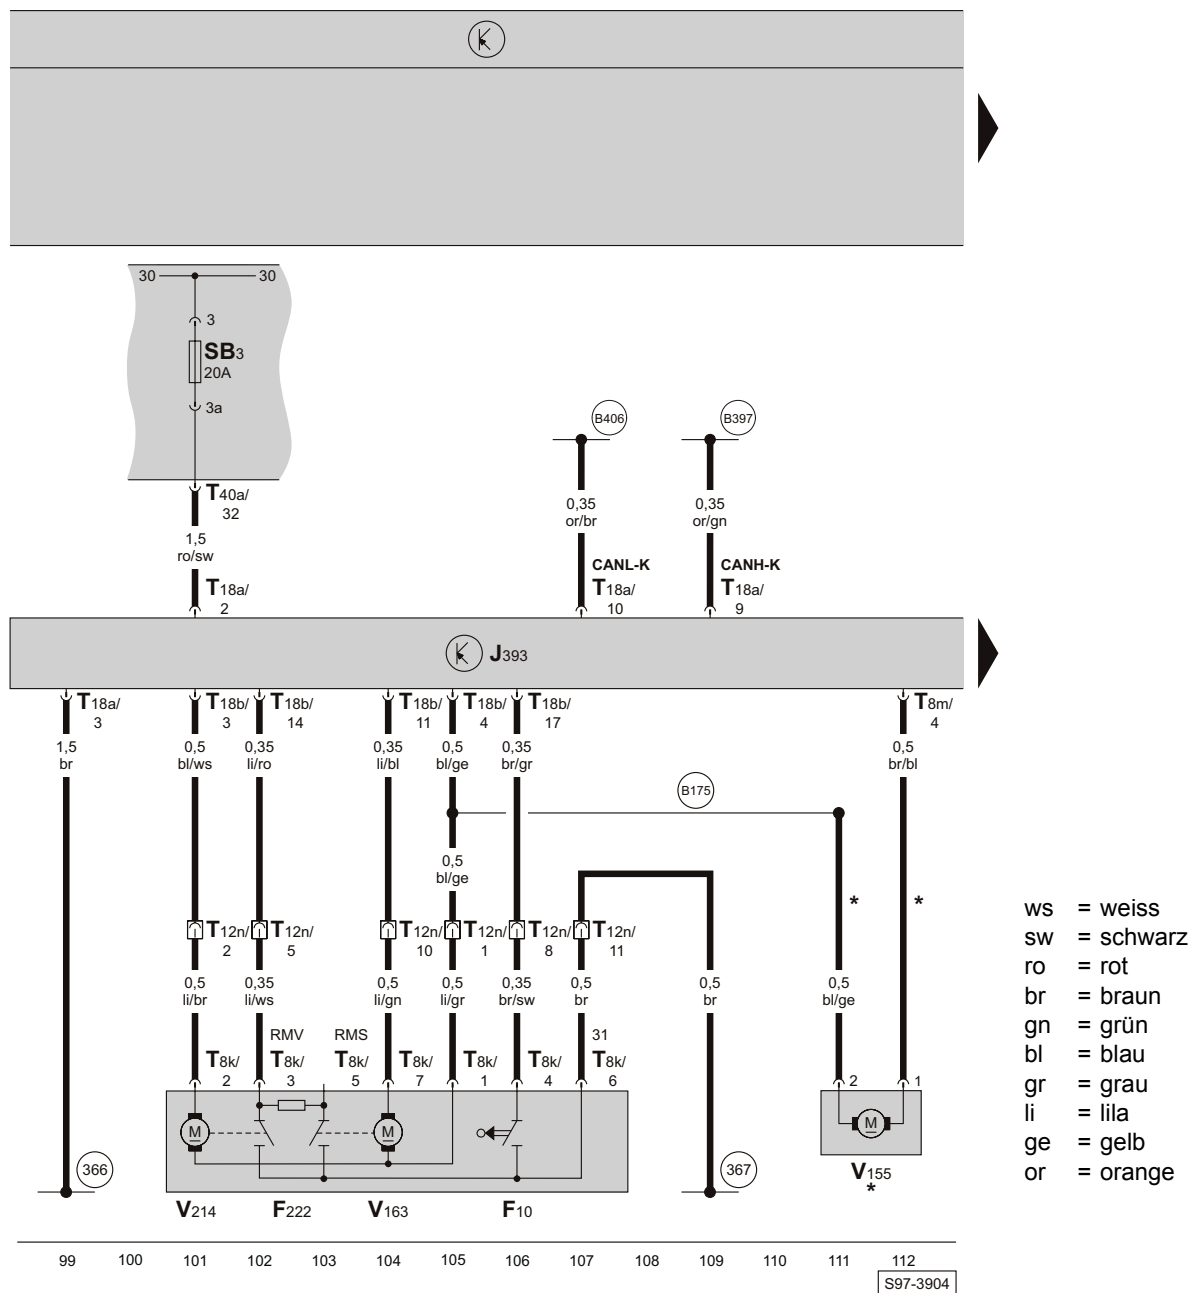

- F10 - Türkontaktschalter - hinten links
- F222 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (Schalterstellung - geschlossen mit SAFE)
- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, hinter Schalttafel rechts
- SB3 - Sicherung -3-, in der E-Box
- T8k - Steckverbindung, 8-fach, an der Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links
- T8m - Steckverbindung, 8-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik
- T12n - Steckverbindung, 12-fach, an der B-Säule links (schwarz)
- T18a - Steckverbindung, 18-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik (braun)
- T18b - Steckverbindung, 18-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik (schwarz)
- T40a - Steckverbindung, 40-fach, an der E-Box
- V155 - Motor für Tankdeckelverriegelung

- V163 - Motor für Zentralverriegelung (SAFE) hinten links
- V214 - Motor für Zentralverriegelung hinten links
- (366) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Innenraum
- (367) - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Innenraum
- (B175) - Verbindung (Zentralverriegelung), im Leitungsstrang Innenraum
- (B397) - Verbindung -1- (CAN-H, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum
- (B406) - Verbindung -1- (CAN-L, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum
- * - Sonderausstattung



Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts

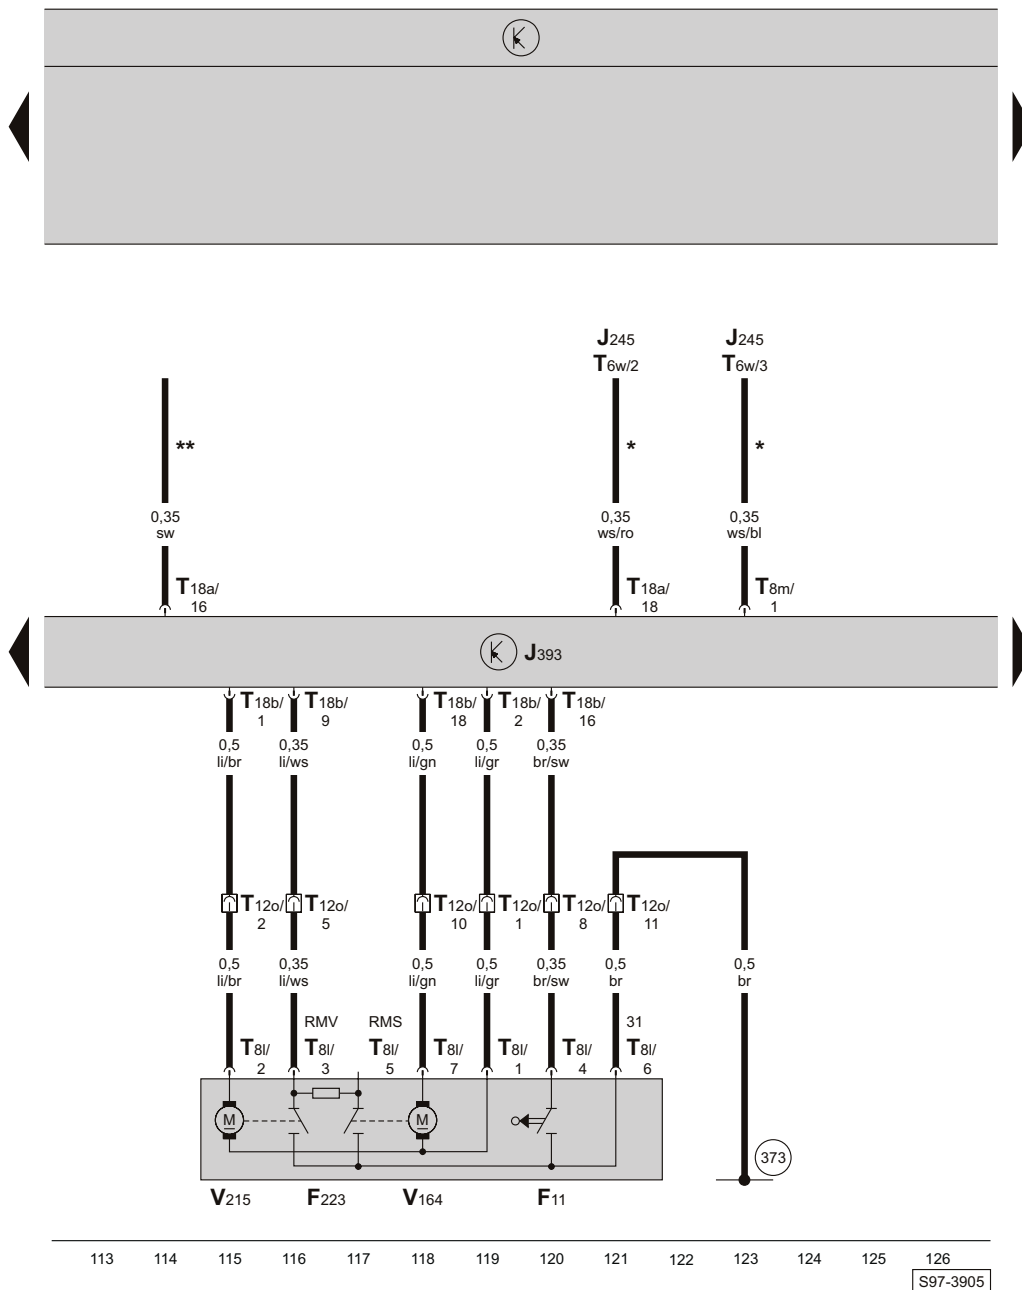

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- F11 - Türkontaktschalter - hinten rechts
- F223 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (Schalterstellung - geschlossen mit SAFE)
- J245 - Steuergerät für Schiebedachverstellung
- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, hinter Schalttafel rechts
- T6w - Steckverbindung, 6-fach, am Steuergerät für Schiebedachverstellung
- T8l - Steckverbindung, 8-fach, an der Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts
- T8m - Steckverbindung, 8-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik
- T12o - Steckverbindung, 12-fach, an der B-Säule rechts (schwarz)
- T18a - Steckverbindung, 18-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik (braun)
- T18b - Steckverbindung, 18-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik (schwarz)
- V164 - Motor für Zentralverriegelung (SAFE) hinten rechts
- V215 - Motor für Zentralverriegelung hinten rechts
- (373) - Masseverbindung -8-, im Leitungsstrang Innenraum
- * - nur bei Fahrzeugen mit elektrischem Schiebedach
- ** - nur bei Fahrzeugen mit Funkfernbedienung für Zentralverriegelung

Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung-Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung

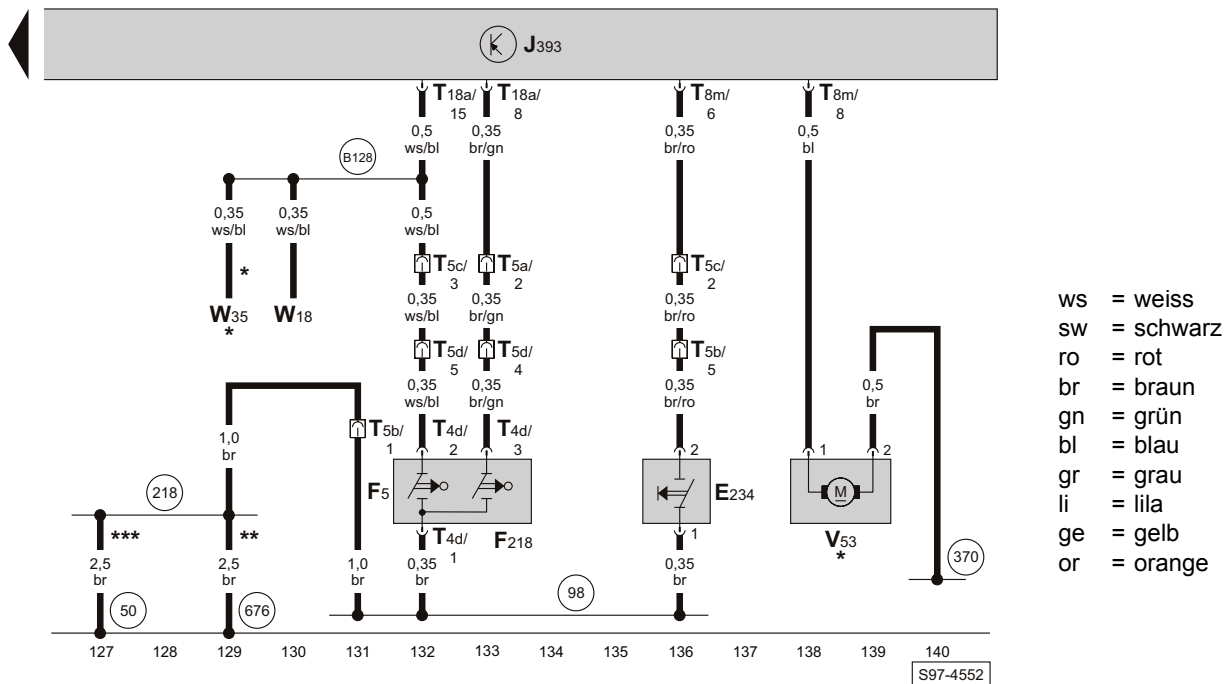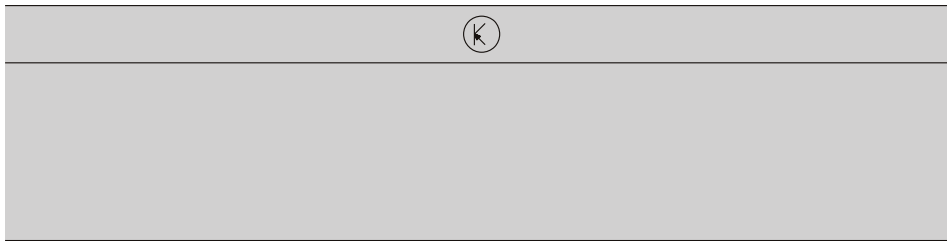

- E234 - Taster für Entriegelung in Heckklappengriff
- F5 - Schalter für Kofferraumbeleuchtung, im Heckklappenschloss
- F218 - Schalter für Zentralverriegelung, im Heckklappenschloss
- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, hinter Schalttafel rechts
- T4d - Steckverbindung, 4-fach, am Heckklappenschloss
- T5a - Steckverbindung, 5-fach, an der C-Säule links (rosa)
- T5b - Steckverbindung, 5-fach, in der Heckklappe (schwarz)
- T5c - Steckverbindung, 5-fach, an der C-Säule links (schwarz)
- T5d - Steckverbindung, 5-fach, in der Heckklappe (braun)
- T8m - Steckverbindung, 8-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik
- T18a - Steckverbindung, 18-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik (braun)
- V53 - Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe
- W18 - Kofferraumleuchte links
- W35 - Kofferraumleuchte rechts

- (50) - Massepunkt, im Kofferraum links
- (98) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe
- (218) - Masseverbindung, im Verbindungsstrang Heckklappe
- (370) - Masseverbindung -5-, im Leitungsstrang Innenraum
- (676) - Massepunkt -2-, im Kofferraum links
- (B128) - Verbindung (31, Kofferraumleuchte), im Leitungsstrang Innenraum
- * - Sonderausstattung
- ** - nur bei Fahrzeugen Stufenheck
- *** - nur bei Fahrzeugen Combi

