

Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

OCTAVIA II

Ordner Nr. S00572000

Modelljahr 2006,2006

Ausgabe 12.07

Heizung

Motorkennbuchstaben ***

ab Mai 2005



Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.



Inhaltsverzeichnis

- Hinweise	19/1
- Heizung, Sicherungshalter	19/2
- Heizung, Sicherungshalter	19/3


Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Heizung, Sicherungshalter

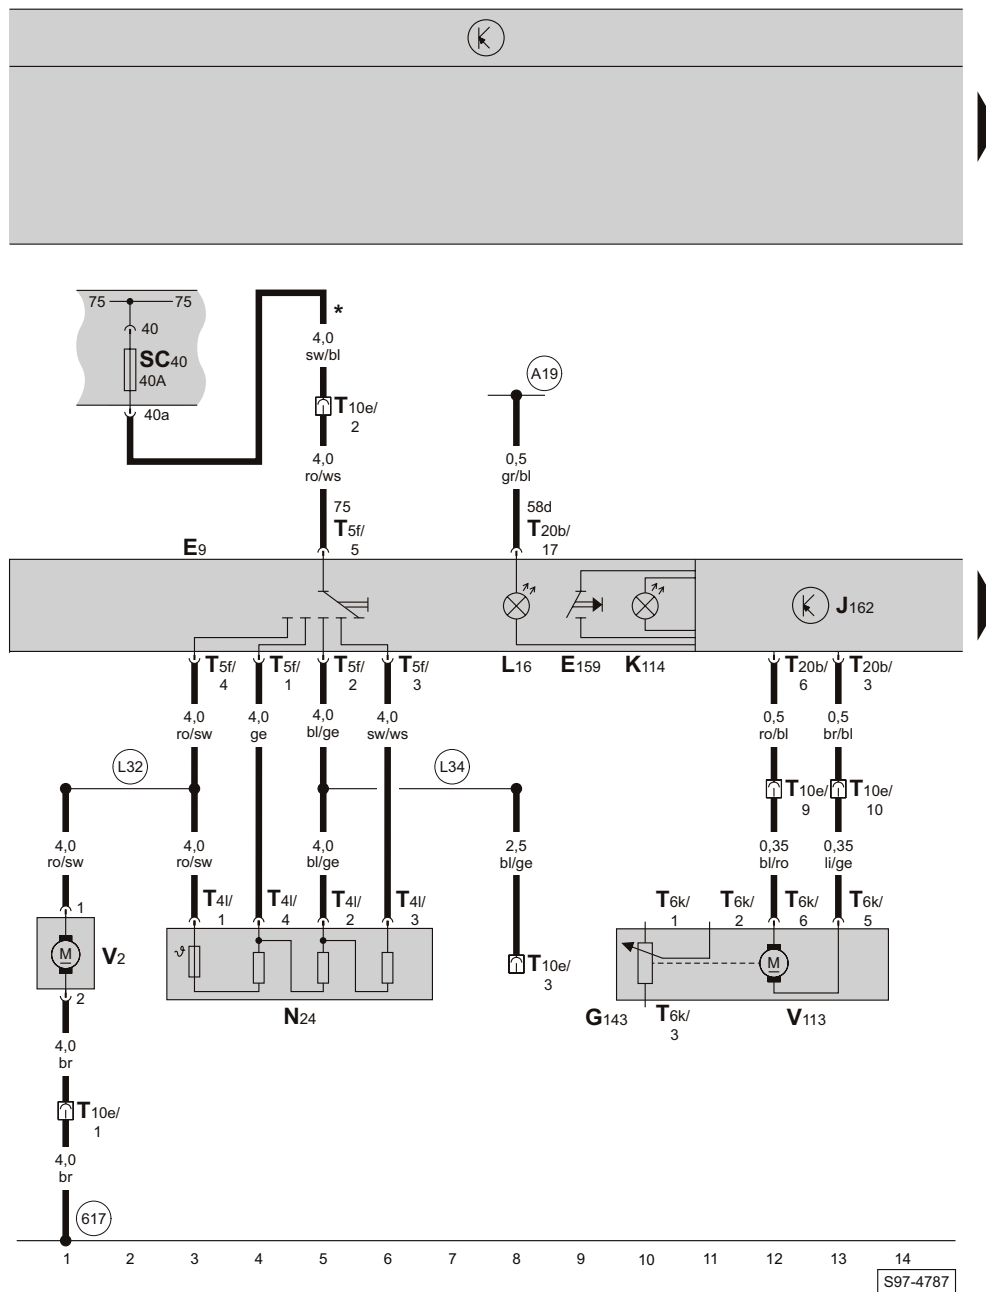


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- E9 - Schalter für Frischluftgebläse
- E159 - Schalter für Frisch- und Umluftklappe
- G143 - Potentiometer im Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe
- J162 - Steuergerät für Heizung
- K114 - Kontrolllampe für Frisch- und Umluftbetrieb
- L16 - Beleuchtung Heiz- und Frischluftregulierung
- N24 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung
- SC40 - Sicherung -40-, im Sicherungshalter
- T4l - Steckverbindung, 4-fach, am Vorwiderstand für Frischluftgebläse
- T5f - Steckverbindung, 5-fach, am Schalter für Frischluftgebläse
- T6k - Steckverbindung, 6-fach, am Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe
- T10e - Steckverbindung, 10-fach, hinter Schalttafel rechts

- T20b - Steckverbindung, 20-fach, an der Heiz- und Frischluftregulierung
- V2 - Frischluftgebläse
- V113 - Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe
- (617) - Massepunkt -2-, an der A-Säule rechts, unten
- (A19) - Verbindung (58d), im Schaltfelleitungsstrang
- (L32) - Verbindung -1-, im Leitungsstrang Heizgerät
- (L34) - Verbindung -2-, im Leitungsstrang Heizgerät
- * - gilt nicht für Fahrzeuge mit Stand- und Zusatzheizung

Heizung, Sicherungshalter

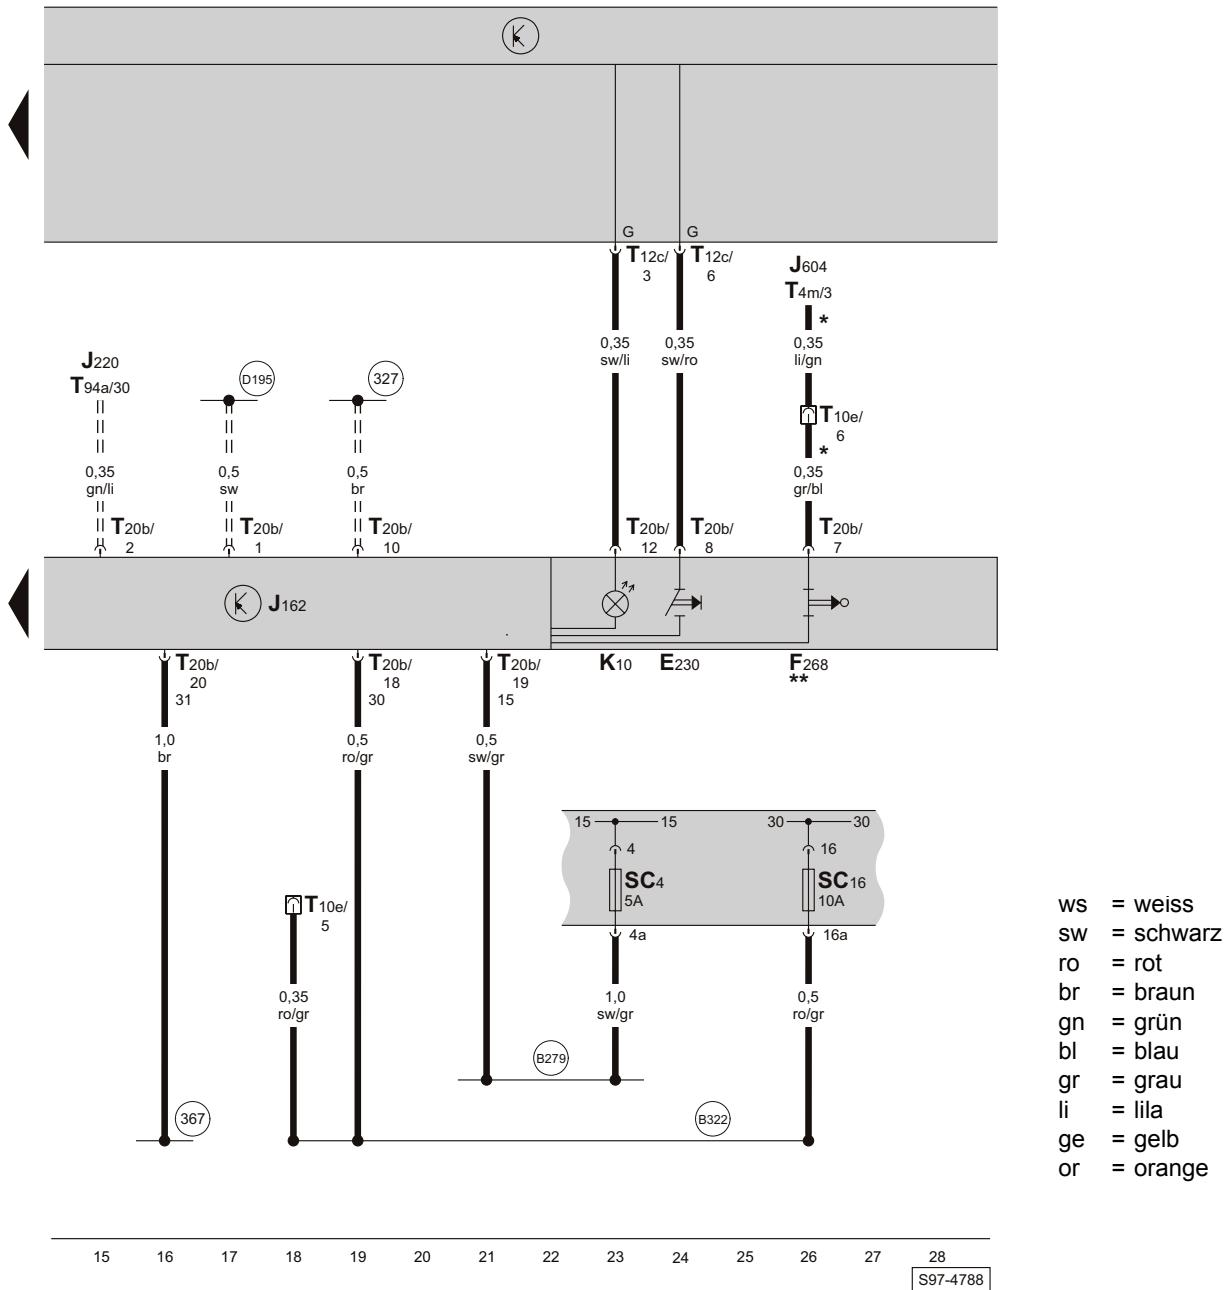

- E230 - Taster für beheizbare Heckscheibe
 F268 - Kontaktschalter für Heizelement, Zusatzheizung (PTC)
 J162 - Steuergerät für Heizung
 J220 - Steuergerät für Motronic
 J604 - Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)
 K10 - Kontrolllampe für beheizbare Heckscheibe
 SC4 - Sicherung -4-, im Sicherungshalter
 SC16 - Sicherung -16-, im Sicherungshalter
 T4m - Steckverbindung, 4-fach, am Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)
 T10e - Steckverbindung, 10-fach, hinter Schalttafel rechts
 T12c - Steckverbindung, 12-fach, am Steuergerät für Bordnetz (schwarz)
 T20b - Steckverbindung, 20-fach, an der Heiz- und Frischluftregulierung
 T94a - Steckverbindung, 94-fach, am Motorsteuergerät

- (327) - Masseverbindung (Gebermasse), im Leitungsstrang Motorraum
 (367) - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Innenraum
 (B279) - Plusverbindung -3- (15a), im Leitungsstrang Innenraum
 (B322) - Plusverbindung -8- (30a), im Leitungsstrang Innenraum
 (D195) - Verbindung -1- (5V), im Leitungsstrang Motorraum
 * - nur bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung (PTC)
 ** - F268 ist ausgeschaltet wenn Drehknopf zur Temperaturwahl auf Rechtsanschlag steht
 — — — - nur bei Motorkennbuchstaben BLX, BLY

