

Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

OCTAVIA II

Ordner Nr. S00572300

Modelljahr 2006,2006

Ausgabe 02.08

Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag
Motorkennbuchstaben ***

ab Oktober 2005



Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.



Inhaltsverzeichnis

- Hinweise	517/1
- Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	517/2
- Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	517/3
- Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	517/4
- Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Crashsensor für Seitenairbag hinten	517/5
- Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	517/6


Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte


Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter

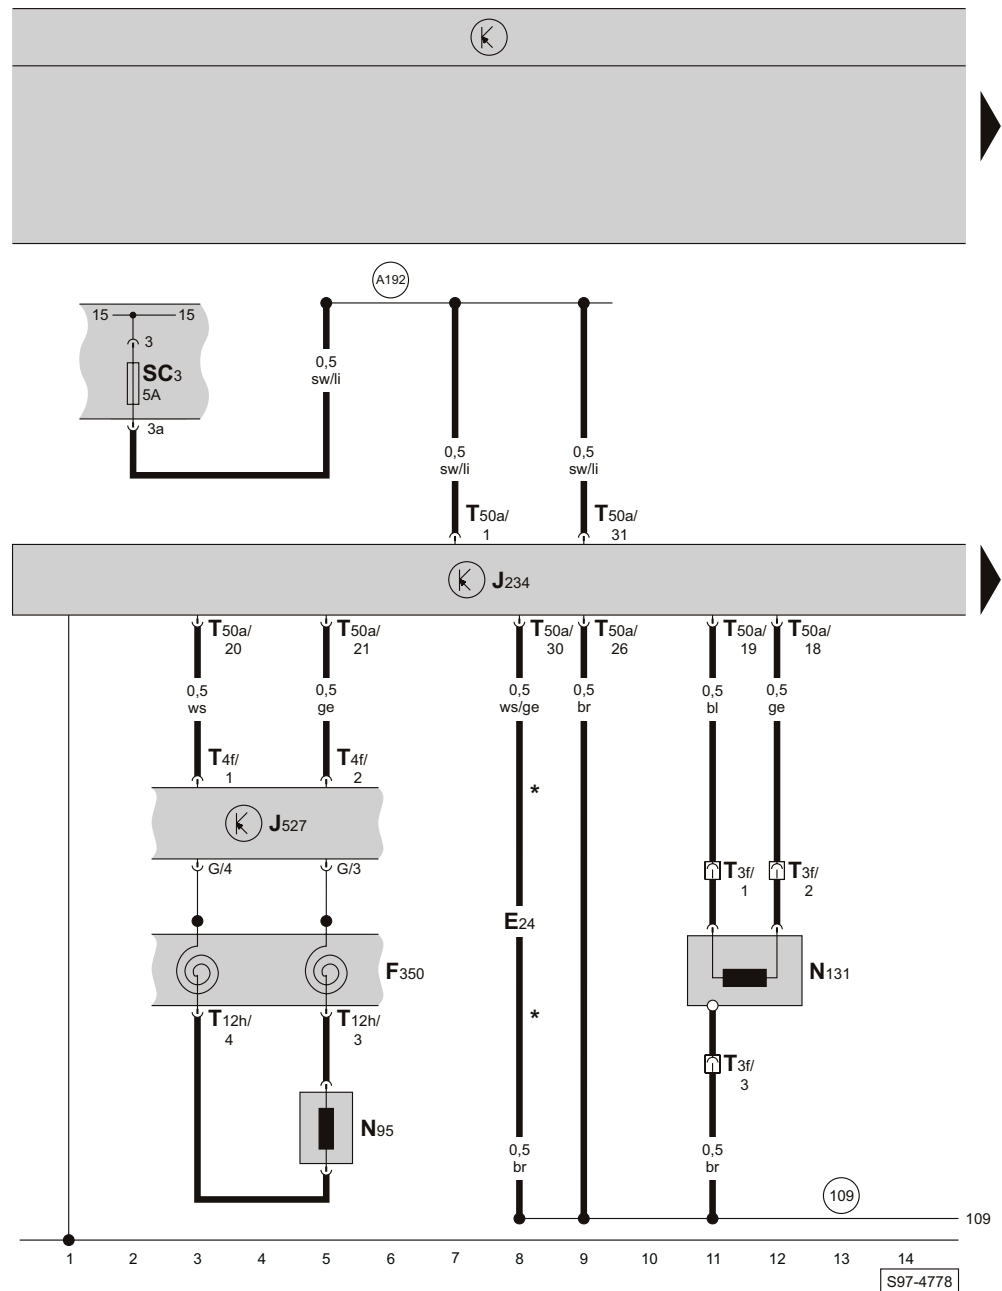

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- E24 - Gurtschalter Fahrerseite
- F350 - Wickelfeder
- J234 - Steuergerät für Airbag, auf dem Tunnel vorn
- J527 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
- N95 - Zünder für Airbag - Fahrerseite
- N131 - Zünder für Airbag - Beifahrerseite
- SC3 - Sicherung -3-, im Sicherungshalter
- T3f - Steckverbindung, 3-fach, hinter Schalttafel rechts (gelb)
- T4f - Steckverbindung, 4-fach, am Steuergerät für Lenksäulenelektronik
- T12h - Steckverbindung, 12-fach, an der Wickelfeder, im Lenkrad
- T50a - Steckverbindung, 50-fach, am Steuergerät für Airbag
- (109) - Masseverbindung (Airbag), im Schalttafelleitungsstrang
- (A192) - Plusverbindung -3- (15a), im Schalttafelleitungsstrang
- * - nur bei Fahrzeugen mit Sicherheitsgurt-Warnsystem

Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite

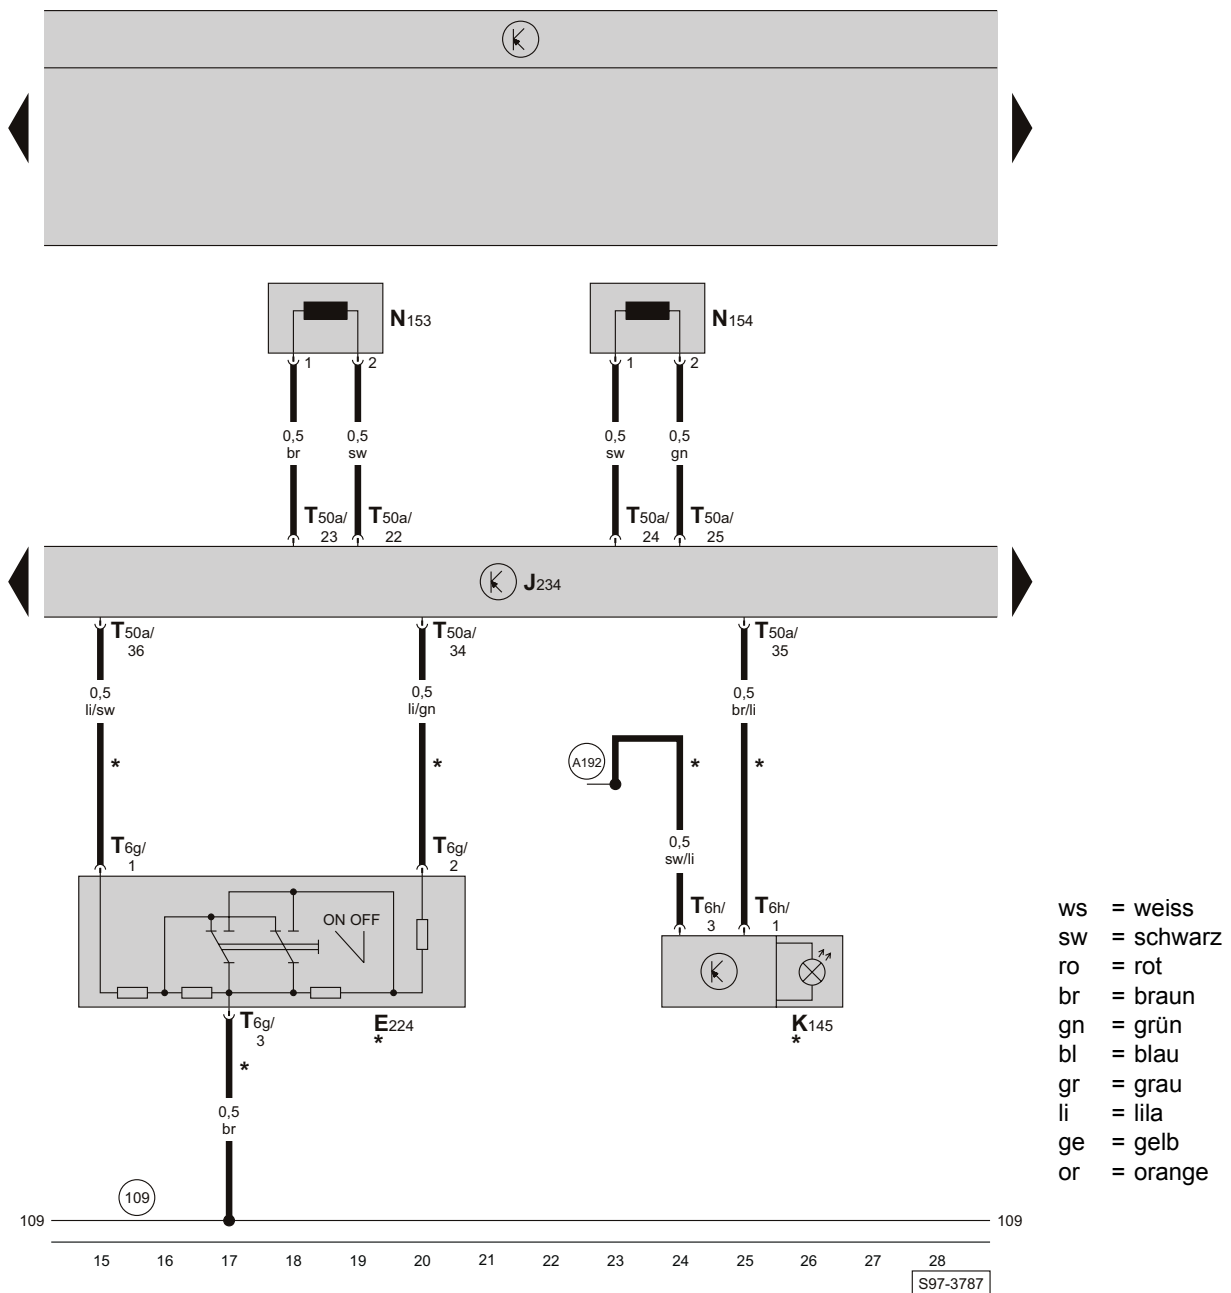

- E224 - Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, im Handschuhfach
 J234 - Steuergerät für Airbag, auf dem Tunnel vorn
 K145 - Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite
 N153 - Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite
 N154 - Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite
 T6g - Steckverbindung, 6-fach, am Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite

T6h - Steckverbindung, 6-fach, an der Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite



T50a - Steckverbindung, 50-fach, am Steuergerät für Airbag

(109) - Masseverbindung (Airbag), im Schalttafelleitungsstrang

(A192) - Plusverbindung -3- (15a), im Schalttafelleitungsstrang

* - nur bei Fahrzeugen mit Abschaltung des Beifahrerairbags

Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag

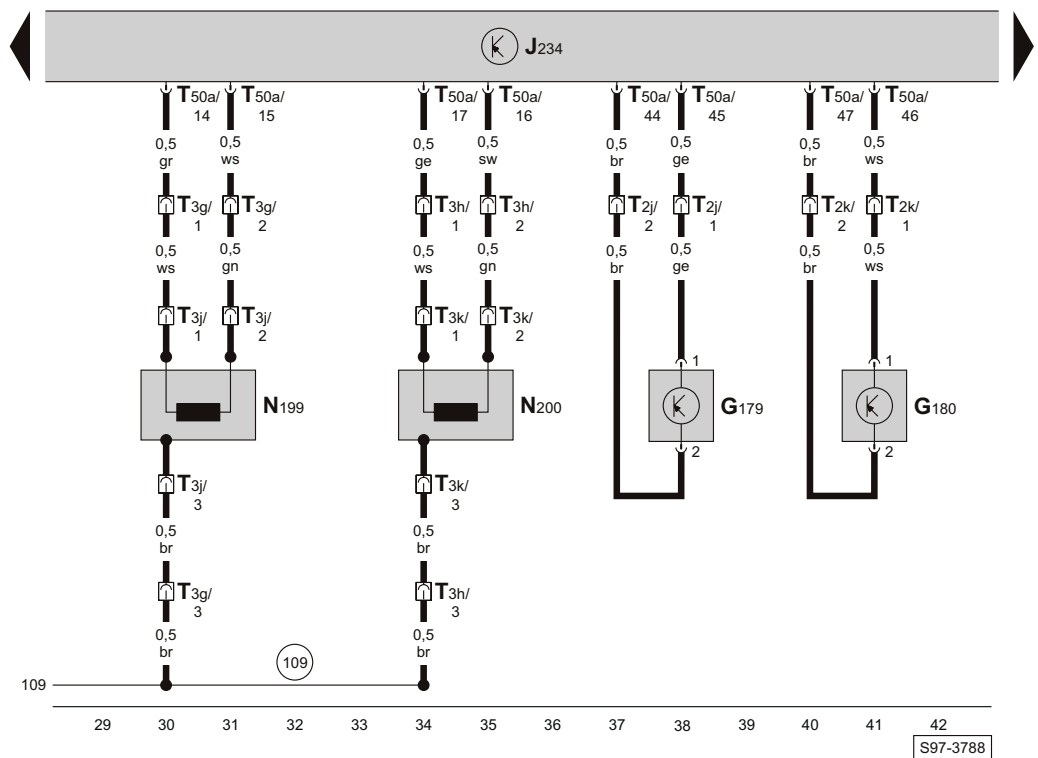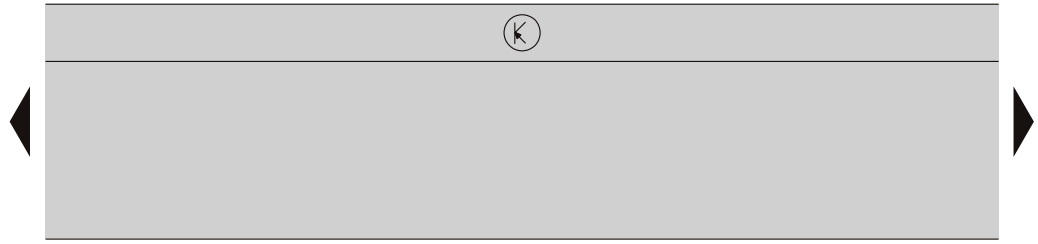


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- G179 - Crashsensor für Seitenairbag - Fahrerseite, in der Fahrtür
- G180 - Crashsensor für Seitenairbag - Beifahrerseite, in der Beifahrertür
- J234 - Steuergerät für Airbag, auf dem Tunnel vorn
- N199 - Zünder für Seitenairbag - Fahrerseite
- N200 - Zünder für Seitenairbag - Beifahrerseite
- T2j - Steckverbindung, 2-fach, an der A-Säule links (gelb)
- T2k - Steckverbindung, 2-fach, an der A-Säule rechts (gelb)

- T3g - Steckverbindung, 3-fach, unter dem Fahrersitz (gelb)
- T3h - Steckverbindung, 3-fach, unter dem Beifahrersitz (gelb)
- T3j - Steckverbindung, 3-fach, am Fahrersitz (gelb)
- T3k - Steckverbindung, 3-fach, am Beifahrersitz (gelb)
- T50a - Steckverbindung, 50-fach, am Steuergerät für Airbag
- (109) - Masseverbindung (Airbag), im Schalttafelleitungsstrang

S97-3788


Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Crashesensor für Seitenairbag hinten

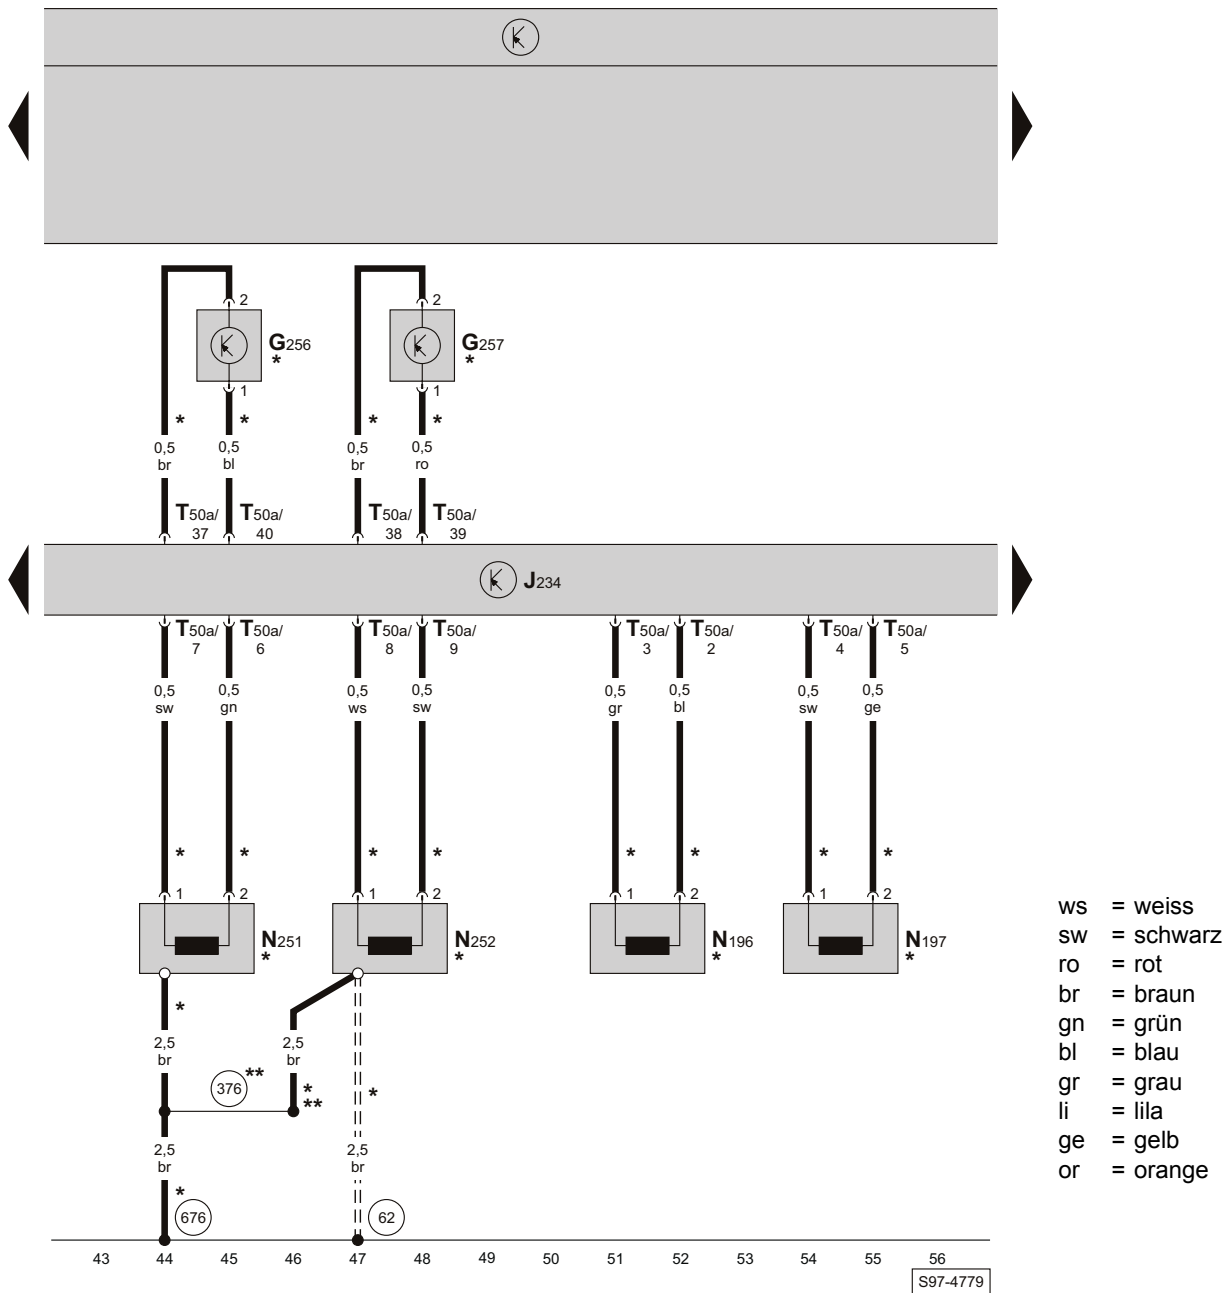

- G256 - Crashesensor für Seitenairbag - hinten links
- G257 - Crashesensor für Seitenairbag - hinten rechts
- J234 - Steuergerät für Airbag, auf dem Tunnel vorn
- N196 - Zünder für Gurtstraffer hinten links
- N197 - Zünder für Gurtstraffer hinten rechts
- N251 - Zünder für Kopfairbag - Fahrerseite
- N252 - Zünder für Kopfairbag - Beifahrerseite
- T50a - Steckverbindung, 50-fach, am Steuergerät für Airbag

- 62 - Massepunkt, an der C-Säule rechts
- 376 - Masseverbindung -11-, im Leitungsstrang Innenraum
- 676 - Massepunkt -2-, im Kofferraum links
- * - nur bei Fahrzeugen mit Kopfairbag
- ** - nur bei Fahrzeugen Combi
- - nur bei Fahrzeugen Stufenheck

Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz

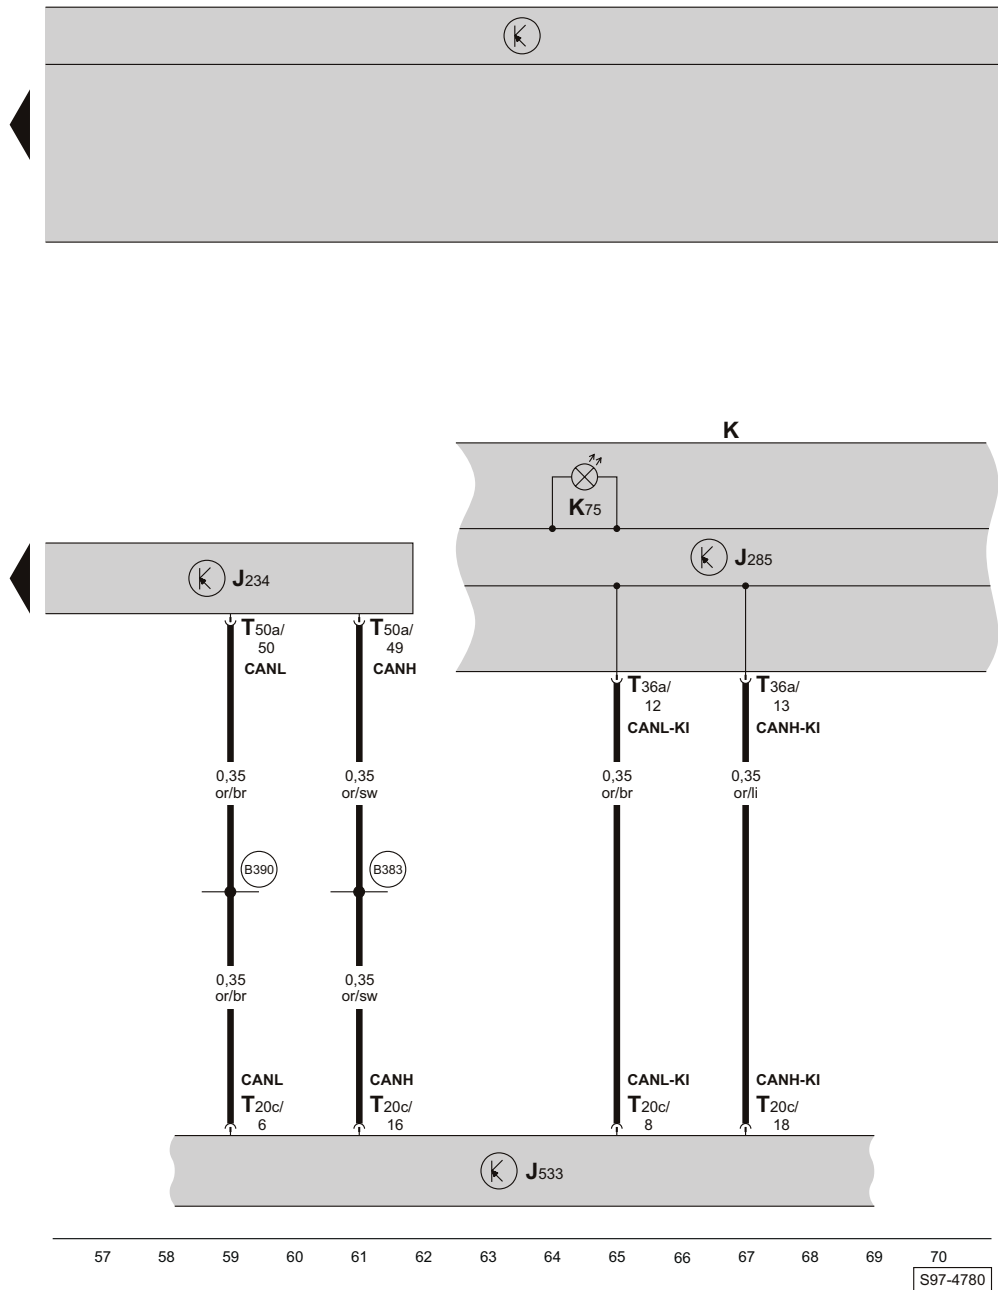

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- J234 - Steuergerät für Airbag, auf dem Tunnel vorn
- J285 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz
- J533 - Diagnose-Interface für Datenbus, unter Schalttafel Mitte
- K - Schalttafeleinsatz
- K75 - Kontrolllampe für Airbag
- T20c - Steckverbindung, 20-fach, am Diagnose-Interface für Datenbus
- T36a - Steckverbindung, 36-fach, am Schalttafeleinsatz

- T50a - Steckverbindung, 50-fach, am Steuergerät für Airbag
- (B383) - Verbindung -1- (CAN-H, Antrieb), im Leitungsstrang Innenraum
- (B390) - Verbindung -1- (CAN-L, Antrieb), im Leitungsstrang Innenraum