

## Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

**OCTAVIA II**

Ordner Nr. S00572300

Modelljahr 2006,2006

Ausgabe 02.08

**Heizung**

Motorkennbuchstaben \*\*\*

ab Oktober 2005



*Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.*



---

## Inhaltsverzeichnis

- Hinweise .....	520/1
- Heizung, Sicherungshalter .....	520/2
- Heizung, Sicherungshalter .....	520/3



## Hinweise


Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte



## Heizung, Sicherungshalter

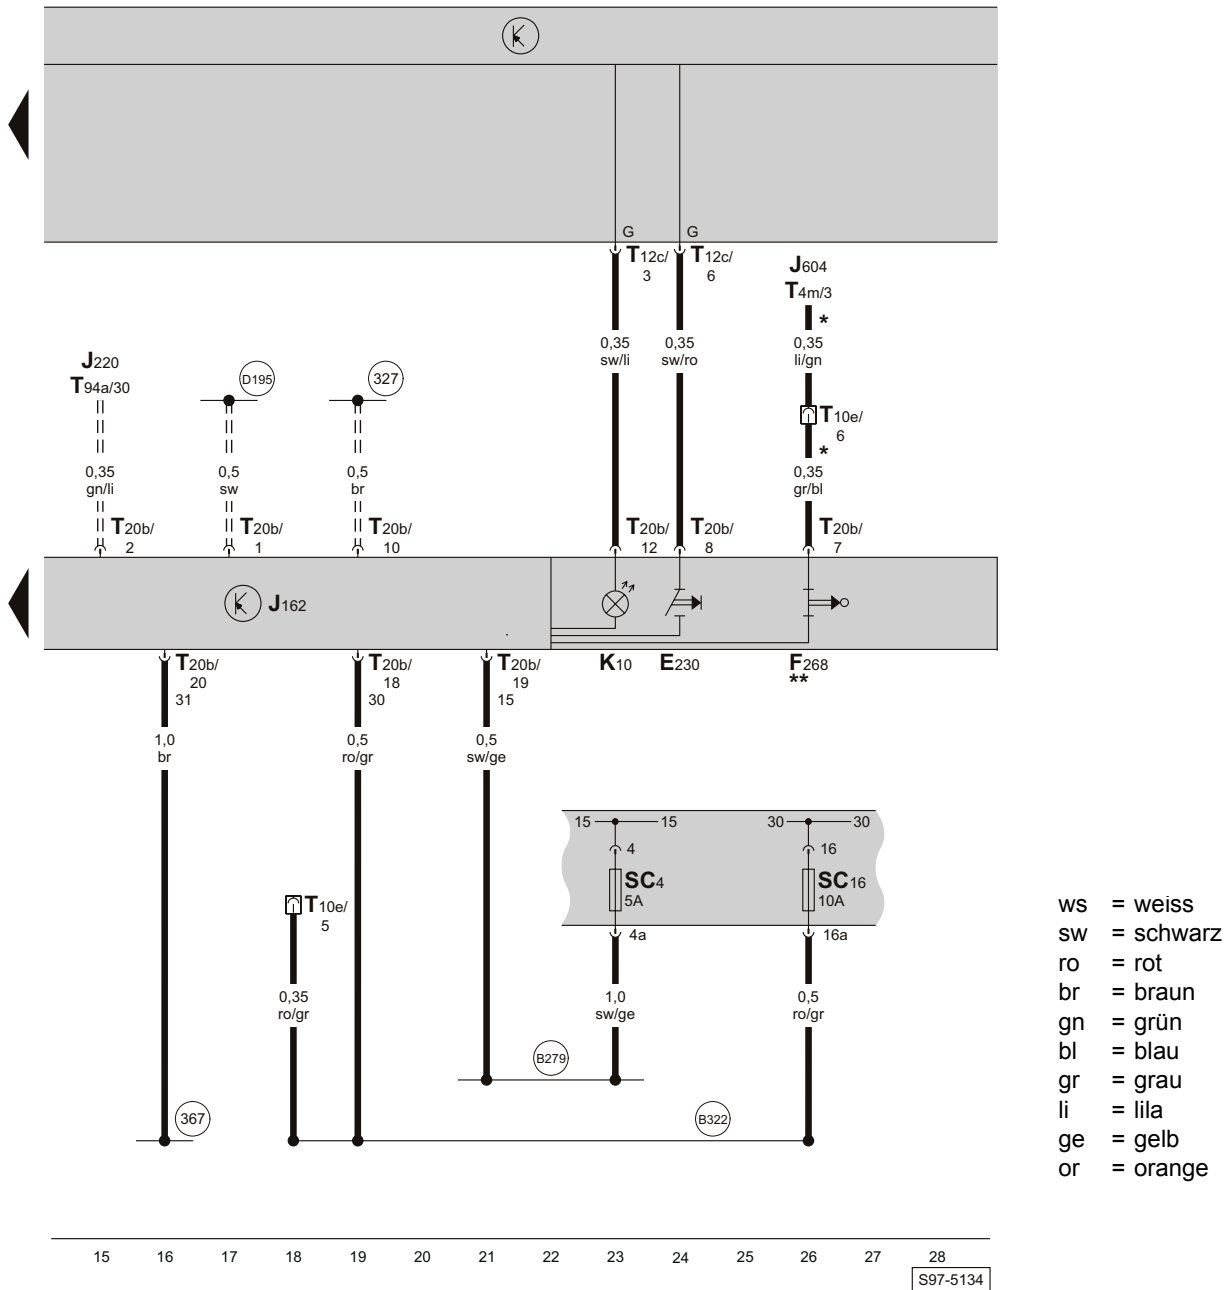

- E230 - Taster für beheizbare Heckscheibe  
 F268 - Kontaktschalter für Heizelement, Zusatzheizung (PTC)  
 J162 - Steuergerät für Heizung  
 J220 - Steuergerät für Motronic  
 J604 - Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)  
 K10 - Kontrolllampe für beheizbare Heckscheibe  
 SC4 - Sicherung -4-, im Sicherungshalter  
 SC16 - Sicherung -16-, im Sicherungshalter  
 T4m - Steckverbindung, 4-fach, am Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)  
 T10e - Steckverbindung, 10-fach, hinter Schalttafel rechts  
 T12c - Steckverbindung, 12-fach, am Steuergerät für Bordnetz (schwarz)  
 T20b - Steckverbindung, 20-fach, an der Heiz- und Frischluftregulierung  
 T94a - Steckverbindung, 94-fach, am Motorsteuergerät

- (327) - Masseverbindung (Gebermasse), im Leitungsstrang Motorraum  
 (367) - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Innenraum  
 (B279) - Plusverbindung -3- (15a), im Leitungsstrang Innenraum  
 (B322) - Plusverbindung -8- (30a), im Leitungsstrang Innenraum  
 (D195) - Verbindung -1- (5V), im Leitungsstrang Motorraum  
 \* - nur bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung (PTC)  
 \*\* - F268 ist ausgeschaltet wenn Drehknopf zur Temperaturwahl auf Rechtsanschlag steht  
 — — — - nur bei Motorkennbuchstaben BVX, BVZ

