

## Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

**OCTAVIA II**

Ordner Nr. S00572300

Modelljahr 2006,2006

Ausgabe 02.08

**Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)**

Motorkennbuchstaben \*\*\*

ab Oktober 2005



*Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.*



## Inhaltsverzeichnis

- Hinweise .....	529/1
- Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sicherungshalter .....	529/2
- Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube .....	529/3




## Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Zentralsteuergerät für Komforthelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sicherungshalter

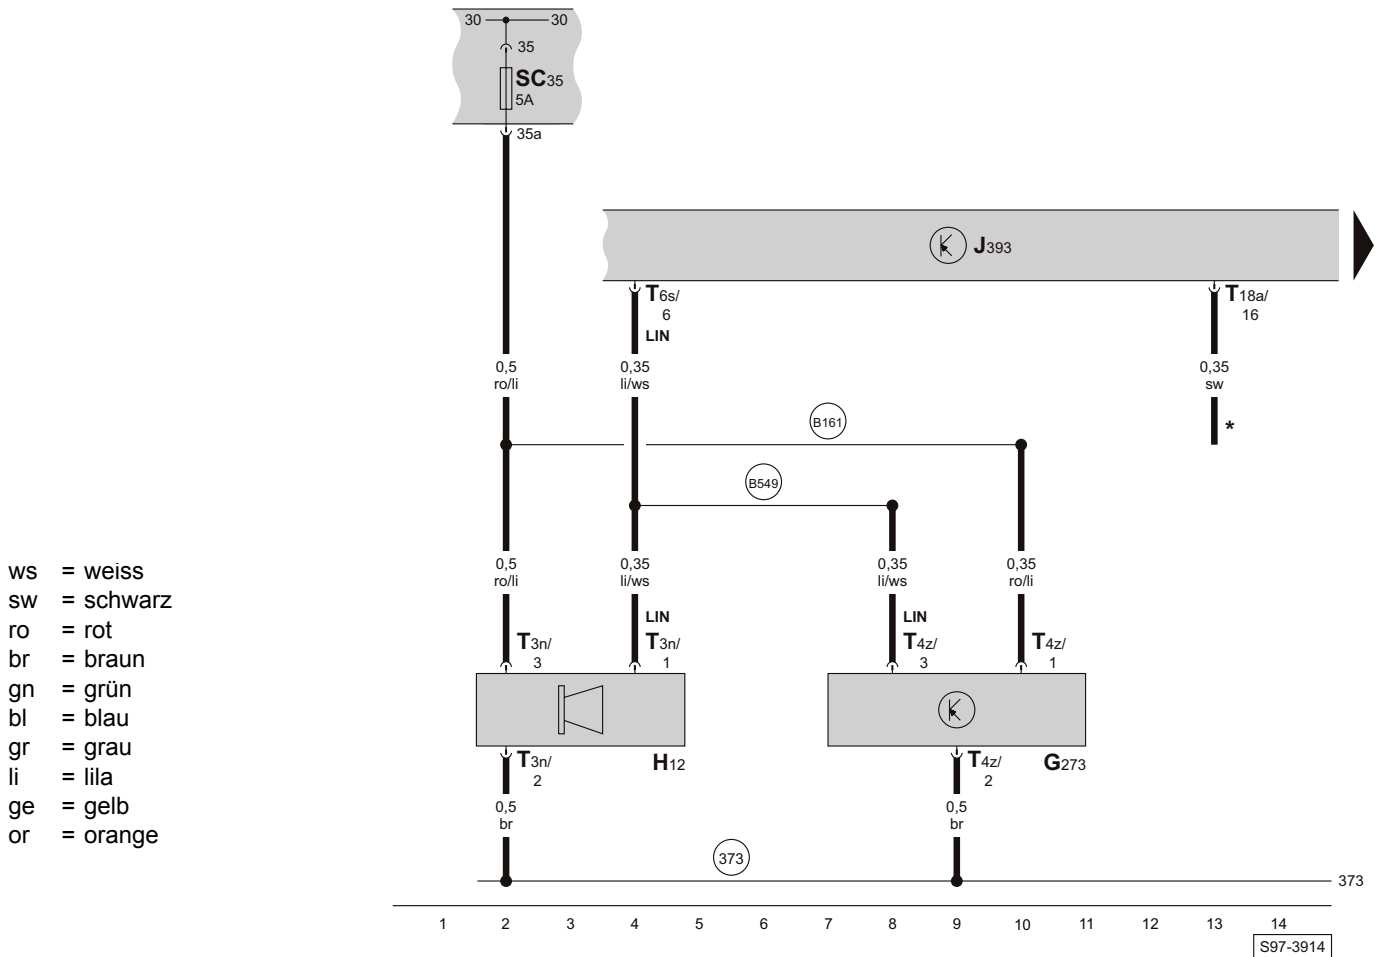


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- G273 - Sensor für Innenraumüberwachung
- H12 - Alarmhorn, unter dem rechten Kotflügel vorn
- J393 - Zentralsteuergerät für Komforthelektrik, hinter Schalttafel rechts
- SC35 - Sicherung -35-, im Sicherungshalter
- T3n - Steckverbindung, 3-fach, am Alarmhorn
- T4z - Steckverbindung, 4-fach, am Sensor für Innenraumüberwachung
- T6s - Steckverbindung, 6-fach, am Zentralsteuergerät für Komforthelektrik (schwarz)

- T18a - Steckverbindung, 18-fach, am Zentralsteuergerät für Komforthelektrik (braun)
- (373) - Masseverbindung -8-, im Leitungsstrang Innenraum
- (B161) - Verbindung (30a, Diebstahlwarnanlage), im Leitungsstrang Innenraum
- (B549) - Verbindung -2- (LIN-Bus), im Leitungsstrang Innenraum
- \* - Antennenkabel

### Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube

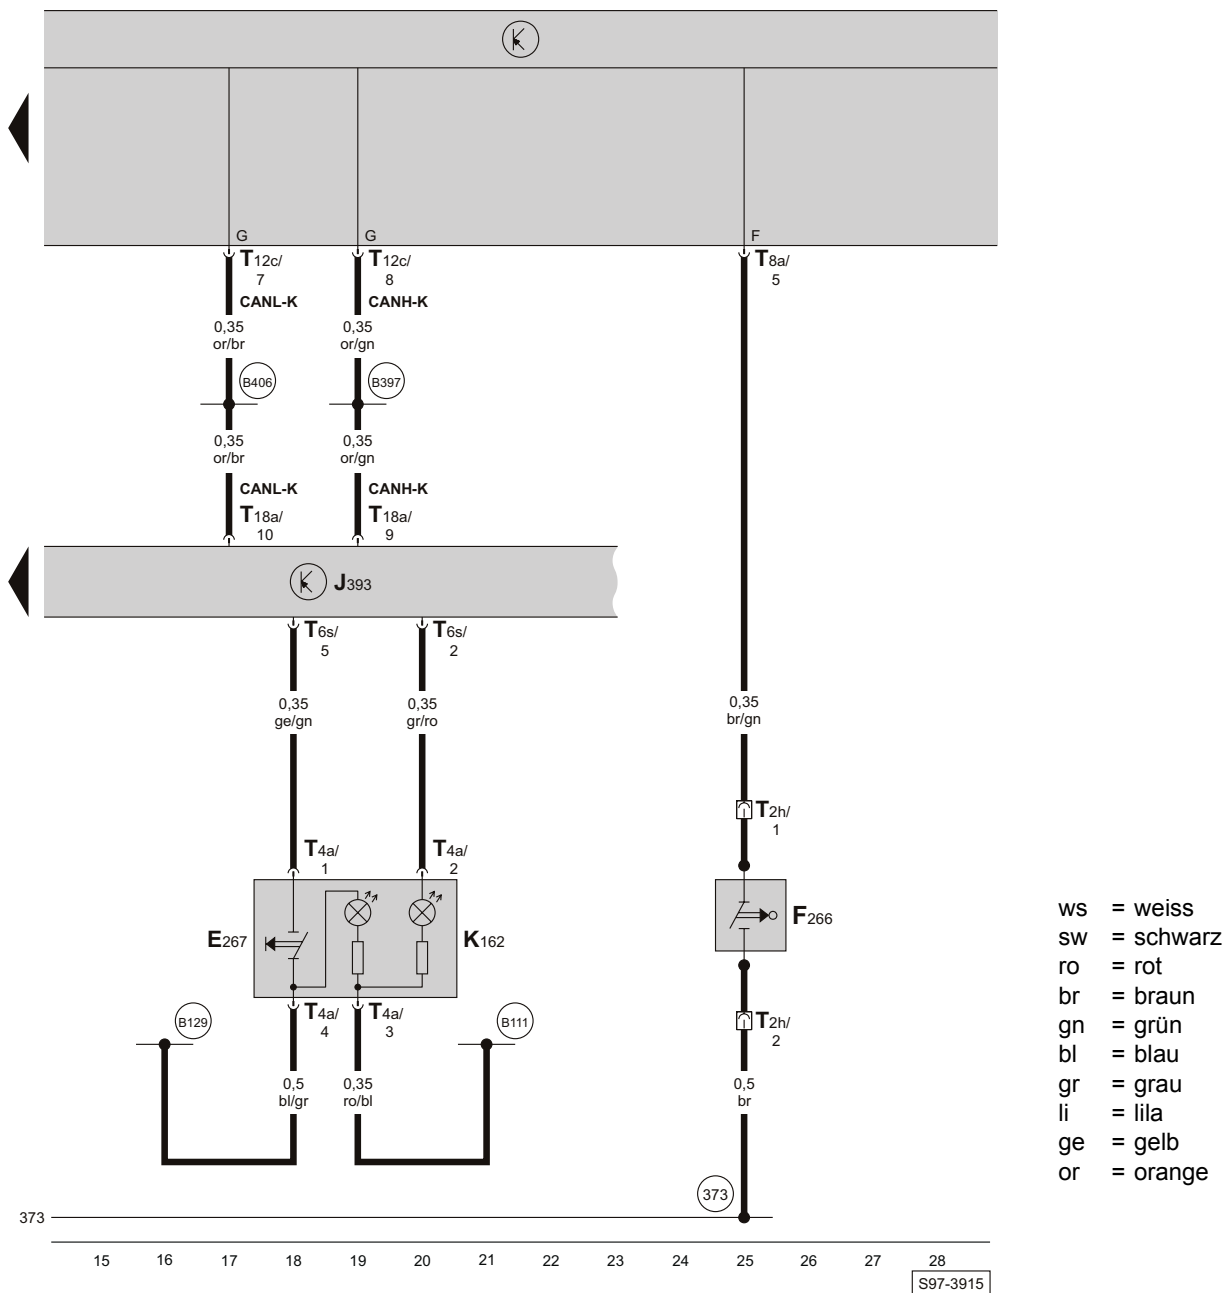

E267 - Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung

F266 - Kontaktschalter für Motorhaube

J393 - Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, hinter Schalttafel rechts

K162 - Kontrolllampe für Innenraumüberwachungsabschaltung

T2h - Steckverbindung, 2-fach, am Kontaktschalter für Motorhaube

T4a - Steckverbindung, 4-fach, am Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung

T6s - Steckverbindung, 6-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik (schwarz)

T8a - Steckverbindung, 8-fach, am Steuergerät für Bordnetz (schwarz)

T12c - Steckverbindung, 12-fach, am Steuergerät für Bordnetz (schwarz)

T18a - Steckverbindung, 18-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik (braun)

(373) - Masseverbindung -8-, im Leitungsstrang Innenraum

(B111) - Plusverbindung (30a1), im Leitungsstrang Innenraum

(B129) - Verbindung (31, Innenleuchte/ Türkontaktschalter), im Leitungsstrang Innenraum

(B397) - Verbindung -1- (CAN-H, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum

(B406) - Verbindung -1- (CAN-L, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum

