

Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

OCTAVIA II

Ordner Nr. S00572300

Modelljahr 2006,2006

Ausgabe 02.08

**Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel
mit Memoryfunktion**

Motorkennbuchstaben ***

ab Oktober 2005



Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.



Inhaltsverzeichnis

- Hinweise	532/1
- Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	532/2
- Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	532/3
- Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz	532/4
- Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	532/5
- Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	532/6
- Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	532/7
- Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	532/8
- Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	532/9
- Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	532/10
- Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	532/11



Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz

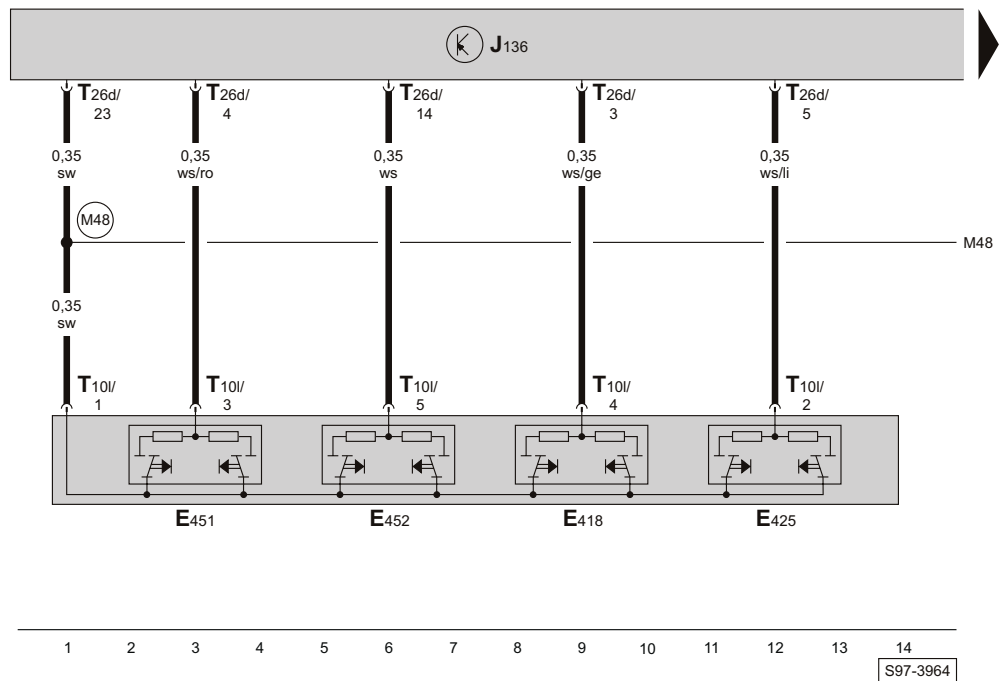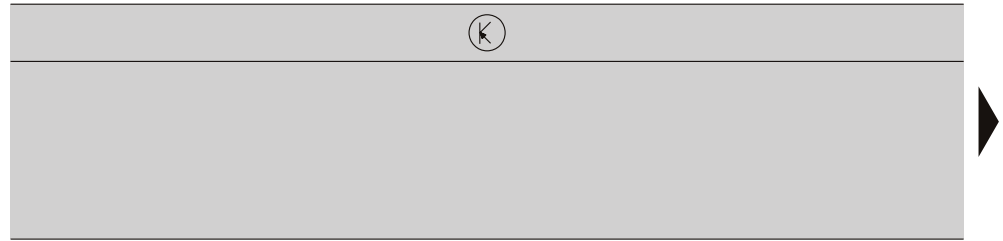


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- E418 - Taster für Sitzlängsverstellung
- E425 - Taster für Lehnenverstellung
- E451 - Taster für Sitzhöhenverstellung vorn
- E452 - Taster für Sitzhöhenverstellung hinten
- J136 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, am Fahrersitz
- T10I - Steckverbindung, 10-fach, am Taster für Sitzverstellung Fahrersitz

- T26d - Steckverbindung, 26-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory
- (M48) - Verbindung -8- (Sitzverstellung), im Leitungsstrang Sitz Fahrerseite

Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz


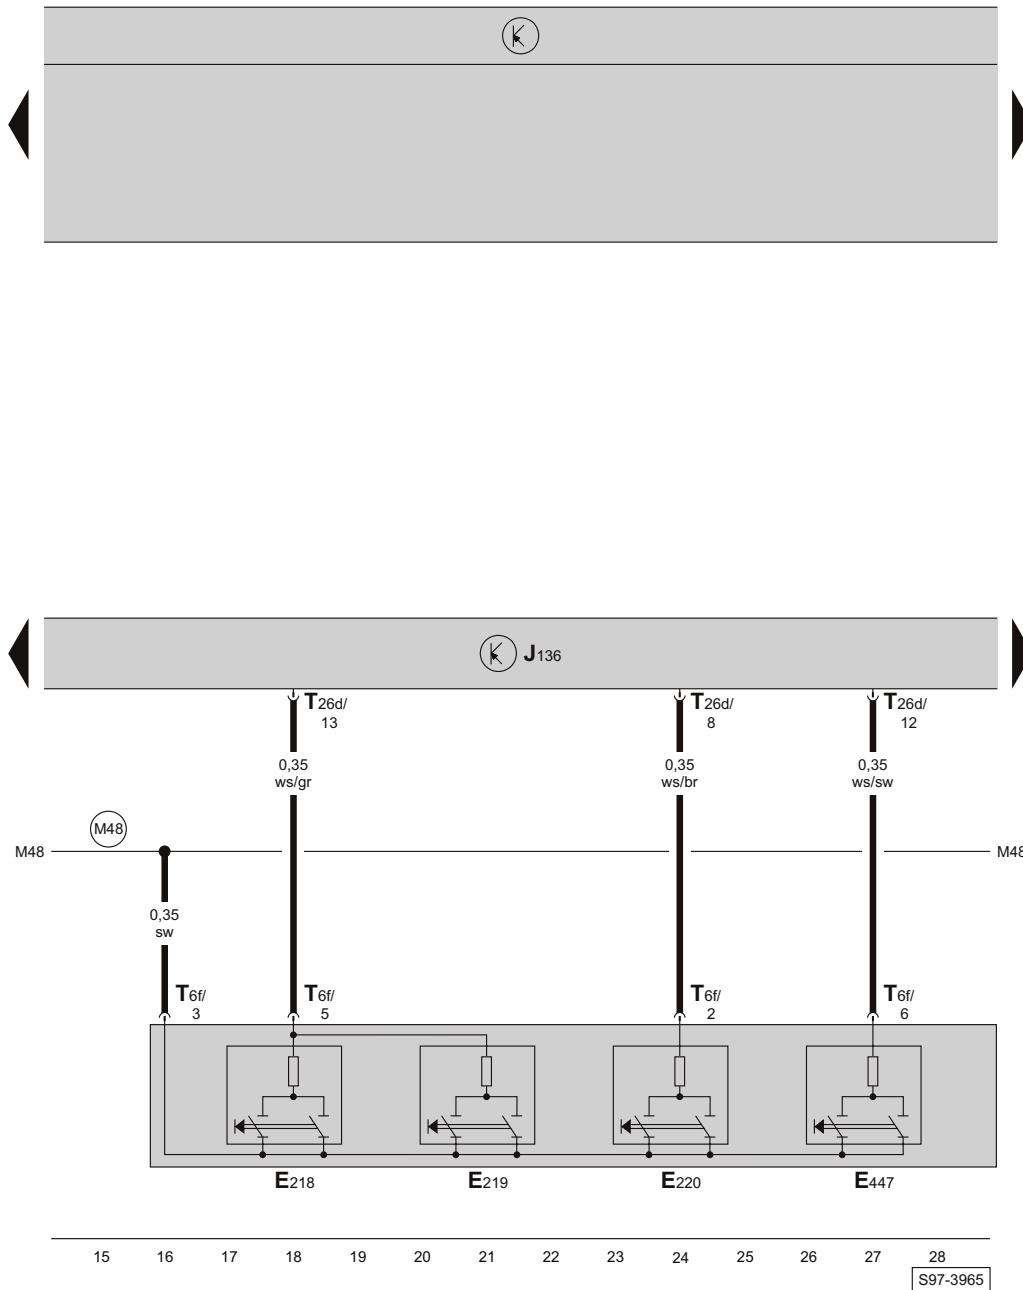


E218 - Taster für Fahrer 1, Memorysitz
 E219 - Taster für Fahrer 2, Memorysitz
 E220 - Taster für Fahrer 3, Memorysitz
 E447 - Taster für Sitzpositionsspeicherung
 J136 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, am Fahrersitz
 T6f - Steckverbindung, 6-fach, am Taster für Sitzverstellung Fahrersitz

T26d - Steckverbindung, 26-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory

(M48) - Verbindung -8- (Sitzverstellung), im Leitungsstrang Sitz Fahrerseite

Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz

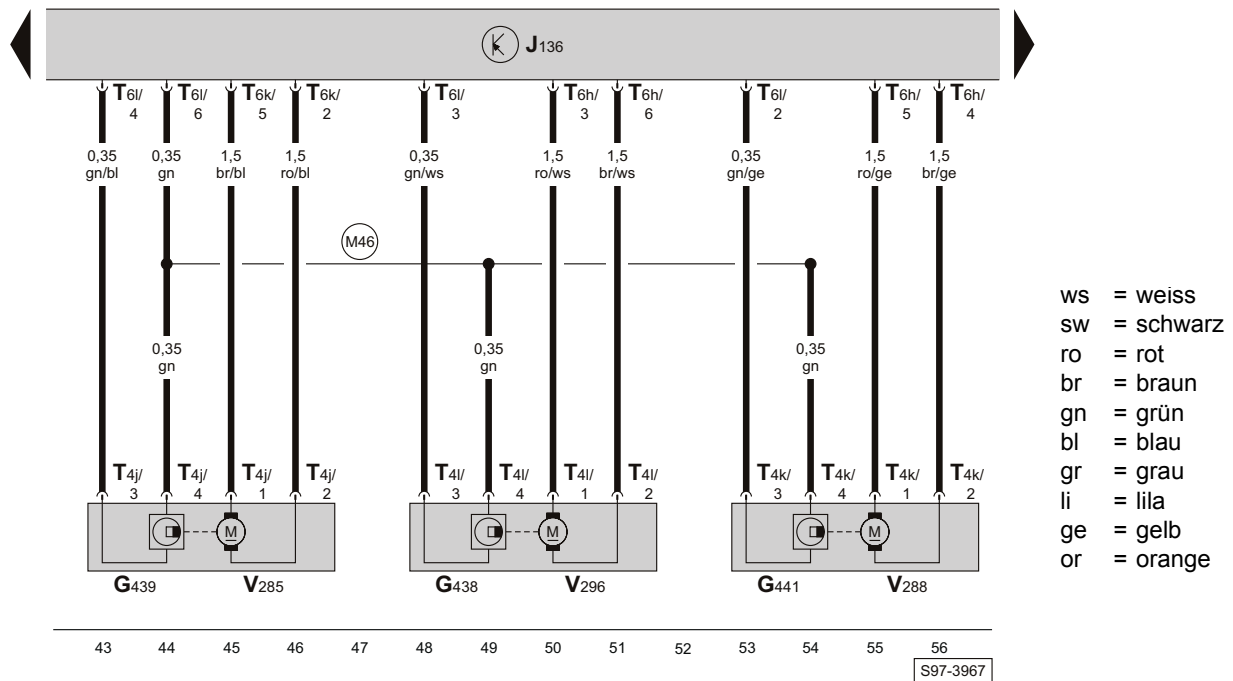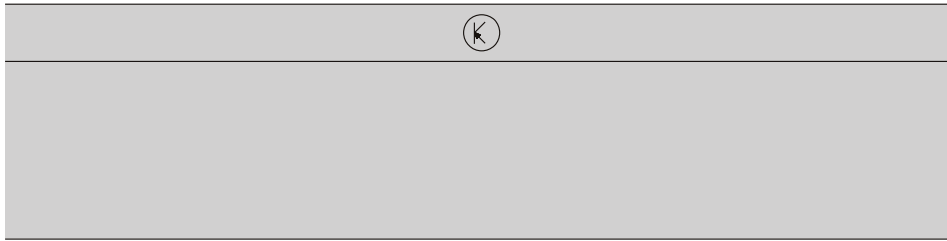

G438 - Geber für Sitzhöhenverstellung vorn
G439 - Geber für Sitzhöhenverstellung hinten

G441 - Geber für Sitzlängsverstellung

J136 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, am Fahrersitz

T4j - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Sitzhöhenverstellung hinten

T4k - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Sitzlängsverstellung

T4i - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Sitzhöhenverstellung vorn

T6h - Steckverbindung, 6-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory (schwarz)

T6k - Steckverbindung, 6-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory (blau)

T6l - Steckverbindung, 6-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory (braun)



V285 - Motor für Sitzhöhenverstellung hinten

V288 - Motor für Sitzlängsverstellung

V296 - Motor für Sitzhöhenverstellung vorn

(M46) - Verbindung -6- (Sitzverstellung), im Leitungsstrang Sitz Fahrerseite

Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz

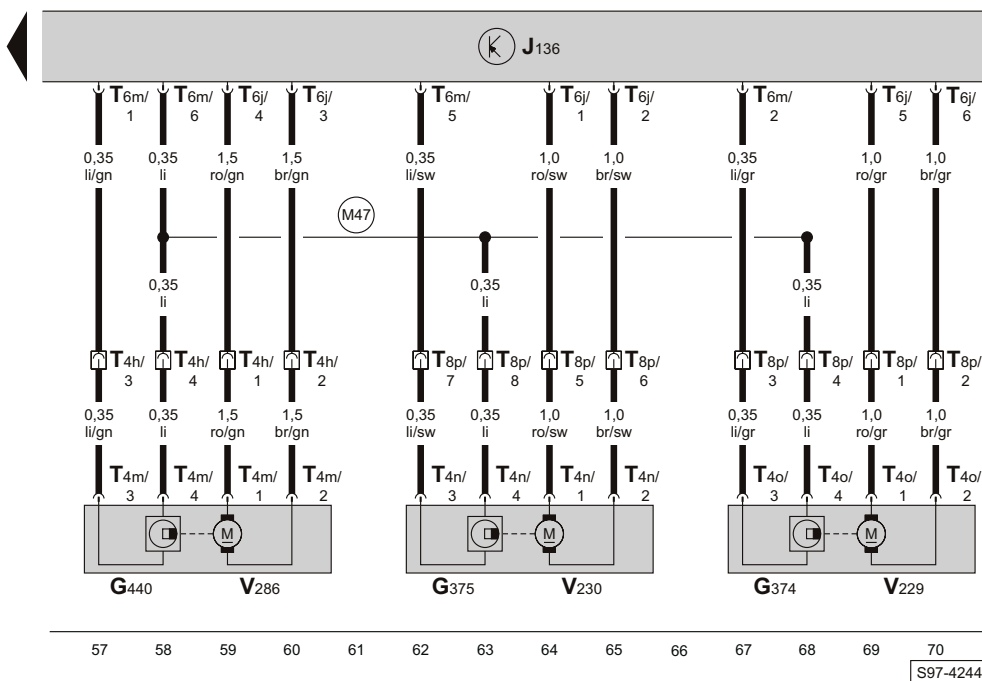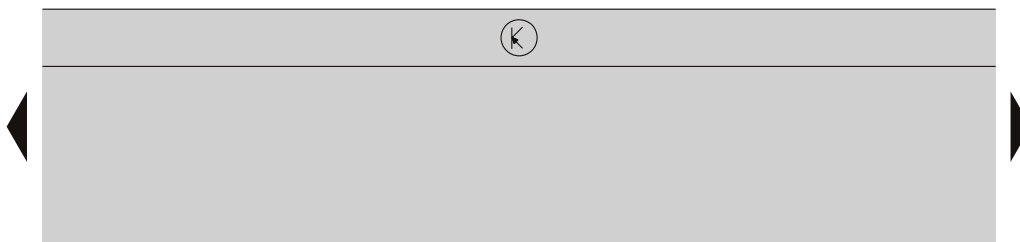


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- G374 - Geber für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze
- G375 - Geber für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze
- G440 - Geber für Lehnenverstellung
- J136 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, am Fahrersitz
- T4h - Steckverbindung, 4-fach, am Fahrersitz (schwarz)
- T4m - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Lehnenverstellung
- T4n - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze
- T4o - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze

- T6j - Steckverbindung, 6-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory (weiß)
- T6m - Steckverbindung, 6-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory (blau)
- T8p - Steckverbindung, 8-fach, am Fahrersitz (schwarz)
- V229 - Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze
- V230 - Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze
- V286 - Motor für Lehnenverstellung
- (M47) - Verbindung -7- (Sitzverstellung), im Leitungsstrang Sitz Fahrerseite



S97-4244

Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung

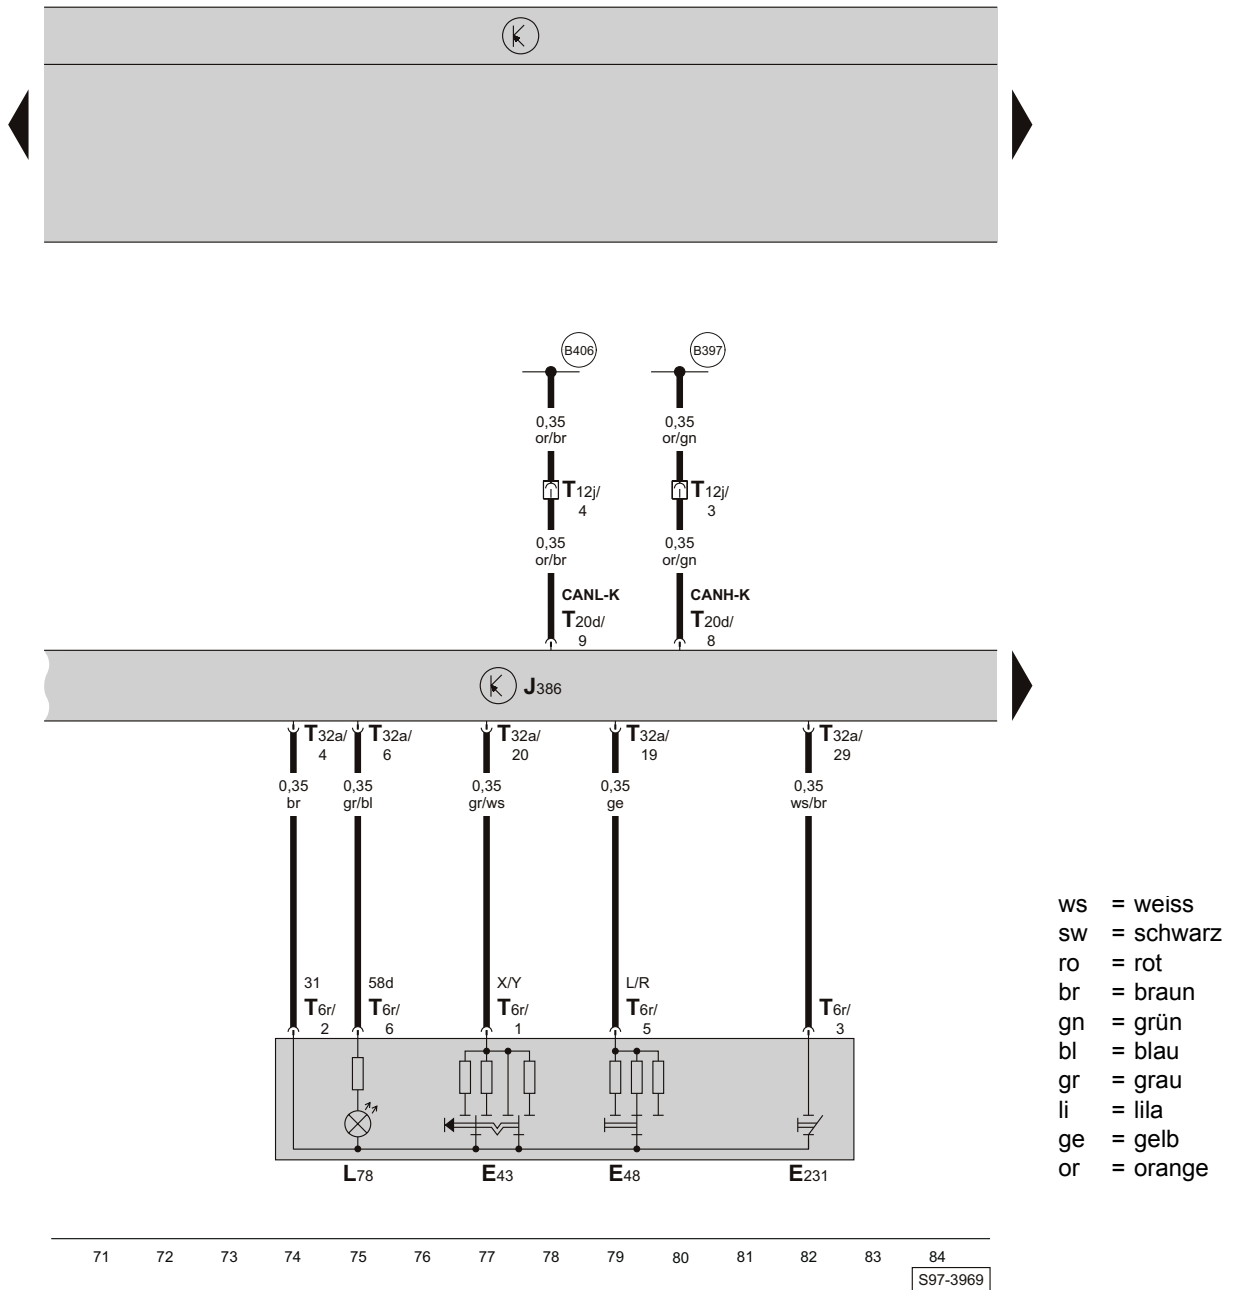

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> E43 - Schalter für Spiegelverstellung E48 - Umschalter für Spiegelverstellung (links, rechts) E231 - Taster für Heizung Außenspiegel J386 - Türsteuergerät Fahrerseite L78 - Beleuchtung - Schalter-Spiegelverstellung T6r - Steckverbindung, 6-fach, am Schalter für Spiegelverstellung T12j - Steckverbindung, 12-fach, an der A-Säule links (schwarz) | <ul style="list-style-type: none"> T20d - Steckverbindung, 20-fach, am Türsteuergerät Fahrerseite T32a - Steckverbindung, 32-fach, am Türsteuergerät Fahrerseite (B397) - Verbindung -1- (CAN-H, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum (B406) - Verbindung -1- (CAN-L, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum |
|--|--|

Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite

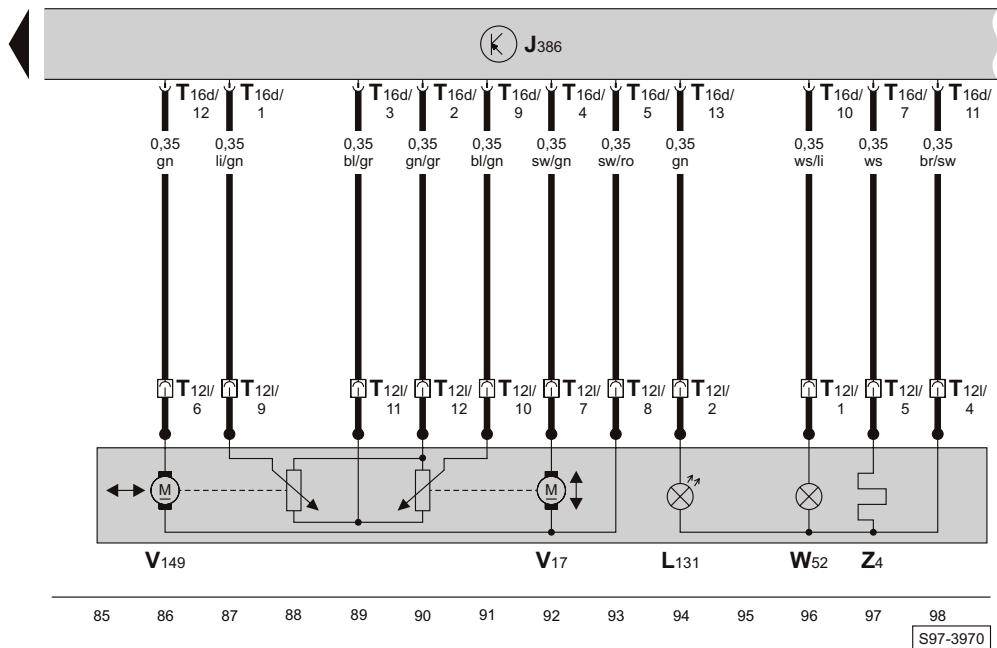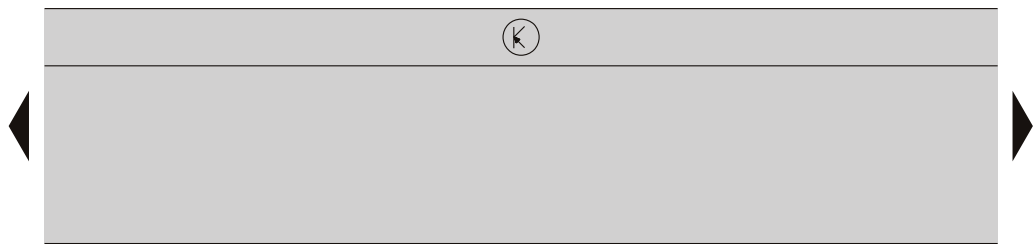


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- J386 - Türsteuergerät Fahrerseite
- L131 - Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite
- T12l - Steckverbindung, 12-fach, in der Fahrtür
- T16d - Steckverbindung, 16-fach, am Türsteuergerät Fahrerseite (schwarz)

- V17 - Motor für Spiegelverstellung - Fahrerseite
- V149 - Motor für Spiegelverstellung - Fahrerseite
- W52 - Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite
- Z4 - beheizbarer Außenspiegel - Fahrerseite

Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite

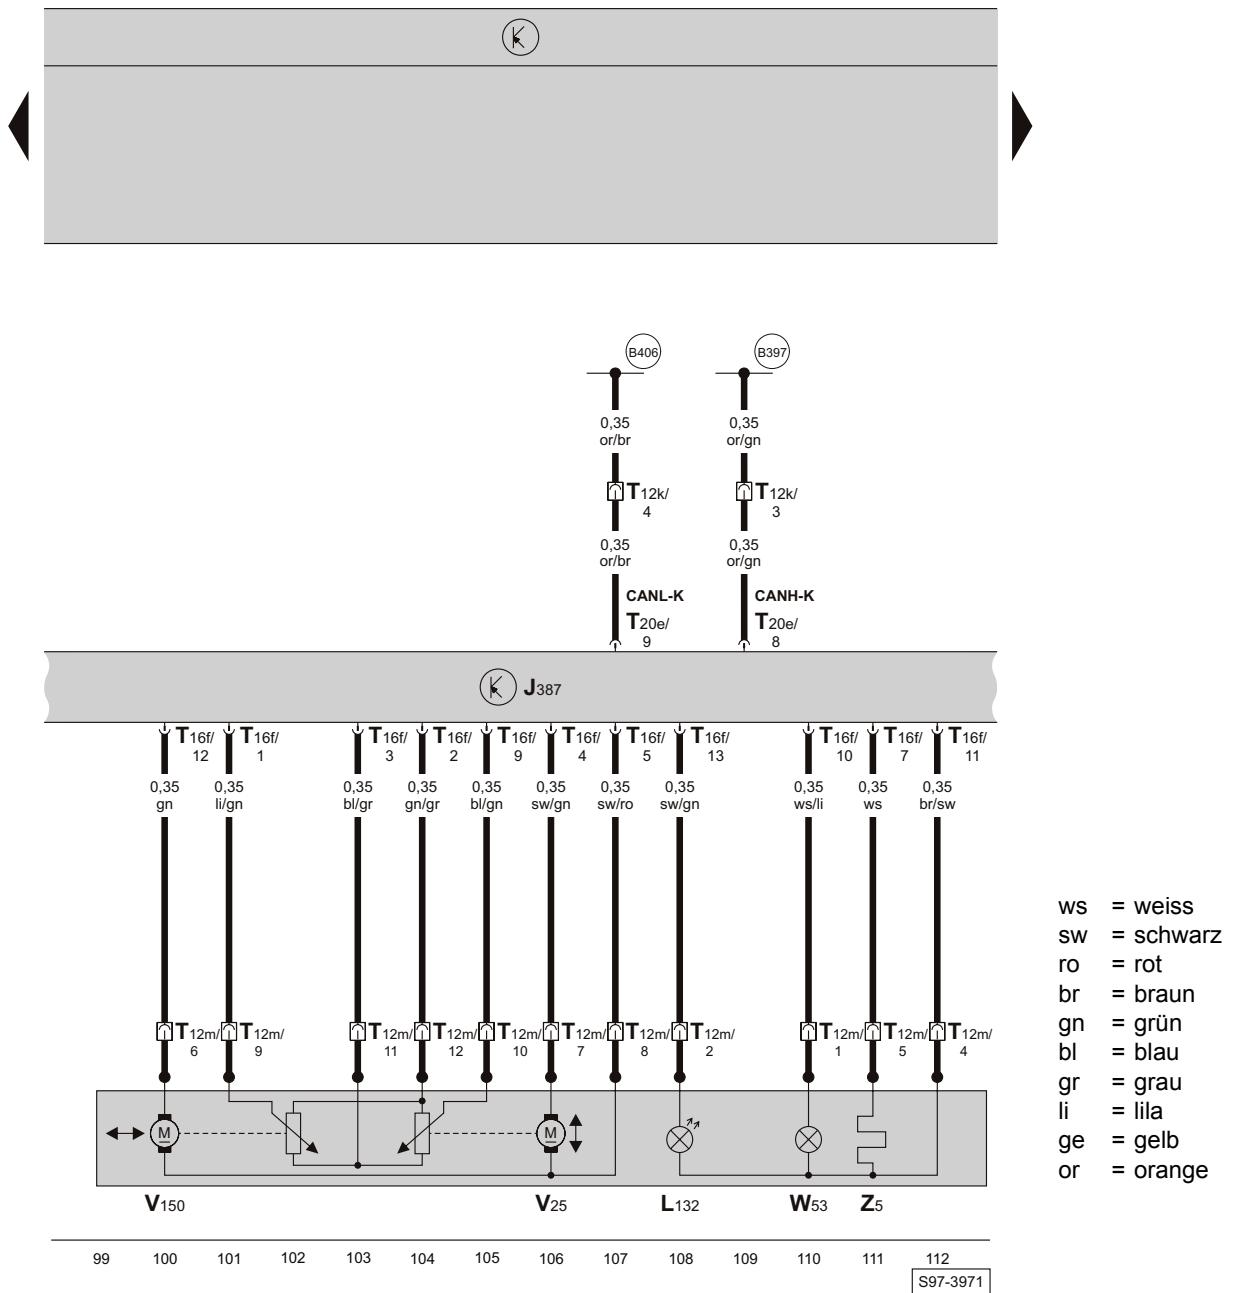


- J387 - Türsteuergerät Beifahrerseite
- L132 - Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite
- T12k - Steckverbindung, 12-fach, an der A-Säule rechts (schwarz)
- T12m - Steckverbindung, 12-fach, in der Beifahrertür
- T16f - Steckverbindung, 16-fach, am Türsteuergerät Beifahrerseite (schwarz)
- T20e - Steckverbindung, 20-fach, am Türsteuergerät Beifahrerseite
- V25 - Motor für Spiegelverstellung - Beifahrerseite

- V150 - Motor für Spiegelverstellung - Beifahrerseite
- W53 - Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite
- Z5 - beheizbarer Außenspiegel - Beifahrerseite

- (B397) - Verbindung -1- (CAN-H, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum
- (B406) - Verbindung -1- (CAN-L, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum

Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)


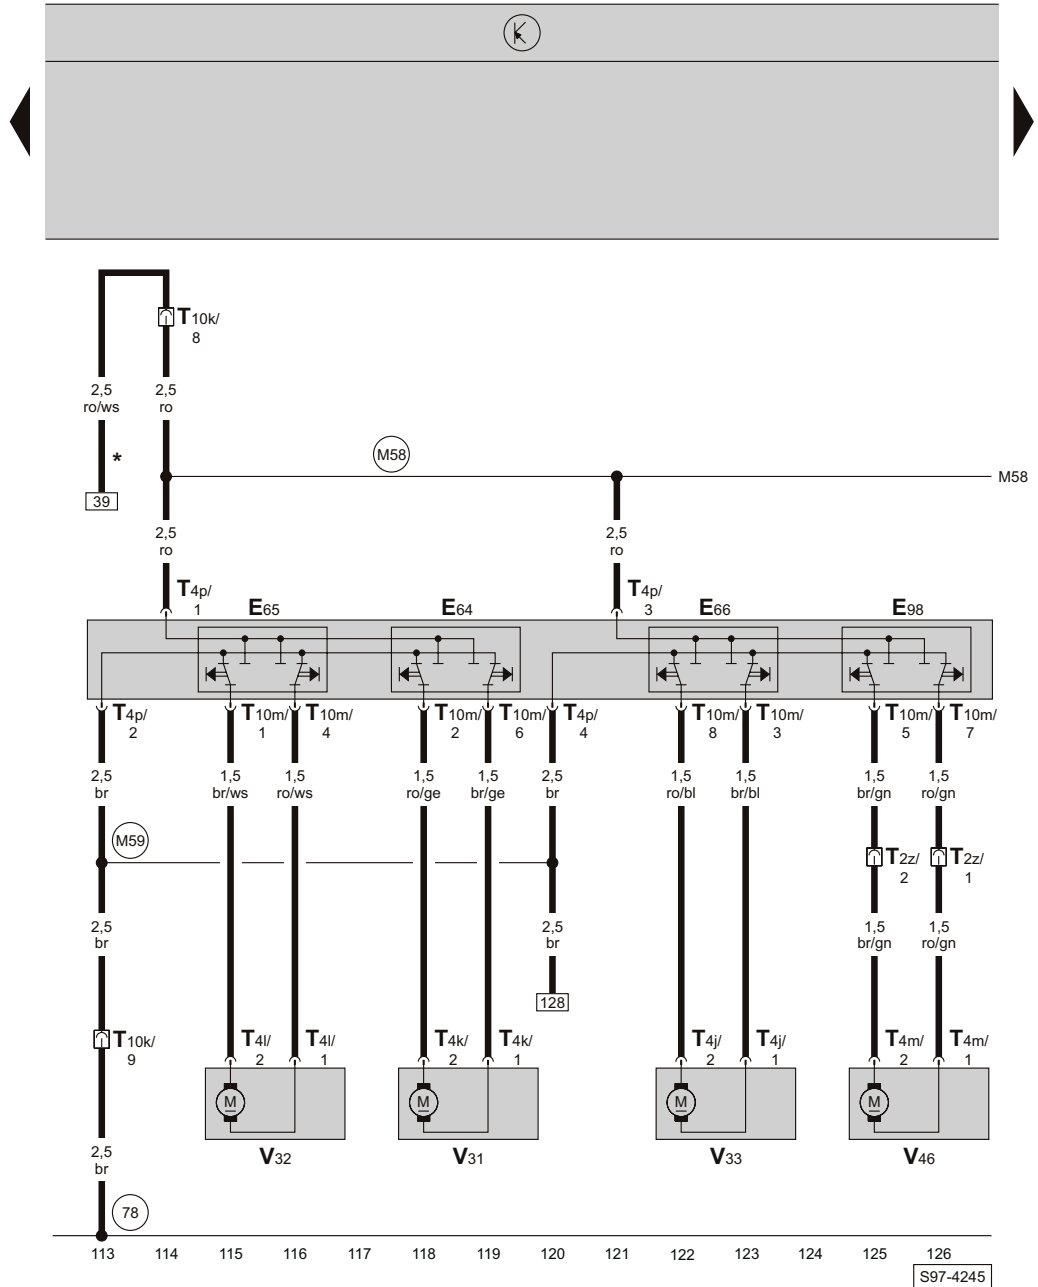


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- E64 - Schalter für Längsverstellung Beifahrersitz
- E65 - Schalter für vordere Höhenverstellung Beifahrersitz
- E66 - Schalter für hintere Höhenverstellung Beifahrersitz
- E98 - Schalter für Lehnenverstellung Beifahrersitz
- T2z - Steckverbindung, 2-fach, am Beifahrersitz (schwarz)
- T4j - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für hintere Höhenverstellung Beifahrersitz
- T4k - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Längsverstellung Beifahrersitz
- T4l - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für vordere Höhenverstellung Beifahrersitz
- T4m - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Lehnenverstellung
- T4p - Steckverbindung, 4-fach, am Schalter für Sitzverstellung Beifahrersitz
- T10k - Steckverbindung, 10-fach, unter dem Beifahrersitz (schwarz)

- T10m - Steckverbindung, 10-fach, am Schalter für Sitzverstellung Beifahrersitz
- V31 - Motor für Längsverstellung Beifahrersitz
- V32 - Motor für vordere Höhenverstellung Beifahrersitz
- V33 - Motor für hintere Höhenverstellung Beifahrersitz
- V46 - Motor für Lehnenverstellung Beifahrersitz
- (78) - Massepunkt, an der B-Säule rechts, unten
- (M58) - Verbindung -8- (30a), im Leitungsstrang Sitz Beifahrerseite
- (M59) - Verbindung -9- (Masse), im Leitungsstrang Sitz Beifahrerseite
- * - nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz

Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)

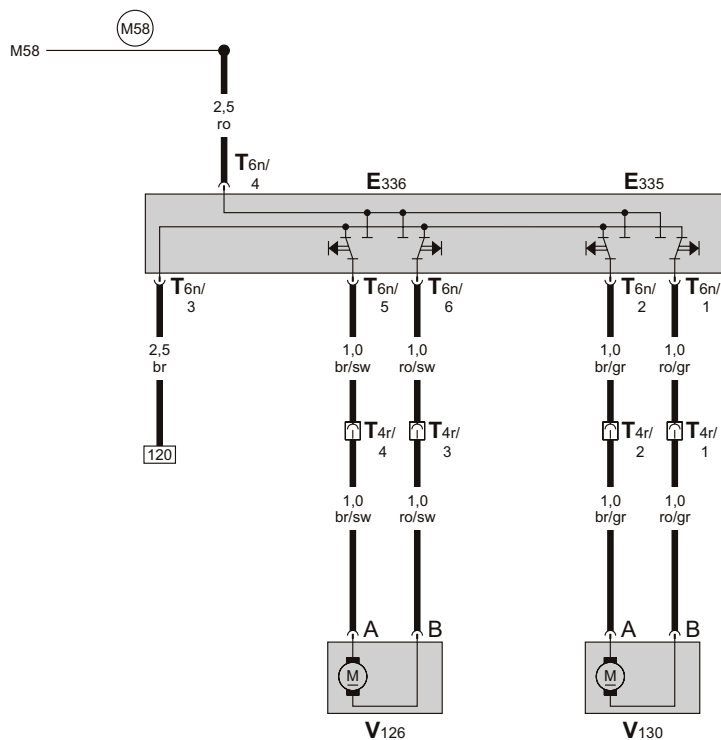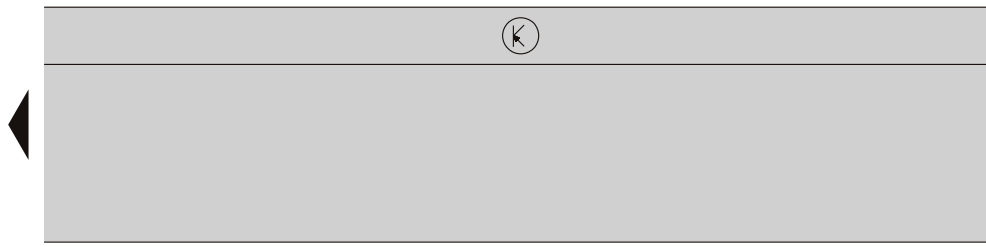

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
 S97-3973

E335 - Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze
 E336 - Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze
 T4r - Steckverbindung, 4-fach, am Beifahrersitz (schwarz)
 T6n - Steckverbindung, 6-fach, am Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrersitz

V126 - Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
 V130 - Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrersitz

(M58) - Verbindung -8- (30a), im Leitungsstrang Sitz Beifahrerseite

