

## Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

**OCTAVIA II**

Ordner Nr. S00572500

Modelljahr 2007,2007

Ausgabe 04.08

**Heizung**

Motorkennbuchstaben \*\*\*

ab Mai 2006



*Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.*



## Inhaltsverzeichnis

- Hinweise .....	22/1
- Heizung, Sicherungshalter .....	22/2
- Heizung, Sicherungshalter .....	22/3




## Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Heizung, Sicherungshalter

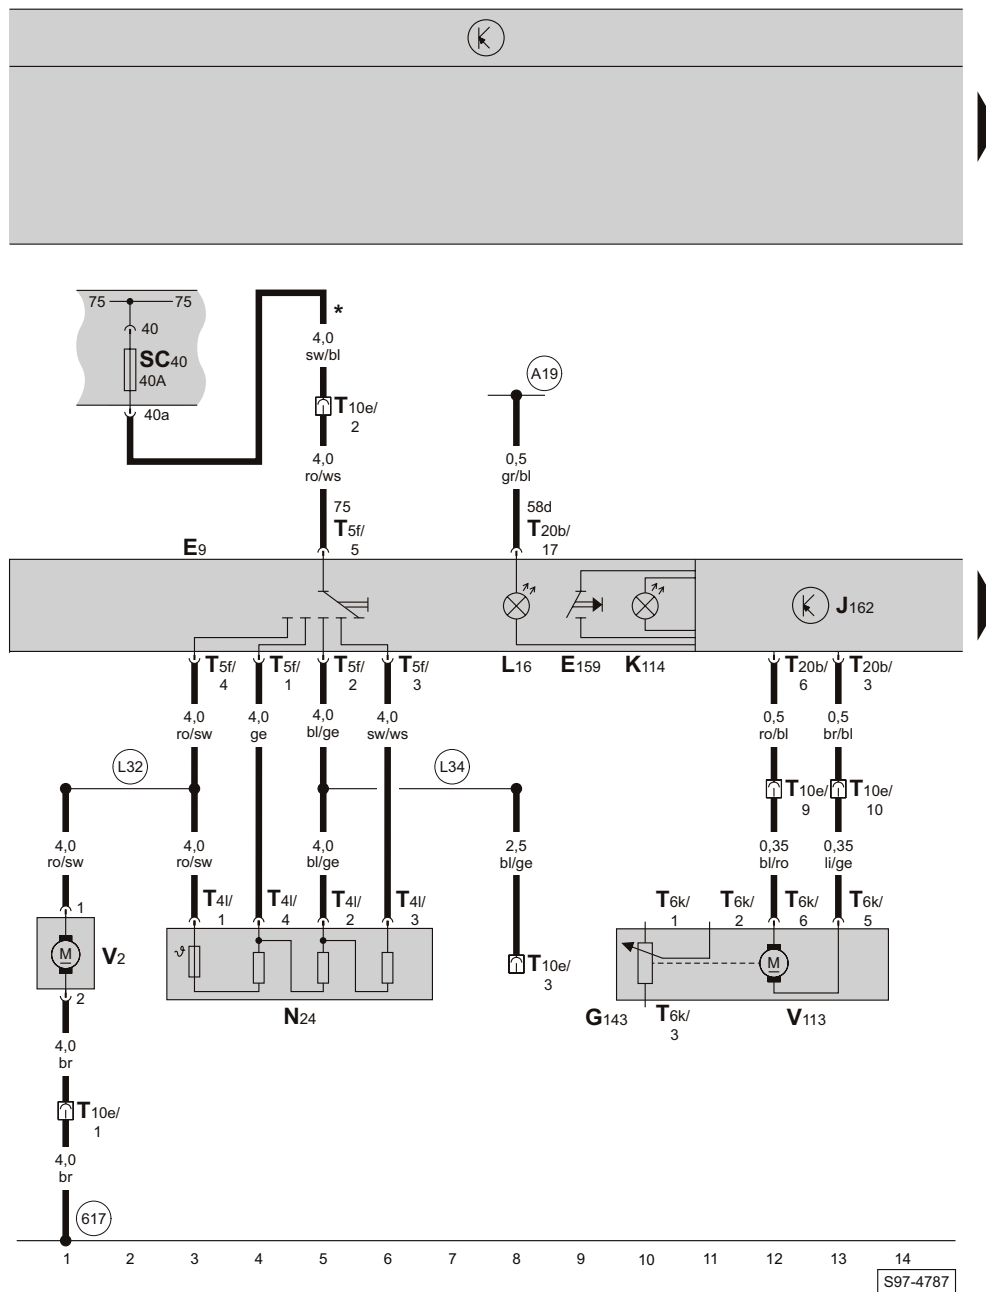


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- E9 - Schalter für Frischluftgebläse
- E159 - Schalter für Frisch- und Umluftklappe
- G143 - Potentiometer im Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe
- J162 - Steuergerät für Heizung
- K114 - Kontrolllampe für Frisch- und Umluftbetrieb
- L16 - Beleuchtung Heiz- und Frischluftregulierung
- N24 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung
- SC40 - Sicherung -40-, im Sicherungshalter
- T4l - Steckverbindung, 4-fach, am Vorwiderstand für Frischluftgebläse
- T5f - Steckverbindung, 5-fach, am Schalter für Frischluftgebläse
- T6k - Steckverbindung, 6-fach, am Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe
- T10e - Steckverbindung, 10-fach, hinter Schalttafel rechts

- T20b - Steckverbindung, 20-fach, an der Heiz- und Frischluftregulierung
- V2 - Frischluftgebläse
- V113 - Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe
- (617) - Massepunkt -2-, an der A-Säule rechts, unten
- (A19) - Verbindung (58d), im Schaltfelleitungsstrang
- (L32) - Verbindung -1-, im Leitungsstrang Heizgerät
- (L34) - Verbindung -2-, im Leitungsstrang Heizgerät
- \* - gilt nicht für Fahrzeuge mit Stand- und Zusatzheizung

S97-4787

## Heizung, Sicherungshalter

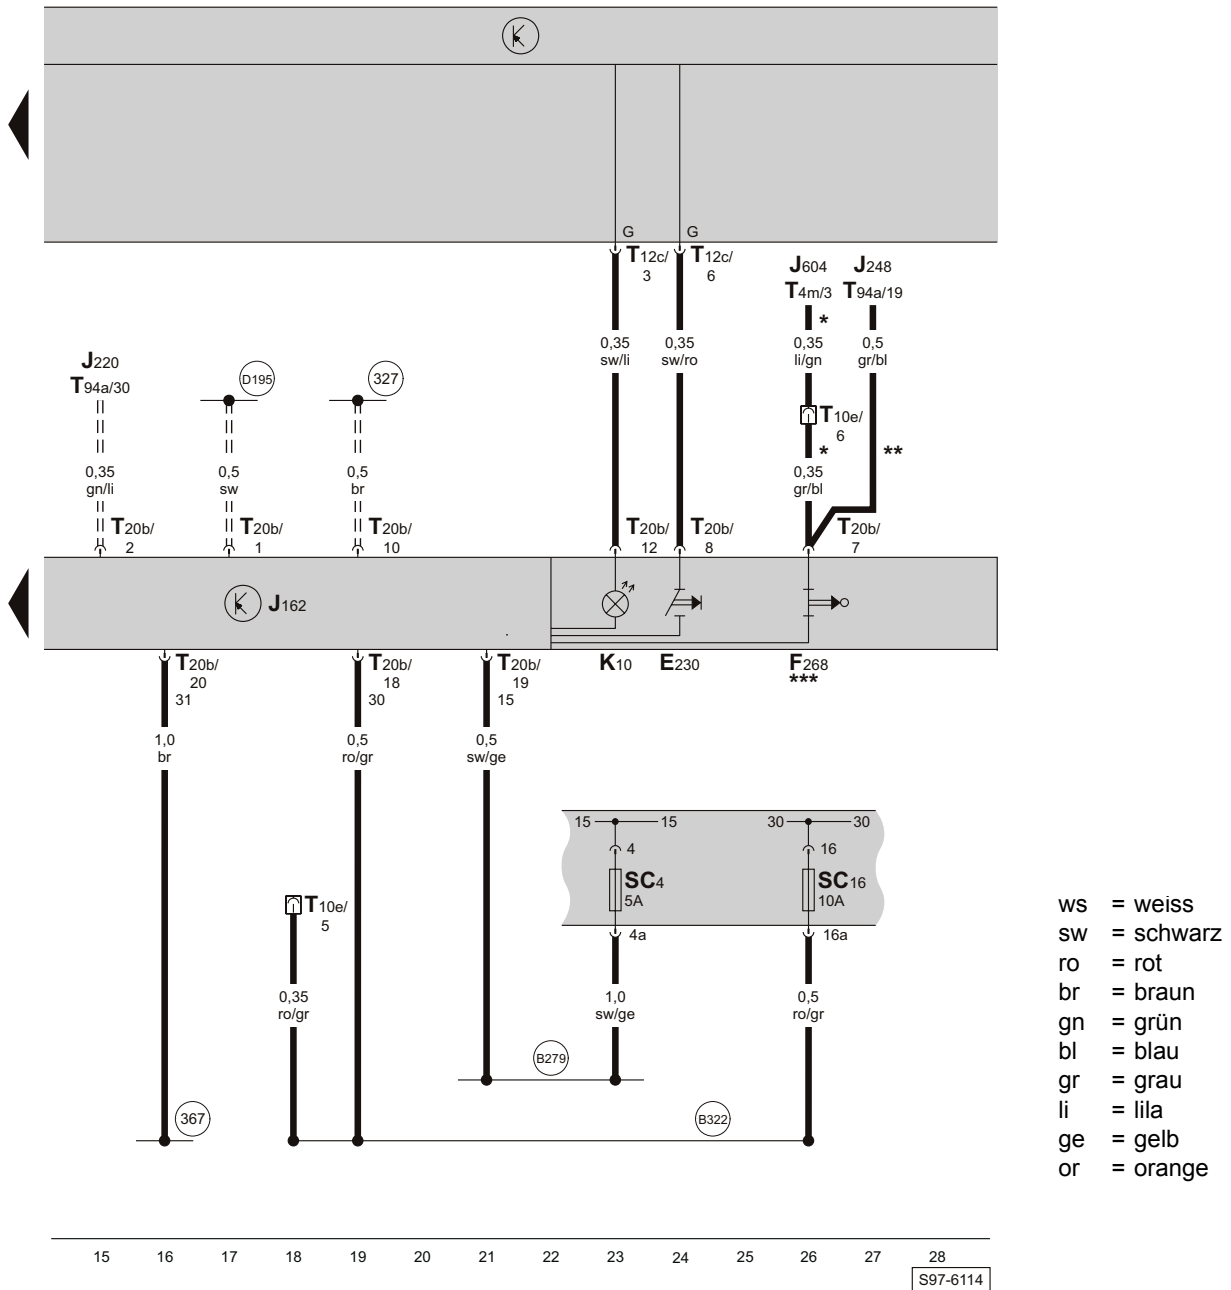

- E230 - Taster für beheizbare Heckscheibe  
F268 - Kontaktschalter für Heizelement, Zusatzheizung (PTC)  
J162 - Steuergerät für Heizung  
J220 - Steuergerät für Motronic  
J248 - Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage  
J604 - Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)  
K10 - Kontrolllampe für beheizbare Heckscheibe  
SC4 - Sicherung -4-, im Sicherungshalter  
SC16 - Sicherung -16-, im Sicherungshalter  
T4m - Steckverbindung, 4-fach, am Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)  
T10e - Steckverbindung, 10-fach, hinter Schalttafel rechts  
T12c - Steckverbindung, 12-fach, am Steuergerät für Bordnetz (schwarz)  
T20b - Steckverbindung, 20-fach, an der Heiz- und Frischluftregulierung  
T94a - Steckverbindung, 94-fach, am Motorsteuergerät

- (327) - Masseverbindung (Gebermasse), im Leitungsstrang Motorraum  
(367) - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Innenraum  
(B279) - Plusverbindung -3- (15a), im Leitungsstrang Innenraum  
(B322) - Plusverbindung -8- (30a), im Leitungsstrang Innenraum  
(D195) - Verbindung -1- (5V), im Leitungsstrang Motorraum
- \* - nur bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung (PTC) (bis 11.06)  
\*\* - nur bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung (PTC) (ab 11.06)  
\*\*\* - F268 ist ausgeschaltet wenn Drehknopf zur Temperaturwahl auf Rechtsanschlag steht
- ≡ ≡ ≡ - nur bei Motorkennbuchstaben BVX, BVZ

