

## Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

**OCTAVIA II**

Ordner Nr. S00572500

Modelljahr 2007,2007

Ausgabe 04.08

**Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)**

Motorkennbuchstaben \*\*\*

ab Mai 2006



*Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.*



## Inhaltsverzeichnis

|  |      |
|--|------|
| - Hinweise .....   | 31/1 |
| - Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn,<br>Sicherungshalter .....                    | 31/2 |
| - Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung,<br>Kontaktschalter für Motorhaube ..... | 31/3 |




## Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sicherungshalter

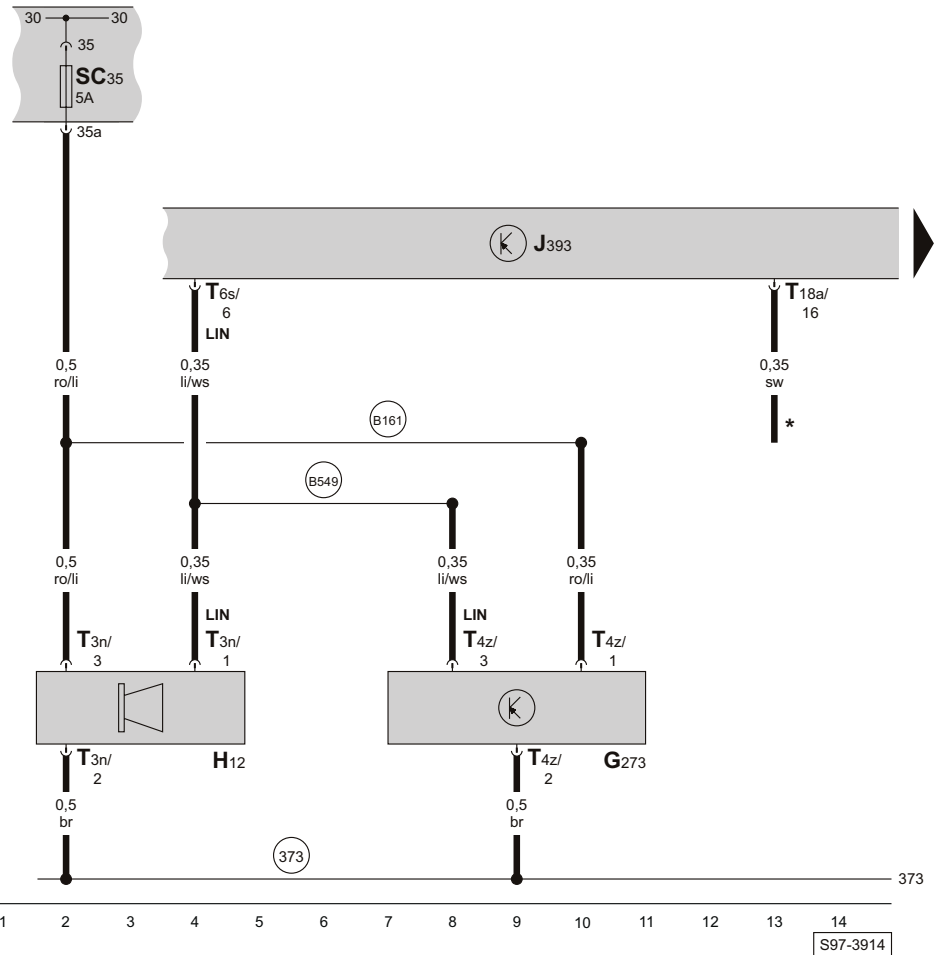


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- G273 - Sensor für Innenraumüberwachung
- H12 - Alarmhorn, unter dem rechten Kotflügel vorn
- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, hinter Schalttafel rechts
- SC35 - Sicherung -35-, im Sicherungshalter
- T3n - Steckverbindung, 3-fach, am Alarmhorn
- T4z - Steckverbindung, 4-fach, am Sensor für Innenraumüberwachung
- T6s - Steckverbindung, 6-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik (schwarz)

- T18a - Steckverbindung, 18-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik (braun)
- (373) - Masseverbindung -8-, im Leitungsstrang Innenraum
- (B161) - Verbindung (30a, Diebstahlwarnanlage), im Leitungsstrang Innenraum
- (B549) - Verbindung -2- (LIN-Bus), im Leitungsstrang Innenraum
- \* - Antennenkabel

### Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube

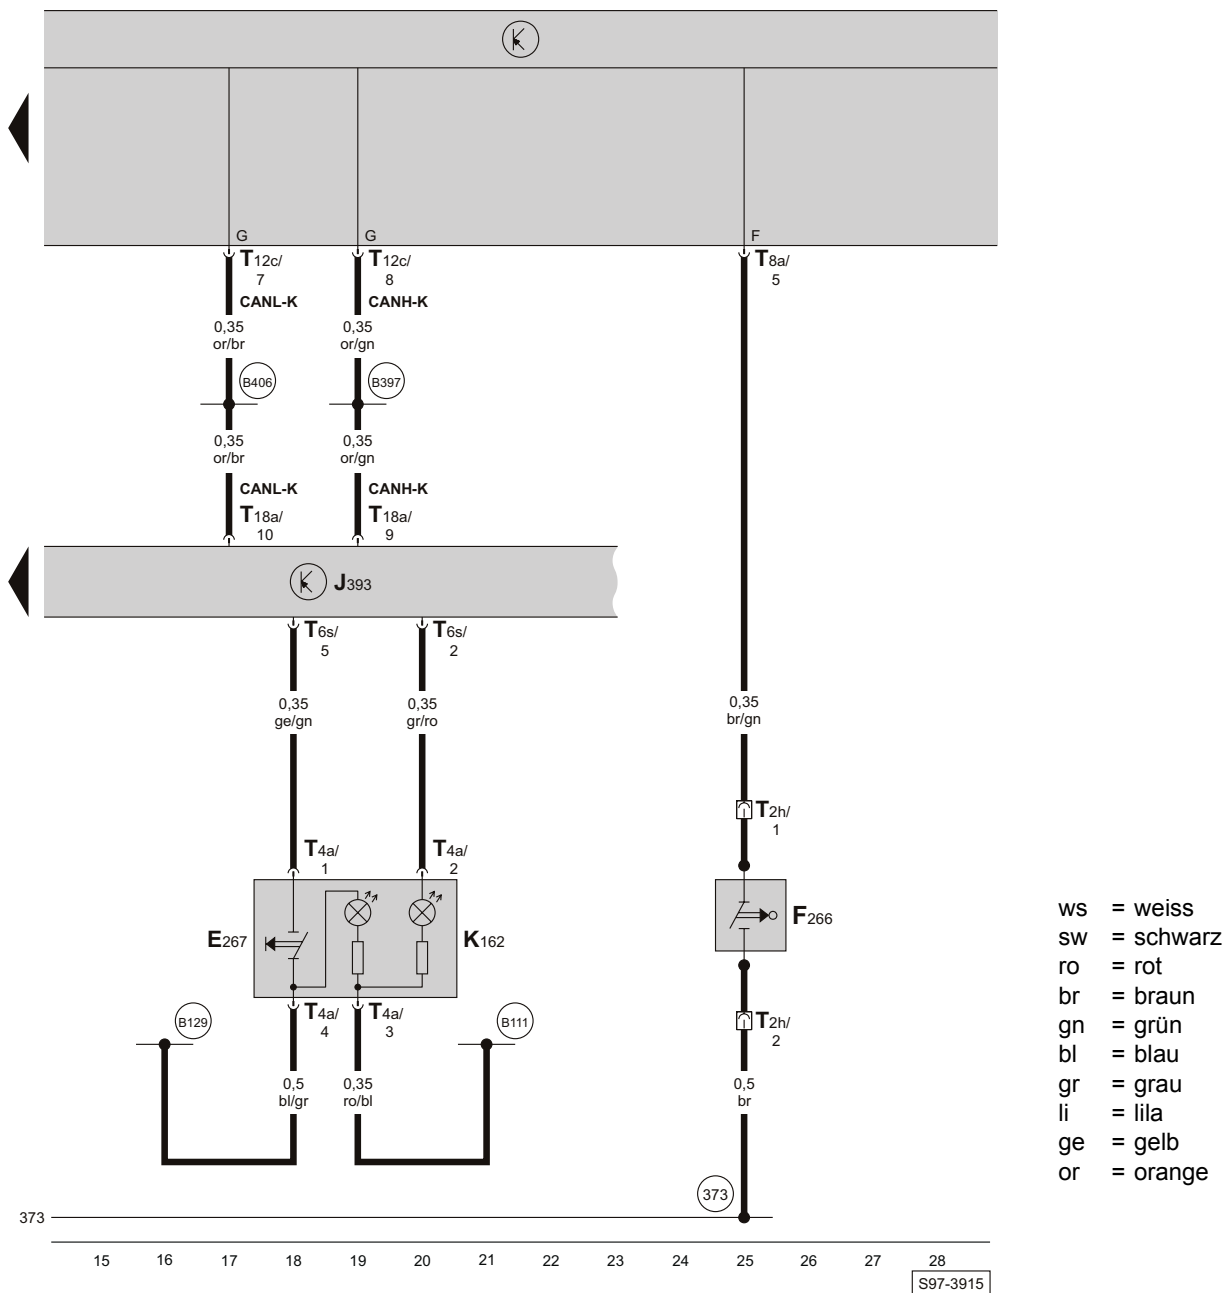

E267 - Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung

F266 - Kontaktschalter für Motorhaube

J393 - Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, hinter Schalttafel rechts

K162 - Kontrolllampe für Innenraumüberwachungsabschaltung

T2h - Steckverbindung, 2-fach, am Kontaktschalter für Motorhaube

T4a - Steckverbindung, 4-fach, am Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung

T6s - Steckverbindung, 6-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik (schwarz)

T8a - Steckverbindung, 8-fach, am Steuergerät für Bordnetz (schwarz)

T12c - Steckverbindung, 12-fach, am Steuergerät für Bordnetz (schwarz)

T18a - Steckverbindung, 18-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik (braun)

(373) - Masseverbindung -8-, im Leitungsstrang Innenraum

(B111) - Plusverbindung (30a1), im Leitungsstrang Innenraum

(B129) - Verbindung (31, Innenleuchte/ Türkkontaktschalter), im Leitungsstrang Innenraum

(B397) - Verbindung -1- (CAN-H, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum

(B406) - Verbindung -1- (CAN-L, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum

