

## Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

**OCTAVIA II**

Ordner Nr. S00572500

Modelljahr 2007,2007

Ausgabe 04.08

**Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel  
mit Memoryfunktion**

Motorkennbuchstaben \*\*\*

ab Mai 2006



*Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.*



## Inhaltsverzeichnis

- Hinweise .....	34/1
- Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz .....	34/2
- Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz .....	34/3
- Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz .....	34/4
- Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz .....	34/5
- Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz .....	34/6
- Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung .....	34/7
- Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite .....	34/8
- Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite .....	34/9
- Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz) .....	34/10
- Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz) .....	34/11





## Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz

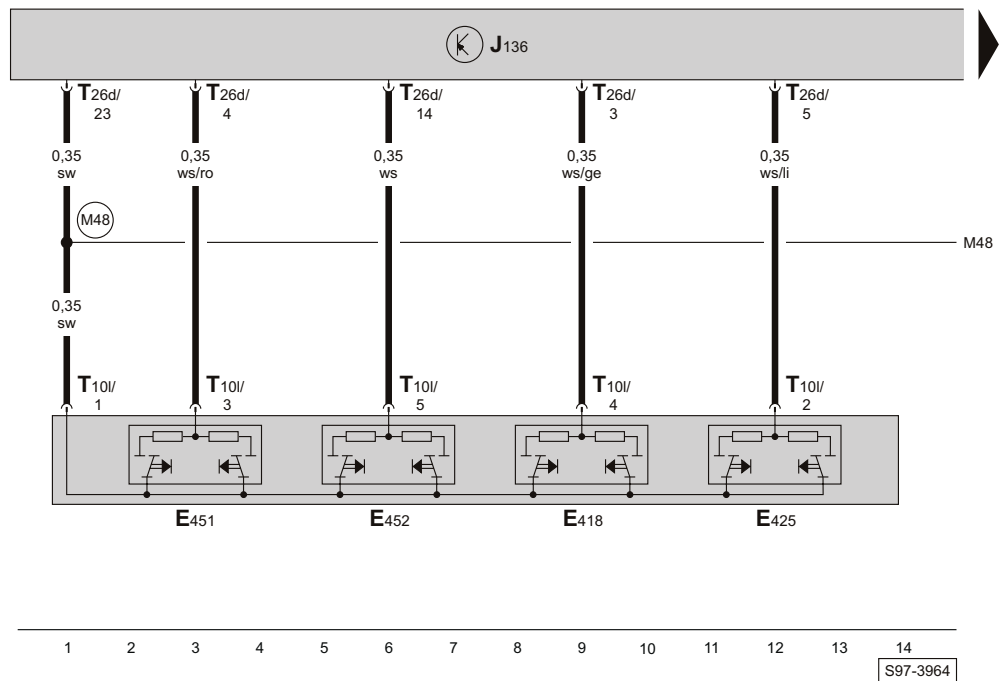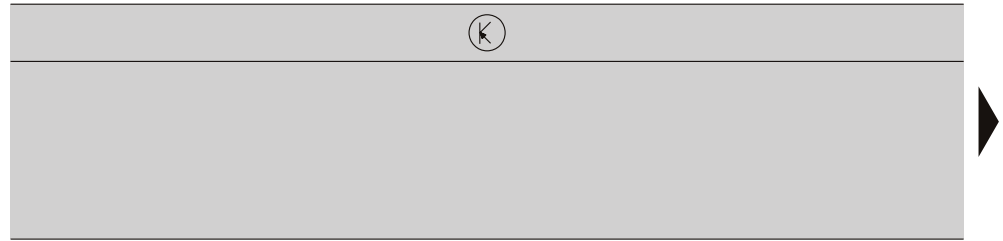


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- E418 - Taster für Sitzlängsverstellung
- E425 - Taster für Lehnenverstellung
- E451 - Taster für Sitzhöhenverstellung vorn
- E452 - Taster für Sitzhöhenverstellung hinten
- J136 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, am Fahrersitz
- T10i - Steckverbindung, 10-fach, am Taster für Sitzverstellung Fahrersitz

- T26d - Steckverbindung, 26-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory
- (M48) - Verbindung -8- (Sitzverstellung), im Leitungsstrang Sitz Fahrerseite

## Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz

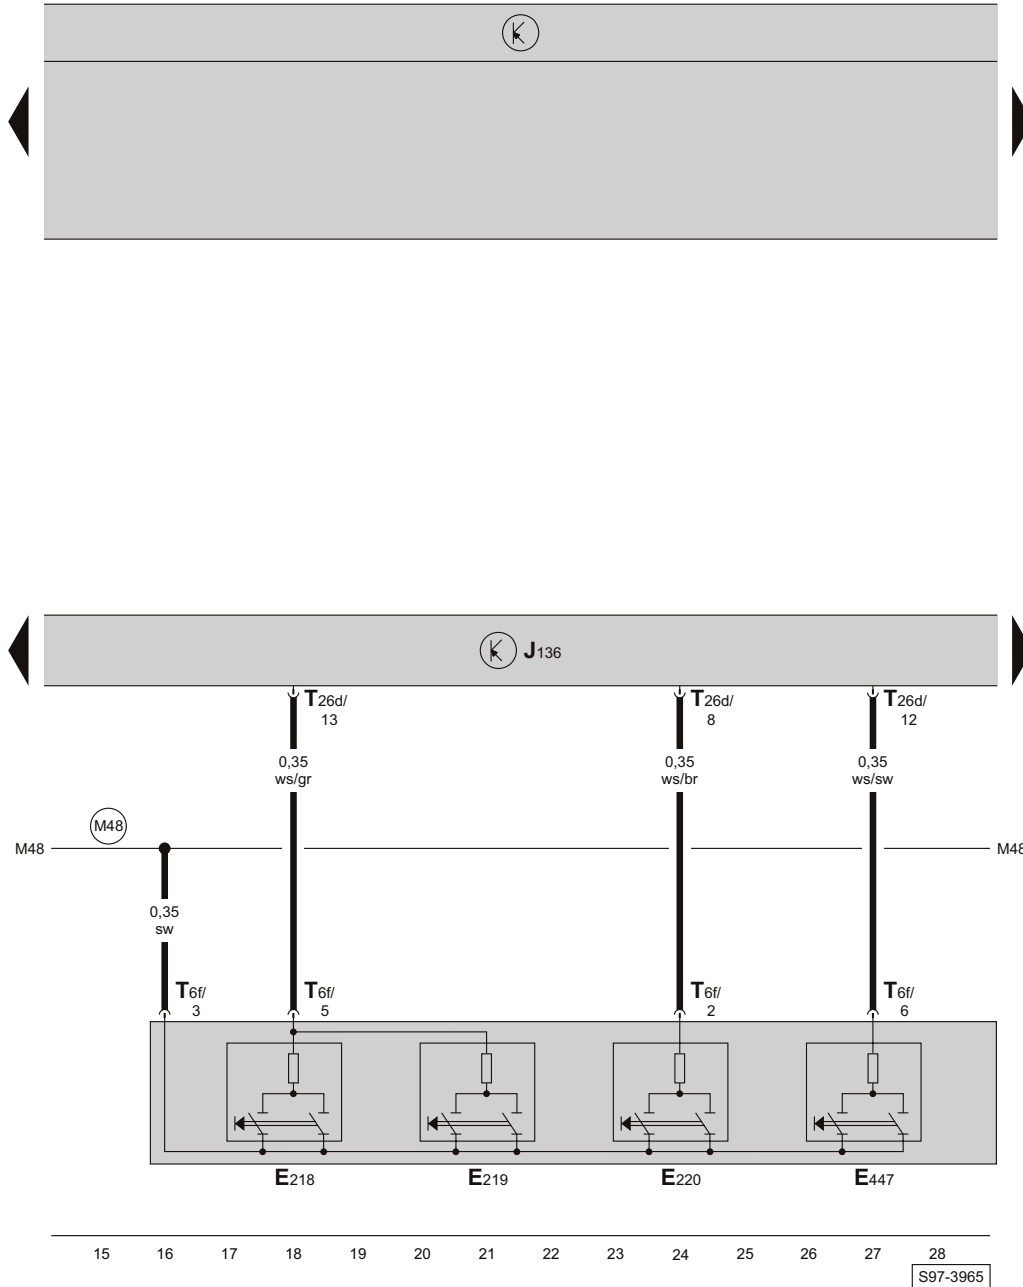


- E218 - Taster für Fahrer 1, Memorysitz
- E219 - Taster für Fahrer 2, Memorysitz
- E220 - Taster für Fahrer 3, Memorysitz
- E447 - Taster für Sitzpositionsspeicherung
- J136 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, am Fahrersitz
- T6f - Steckverbindung, 6-fach, am Taster für Sitzverstellung Fahrersitz

- T26d - Steckverbindung, 26-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory

- (M48) - Verbindung -8- (Sitzverstellung), im Leitungsstrang Sitz Fahrerseite

Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz

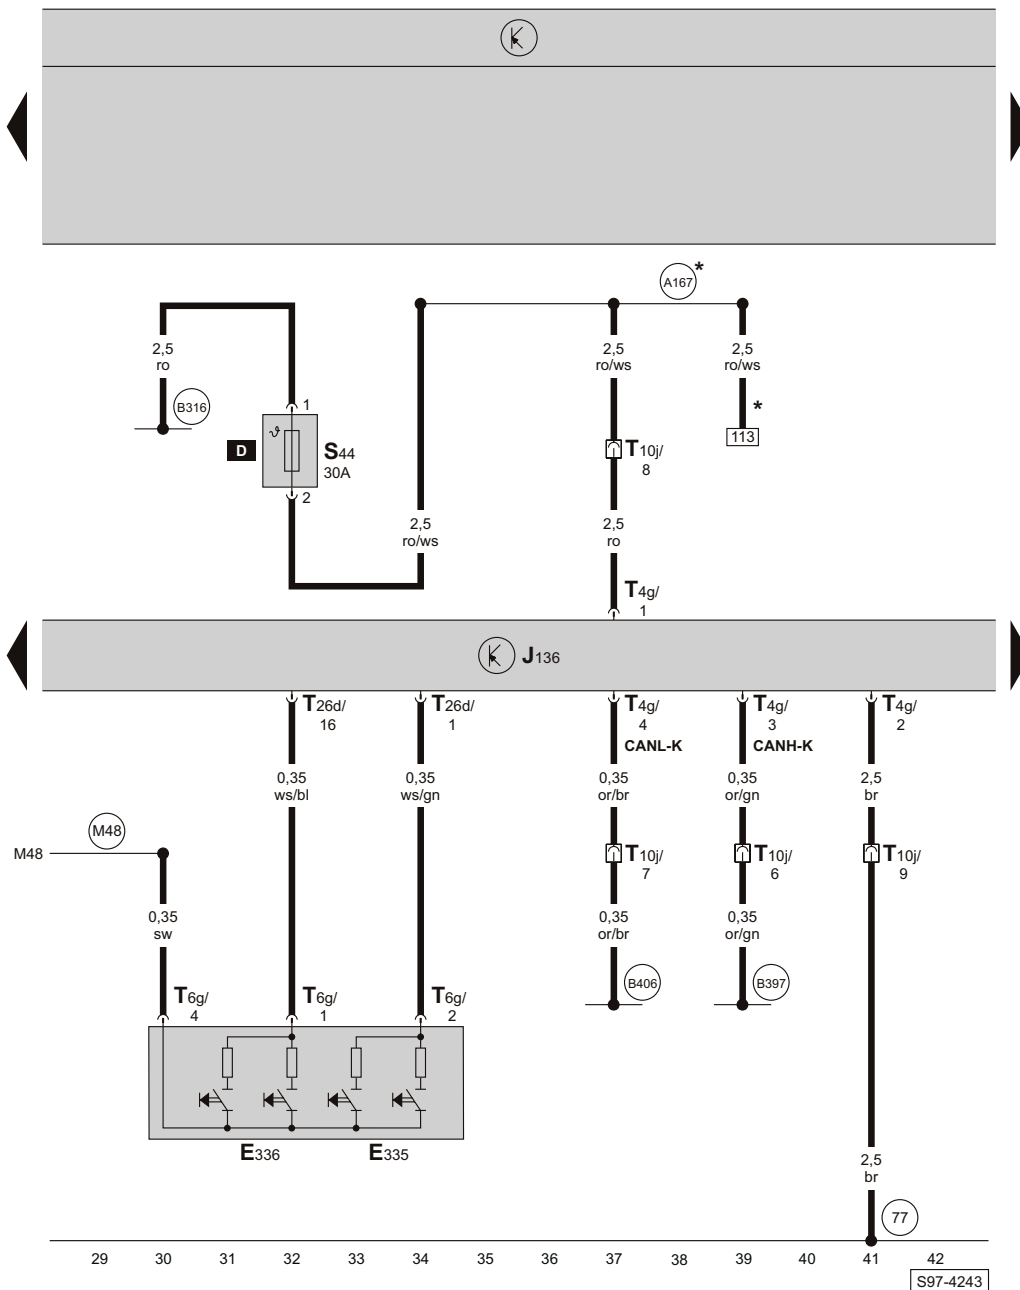



- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- E335 - Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze
- E336 - Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze
- J136 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, am Fahrersitz
- S44 - Sicherung für Sitzverstellung, am Zusatzrelaishalter unter Schalttafel
- T4g - Steckverbindung, 4-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory
- T6g - Steckverbindung, 6-fach, am Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- T10j - Steckverbindung, 10-fach, unter dem Fahrersitz (schwarz)
- T26d - Steckverbindung, 26-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory

- 77 - Massepunkt, an der B-Säule links, unten
- A167 - Plusverbindung -3- (30a), im Schalttafelleitungsstrang
- B316 - Plusverbindung -2- (30a), im Leitungsstrang Innenraum
- B397 - Verbindung -1- (CAN-H, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum
- B406 - Verbindung -1- (CAN-L, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum
- M48 - Verbindung -8- (Sitzverstellung), im Leitungsstrang Sitz Fahrerseite

\* - nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz



## Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz

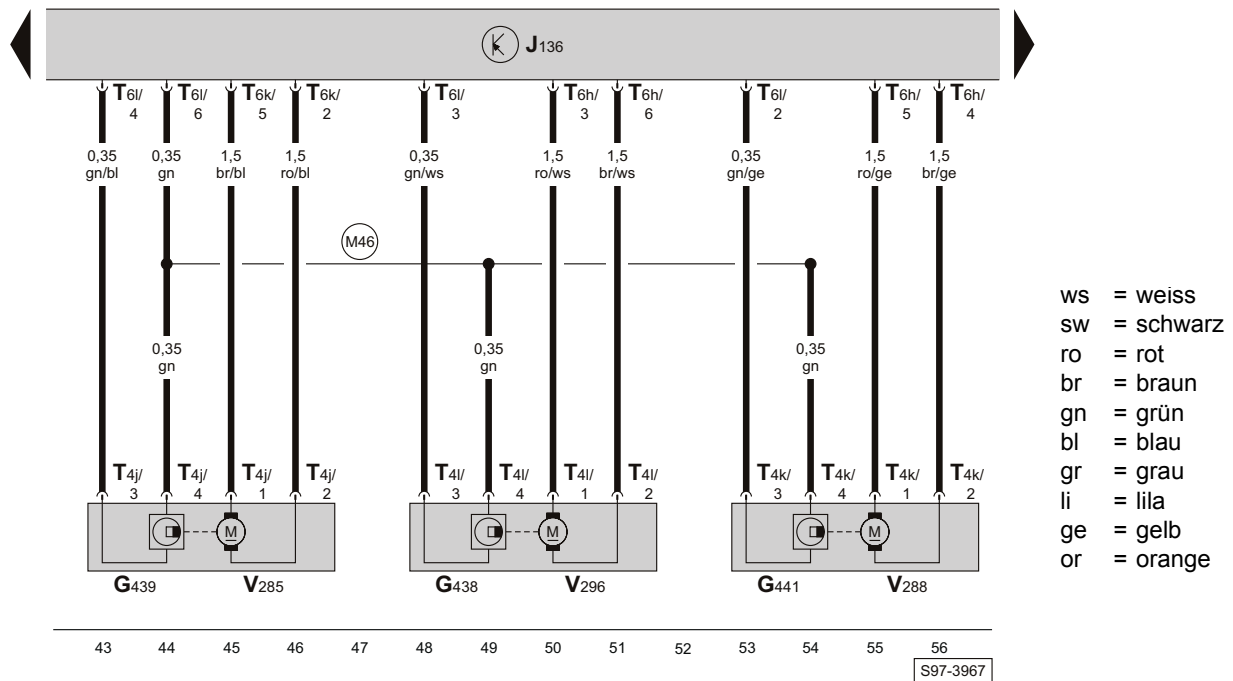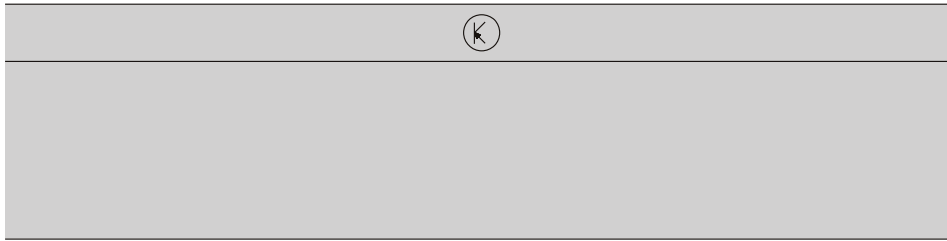

- G438 - Geber für Sitzhöhenverstellung vorn
- G439 - Geber für Sitzhöhenverstellung hinten
- G441 - Geber für Sitzlängsverstellung
- J136 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, am Fahrersitz
- T4j - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Sitzhöhenverstellung hinten
- T4k - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Sitzlängsverstellung
- T4i - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Sitzhöhenverstellung vorn
- T6h - Steckverbindung, 6-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory (schwarz)

- T6k - Steckverbindung, 6-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory (blau)
- T6i - Steckverbindung, 6-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory (braun)
- V285 - Motor für Sitzhöhenverstellung hinten
- V288 - Motor für Sitzlängsverstellung
- V296 - Motor für Sitzhöhenverstellung vorn
- (M46) - Verbindung -6- (Sitzverstellung), im Leitungsstrang Sitz Fahrerseite

Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz

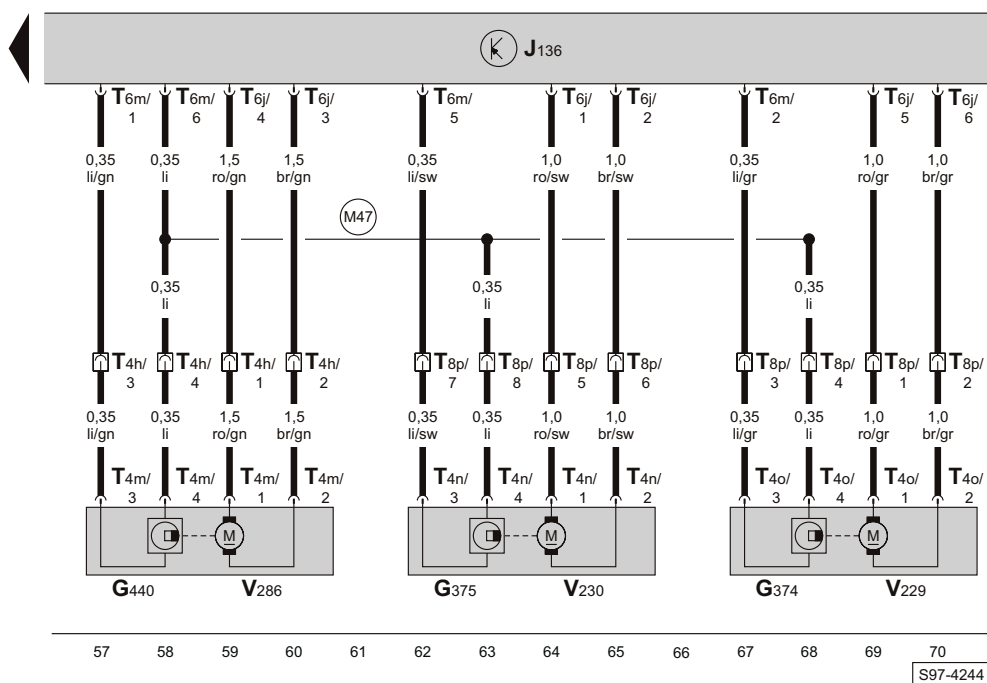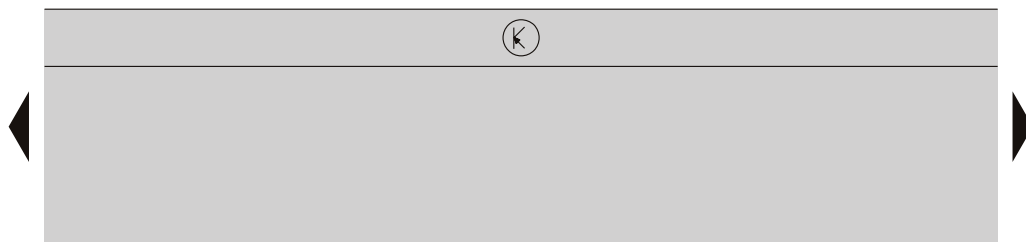


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- G374 - Geber für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze
- G375 - Geber für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze
- G440 - Geber für Lehnenverstellung
- J136 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, am Fahrersitz
- T4h - Steckverbindung, 4-fach, am Fahrersitz (schwarz)
- T4m - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Lehnenverstellung
- T4n - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze
- T4o - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze

- T6j - Steckverbindung, 6-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory (weiß)
- T6m - Steckverbindung, 6-fach, am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory (blau)
- T8p - Steckverbindung, 8-fach, am Fahrersitz (schwarz)
- V229 - Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze
- V230 - Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze
- V286 - Motor für Lehnenverstellung
- (M47) - Verbindung -7- (Sitzverstellung), im Leitungsstrang Sitz Fahrerseite

S97-4244



Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung

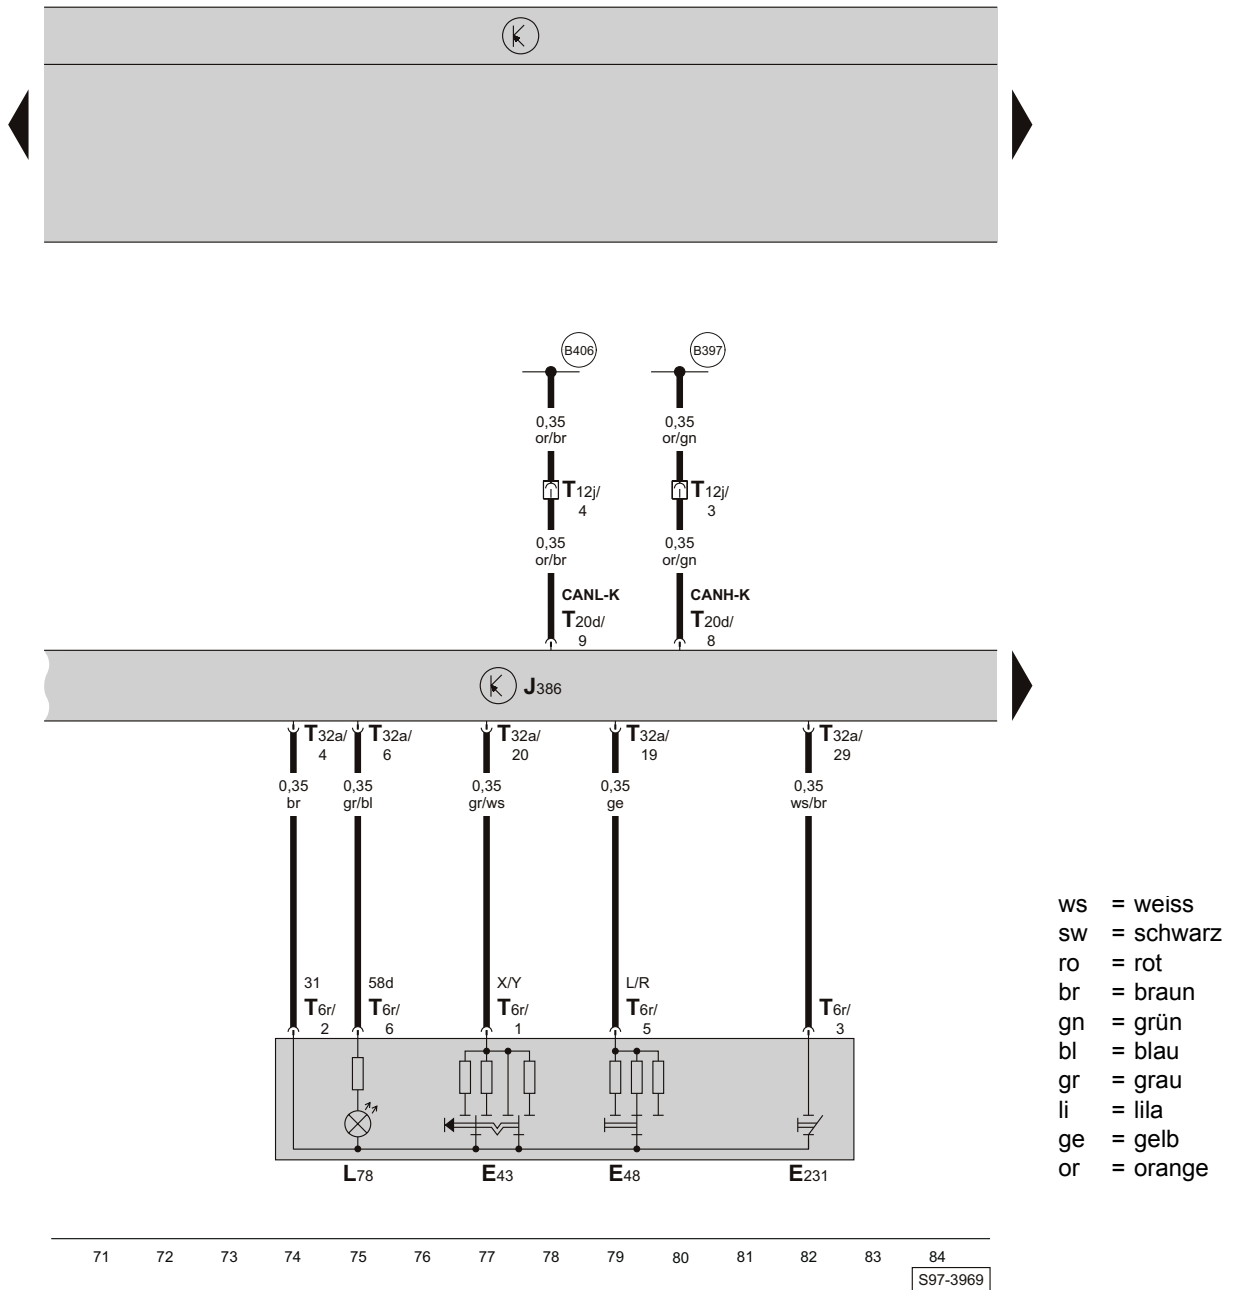

- E43 - Schalter für Spiegelverstellung
- E48 - Umschalter für Spiegelverstellung (links, rechts)
- E231 - Taster für Heizung Außenspiegel
- J386 - Türsteuergerät Fahrerseite
- L78 - Beleuchtung - Schalter-Spiegelverstellung
- T6r - Steckverbindung, 6-fach, am Schalter für Spiegelverstellung
- T12j - Steckverbindung, 12-fach, an der A-Säule links (schwarz)

- T20d - Steckverbindung, 20-fach, am Türsteuergerät Fahrerseite
- T32a - Steckverbindung, 32-fach, am Türsteuergerät Fahrerseite
- (B397) - Verbindung -1- (CAN-H, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum
- (B406) - Verbindung -1- (CAN-L, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum

Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite

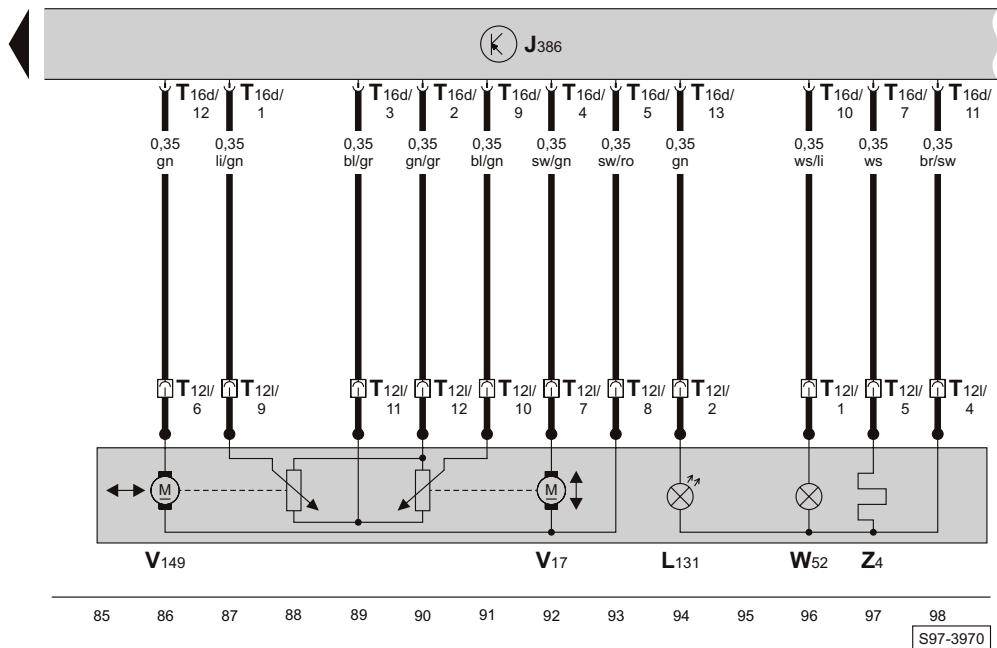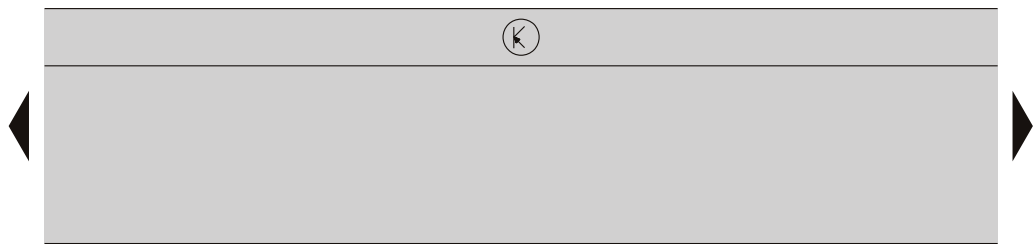


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- J386 - Türsteuergerät Fahrerseite
- L131 - Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite
- T12l - Steckverbindung, 12-fach, in der Fahrtür
- T16d - Steckverbindung, 16-fach, am Türsteuergerät Fahrerseite (schwarz)

- V17 - Motor für Spiegelverstellung - Fahrerseite
- V149 - Motor für Spiegelverstellung - Fahrerseite
- W52 - Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite
- Z4 - beheizbarer Außenspiegel - Fahrerseite


**Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite**

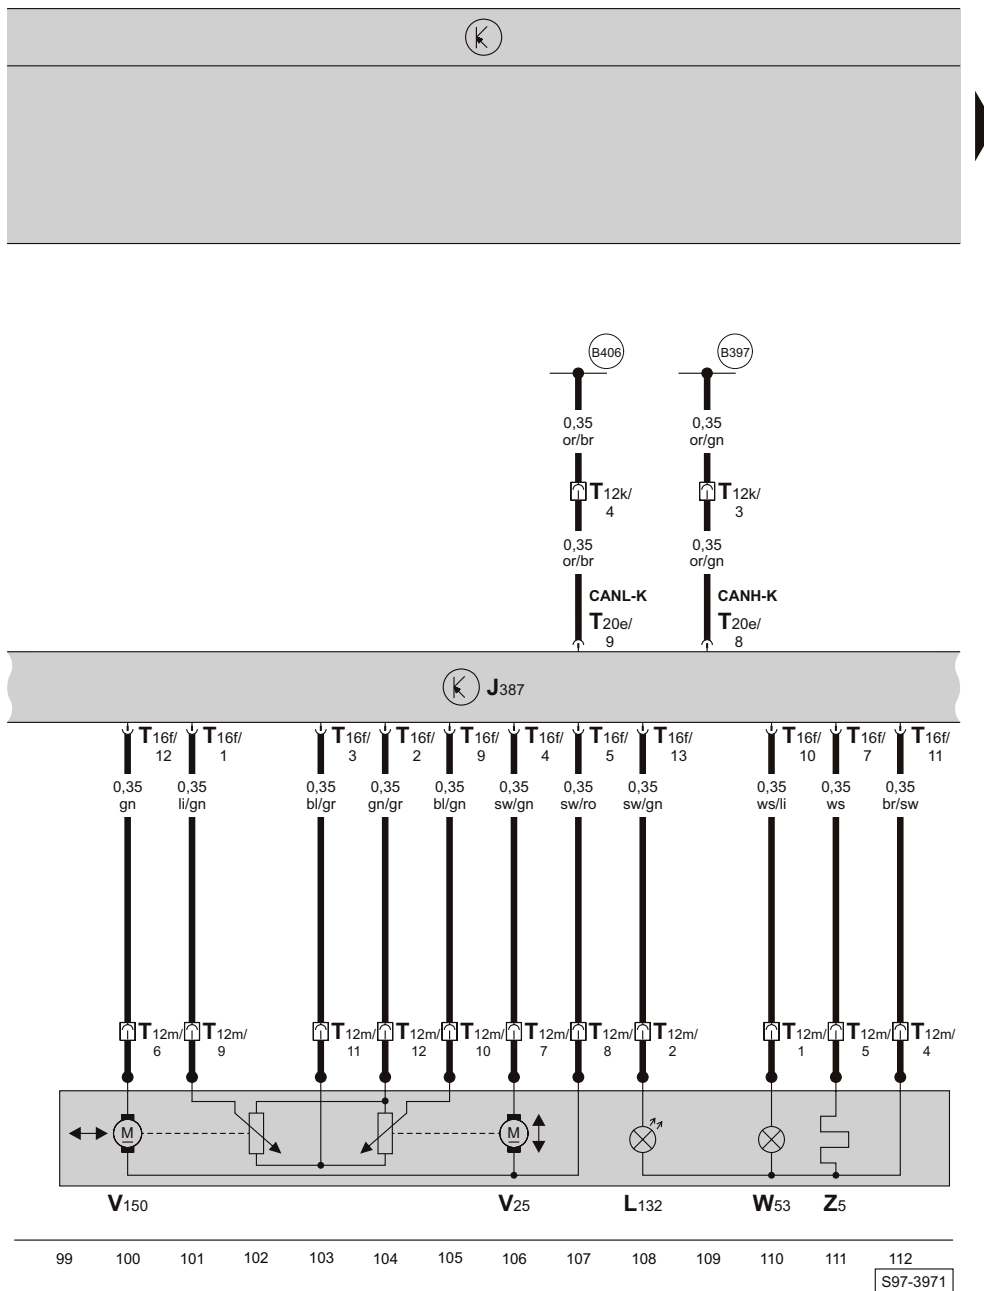

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- J387 - Türsteuergerät Beifahrerseite
- L132 - Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite
- T12k - Steckverbindung, 12-fach, an der A-Säule rechts (schwarz)
- T12m - Steckverbindung, 12-fach, in der Beifahrertür
- T16f - Steckverbindung, 16-fach, am Türsteuergerät Beifahrerseite (schwarz)
- T20e - Steckverbindung, 20-fach, am Türsteuergerät Beifahrerseite
- V25 - Motor für Spiegelverstellung - Beifahrerseite
- V150 - Motor für Spiegelverstellung - Beifahrerseite
- W53 - Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite
- Z5 - beheizbarer Außenspiegel - Beifahrerseite
- (B397) - Verbindung -1- (CAN-H, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum
- (B406) - Verbindung -1- (CAN-L, Komfort), im Leitungsstrang Innenraum

Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)


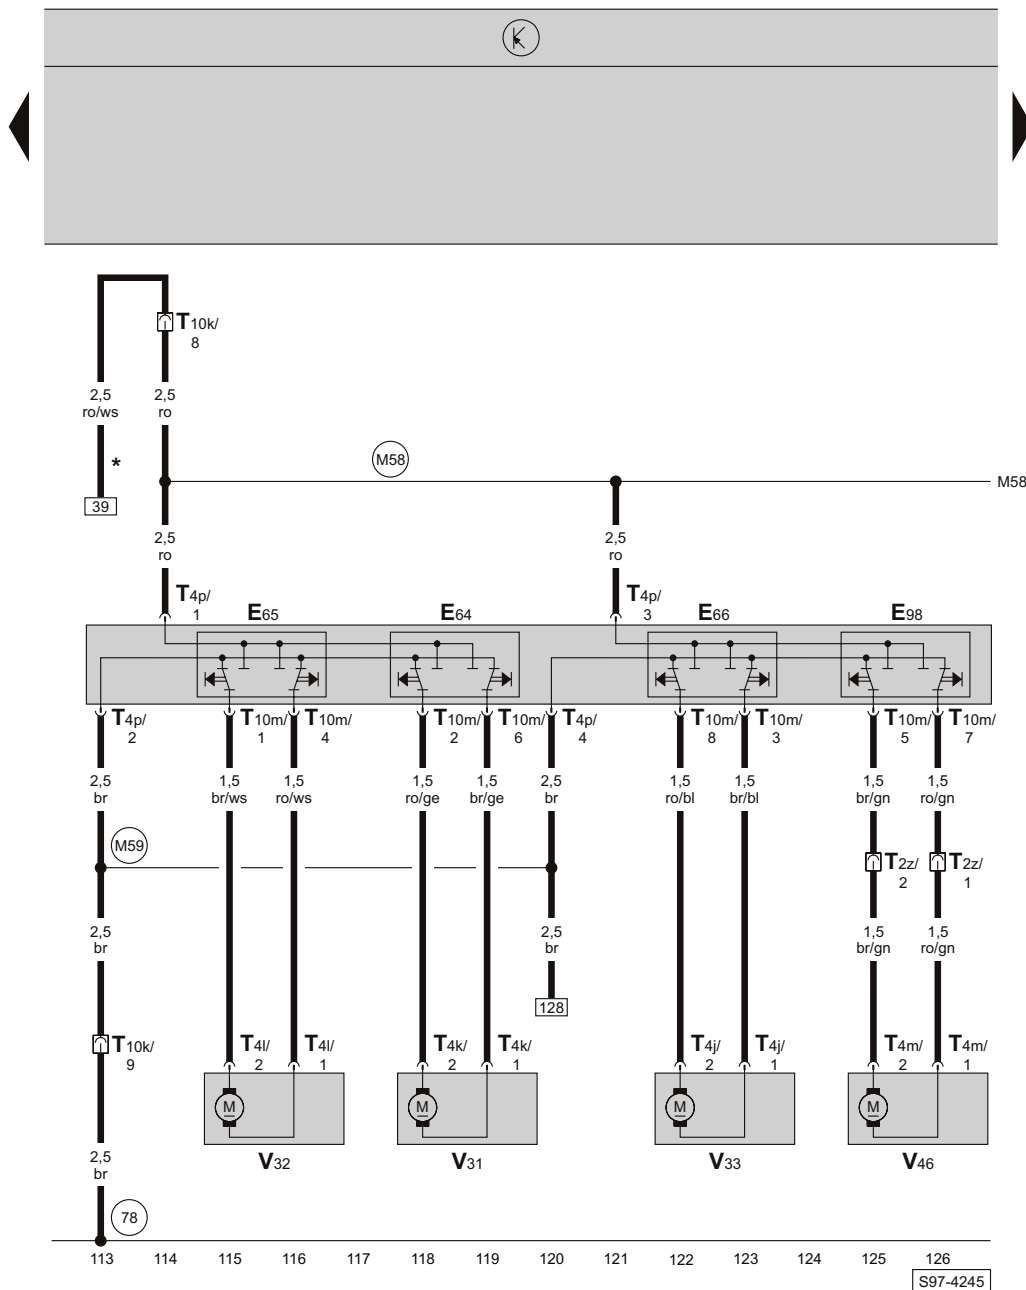


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- E64 - Schalter für Längsverstellung Beifahrersitz
- E65 - Schalter für vordere Höhenverstellung Beifahrersitz
- E66 - Schalter für hintere Höhenverstellung Beifahrersitz
- E98 - Schalter für Lehnenverstellung Beifahrersitz
- T2z - Steckverbindung, 2-fach, am Beifahrersitz (schwarz)
- T4j - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für hintere Höhenverstellung Beifahrersitz
- T4k - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Längsverstellung Beifahrersitz
- T4l - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für vordere Höhenverstellung Beifahrersitz
- T4m - Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Lehnenverstellung
- T4p - Steckverbindung, 4-fach, am Schalter für Sitzverstellung Beifahrersitz
- T10k - Steckverbindung, 10-fach, unter dem Beifahrersitz (schwarz)

- T10m - Steckverbindung, 10-fach, am Schalter für Sitzverstellung Beifahrersitz
- V31 - Motor für Längsverstellung Beifahrersitz
- V32 - Motor für vordere Höhenverstellung Beifahrersitz
- V33 - Motor für hintere Höhenverstellung Beifahrersitz
- V46 - Motor für Lehnenverstellung Beifahrersitz
- (78) - Massepunkt, an der B-Säule rechts, unten
- (M58) - Verbindung -8- (30a), im Leitungsstrang Sitz Beifahrerseite
- (M59) - Verbindung -9- (Masse), im Leitungsstrang Sitz Beifahrerseite
- \* - nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz

Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)

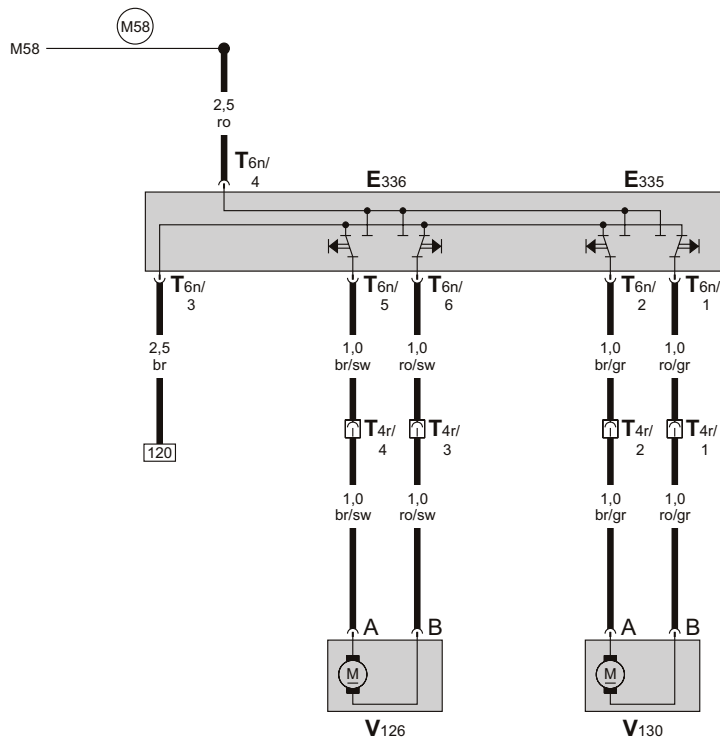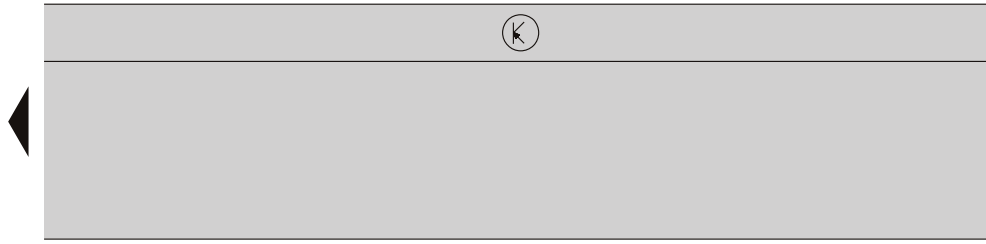

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140  
S97-3973

- E335 - Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze
- E336 - Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze
- T4r - Steckverbindung, 4-fach, am Beifahrersitz (schwarz)
- T6n - Steckverbindung, 6-fach, am Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrersitz

- V126 - Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- V130 - Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrersitz

- M58 - Verbindung -8- (30a), im Leitungsstrang Sitz Beifahrerseite

