

## Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

**Nr. 001**

**SUPERB II**

**Ordner Nr. S00621900**

Modelljahr 2008,9999

Ausgabe 03.08

**Diebstahlwarnanlage**  
**Motorkennbuchstaben \*\*\***

ab März 2008



*Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.*



## Inhaltsverzeichnis

- Hinweise .....	16/1
- Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter C in der Schalttafel .....	16/2
- Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube .....	16/3




## Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter C in der Schalttafel

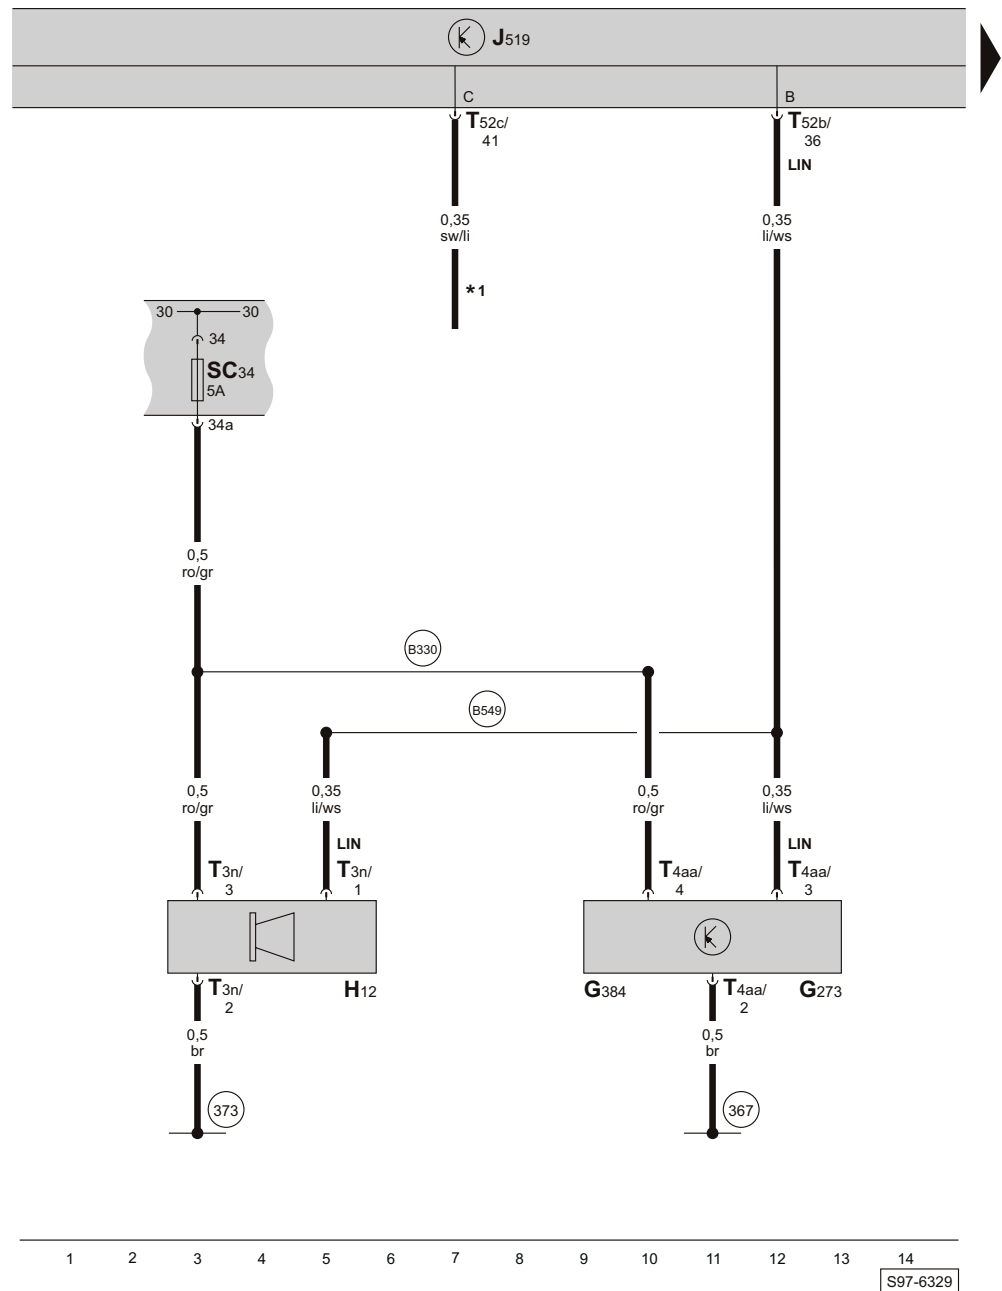


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- G273 - Sensor für Innenraumüberwachung
- G384 - Geber für Fahrzeugneigung
- H12 - Alarmhorn
- J519 - Bordnetzsteuergerät
- SC34 - Sicherung 34 auf Sicherungshalter C
- T3n - Steckverbindung, 3fach, am Alarmhorn
- T4aa - Steckverbindung, 4fach, am Sensor für Innenraumüberwachung
- T52b - Steckverbindung, 52fach, am Bordnetzsteuergerät (weiß)
- T52c - Steckverbindung, 52fach, am Bordnetzsteuergerät (braun)

- (367) - Masseverbindung 2 im Hauptleitungsstrang
- (373) - Masseverbindung 8 im Hauptleitungsstrang
- (B330) - Plusverbindung 16 (30a) im Hauptleitungsstrang
- (B549) - Verbindung 2 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang
- \*1 - Antennenkabel

Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube

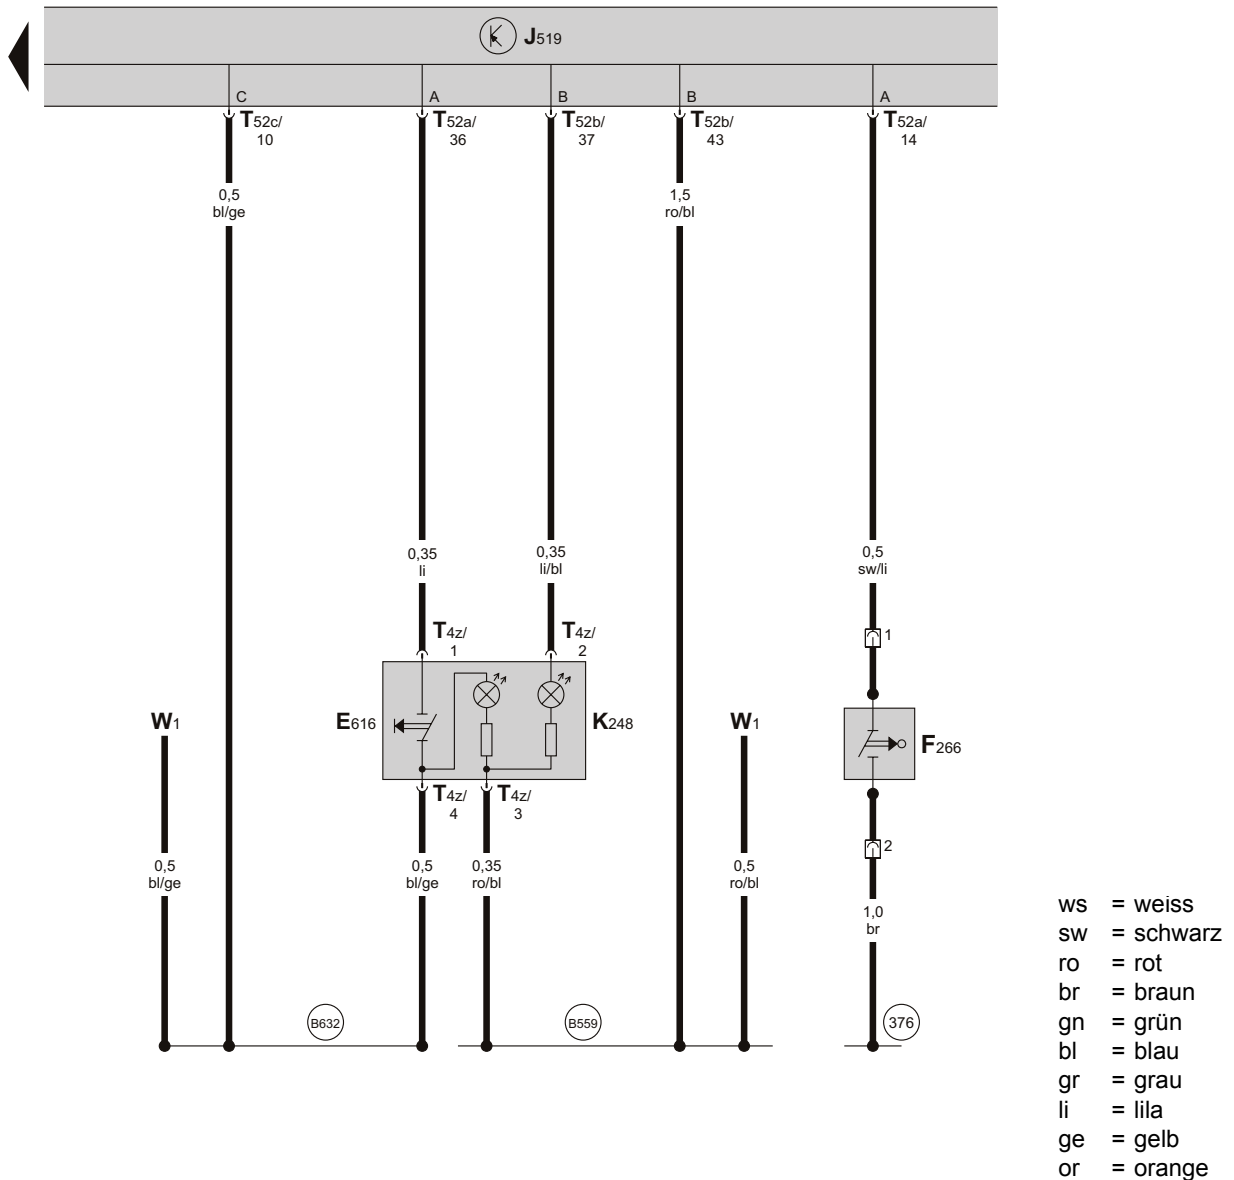

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
 S97-6330

- E616 - Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung
- F266 - Kontaktschalter für Motorhaube
- J519 - Bordnetzsteuergerät
- K248 - Kontrollleuchte für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung
- T4z - Steckverbindung, 4fach, am Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung
- T52a - Steckverbindung, 52fach, am Bordnetzsteuergerät (schwarz)
- T52b - Steckverbindung, 52fach, am Bordnetzsteuergerät (weiß)
- T52c - Steckverbindung, 52fach, am Bordnetzsteuergerät (braun)
- W1 - Innenleuchte vorn
- (376) - Masseverbindung 11 im Hauptleitungsstrang
- (B559) - Plusverbindung 1 (30g) im Hauptleitungsstrang
- (B632) - Verbindung (Innenleuchte, 31) im Hauptleitungsstrang

