

Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

SUPERB II

Ordner Nr. S00621900

Modelljahr 2008,9999

Ausgabe 03.08

Elektrisches Schiebedach

Motorkennbuchstaben ***

ab März 2008



Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------|
| - Hinweise | 17/1 |
| - Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 17/2 |
| - Steuergerät für Schiebedach, Regler für Schiebedachverstellung, Taster für Schiebedach | 17/3 |


Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Sicherungshalter C in der Schalttafel

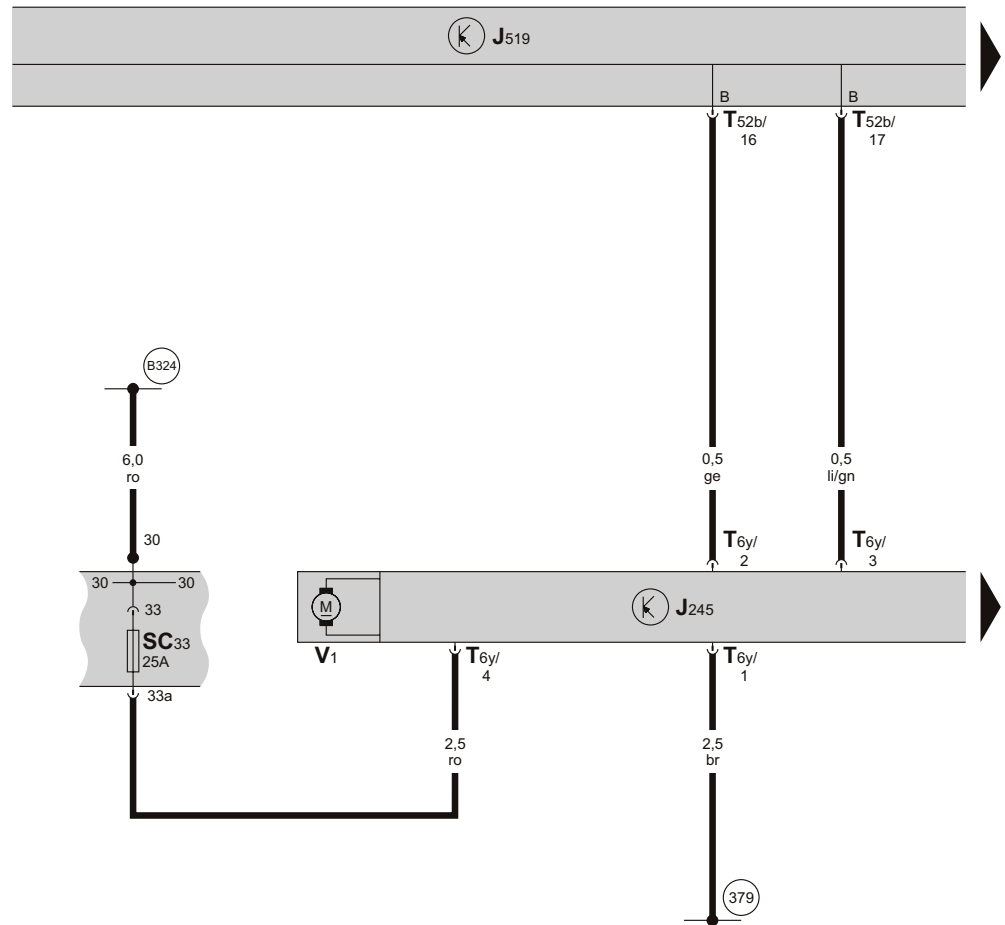


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange



- J245 - Steuergerät für Schiebedach
- J519 - Bordnetzsteuergerät
- SC33 - Sicherung 33 auf Sicherungshalter C
- T6y - Steckverbindung, 6fach, am Steuergerät für Schiebedach
- T52b - Steckverbindung, 52fach, am Bordnetzsteuergerät (weiß)
- V1 - Schiebedachmotor

- (379) - Masseverbindung 14 im Hauptleitungsstrang
- (B324) - Plusverbindung 10 (30a) im Hauptleitungsstrang

Steuergerät für Schiebedach, Regler für Schiebedachverstellung, Taster für Schiebedach

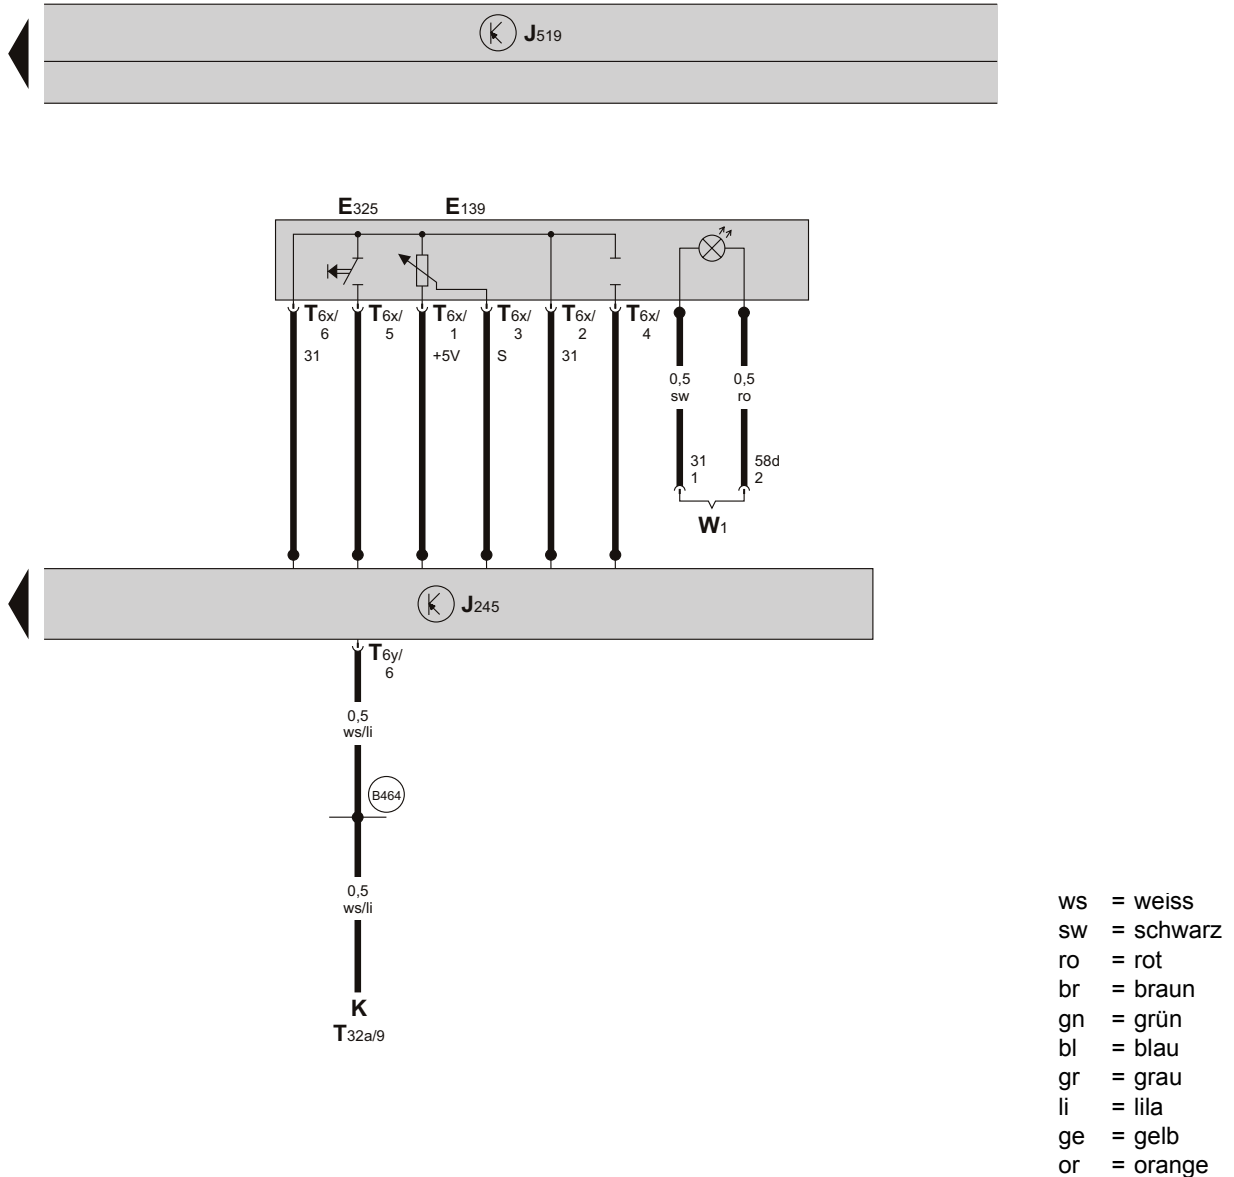

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
S97-6332

- E139 - Regler für Schiebedachverstellung
- E325 - Taster für Schiebedach
- J245 - Steuergerät für Schiebedach
- J519 - Bordnetzsteuergerät
- K - Schalttafeleinsatz
- T6x - Steckverbindung, 6fach, am Regler für Schiebedachverstellung
- T6y - Steckverbindung, 6fach, am Steuergerät für Schiebedach
- T32a - Steckverbindung, 32fach, am Schalttafeleinsatz
- W1 - Innenleuchte vorn
- (B464) - Verbindung (Geschwindigkeitssignal) im Hauptleitungsstrang

