


Unterdruckpumpe aus- und einbauen


Ausbauen:

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Motorabdeckung ausbauen → Kapitel.
- Luffilter ausbauen → Kapitel.
- Hochdruckpumpe mit »Rollenstößel« ausbauen → Kapitel.
- Masseleitung -3- abschrauben und Schraube -4- heraus drehen.

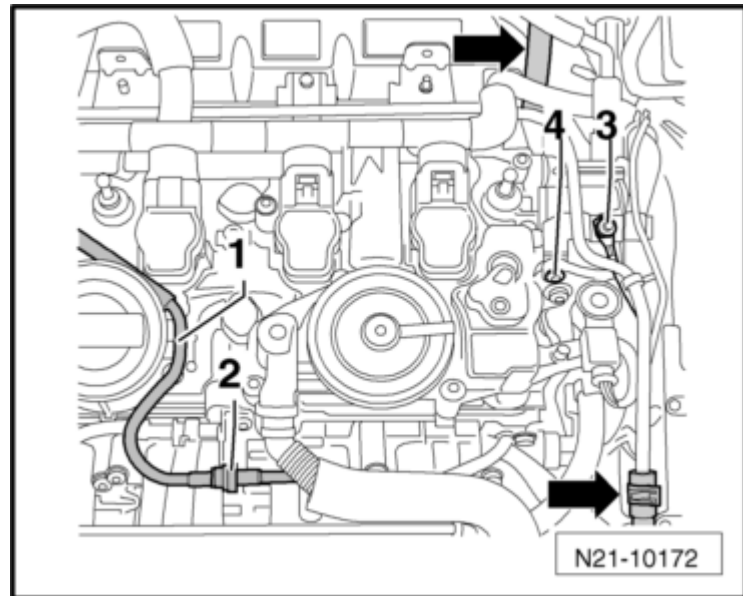

- Unterdruckschlauch -1- von der Unterdruckpumpe abbauen.

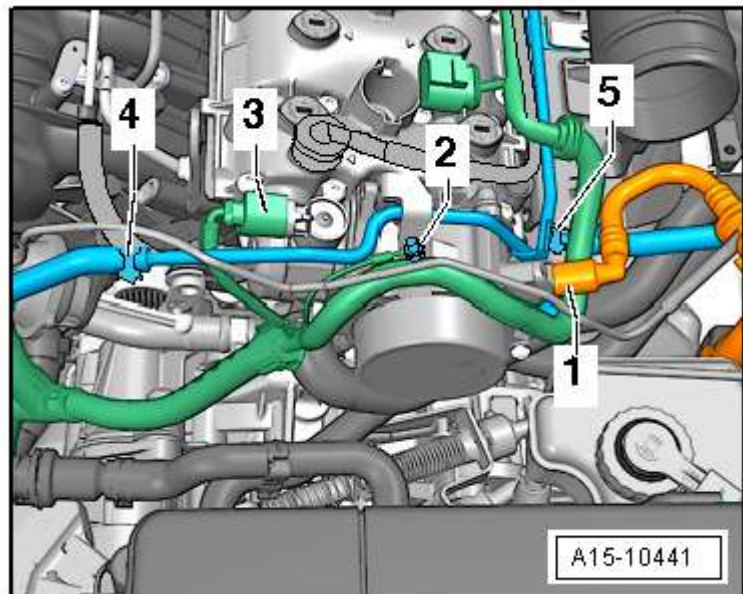

- Schrauben -Pfeile- heraus drehen und Unterdruckpumpe herausnehmen.

**Hinweis**

Das Zerlegen der Unterdruckpumpe ist nicht erlaubt.

Einbauen:

- Anzugsdrehmomente → Kapitel

Der Zusammenbau erfolgt sinngemäß in entgegengesetzter Reihenfolge zum Ausbau, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Dichtflächen reinigen.
- Dichtung an der Unterdruckpumpe ansetzen, 2 Schrauben durchstecken und dann am Zylinderkopf ansetzen.

