


Nockenwellensteuerkette - Montageübersicht

- 1 - Schraube**
 9 Nm
- 2 - Kettenspanner**

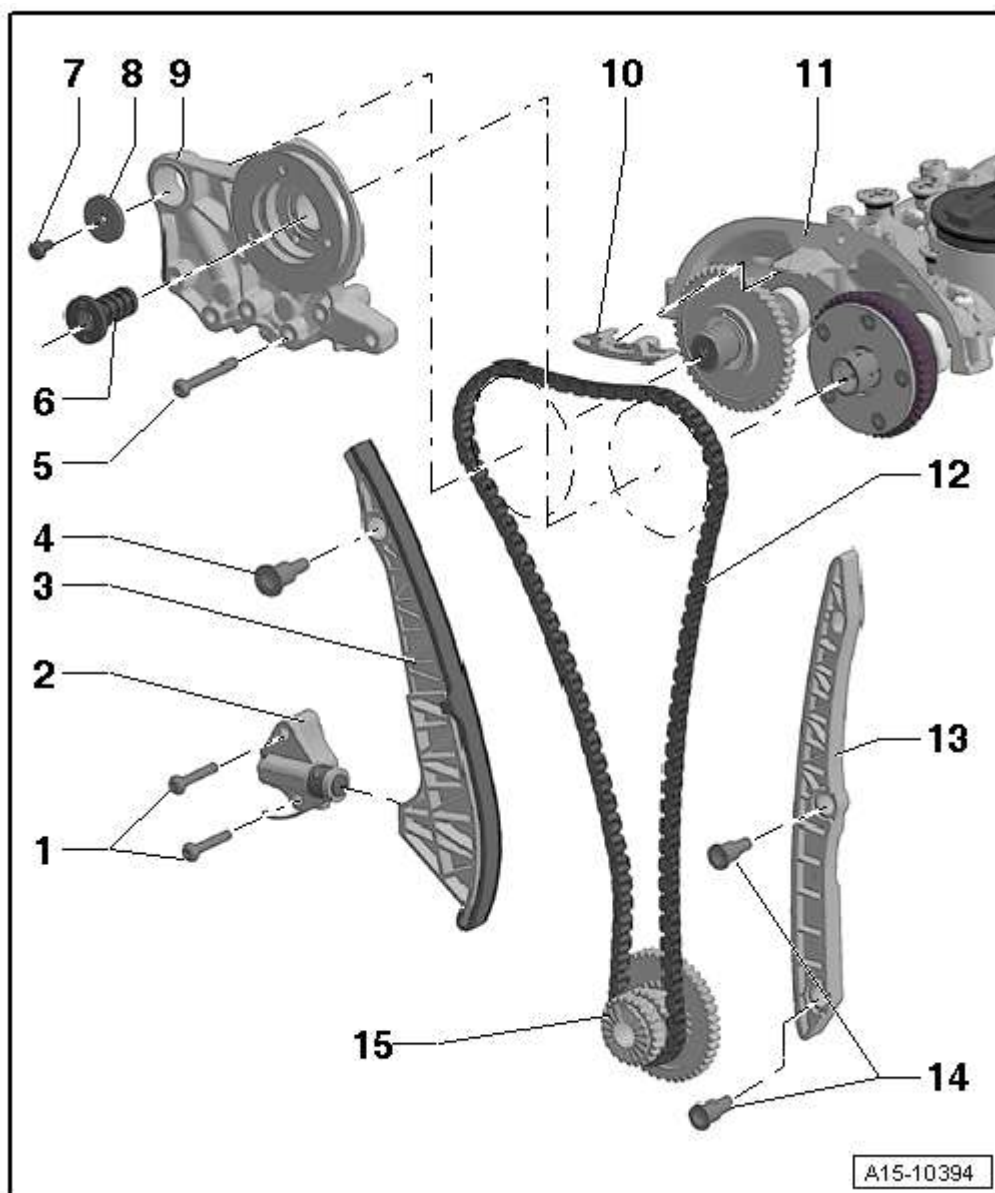

- steht unter Federspannung
- Je nach Ausführung mit Absteckstift -T40011- oder Absteckwerkzeug -T40267- sichern

3 - Spanschiene für Steuerkette

4 - Führungsbolzen

- 20 Nm

5 - Schraube

- 9 Nm

6 - Regelventil

- Linksgewinde
- 35 Nm
- mit Montagewerkzeug -T10352- ausbauen

- Motorkennbuchstabe CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB: mit Montagewerkzeug - T10352/1- ausbauen

7 - Schraube

- ersetzen
- M6: 8 Nm + 90° weiterdrehen
- M8: 20 Nm + 90° weiterdrehen

8 - Unterlegscheibe

9 - Lagerbrücke

10 - Gleitschiene für Nockenwellensteuerkette

11 - Nockenwellengehäuse

12 - Nockenwellensteuerkette

- vor dem Ausbau Laufrichtung mit Farbe kennzeichnen
- aus- und einbauen → Kapitel

13 - Gleitschiene für Nockenwellensteuerkette

14 - Führungsbolzen

- 20 Nm

15 - Kettenrad

- Kurbelwelle
- Einbaulage → Abb.

Kettenrad Kurbelwelle - Einbaulage

- Die beiden Flächen -Pfeile- müssen sich gegenüberstehen.

