

Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 004

OCTAVIA II

Ordner Nr. S00571500

Modelljahr 2004,2005

Ausgabe 10.07

Elektrisches Schiebedach

Motorkennbuchstaben ***

ab Februar 2004



Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.



Inhaltsverzeichnis

- Hinweise	29/1
- elektrisches Schiebedach	29/2


Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

elektrisches Schiebedach

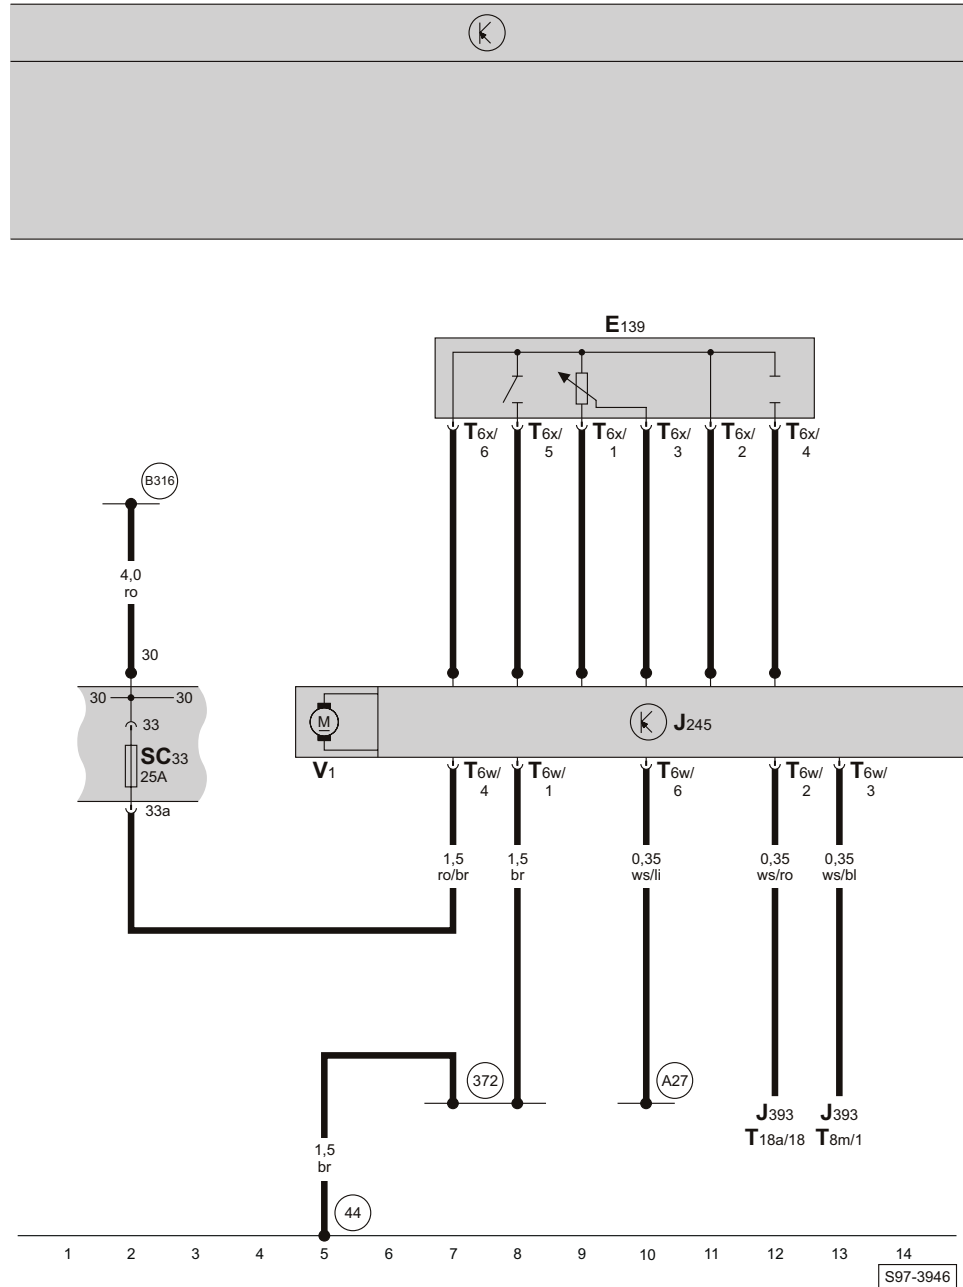

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- E139 - Regler für Schiebedachverstellung
- J245 - Steuergerät für Schiebedachverstellung
- J393 - Zentralsteuergerät für Komfordelektrik, hinter Schalttafel rechts
- SC33 - Sicherung -33-, im Sicherungshalter
- T6w - Steckverbindung, 6-fach, am Steuergerät für Schiebedachverstellung
- T6x - Steckverbindung, 6-fach, am Regler für Schiebedachverstellung
- T8m - Steckverbindung, 8-fach, am Zentralsteuergerät für Komfordelektrik

- T18a - Steckverbindung, 18-fach, am Zentralsteuergerät für Komfordelektrik (braun)
- V1 - Motor für Schiebedach
- 44 - Massepunkt -1-, an der A-Säule links, unten
- 372 - Masseverbindung -7-, im Leitungsstrang Innenraum
- A27 - Verbindung (Geschwindigkeitssignal), im Schalttafelleitungsstrang
- B316 - Plusverbindung -2- (30a), im Leitungsstrang Innenraum