

Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

OCTAVIA II

Ordner Nr. S00572500

Modelljahr 2007,2007

Ausgabe 04.08

Elektrisches Schiebedach

Motorkennbuchstaben ***

ab Mai 2006



Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.



Inhaltsverzeichnis

- Hinweise 53/1
- elektrisches Schiebedach 53/2


Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

elektrisches Schiebedach

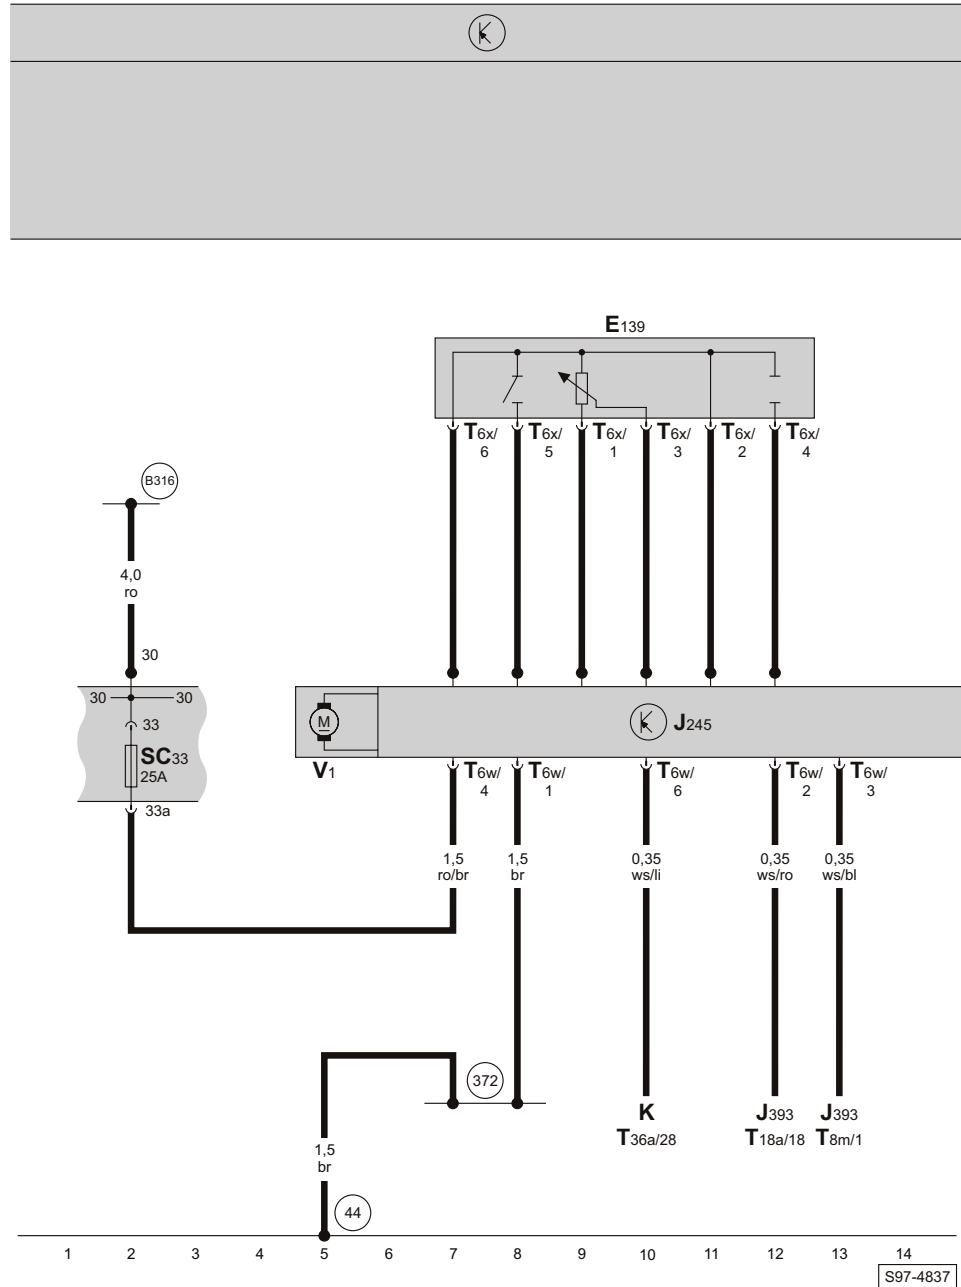

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- E139 - Regler für Schiebedachverstellung
- J245 - Steuergerät für Schiebedachverstellung
- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, hinter Schalttafel rechts
- K - Schalttafeleinsatz
- SC33 - Sicherung -33-, im Sicherungshalter
- T6w - Steckverbindung, 6-fach, am Steuergerät für Schiebedachverstellung
- T6x - Steckverbindung, 6-fach, am Regler für Schiebedachverstellung
- T8m - Steckverbindung, 8-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik

- T18a - Steckverbindung, 18-fach, am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik (braun)
- T36a - Steckverbindung, 36-fach, am Schalttafeleinsatz
- V1 - Motor für Schiebedach
- 44 - Massepunkt -1-, an der A-Säule links, unten
- 372 - Masseverbindung -7-, im Leitungsstrang Innenraum
- B316 - Plusverbindung -2- (30a), im Leitungsstrang Innenraum